

TÄNAME, ET SOETASITE HOTPOINTI TOOTE.



Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma toode aadressil www.hotpoint.eu/register


Enne seadme kasutamist lugege need tervishoiu- ja ohutusnõuded põhjalikult läbi.



Enne seadme kasutamist tuleb transpordipoldid kindlasti eemaldada. Täpsemaid juhiseid nende eemaldamiseks vt paigaldusjuhendist.

JUHTPANEEL

1. Nupp "ON/OFF"
2. Nupp "LAPSELUKK"
3. Nupp "EXTRA TOUCH"
4. Nupu "EXTRA TOUCH" märgutuled
5. Nupp "START/PAUSE" ja vastav märgutuli
6. Nupp "LISAFUNKTSIOON" ja vastav märgutuli
7. Nupp "VIITSTART"
8. Nupp "TSENTRIFUUG"
9. Nupp "TEMPERATUUR"
10. PESEMISPROGRAMMI VALIMISE NUPP

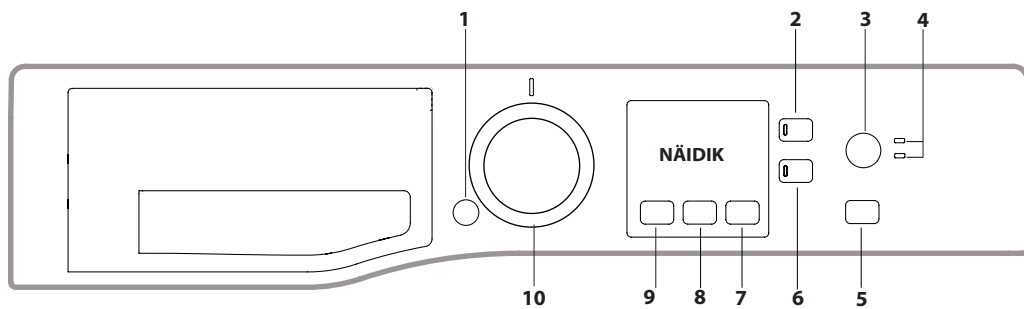

PESEMISPROGRAMMIDE TABEL

Max pesukogus 7 kg Voolutarve, kui on välja lülitatud 0,5 W / ooterežiimil 8 W							Pesuvahendid ja lisandid		Soovituslik pesuvahend		Jääknisikus % (****)	Energiakulu kWh	Vee kogus l	Pesu temperatuur °C
Pesemisprogramm		Temperatuur		Max tsentrifuugimis-kiirus (p/ min)	Max pesu- kogus (kg)	Kestus (h : m)	Pesemi- ne	Kangapeh- mendaja	Pulber	Vedelik				
		Seadistus	Vahemik				1	2						
	Segapesu	40°C	☼ - 40°C	1200	7,0	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1151	7,0	3:25	●	○	✓	✓	53	1,00	53	38
				1151	3,5	2:40	●	○	✓	✓	53	0,60	42	35
				1151	1,75	2:10	●	○	✓	✓	53	0,60	39	36
	Puuvillane (2)	40°C	☼ - 60°C	1200	7,0	3:40	●	○	✓	✓	53	0,88	70	45
	Süntetiiline (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	4,0	2:55	●	○	✓	✓	53	0,86	60	43
	Örn pesu	40°C	☼ - 40°C	1000	4,0	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Villane	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Allergiavastane	60°C	40°C - 60°C	1200	4,0	**	●	○	✓	✓	–	–	–	–
	Tsentrifuug ja tühjendus *	–	–	1200	7,0	**	–	–	–	–	–	–	–	–
	Loputus ja tsentrifuug	–	–	1200	7,0	**	–	○	–	–	–	–	–	–
	Beebi	40°C	☼ - 40°C	800	3,0	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
	20°C	20 °C	☼ - 20 °C	1200	7,0	1:50	●	○	–	✓	64,3	0,16	25	22
	Tekid	30°C	☼ - 30°C	1000	1,5	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Valge	40°C	☼ - 90°C	1200	7,0	1:50	●	○	✓	–	53	2,16	72	55
	Kiirpesu 30 min	30°C	☼ - 30°C	800	3,5	0:30	●	○	–	✓	73	0,20	29	27
	Masinatäis 45 min	40°C	☼ - 40°C	1200	7,0	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Plekieemaldus 40°	40°C	☼ - 40°C	1200	7,0	**	●	○	–	✓	–	–	–	–
● Nõutav kogus ○ Valikuline kogus														
	Eco Puuvillane (4)	60 °C	60 °C	1200	7,0	3:45	●	○	✓	✓	53	1,00	40	–
		40 °C	40 °C	1200	7,0	3:40	●	○	✓	✓	53	0,88	70	–

Näidikule kuvatud või kasutusjuhendisse märgitud pesemisprogrammi kestus on standardtingimustel põhinev arvutuslik väärtus. Tegelik väärtus sõltub mitmest tegurist, nagu sissetuleva vee temperatuur ja surve, ümbritsev temperatuur, pesuvahendi kogus, pesukogus ja -tüüp, pesu tasakaalustamine ja valitud lisafunktsioonid. Programmide (v.a Eco 40-60) jaoks antud väärtused on ainult suunavad.

1) **Eco 40-60 - ELi ökodisaini direktiivi 2019/2014 kohane testpesemisprogramm.** Kõige tõhusam programm energia- ja veekulu seisukohast keskmiselt määrdunud puuvillase pesu pesemiseks.

Märkus: näidikule kuvatud pöörlemiskiirused võivad tabelis toodud väärtustest veidi erineda.


Kõikidele testimisinstituutidele:

2) Pikaajaline pesemisprogramm puuvillasele pesule: seadistage programm temperatuurile 40 °C.

3) Pikaajaline pesemisprogramm süntetiilisele pesule: seadistage programm temperatuurile 40 °C.

TOOTE KIRJELDUS

1. Ülemine
2. Pesuvahendi dosaatori sahtel
3. Juhtpaneel
4. Käepide
5. Pesumasina uks
6. Väljavoolupump (plaadi taga)
7. Plaat (eemaldatav)
8. Reguleeritavad jalad (2)

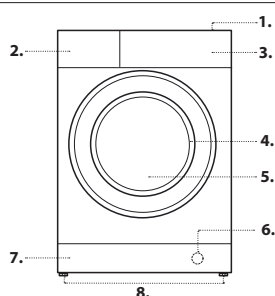

* Kui valite programmi ja keelate tsentrifuugimise, laseb pesumasin ainult vee välja.

** Pesemisprogrammi kestus kuvatakse näidikule.

*** Kui on valitud "aurutamine", pikeneb pesutsükli kestus.

**** Kui programm lõppeb ja toimub tsentrifuugimine maksimaalsel kiirusel vastavalt programmi vaikesättele.

4) **Eco Puuvillane** - määruse 1061/2010 kohased testpesemisprogrammid. Juurdepääsuks nendele programmidele seadke pesuprogramm temperatuurile 40 °C või 60 °C.

PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL

Sahtel*:

Ärge pange sellesse sahtlisse pesuvahendit.

Sahtel 1: pesuvahend (pulber või vedelik)

Kui kasutate vedelat pesuvahendit, paigaldage eemaldatav plastist vaheosa **A** (komplektis), mis võimaldab pesuvahendit õigesti doseerida.


Kui kasutate pesupulbrit, pange vaheosa pilusse **B**.

Sahtel 2: lisandid (pesupehmedaja jt)

Pesupehmeda ei tohi ulatuda üle taseme MAX.

! Valge puuvillase pesu pesemiseks, eelpesuks ja pesemiseks temperatuuridel üle 60 °C kasutage pesupulbrit.

! Järgige pesuvahendi pakendile märgitud juhiseid.

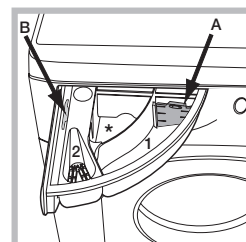

Selle lisafunktsiooni valimine võimaldab tõhusamat loputust ja pesuvahendi täielikku eemaldamist. See on eriti kasulik tundliku naha korral.

 **Extra Touch**
Pärast esimest vajutust nupule aktiveeritakse režiim “Kiirrežiim”  ja tsükli kestus lüheneb.
Teine vajutus nupule aktiveerib funktsiooni “Aurutamine”  mis parandab pesemisomadusi, tekitades pesemistsükli ajal auru, et eemaldada kiududest võimalikud bakterid.
! Pesumasina töötamise ajal tekkiv aur võib muuta ukse uduseks.

 **Viitstart**
Viitstardi seadistamiseks valitud pesemisprogrammile vajutage korduvalt vastavale nupule, kuni soovitud viitaeg on saavutatud. Kui see lisafunktsioon on aktiveeritud, süttib näidikul sümbol . Viitstardi valiku tühistamiseks vajutage sellele nupule seni, kuni näidikule kuvatakse “OFF”.
 **Temperatuur**
Igal pesemisprogrammil on eelmääratud temperatuur. Temperatuuri muutmiseks vajutage nupule . Väärtus kuvatakse näidikule.
 **Tsentrifuugimine**
Igal pesemisprogrammil on eelmääratud tsentrifuugimiskiirus. Tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks vajutage nuppu . Väärtus kuvatakse näidikule.

LAPSELUKK

Juhtpaneeli luku aktiveerimiseks vajutage nupule  ja hoidke seda umbes 2 sekundit all. Kui sümbol  põleb, on juhtpaneel lukustatud, välja arvatud nupp “ON/OFF” . Nii on ennetatud pesemisprogrammide juhuslik muutmine, eriti kui kodus on lapsed. Juhtpaneeli luku inaktiveerimiseks vajutage nupule  ja hoidke seda umbes 2 sekundit all.

SOOVI TUSED JA NÕUANDED

Sortige pesu vastavalt
Kanga tüübile/hooldussildile (puuvill, segakangas, sünteetika, villane, käsipesu). Värviline (eraldage värviline ja valge pesu, peske värskelt värvitud esemed eraldi). Õrnad esemed (peske väikesi esemeid, nt nailonsukad, ja haakidega esemeid, nt rinnahoidjad, riidekotis või lukuga suletava padjapüüri sees).
Tühjendage taskud
Sellised esemed nagu mündid ja välgumihklid võivad rikkuda nii teie pesu kui ka trumlit.
Järgige doseerimissoovitusi / lisaained
See optimeerib pesemistulemust, aidates vältida pesuaine ärritavate jääkide jäämist pesusse ja säästab raha, hoides ära liigse koguse pesuvahendi kasutamist.
Kasutage madalamat temparatuuri ja pikemat tööaega
Kõige tõhusamad programmid energiakulu seisukohast on üldjuhul need, milles kasutatakse madalamaid temperatuure ja mille tööaeg on pikem.
Jälgige koguseid
Vee- ja energiakulu vähendamiseks järgige tabelis PESEMISPROGRAMMIDE TABEL soovitatud pesukoguseid.
Müra ja järelejäänud niiskusesisaldus
Neid mõjutab tsentrifuugimise kiirus: mida suurem on tsentrifuugimise kiirus tsentrifuugimise etapis, seda suurem on müra ja väiksem järelejäänud niiskusesisaldus.

PUHASTUS JA HOOLDUS

Enne puhastus- ja hooldustöid tuleb pesumasin välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada. Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks tuleohtlikke vedelikke! Puhastage ja hooldage oma pesumasinat regulaarselt (vähemalt neli korda aastas).
Vee- ja elektritoite katkestamine
Keerake veekraan pärast igat pesu kinni. Sel viisil vähendate pesumasina veetorustiku kulumist ning väldite võimalikke lekkeid.
Alati enne pesumasina puhastamist või mistahes hooldustoimingute tegemist eemaldage toitepistik vooluvõrgust.
Pesumasina puhastamine
Puhastage masina välimisi ja kummist osi leiges seebivees niisutatud pehme lapi abil. Ärge kasutage selleks lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
Pesumasinal on programm “**Automaatne Puhastamine**” siseosade puhastamiseks. Selle käivitamisel ei tohi trumlis olla pesu. Selle programmi optimeerimiseks võite kasutada pesuvahendit (10% kogusest, mis on ette nähtud kergelt määrdunud pesu pesemiseks) või spetsiaalselt pesumasina puhastamiseks mõeldud lisaaineid. Soovitame käivitada puhastusprogrammi iga 40 pesemisprogrammi järel. Programmi käivitamiseks sulgege uks, lülitage masin sisse (nupp “ON”) ja hoidke nuppu  5 sekundit all. Programm käivitub automaatselt ja kestab umbes 70 minutit. Programmi peatamiseks vajutage nupule “START/PAUSE” .
Pesuvahendi dosaatori sahtli puhastamine
Pesuvahendi dosaatori sahtli eemaldamiseks tõstke see üles ja tõmmake väljapoole. Peske dosaatorit jooksva vee all. Seda toimingut tuleb teha

regulaarselt.
Pesumasina ukse ja trumli hooldamine
Trumlisse ebameeldiva lõhna tekke vältimiseks jätke alati pesumasina uks pooleldi avatuks.
Pumba puhastamine
Pesumasin on varustatud isepuhastuva pumbaga, mis ei vaja hooldust. Siiski võivad mõnikord pisiesemed (mündid, nõõbid) kukkuda eeskambrisse, mis kaitseb pumpa ja mis paikneb pumba alumises osas. !Veenduge eelnevalt, et pesemisprogramm on lõppenud ja võtke pistik vooluvõrgust välja.
Eeskambrile ligipääsemiseks:
1. eemaldage pesumasina esipaneel. Selleks pange kruvikeeraja paneeli keskele ja külgedele, kasutades seda tõstekangina;
2. keerake tühjenduspumba kate lahti, pöörates seda vastupäeva. Väheses koguses vee väljavoolamine on normaalne nähtus;
3. puhastage filtri sisemus hoolikalt;
4 . keerake kaas uuesti kinni;
5 . paigaldage esipaneel tagasi, olles eelnevalt veendunud, et konksud on asetunud õigesti oma aasadesse.
Täitevooliku kontrollimine
Kontrollige täitevoolikut vähemalt kord aastas. Kui see on pragunenud või purunenud, tuleb see asendada. Pesutsükli ajal tekkiv suur surve võib vooliku ootamatult lahti paisata.
! Ärge kunagi kasutage vanu, varem kasutuses olnud voolikuid.
PESU TASAKAALUSTUSSÜSTEEM

Iga tsentrifuugimise eel jaotab masin liigse vibratsiooni ärahoidmiseks pesu trumlis ühtlaselt laiali. See saavutatakse trumli pideva pöörlemisega kiirusel, mis ületab veidi tavapärast pesemiskiirust. Kui pärast mitmekordset katset ei ole pesu siiski ühtlaselt jaotunud, tsentrifuugib pesumasin tavapärasest kiirusest madalamal kiirusel. Kui pesu on siiski ülemääraselt tasakaalust väljas, jaotab pesumasin tsentrifuugimise asemel pesu uuesti. Pesu ühtlase jaotamise ja tasakaalustamise toetamiseks soovitame panna suuremaid ja väiksemaid pesuesemeid masinasse segamini.

TARVIKUD

Pöörduge meie tehnilise toe poole, et teada saada, kas allpool loetletud tarvikud on saadaval selle pesumasina mudeli jaoks.
Paigalduskomplekt
Selle tarviku abil saate kinnitada kuivati pesumasina peale, et säästa aega ning hõlbustada kuivati täitmist ja tühjendamist.
TRANSPORT JA TEISALDAMINE
Pesumasina tõstmisel ärge võtke kinni selle ülemisest osast.
Tõmmake seadme pistik välja ja sulgege veekraan. Veenduge, et pesumasina uks ja pesuvahendi dosaatori sahtel on korralikult kinni. Ühendage vee sisselaskevoolik veekraanist lahti, seejärel ühendage väljavoolutoru lahti. Tühjendage voolikud veest ja kinnitage need nii, et oleks välistatud nende kahjustumine transportimise ajal. Paigaldage transpordipoldid tagasi. Transpordipoltide eemaldamiseks toimige jao tises “Paigaldusjuhised” toodud protseduurile vastupidises järjekorras.

VEAOTSING

Mõnikord võib pesumasinal tekkida talitlushäire. Enne tehnilise toe poole pöördumist veenduge, et probleemi ei ole võimalik lahendada veaotsingus toodud juhiseid järgides.

Veaotsing	Võimalikud põhjused/lahendused
Pesumasin ei hakka tööle.	Toitepistik ei ole pistikupessa täielikult sisestatud või on halvasti sisestatud.
	Tegemist võib olla maja üldise voolukatkestusega.
Pesutsüklitel ei käivitatu.	Pesumasina uks on halvasti suletud.
	Nupule “ON/OFF”  ei ole vajutatud.
	Nupule “START/PAUSE”  ei ole vajutatud.
	Vee sisselaskekraan on suletud.
	Oli programmeeritud käivituse edasilükkamine.
Pesumasin ei võta vett sisse (näidikul kuvatakse “H2O”).	Masina täitevoolik ei ole veekraaniga ühendatud.
	Voolik on keerdus.
	Vee sisselaskekraan on suletud.
	Majas puudub vesi.
	Veevärgi surve on liiga madal.
	Nupule “START/PAUSE”  ei ole vajutatud.
Pesumasin võtab katkemata vett sisse ja laseb selle kohe välja.	Väljavooluvoolik ei ole paigutatud põrandapinnast 65–100 cm kõrgusele.
	Väljavooluvooliku ots on sattunud vette.
	Äravoolumüüris puudub rõhutasandustoru.
	Kui pärast ülaltoodud kontrolli teostamist ei õnnestu rikut kõrvaldada, tuleb sulgeda veekraan, pesumasin välja lülitada ja pöörduda tehnilise toe poole. Kui teie korter asub hoone viimastel korrustel, tuleb arvestada sellega, et kõrgematel korrustel võib tekkida “sifooniefekt”, mille puhul masin võtab üheaegselt vett sisse ja laseb välja. Sellise efekti vältimiseks tuleb paigaldada poes müügil olev spetsiaalne vaheventiil (antisifoon).
Pesumasin ei jookse tühjaks või ei tsentrifuugi.	Valitud programm ei näe ette vee väljapumpamist – mõningate programmide puhul tuleb vee väljapumpamine käsitsi käivitada.
	Väljavooluvoolik on keerdus.
	Väljavooluava on ummistunud.
Pesumasin vibreerib tsentrifuugimistsükli ajal tugevalt.	Paigaldamise käigus on pesumasina trummel jäänud korralikult vabastamata.
	Pesumasin ei asetse tasasel pinnal.
	Pesumasin on surutud seina ja mööbli vahele.
Pesumasin lekib.	Täitevoolik on halvasti kinnitatud.
	Pesuvahendi dosaatori sahtel on ummistunud.
	Väljavooluvoolik on halvasti kinnitatud.
Nuppude “Options” (lisafunktsioonid) ja “START/PAUSE”  märgutuled vilguvad kiiresti ja näidikule kuvatakse veakood (nt: F-01, F-...).	Lülitage pesumasin välja ja võtke voolujuhe pistikust välja, oodake umbes 1 minut ja lülitage pesumasin uuesti sisse. Probleemi jätkumisel pöörduge tehnilise toe poole .
Tekib liiga palju vahtu.	Tarvitatakse pesumasinate jaoks sobimatut pesuvahendit (pesuvahendi pakendil peab olema märgitud “for washing machines” (pesemiseks pesumasinas), “hand and machine wash” (käsipesuks ja masinpesuks) või midagi sarnast).
	Kasutati liiga palju pesuvahendit.
Pärast nupule “START/PAUSE”  vajutamist trummel töötab, kuid masin ei täitu veega ja ekraanile ei kuvata veateadet.	Vt osa “DEMOREŽIIM”

DEMOREŽIIM: selle funktsiooni väljalülitamiseks lülitage pesumasin välja (nupp “OFF”). Seejärel vajutage ja hoidke all nuppu “START/PAUSE” , vajutage 5 sekundi jooksul ka nuppu “ON/OFF”  ning hoidke mõlemat nuppu 2 sekundit all.



Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:

- Külastage meie veebilehte <http://docs.hotpoint.eu>.
- QR-koodi kasutamine
- Teine võimalus on **võtta ühendust teenindusega** (telefoninumbri leiate garantiivoldikust). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Teavet parandamise ja hoolduse kohta vt www.hotpoint.eu.

Teabe saamiseks mudeli kohta kasutage energiamärgisel olevat QR-koodi. Märgiselt leiate ka mudeli numbri, mille abil saate lisateavet toodete registreerimise portaalist aadressil <https://eprel.ec.europa.eu>.

