

5KSM3311




KitchenAid

INHOUDSTAFEL

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN	70
VEILIGHEID VAN DE MIXER/KEUKENROBOT	71
Belangrijke voorzorgen.....	71
Elektrische vereisten.....	73
Afgedankte elektrische apparatuur.....	74
GEbruik VAN DE MIXER/KEUKENROBOT	74
Het juiste accessoire/toebehoren kiezen	74
Richtlijnen voor de snelheidsinstelling	75
Montage van de mixer/keukenrobot.....	76
Bediening van de mixer/keukenrobot.....	78
Demontage van de mixer/keukenrobot	79
Optionele accessoires/toebehoren	80
ONDERHOUD EN REINIGING.....	81
Reiniging van de mixer/keukenrobot.....	81
PROBLEEMOPLOSSING	82
GARANTIE EN SERVICE	83

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES/TOEBEHOREN

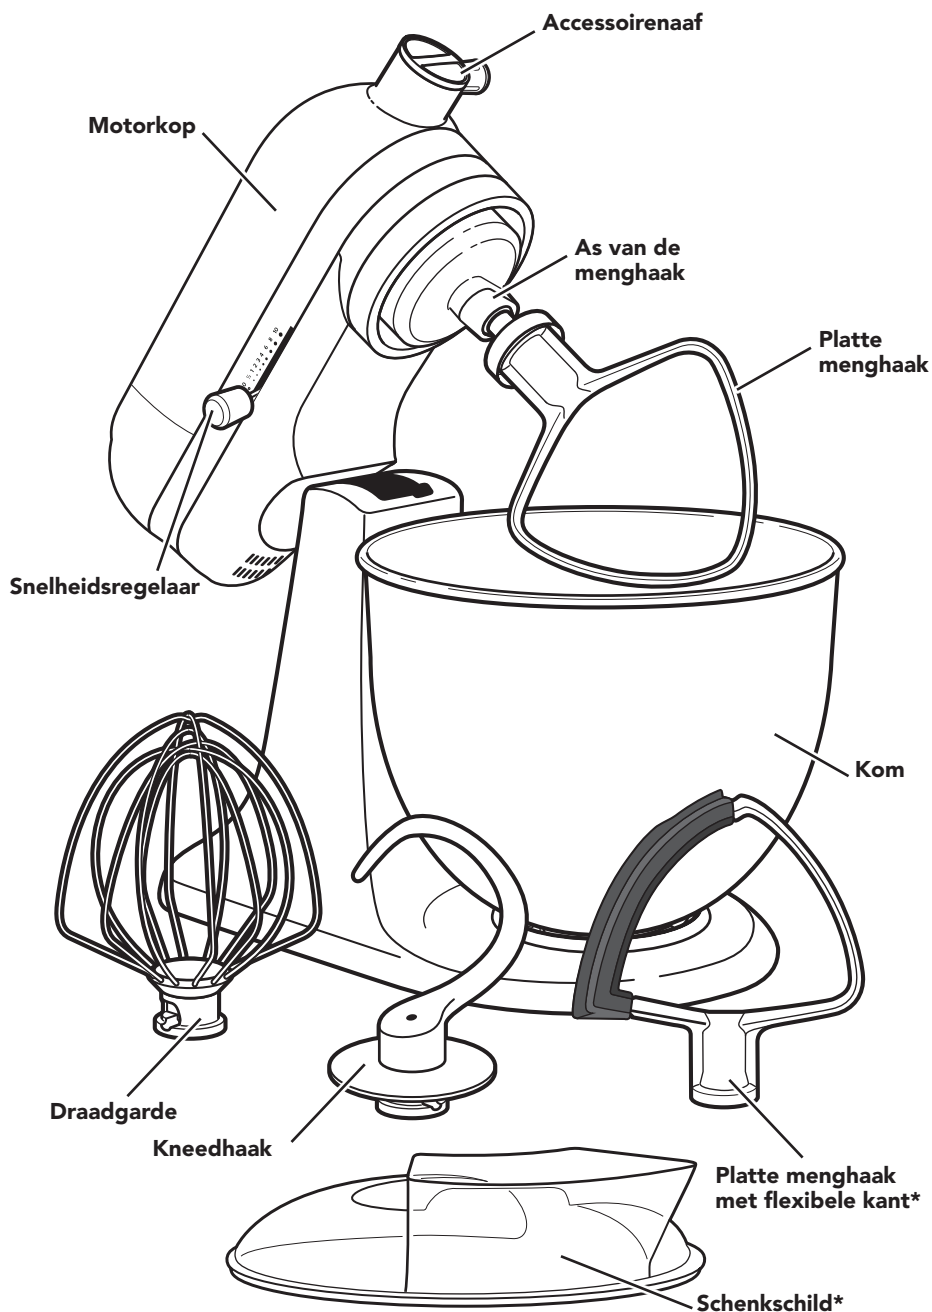

VEILIGHEID VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:



GEVAAR

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.



WAARSCHUWING

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

BELANGRIJKE VOORZORGEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. De mixer/keukenrobot niet in water of andere vloeistoffen dompelen om het risico van elektrische schokken te voorkomen.
3. Trek de netstekker van de mixer/keukenrobot uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, vóór het aanbrengen of verwijderen van onderdelen en vóór het reinigen.
4. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, indien ze onder toezicht staan of indien instructies werden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en indien ze de risico's begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

VEILIGHEID VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

5. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen.
6. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Het apparaat en het netsnoer moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
7. Raak geen bewegende onderdelen aan. Houd handen, haar, kleding en spatels of ander gerei uit de buurt van de platte menghaak wanneer het apparaat in werking is. Zo verkleint u de kans op persoonlijk letsel en/of schade aan de mixer/keukenrobot.
8. Gebruik nooit een elektrisch apparaat met een beschadigd netsnoer of een beschadigde netstekker, na een defect of van het apparaat, of nadat het apparaat gevallen is of op een andere manier beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service.
9. Het gebruik van accessoires/toebehoren die niet door KitchenAid aanbevolen of verkocht worden, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
10. Gebruik de mixer/keukenrobot nooit buiten.
11. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
12. Laat het snoer niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals het fornuis.
13. Verwijder de platte menghaak, de draadgarde of de kneedhaak van de mixer/keukenrobot voordat u deze afwast.

VEILIGHEID VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

14. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk of gelijkaardig gebruik, zoals:
- in personeelsruimtes in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
 - op boerderijen.
 - door gasten in hotels, motels en andere verblijfplaatsen.
 - in "bed en breakfast" gelegenheden.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ELEKTRISCHE VEREISTEN

! WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

Aansluiten op een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

Voedingsspanning: 220 - 240 volt

Frequentie: 50-60 hertz

Vermogen: 250 watt

OPMERKING: Het elektrische vermogen van de mixer/keukenrobot staat op het plaatje.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, laat dan door een gekwalificeerde elektricien of een monteur een contactdoos in de nabijheid van het apparaat installeren.

Het maximale vermogen is gebaseerd op het accessoires/toebehoren dat de meeste stroom nodig heeft. Het is mogelijk dat andere aanbevolen accessoires/toebehoren aanzienlijk minder stroom nodig hebben.

VEILIGHEID VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

Afgedankt verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal kan voor 100% gerecycleerd worden en is voorzien van het recyclagesymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de desbetreffende lokale voorschriften worden weggevoerd.

Dumping van het product


- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Agedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.



- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten. Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met uw lokale gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

GEBRUIK VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

HET JUISTE ACCESSOIRE/TOEBEHOREN KIEZEN

ACCESSOIRE/ TOEBEHOREN	GEbruiken voor het mixen van:	BESCHRIJVING:
PLATTE MENGHAAK PLATTE MENGHAAK MET FLEXIBELE KANT* 	Normale tot zware mengsels	Cakes, romig glazuur, snoepjes, koekjes, biscuitjes, taartdeeg, gehaktbrood, aardappelpuree
DRAADGARDE 	Mengsels die luchtig moeten worden gemaakt	Eieren, eiwitten, volle room, gekookt suikerglazuur, biscuitdeeg, mayonaise, bepaald suikergoed
KNEEDHAAK 	Mixen en kneden van gistdeeg	Broden, broodjes, pizzadeeg, koffiebroodjes

GEBRUIK VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

RICHTLIJNEN VOOR DE SNELHEIDSINSTELLING

Bij alle snelheden wordt gebruik gemaakt van het Soft Start-mechanisme. Dit zorgt ervoor dat de mixer/keukenrobot op een lagere snelheid start en vervolgens aanzienlijk versnelt voor een optimale prestatie. Hiermee wordt voorkomen dat ingrediënten rondspatten of meel opstuift bij het opstarten.


OPMERKING: De snelheidsregelaar kan worden ingesteld tussen de snelheden van de tabel voor het bepalen van de snelheden 1, 3, 5, 7 en 9 indien een preciezere afstelling nodig is. Overschrijd snelheid 2 niet bij de bereiding van gistdeeg. Bij een hogere snelheidsinstelling zou de mixer/keukenrobot schade kunnen oplopen.

SNELHEID	ACCESSOIRE/ TOEBEHOREN	HANDELING:	BESCHRIJVING:
1/2		ROEREN	Om alle mixmethoden te beginnen, langzaam te roeren, te mengen en te pureren. Gebruik deze snelheid om meel en droge ingrediënten toe te voegen aan het beslag, en om vloeistoffen toe te voegen aan droge ingrediënten. Gebruik snelheid 1 niet om gistdeeg te mengen of te kneden.
1			
2	 	LANGZAAM MINGEN	Om langzaam te mengen, te pureren en sneller te roeren. Gebruik deze stand om gistdeeg, zwaar beslag en suikergoed te mengen en te kneden, om aardappelen of andere groenten te pureren, om bakvet in het meel te versnijden, om dun of spattend beslag te mixen.
4	 	MINGEN, KLOPPEN	Om halfzwaar beslag zoals dat van koekjes te mixen. Gebruik deze snelheid om suiker en bakvet te mengen, en om suiker toe te voegen aan eiwitten voor schuimgebakjes. Middelmatige snelheid voor cakemengsels.
6	 	KLOPPEN, SCHUIMEN	Voor matig-snel kloppen (schuimen) of stijfslaan. Gebruik deze snelheid om cakes, donuts en ander beslag te mengen. Hoge snelheid voor cakemengsels.
8		SNEL KLOPPEN, STIJFKLOPPEN	Om room, eiwitten en gekookt suikerglazuur stijf te kloppen.
10		SNEL STIJFKLOPPEN	Om kleine hoeveelheden room of eiwitten stijf te kloppen; om aardappelpuree op het einde nog stijf te kloppen.

OPMERKING: Om de snelheidsregelaar gemakkelijk te verplaatsen, tilt u deze enigszins op terwijl u in beide richtingen van de ene naar de andere stand gaat.


GEBRUIK VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

MONTAGE VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

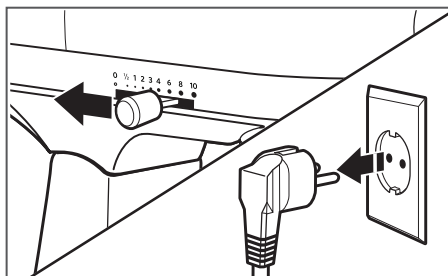

1


Controleer om er zeker van te zijn dat de stekker van de mixer/keukenrobot niet in het stopcontact zit en de snelheidsregelaar op "0" staat.

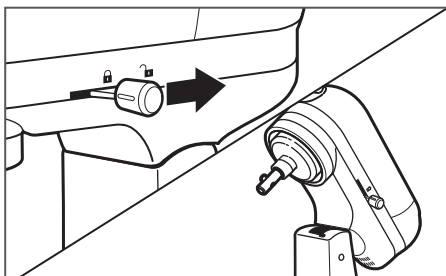

2


Breng de motorkop omhoog:

Schuif de vergrendeling in de stand "ontgrendelen" en breng de motorkop omhoog. Schuif de vergrendeling, zodra de motorkop omhoog staat, in de stand "vergrendelen" om ervoor te zorgen dat de motorkop omhoog blijft staan.

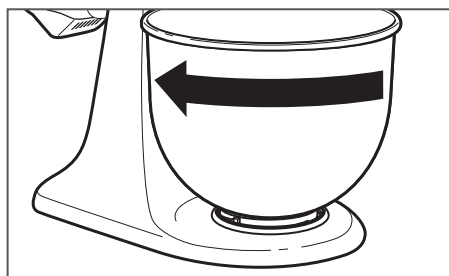

3

Bevestig de kom: Plaats de kom op de grendelplaat voor de kom en draai de kom voorzichtig met de klok mee op zijn plaats vast.

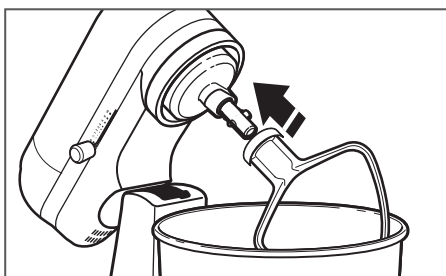


4

Bevestig een accessoire/toebehoren:

Schuif het accessoire/toebehoren op de as van de menghaak en duw hem daarbij zo ver mogelijk naar boven. Draai het accessoire/toebehoren tegen de klok in om het over de pen op de as te haken.


GEBRUIK VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

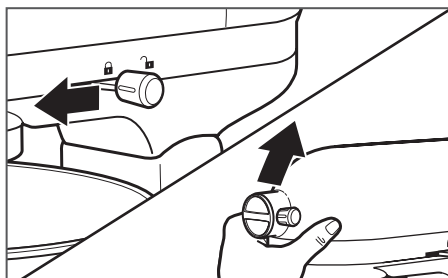

5

Breng de motorkop omlaag:

Schuif de vergrendeling in de stand "ontgrendelen" en breng de motorkop omlaag. Zorg ervoor dat de motorkop volledig naar beneden staat en schuif de vergrendeling naar de stand "vergrendelen". Test vóór u begint te mengen de vergrendeling door te proberen de motorkop omhoog te bewegen.

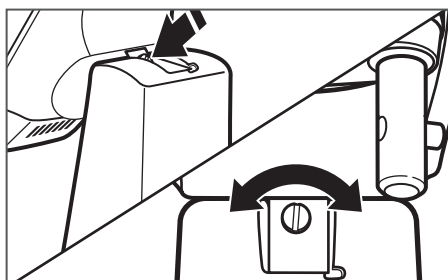


(OPTIONEEL) Om de speling tussen de platte menghaak en de kom in te stellen:

Kantel de motorkop naar achteren; draai daarna de schroef iets tegen de klok in (naar links) om de platte menghaak omhoog te brengen, of met de klok mee (naar rechts) om de platte menghaak te laten zakken. Stel de platte menghaak zodanig af dat deze de bodem van de kom net niet raakt. Als u de schroef te ver draait, kan het gebeuren dat de vergrendelingshendel van de kom niet op zijn plaats vergrendelt.

BELANGRIJK: Uw mixer/keukenrobot is in de fabriek zodanig afgesteld dat de platte menghaak de bodem van de kom net niet raakt. Indien de platte menghaak echter om een of andere reden de bodem van de kom wel raakt of zich te ver van de bodem bevindt, kan de speling eenvoudig worden gecorrigeerd.

OPMERKING: Als de platte menghaak goed is afgesteld, zal deze de bodem of de zijanten van de kom niet raken. Als de platte menghaak of de draadgarde echter te dicht bij de kom is afgesteld en de bodem wel raakt, kan de toplaag van de menghaak afslijten, of kunnen de draden van de garde slijten.

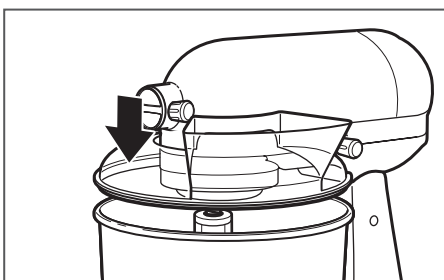

(OPTIONEEL) Bevestig het schenkschild*:

Schuif het schenkschild* vanaf de voorkant van de mixer/keukenrobot over de kom totdat het schenkschild* in het midden zit. De onderste rand van het schenkschild* moet in de kom passen. De vultrechter bevindt zich nu rechts van de accessoirenaaf als u voor de mixer/keukenrobot staat.

NEDERLANDS

*Afzonderlijk verkocht accessoire/toebehooren

GEBRUIK VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

BEDIENING VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

OPMERKING: De mixer/keukenrobot kan tijdens het gebruik warm worden. Bij een zware belasting en een langere mixtijd wordt de bovenkant van het apparaat mogelijk heet. Dit is normaal.

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken


Aansluiten op een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

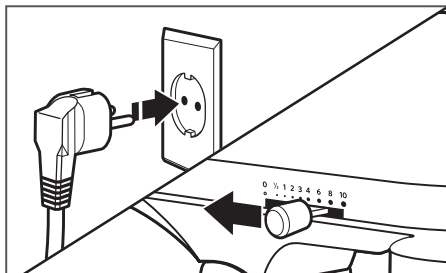

Sluit de staande mixer aan op een geaard stopcontact. De snelheidsregelaar dient altijd op de laagste snelheid te worden gezet om het apparaat te starten.

1 Verhoog daarna geleidelijk aan de snelheid om te voorkomen dat de ingrediënten uit de kom spatten. Raadpleeg de "Richtlijnen voor de snelheidsinstelling" om de beste snelheid voor uw recept te selecteren.


OPMERKING: Om de snelheidsregelaar gemakkelijk te verplaatsen, tilt u deze enigszins op terwijl u in beide richtingen van de ene naar de andere stand gaat.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor verwondingen


Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de gardes aanraakt.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot botbreuken, snijwonden of kneuzingen.

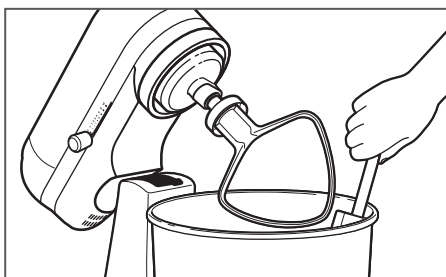

2 Schraap de wand van de kom niet schoon wanneer de mixer/keukenrobot in werking is. De kom en de platte menghaken zijn ontworpen om grondig te mixen, zonder regelmatig te moeten schrapen. Het is meestal voldoende om tijdens het mixen de kom één of twee keer te schrapen.


GEBRUIK VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

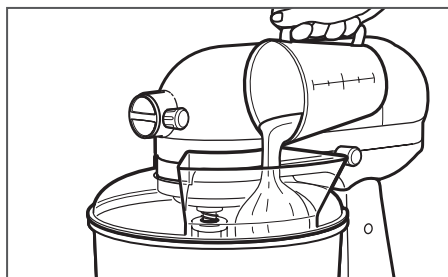

(OPTIONEEL) Giet de ingrediënten via de vultrechter in de kom.


OPMERKING: Het schenkschild* kan worden gebruikt om te vermijden dat ingrediënten uit de kom spatten tijdens het mixen, en om gemakkelijk ingrediënten in de kom te gieten tijdens het mixen.

DEMONTAGE VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

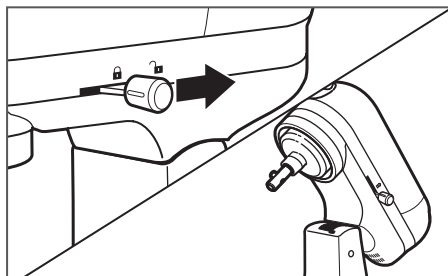

1 Breng de motorkop omhoog:


Controleer om er zeker van te zijn dat de stekker van de mixer/keukenrobot niet in het stopcontact zit en de snelheidsregelaar op "0" staat; schuif vervolgens de vergrendeling naar de stand "ontgrendelen" en breng de motorkop omhoog. Schuif de vergrendeling, zodra de motorkop omhoog staat, in de stand "vergrendelen" om ervoor te zorgen dat de motorkop omhoog blijft staan.

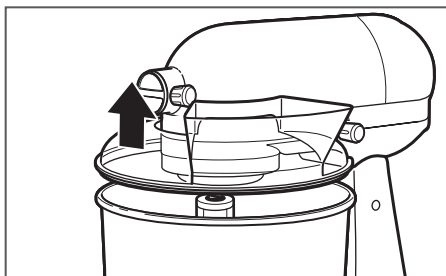


(OPTIONEEL) Verwijder het schenkschild*: Licht de voorkant van het schenkschild* uit de komrand en trek deze naar voren van de mixer/keukenrobot weg.

NEDERLANDS

GEBRUIK VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

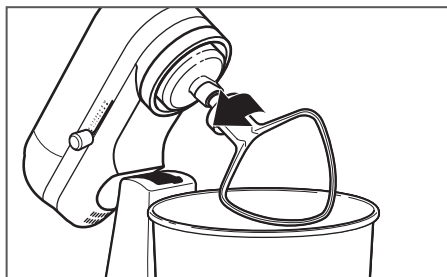


- 2** **Verwijder het accessoire/toebehoren:** Zet de snelheidsregelaar op "0", haal de stekker van de mixer/keukenrobot uit het stopcontact en kantel de motorkop naar achteren; druk vervolgens het accessoire/toebehoren zo ver mogelijk naar boven, draai het met de klok mee en trek het van de as.

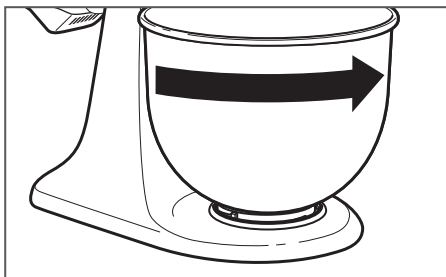


- 3** **Verwijder de kom:** Draai de kom voorzichtig tegen de klok in om deze van de grendelplaat van de kom te verwijderen.

OPTIONELE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN

KitchenAid biedt een breed scala aan optionele accessoires/toebehoren zoals de spiraalsnijder, pastasnijders of voedselmolens. Deze optionele accessoires/toebehoren kunnen zoals hieronder afgebeeld op de aandrijfas voor optionele accessoires/toebehoren van de mixer/keukenrobot worden bevestigd.

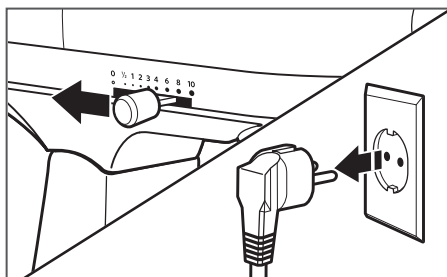


- 1** Controleer om er zeker van te zijn dat de stekker van de mixer/keukenrobot niet in het stopcontact zit en de snelheidsregelaar op "0" staat.

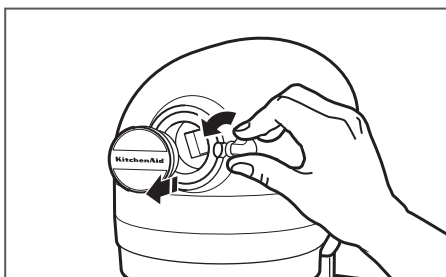


- 2** Draai de accessoireknop tegen de klok in om de accessoirenaaf te verwijderen.

GEBRUIK VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

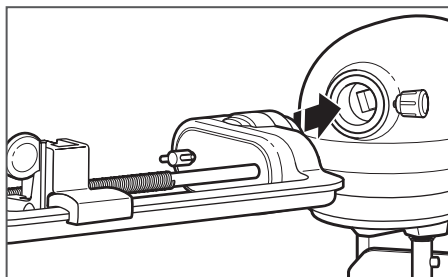

3

Plaats het accessoire/toebehoren in de accessoirenaaf en zorg ervoor dat de aandrijfas in de vierkante accessoirenaafbus past. Het kan eventueel nodig zijn om het accessoire/toebehoren heen en weer te bewegen. Wanneer het in de juiste positie staat, zal de pen op het accessoire/toebehoren in de uitsparing op de naafrand passen.

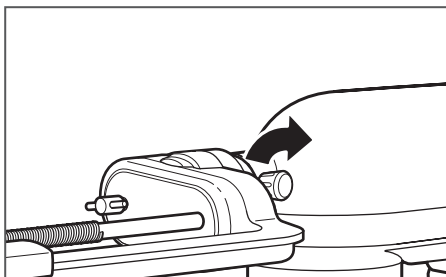


4

Draai de accessoireknop vast door deze met de klok mee te draaien tot het accessoire/toebehoren goed aan de mixer/keukenrobot is bevestigd. Raadpleeg de handleiding van uw accessoire/toebehoren voor gedetailleerde aanwijzingen over het gebruik ervan.

ONDERHOUD EN REINIGING


REINIGING VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

BELANGRIJK: Was de draadgarde niet af in de vaatwasmachine. Dompel de behuizing van de mixer/keukenrobot niet onder in water of andere vloeistoffen. Deze onderdelen moeten met de hand worden afgewassen.

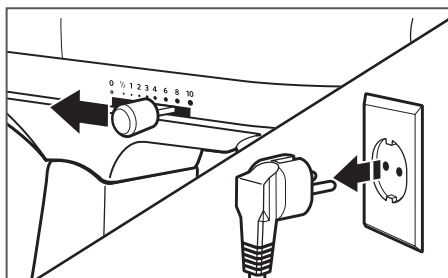

1

Schakel de mixer/keukenrobot uit en haal de stekker uit het stop-contact voordat u het apparaat reinigt. Veeg de behuizing van de mixer/keukenrobot af met een zachte en vochtige doek. Gebruik geen huishoudelijke/commerciële schoonmaakmiddelen. Veeg de as van de menghaak regelmatig schoon om alle mogelijke resten die zich daar ophopen te verwijderen. Niet in water onderdompelen.

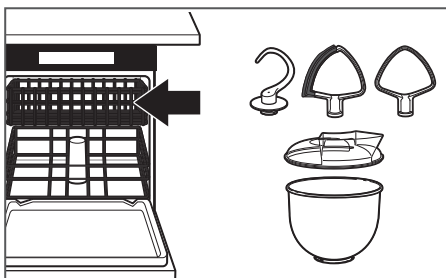


2

De kom, de platte menghaak, de deeghaak, de platte menghaak met flexibele kant en het schenschild* (alleen in de bovenste lade) zijn vaatwasbestendig; u kunt ze ook grondig schoonmaken in heet zeepop en zorgvuldig afspoelen voordat u ze afdroogt. Bewaar geen standaard toebehoren op de as.

*Afzonderlijk verkocht accessoire/toebehoren

ONDERHOUD EN REINIGING

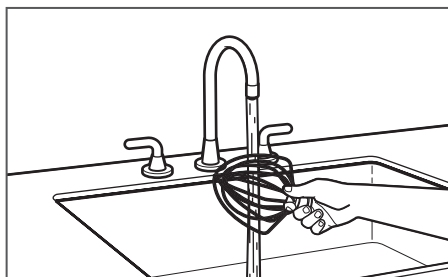

3

De draadgarde is niet vaatwasbestendig. Maak deze grondig schoon in heet water met zeepsop en spoel zorgvuldig af, voordat u het standaardaccessoire/-toebehoren afdroogt. Bewaar de draadgarde niet op de as.

PROBLEEMOPLOSSING

**WAARSCHUWING**

Gevaar voor elektrische schokken

Aansluiten op een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

2. De mixer/keukenrobot kan eventueel een doordringende geur afgeven, vooral wanneer hij nieuw is. Dat is gebruikelijk bij elektromotoren.
3. Als de platte menghaak de kom raakt, schakel het apparaat dan uit. Raadpleeg "Montage van de mixer/keukenrobot" en pas de speling tussen de platte menghaak en de kom aan.
4. Zit de stekker van de mixer/keukenrobot in het stopcontact?
5. Is de zekering in het circuit naar de mixer/keukenrobot in orde? Hebt u een zekeringenkast, controleer dan of het circuit gesloten is.
6. Zet de mixer/keukenrobot 10-15 seconden uit en vervolgens weer aan. Als de mixer/keukenrobot nog steeds niet start, laat hem dan 30 minuten afkoelen voordat u hem opnieuw aanzet.

Als het probleem niet kan worden opgelost, raadpleeg het hoofdstuk "Garantie en service". Retourneer de mixer/keukenrobot niet naar de winkel. De verkoper biedt geen onderhoudsservice.

Als uw mixer/keukenrobot slecht of helemaal niet werkt, controleer dan het volgende:

1. De mixer/keukenrobot kan tijdens het gebruik warm worden. Het is mogelijk dat u bij een zware belasting en een langere mixtijd de bovenkant van het apparaat niet kunt aanraken zonder dat deze heet aanvoelt. Dit is normaal.

GARANTIE EN SERVICE

GARANTIE VOOR KITCHENAID MIXER/KEUKENROBOT

Duur van de garantie:	Wat KitchenAid wel vergoedt:	Wat KitchenAid niet vergoedt:
Europa, het Midden-Oosten en Afrika: 5KSM3311 Vijf jaar volledige garantie vanaf de datum van aankoop.	Het vervangen van onderdelen en arbeidsloon voor het repareren van defecten ten gevolge van materiaal- of constructiefouten. Deze herstellingen moeten uitgevoerd worden door een erkende dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.	A. Reparaties wanneer de mixer/keukenrobot gebruikt is voor iets anders dan de huishoudelijke bereiding van voedingswaren. B. Schade als gevolg van een ongeval, wijzigingen, ruwe behandeling, verkeerd gebruik of installatie/werking die niet in overeenstemming is met de lokale elektrische voorschriften.

KITCHENAID AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE.

KLANTENCONTACT

Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen.

OPMERKING: Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.

Gratis oproepnummer:

In Nederland: 0800 0200151

In België: 0800 93285

E-mail contact:

In Nederland: Ga naar www.KitchenAid.nl, en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

In België: Ga naar www.KitchenAid.be, en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

Adres België & Nederland:

KitchenAid Europa, Inc.

Postbus 19

B-2018 ANTWERPEN 11

Algemeen gratis oproepnummer:



00800 3810 4026

Bezoek onze website voor meer informatie:
www.KitchenAid.eu

©2017 Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.