


Productinformatieblad

KitchenAid

Bedieningspaneel	4
Verwarmingslade	4
Werking	4
Keuze van de temperatuur	5
Verwarmingstijden	5
Laadcapaciteit	6
Naar buiten trekken van de lade	7

Bedieningspaneel

1. Temperatuurknop
2. Verlichte ON-OFF-schakelaar
3. Controlelampje ON-OFF

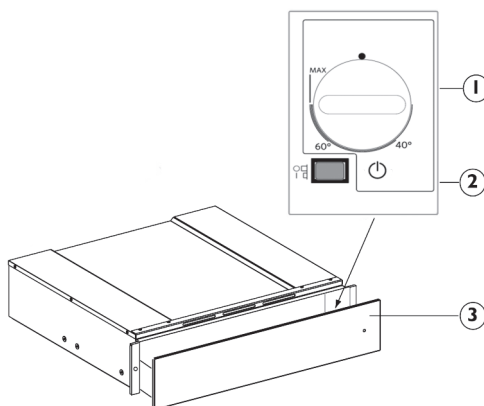

Verwarmingslade

De temperatuurknop en de verlichte **ON-OFF-knop vormen de bedieningselementen.**

Als de schakelaar is ingedrukt (stand **1**) dan is de lade ingeschakeld, terwijl de lade uitgeschakeld is als de schakelaar losgelaten is (stand **0**).

Deze elementen zijn alleen zichtbaar als de lade open is.

Als de lade dicht is, kunt u aan een controlelampje op de voorkant van het apparaat zien of de lade ingeschakeld is.

Werking

- Plaats het servies in de lade
- Stel een temperatuur in
- Schakel het apparaat in; de schakelaar gaat branden
- Sluit de lade en begeleid hem hierbij voorzichtig
- Schakel het apparaat uit voordat u het verwarmde serviesgoed eruit haalt.

Keuze van de temperatuur

Met de temperatuurknop kan de temperatuur worden ingesteld tot ongeveer 75°C (max.).

Draai de temperatuurknop alleen met de klok mee, tot hij niet verder kan (hetgeen aangeeft dat het maximum bereikt is), en daarna tegen de klok in.

Draai hem niet voorbij de aanslag, want dan wordt de thermostaat beschadigd.

Temperatuurinstelling	Gebruiksaanwijzingen	
40°C	kopjes, glazen	Kopjes en glazen die op deze temperatuur verwarmd zijn, houden de ingeschonken drank langer warm. De houder kan echter probleemloos worden aangeraakt
60°C	borden	Borden die op deze temperatuur verwarmd zijn, houden het voedsel dat erop geserveerd wordt langer warm. Afhankelijk van de individuele gevoeligheid kunnen de schalen of borden zonder gevaar worden aangeraakt, anders dient men gebruik te maken van ovenwanten of pannenlappen.
MAX (ca. 75°C)	servies	De thermostaat is ingesteld op de maximumtemperatuur. De houders kunnen ALLEEN worden aangeraakt met ovenwanten of pannenlappen.

Verwarmingstijden

De tijd die nodig is voor het verwarmen van het servies, glazen, enz. wordt beïnvloed door verschillende factoren:

- Materiaal en dikte van het servies
- Omvang van de lading
- Rangschikking van de lading
- Temperatuurinstelling

Om deze reden is het niet mogelijk absolute aanwijzingen te geven.

Het wordt aangeraden de optimale instellingen zelf te ontdekken door het apparaat in de praktijk uit te proberen.

Laadcapaciteit

De laadcapaciteit is afhankelijk van de hoogte van het apparaat en van de afmetingen van het serviesgoed. De volgende laadvoorbeelden gelden bij benadering. Denk er bovendien aan dat de lade een gewicht van maximaal 25 kg kan dragen.

Vaatwerk voor 6 personen

6	borden	ø 28cm
6	bekers voor bouillon	ø 10cm
1	diep bord	ø 22cm
1	diep bord	ø 19cm
1	diep bord	ø 17cm
2	vleeschalen	ø 36cm

of naar keuze

20	borden	ø 26cm
36	soepborden	ø 22cm
30	soepborden	ø 10cm
10	borden	ø 27cm
10	soepborden	ø 22cm
10	pizzaborden	ø 36cm
80	espressokopjes	
40	cappuccinokoppen	
30	glazen (grog)	
18	soepborden	ø 22cm
2	vleeschalen	21 x 18 cm

Naar buiten trekken van de lade

⚠ WAARSCHUWING:

- Draag beschermende handschoenen
- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.

Om de lade aan de binnenkant schoon te maken kan hij naar buiten worden getrokken.

Open de lade helemaal (**afbeelding 1**).

Draai de vier schroeven aan de zijkant los (twee aan beide zijden) (**afbeelding 2**).

Haal het schuifgedeelte van de lade voorzichtig weg door hem aan de voor- en zijkant met beide handen vast te pakken (**afbeeldingen 3**).

Nu kan het elektrische apparaat aan de binnenkant worden schoongemaakt. Gebruik hiervoor water en een reinigingsmiddel.

Dompel de naar buiten getrokken lade niet onder in water.

Hermontage van de lade

Om de lade terug te plaatsen moeten de handelingen om hem naar buiten te trekken omgekeerd worden uitgevoerd.

Doe dit door de lade op de geleiders te plaatsen.


Let op het volgende:

Plaats de lade wanneer de geleiders volledig uitgetrokken zijn.


Houd de geleiders met één hand vast en duw de lade totdat de 4 gaten aan de zijkanten samenvallen (**afbeeldingen 4-5**).




Afbeelding 1

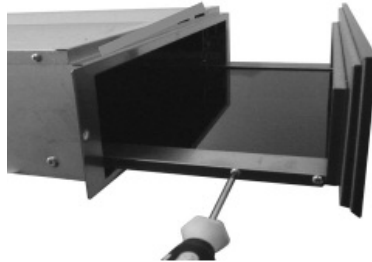


Afbeelding 2

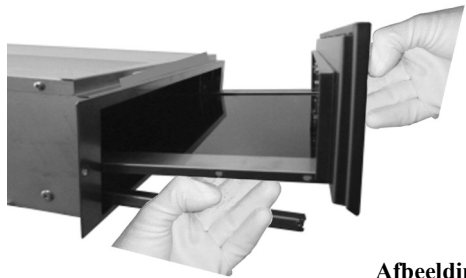

Afbeelding 3

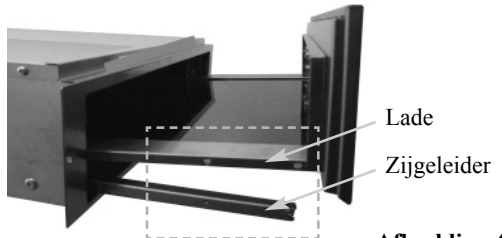

Afbeelding 4

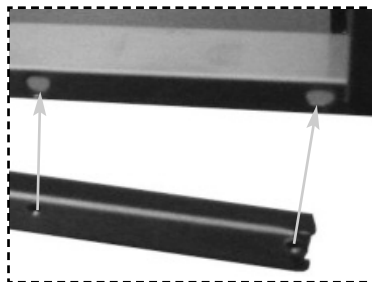

Afbeelding 5



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy

Q 10/16

400010903074

