

KONTROLLPANEL

DIGITAL DISPLAY

Displayen har en 24-timmars klocka och indikatorsymboler.

KOMBIKNAPP

Använd för att välja funktionerna Kombifläkt/ Kombigrill functions.

CRISPKNAPP

Använd för att välja manuell/6th sense crisp.

GRILLKNAPP


Använd för att välja manuell/automatiska grill-funktioner.

RATTKNAPP

Produkt AV: aktiverar snabbstartfunktionen. Produkt PÅ: bekräfta tillagningsparametrar och startar sedan tillagningsprocessen.

STOPPKNAPP

Produkt PÅ: Tryck för att stoppa eller återställa någon av ugnens funktioner. Produkt AV: Håll den intryckt för att ändra klockan.

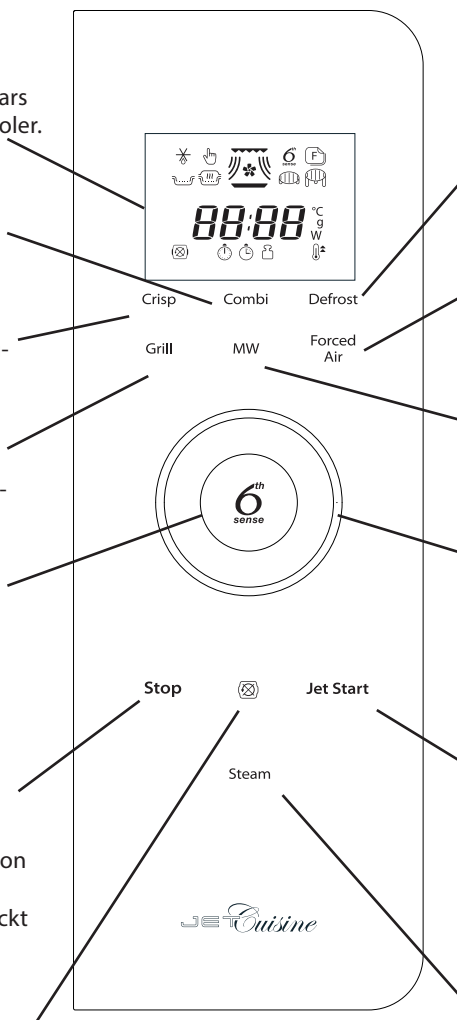

STOPPKNAPP GLASPLATTA

Använd för att stoppa glasplattan. Denna funktion kan endast användas vid tillagning med mikrovågor och kombifunktioner. Knappen fungera inte med andra funktioner.

UPPTININGSKNAPP

Använd för att välja manuell/6th sense upptiningsfunktioner.

KNAPP FORCERAD LUFT

Använd för att välja funktionerna manuell/automatiska forcerad luft.

MW BUTTON (MIKROVÅGSKNAPP)

Använd för att välja manuell/automatiska Mikrovågsfunktioner.

JUSTERINGSRATT

I enlighet med de olika funktionerna, vrid för att välja:
Energivå mikrovågor
Tillagningstid
Vikt
Temperatur
Matklass

SNABBSTARTKNAPP

Produkt AV: aktiverar snabbstartfunktionen. Produkt PÅ: bekräfta tillagningsparametrar och startar sedan tillagningsprocessen.

STEAM BUTTON (ÅNGKNAPP)

Använd för att välja 6th sense ångfunktioner

PAUSA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:

Öppna ugnsluckan när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.



GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

Stäng luckan och tryck på rattknappen eller snabbstartknappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts. Tryckning på rattknappen eller Jet startknappen TVÅ GÅNGER kommer att öka tiden med 30 sekunder.

OM DU INTE VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

Ta ut maten, stäng luckan och tryck på stoppknappen.
NOTERA: När tillagningen avslutats förblir ugnslamp, fläkten och glasplattan aktiv innan STOPP-knappen trycks in.

NÄR TIDEN GÅTT UT HÖRS EN LJUDSIGNAL. DEN UPPREPAS en gång i minuten i 10 minuter. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.

MIKROVÅGOR

- MANUELLT LÄGE

ENDAST MIKROVÅGOR	
STRÖM	ANVÄNDNING:
JET (950 W)	UPPVÄRMNING av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller gräddor bör ett lägre effektläge väljas.
750 W	TILLAGNING av fisk, kött, grönsaker etc.
650 W	TILLAGNING av rätter som det inte går att röra i.
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.
350 W	SJUDA stuvningar, smälta smör.
160 W	UPPTINING.
90 W	MJUKGÖRING av smör, ost och glass.

- AUTOMATISKT LÄGE

MATKLASS		MÄNGD
1	BAKAD POTATIS	200G - 1KG
2	DRYCKER	150G - 600G
3	KÖTT, FRYST	200G - 500G
4	PASTA, FRYST	250G - 550G
5	POPCORN	100G
6	RIS, FRYST	300G - 650G
7	SOPPA, FRYST	250G - 1KG
8	GRÖNSAKER, KONSERVERADE	200G - 600G
9	GRÖNSAKER, FÄRSKA	200G - 800G
10	GRÖNSAKER, FRYSTA	150G - 600G



UPPTINING

- MANUELLT LÄGE

ANVÄND DENNA FUNKTION för manuell upptining av mat såsom kött, kyckling, fisk.

- 6TH SENSE LÄGE

ANVÄND DENNA FUNKTION för automatisk upptining av kött, kyckling, fisk.

MATKLASS		MÄNGD
1	FISK	100G - 1,5KG
2	KÖTT	100G - 2KG
3	FÅGEL	100G - 2,5KG
4	GRÖNSAKER	100G - 1,5KG



GRILL

- MANUELLT LÄGE

ANVÄND DENNA FUNKTION vid tillagning av:

- Ostsmörgåsar och varma smörgåsar
- Korvar
- Grillspett
- Pommes duchesse
- Gratinerad frukt

- AUTOMATISKT LÄGE

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga rostat bröd, Croque monsieur och korvar.

MATKLASS		MÄNGD
1	CROQUE MONSIEUR	60 - 120G
2	KORVAR	100 - 400G
3	ROSTAT BRÖD	40 - 80G



KOMBI



TRYCK PÅ KOMBINAPPEN för att välja mellan funktionerna kombigrill eller kombifläkt.

- KOMBI-GRILL

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga mat som har en tjockare dimension, som kräver bryning såsom gratänger, lasagne, kyckling och bakad potatis.

VAL AV EFFEKTNIVÅ	
STRÖM	ANVÄNDNING:
650 W	TILLAGNING av grönsaker och gratänger
350 - 500 W	TILLAGNING av kyckling och lasagne
160 - 350 W	TILLAGNING AV fisk och frysta gratänger
160 W	TILLAGNING av kött
90 W	GRATINERAD frukt
0 W	BRYNING, enbart under tillagningen

- KOMBIFLÄKT

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga laddningar med mat som är tjockare i dimension, som kräver bryning av ytan, såsom stekt kött, bakad potatis, höns, fryst färdiglagad mat, bakverk, fisk och puddingar.

VAL AV EFFEKTNIVÅ	
STRÖM	ANVÄNDNING:
350 W	TILLAGNING av fågel, bakad potatis, lasagne och fisk
160 W	TILLAGNING av stekar och fruktkakor
90 W	TILLAGNING av kakor och bakverk



FORCERAD LUFT

- MANUELLT LÄGE

ANVÄND DENNA FUNKTION vid tillagning av:

- Maränger
- Bakverk
- Kakor
- Suffléer
- Fågel
- Stekt kött

- AUTOMATISKT LÄGE

ANVÄND DENNA FUNKTION för bakning med tårtmix, kakor, muffins och småfranska.

PLACERA ALLTID MATEN på det lägre galletret.

MATKLASS		MÄNGD
1	KAKMIX	400 - 800G
2	KAKOR	600G
3	MUFFINS	600G
4	FRYSTA SMÅFRANSKOR	300G
5	FÖRBAKADE SMÅFRANSKA	300G



ÅNGA

ÅNGA är en 6th Sense funktion.

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR mat såsom grönsaker och fisk. Använd alltid den medföljande ångkoken när denna funktion används.

MATKLASS		MÄNGD
1	FISKFILÉER	150 - 500G
2	GRÖNSAKER	150 - 500G
3	FRYSTA GRÖNSAKER	150 - 500G
4	POTATIS/ROTSAKER	150 - 500G



CRISP

- MANUELLT LÄGE

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Crispfunktionen kan också användas för att steka bacon, ägg, korv, hamburgare, etc.

ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER det SÄRSKILDA CRISPHANDTAGET som medföljer för att ta bort crisppannan.

- 6TH SENSE LÄGE

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga olika typer av fryst mat.

UGNEN KOMMER AUTOMATISKT ATT välja tillagningsmetod, tid och den effekt som behövs.

MATKLASS		MÄNGD
1	KYCKLINGVINGBITAR	250 - 500G
2	CORDON BLEU	1 - 4 DELAR
3	FISKPINNAR	250 - 500G
4	POMMES FRITES	250 - 500G
5	PANPIZZA	300 - 750G
6	TUNN PIZZA	250 - 750G
7	QUICHE	250 - 600G
8	BRÖDUPPTINING (SMÅFRANSKA, BAGUETTER)	50 - 650G

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING	230 V/50 Hz
EFFEKTFÖRBRUKNING	2100 W
SÄKRING	10 A (UK 13 A)
MIKROVÄGSEFFEKT	950 W
GRILL	1050 W
FORCERAD LUFT	1350 W
UTVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	333 x 548 x 525
INVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	225 x 353 x 340