


Scheda prodotto

**KitchenAid**



## Guida rapida

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni a corredo del prodotto.

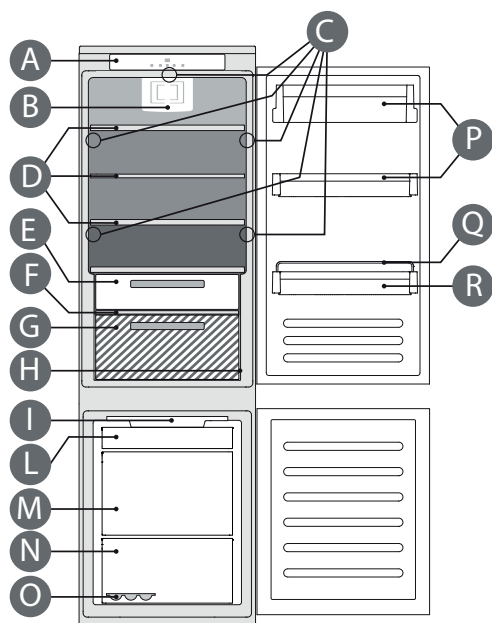

### Comparto Frigorifero

- A. Pannello comandi
- B. Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
- C. Luci a LED (a seconda del modello)
- D. Ripiani
- E. Comparto speciale "Zero Gradi" (a seconda del modello)
- F. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
- G. Cassetto frutta e verdura
- H. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
- P. Balconcini
- Q. Fermabottiglie (se in dotazione)
- R. Balconcino bottiglie

	Zona meno fredda
	Zona intermedia
	Zona più fredda
	Zona frutta e verdura


### Comparto Congelatore

- I. Stop Frost (se disponibile)
- L. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
- M. Cassetto centrale (zona di congelamento)
- N. Cassetto inferiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
- O. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

**Nota:** Tutte le mensole, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.

Le temperature per la conservazione ideale degli alimenti sono già preimpostate in fabbrica.

**Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.**

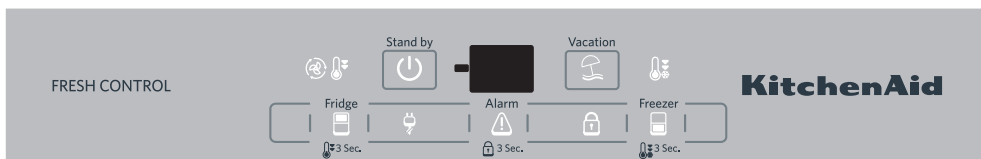

## Pannello Comandi

### Funzione Fresh control FRESH CONTROL

Questa funzione consente di raggiungere rapidamente le condizioni di conservazione ottimali in termini di temperatura e umidità all'interno dell'apparecchio. Perché funzioni correttamente è necessario che anche la ventola sia accesa.

### On/Stand-by

Premere per 3 secondi per disattivare l'apparecchio. In modalità Stand-by, l'icona si illumina e la luce nel comparto frigorifero non è attiva.

Per riattivare il prodotto è sufficiente una breve pressione del tasto.

**Nota:** questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

### Blocco dei tasti



Il blocco dei tasti può essere/disattivato tenendo premuto il tasto "allarme" per 3 secondi, finché non si avverte un segnale acustico di conferma (l'icona si accende). Premendo un pulsante qualsiasi mentre il blocco dei tasti è attivo si avvertirà un segnale acustico associato al lampeggio dell'icona "Blocco dei tasti".

### Display di temperatura

Il display può mostrare alternativamente la temperatura del comparto frigorifero (compresa tra 2°C e 8°C) oppure la temperatura del comparto congelatore (compresa tra -16°C e -24°C).

### Vacation (Modalità Vacanza)

È possibile usare questa funzione in caso di prolungata assenza.



Premere il pulsante "Vacation"  per 3 secondi per attivare la funzione. Il display visualizza la temperatura del comparto frigorifero (+12°C) e l'icona si illumina . Dopo aver attivato la funzione, rimuovere dal comparto frigorifero gli alimenti e tenere entrambe le porte chiuse: il frigorifero mantiene una temperatura adeguata ad evitare la formazione di odori. Il congelatore rimane invece attivo.

Per disattivare la funzione è sufficiente una breve pressione del tasto.


### Ventola

La ventola è attivata per impostazione predefinita (ON).

Per accendere/spgnere la ventola, premere le icone

"Vacanza"  e "On/Stand-by" 

contemporaneamente per 3 secondi.


Il simbolo  acceso indica che la ventola è accesa e pertanto la funzione FRESH CONTROL è attiva. Se la temperatura ambiente supera i 27°C, o se sono presenti gocce d'acqua sui ripiani in vetro, è essenziale che la ventola sia attiva per assicurare la corretta conservazione degli alimenti. La disattivazione della ventola consente di ottimizzare il consumo di energia.

Nota: la ventola si riavvia automaticamente dopo interruzione dell'alimentazione oppure dopo avere spento l'apparecchio.

### Temperatura del comparto frigorifero

È possibile impostare una temperatura differente usando il pulsante "Fridge".

### Raffreddamento Rapido (Fast Cooling)

Premere il pulsante "Fridge" per 3 secondi prima di collocare una elevata quantità di alimenti freschi nel comparto frigorifero. Quando la funzione è attiva, viene visualizzata l'icona . La funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore oppure manualmente premendo il pulsante "Fridge" per 3 secondi.


### Spegnimento allarmi acustici (Stop Alarm)

Per disattivare i segnali acustici premere brevemente il pulsante .

### Temperatura del comparto congelatore

È possibile impostare una temperatura differente usando il pulsante "Freezer".






### Congelamento Rapido (Fast Freeze)

Premere per 3 secondi il pulsante "Freezer" 24 ore prima di inserire nel comparto congelatore grandi quantità di alimenti da congelare. Quando la funzione è attiva, l'icona  si illumina.

La funzione si disattiva automaticamente dopo 48 ore, oppure manualmente premendo nuovamente il pulsante "Freezer" per 3 secondi. Per massimizzare la velocità di congelamento è possibile rimuovere il cassetto inferiore ed appoggiare gli alimenti direttamente sul fondo del comparto.

**Nota:** non mettere a contatto i cibi da congelare con altri già congelati.

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
Il pannello di controllo è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio potrebbe essere nella modalità On/Stand-by. Potrebbe esserci un problema di alimentazione elettrica dell'apparecchio.	Attivare l'apparecchio tramite il pulsante On/Stand-by. Verificare che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sia un'interruzione di corrente</li> <li>- la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'eventuale interruttore bipolare di rete sia nella posizione corretta (consenta cioè l'alimentazione dell'apparecchio)</li> <li>- le protezioni dell'impianto elettrico dell'abitazione siano funzionanti</li> <li>- il cavo di alimentazione non sia rotto.</li> </ul>
La luce interna non funziona.	Potrebbe essere necessario sostituire la luce.	Modelli con luci a LED: contattare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato.
	L'apparecchio potrebbe essere nella modalità On/Stand-by.	Attivare l'apparecchio tramite il pulsante On/Stand-by.
La temperatura all'interno dei compartimenti non è abbastanza fredda.	Le cause potrebbero essere varie (vedi colonna "Soluzioni").	Verificare che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le porte si chiudano correttamente</li> <li>- l'apparecchio non sia installato vicino ad una sorgente di calore</li> <li>- la temperatura impostata sia adeguata</li> <li>- la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita.</li> </ul>
C'è acqua sul fondo del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è ostruito.	Pulire il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento (vedi capitolo "Manutenzione e Pulizia dell'apparecchio").

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
Il bordo anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della battuta della guarnizione porta è caldo.	Non è un difetto. È un effetto voluto per prevenire la formazione di condensa.	Non è necessaria una soluzione.
La spia rossa  lampeggia e si attiva un segnale acustico.	<b>Allarme porta aperta</b> Viene attivato quando la porta del comparto frigorifero e/o congelatore rimane aperta per un periodo di tempo prolungato (a seconda del modello).	Per disattivare il segnale acustico, chiudere le porte del prodotto.
La spia rossa  lampeggia, si attiva un segnale acustico e l'icona  è attiva.	<b>Allarme blackout</b> Si attiva quando si verifica una prolungata interruzione di corrente che ha causato un aumento di temperatura del comparto congelatore. Nota: fino a quando l'allarme blackout non viene disattivato, non è possibile impostare una diversa temperatura del prodotto.	Prima di disattivare il segnale acustico, si consiglia di fare attenzione alla temperatura mostrata dal display temperatura, corrispondente alla temperatura più alta raggiunta nel comparto congelatore durante l'assenza di corrente. Per disattivare il segnale acustico premere brevemente il pulsante "Spegnimento allarmi acustici". In seguito alla pressione del pulsante, il display temperatura torna a visualizzare le temperature impostate. Se il comparto congelatore non ha raggiunto ancora la temperatura per la conservazione ottimale degli alimenti, potrebbe attivarsi l'allarme di temperatura comparto congelatore (vedi allarme temperatura comparto congelatore). Controllare lo stato degli alimenti prima di procedere al loro consumo.
La spia rossa  si illumina (senza lampeggiare), si attiva un segnale acustico e il display di temperatura congelatore lampeggia.	<b>Allarme temperatura comparto congelatore</b> L'allarme temperatura comparto congelatore indica che la temperatura del comparto non è ottimale. Può verificarsi: al primo utilizzo, dopo lo sbrinamento e/o la pulizia, in caso di congelamento di grosse quantità di alimenti o quando la porta del congelatore non chiude perfettamente.	Per disattivare il segnale acustico premere brevemente il pulsante "Spegnimento allarmi acustici" (il display di temperatura smette di lampeggiare). Al raggiungimento delle condizioni ottimali di temperatura, la spia rossa si disattiva automaticamente. Se l'allarme temperatura comparto congelatore permane, contattare il servizio Assistenza Tecnica Autorizzato.
Si illumina la spia rossa  , si attiva un segnale acustico e sul display lampeggia la lettera "F".	<b>Allarme malfunzionamento</b> L'allarme indica un malfunzionamento di un componente tecnico.	Chiamare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzata. Per disattivare il segnale acustico, premere brevemente il pulsante "Spegnimento allarmi acustici".

**Nota:** alcuni rumori, quali gorgogli e sibili, causati dal sistema di refrigerazione sono normali.





FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy  
/// 03/15

**400010780179**

