

Trumpasis vadovas

DĚKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE INDESIT PRODUKTĄ

Norėdami gauti daugiau pagalbos, užregistruokite savo produktą adresu www.indesit.com/register




Prieš naudodamis prietaisą atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

Prieš naudojant mašiną būtina išsukti transportavimo varžtus.

Išsamesnės informacijos, kaip tai padaryti, rasite montavimo vadove.

VALDYMO SKYDELIS

1. Mygtukas ON/OFF
2. Mygtukas START/PAUSE su indikacine lempute
3. TEMPERATŪROS mygtukas
4. EKRANAS
5. VAIKŲ SAUGOS mygtukas
6. FUNKCIJOS mygtukai
7. ATIDĖTAS PALEIDIMAS mygtukas
8. GREŽIMO mygtukas
9. SKALBIMO CIKLŲ rankenėlė

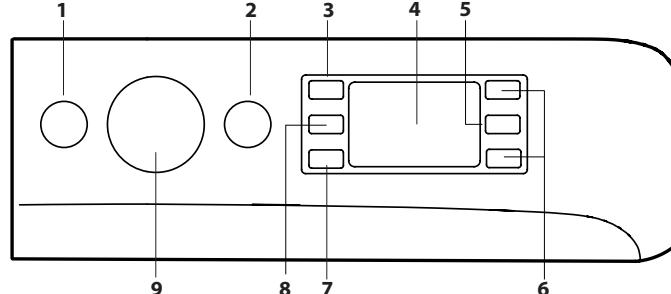

SKALBIMO CIKLŲ LENTELĖ

Didžiausia apkrova 8 kg Naudojama galia išjungus – 0,5 W / palikus ijjungta – 8 W						Skalbikliai ir priedai			Rekomenduojamas skalbiklis		Likutinė drėgmė, % (***)	Energijos suvartojimas, kWh	Š viso vandens, l	Skalbiniai temperatūra, °C
Skalbimo ciklas		Temperatūra		Maks. grežimas (sūk./min.)	Didžiausia apkrova (kg)	Trukmė (h : m)	Praplovimas	Skalbimas	Audinių minkštiklis	Milteliai	Skystis			
		Nuostata	Diapazonas							1	2	3		
1	Mišrūs	40°C	⌘ – 40°C	1000	8	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
2	Medvilnė	60°C	⌘ – 60°C	1000	8	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–
3	Medvilnė	40°C	⌘ – 40°C	1200	8	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
4	Medvilnė	30°C	⌘ – 30°C	800	4,5	0:30	–	●	○	–	✓	71	0,18	36,7
5	Sintetika	30°C	⌘ – 30°C	1000	4,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
6	Šilkas ir apatiniai drabužiai	30°C	⌘ – 30°C	0	2	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
7	Vilna	40°C	⌘ – 40°C	800	2	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
8	Greitasis skalbimas	20°C	⌘ – 20°C	800	1,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
9	Medvilnė (2)	40°C	⌘ – 60°C	1200	8	3:40	–	●	○	✓	✓	53	1,03	92
10	Sintetika (3)	40°C	⌘ – 60°C	1200	4,5	2:55	–	●	○	✓	✓	53	0,54	55
11	Balti	60°C	⌘ – 90°C	1200	8	2:35	● +90°	●	○	✓	✓	54,6	1,79	89
12	Sportiniai	30°C	⌘ – 30°C	600	4	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
13	20 °C	20°C	⌘ – 20°C	1200	8	1:50	–	●	○	–	✓	54,5	0,14	77,7
14	Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1151	8	3:30	–	●	○	✓	✓	53	0,90	57
15				1151	4	2:45	–	●	○	✓	✓	53	0,68	47
16				1151	2,0	2:10	–	●	○	✓	✓	53	0,50	33
15	Skalavimas + grežimas	–	–	1200	8	**	–	–	○	–	–	–	–	–
16	Grežimas + vandens išleidimas *	–	–	1200	8	**	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Ekologiškas medvilnės (4)	60 °C	60 °C	1200	8	3:45	–	●	○	✓	✓	53	1,04	52,7
9	Ekologiškas medvilnės (4)	40 °C	40 °C	1200	8	3:40	–	●	○	✓	✓	53	1,03	92

● Reikalingas kiekis ○ Pasirenkamas kiekis

Ekrane arba instrukcijų vadove nurodoma ciklo trukmė prognozuojama vadovaujantis standartinėmis sąlygomis. Reali trukmė gali skirtis dėl kelių veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, aplinkos temperatūros, skalbiklio kiekiečio, apkrovos kiekiečio ir tipo, apkrovos balansavimui ir visų pasirinktų parinktių. Vertės, nurodomos kitoms nei „Eco 40-60“ programoms, yra tik orientacinės.

1) „Eco 40-60“ – **bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo reglamentą 2019/2014.** Efektyviausia programa energijos ir vandens suvartojimo skalbiant įprastai išteptus medvilninius skalbinius atžvilgiu.

Pastaba ekrane rodomas sukimosi greičio vertės gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje nurodytu verčiu.

Visiems bandymų institutams:

2) Ilgas medvilnės ciklas: nustatykite 9 ciklą, esant 40 °C temperatūrai.

3) Ilgas sintetikos ciklas: nustatykite 10 ciklą su 40 °C temperatūra.

4) **Ekologiškas medvilnės** – bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis 1061/2010 reglamentus. Norėdami nustatyti šiuos ciklus, nustatykite 40 °C arba 60 °C temperatūros 9 skalbimo ciklą.

* Pasirinkus 16 ciklą ir nenaudojant grežimo ciklo, skalbimo mašina tik išleis vandenį.

** Skalbimo ciklų trukmę galima patikrinti ekrane.

*** Pasibaigus programai ir išgrežus maksimaliu pasirenkamu grežimo greičiu, pagal numatytaisj programos nuostatas.

SKALBIKLO DOZATORIAUS STALČIUOKAS

1 skyrius: praplovimo skalbiklis (milteliai)

2 skyrius: skalbiklis (milteliai arba skystis)

Jei naudojamas skystas skalbiklis, tinkamam kiekiui reikia naudoti išsimamą plastikinę pertvarą A (pridedama). Jei naudojami skalbimo milteliai, įkiškite pertvarą į angą B.

3 skyrius: Priedai (audinių minkštiklis ir pan.)

Audinių minkštiklio niekada neturi būti daugiau nei ant centrinio kaiščio nurodytas „max“ (didžiausias) lygis.



! Baltiems medvilniniams drabužiams, pirminiam skalbimui ir skalbdamai aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje naudokite skalbimo milteliaus.

! Laikykite ant skalbiklio pakuočės pateiktų instrukcijų.

! Norédami išimti stalčiuką, paspauskite svirtį C ir traukite stalčiuką išorėn.

PRODUKTO APRAŠAS

1. Viršus
2. Skalbiklio dozatoriaus stalčiukas
3. Valdymo skydelis
4. Rankena
5. Durelės su stiklu
6. Išleidimo siurblys (už cokolio)
7. Cokolis (nuimamas)
8. Reguliuojamos kojelės (2)

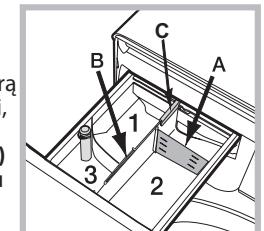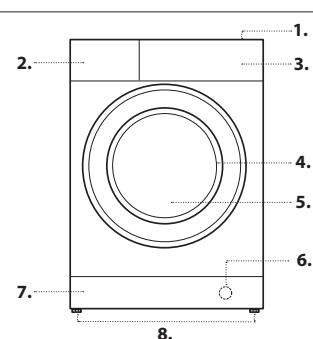

SKALBIMO CIKLAI

Laikykiteis instrukciju, esančiu ant drabužių skalbimo etikečių simboliu. Simbolyje nurodyta reikšmė yra didžiausia rekomenduojama drabužio skalbimo temperatūra.



Mišrūs

Tinka įvairiems spalvotiems skalbiniams kartu skalbti.

Medvilnė 60°

Ciklas skirtas medvilniniam drabužiam (daugiausia baltiem) skalbti. Galima naudoti skalbimo miltelius.

Medvilnė 40°

Trumpas ciklas gležniems medvilniniam drabužiam skalbti.

Medvilnė 30°

Trumpas ciklas įvairiems medvilniniam ir sintetiniams audiniams kartu skalbti, galima skalbti baltus ir spalvotus drabužius vienu metu.

Sintetika 30°

Tinka vidutiniškai ištepiems sintetiniams drabužiams (pvz., poliesterio, poliakriilo, viskozės ir pan.) arba maišyto sintetinio-medvilninio pluošto drabužiam skalbti.

Šilkas ir apatiniai drabužiai

Visiems šilkiniams ir gležniems drabužiam skalbti. Rekomenduojame naudoti specialų skalbiklį, skirtą gležniems skalbiniams.

Vilna

Naudojant 7 programą, galima skalbti visus vilnonius drabužius – netgi tuos, kurių etiketėje nurodyta „skalbti tik rankomis“ 🧺. Siekdami geriausią rezultatą, naudokite specialius skalbiklius ir nedėkite daugiau nei 2 kg skalbinių.

Greitasis skalbimas

Šis ciklas atnaujina drabužius vos per 15 minučių.

Medvilnė 40-60°

Tinka vidutiniškai ir sunkiai ištepiems rankšluosčiams, apatiniams, staltiesėms ir pan., pagamintiems iš patvaraus lino ir medvilnės, skalbti.

Sintetika 40-60°

Specialiai sintetiniams audiniams. Jei nešvarumus pašalinti sunku, temperatūrą galima padidinti iki 60 °C, galima naudoti skalbimo miltelius.

Balti

Sunkiai ištepiems baltiems drabužiam ir atsparioms spalvoms.

Sportiniai

Tinka lengvai ištepiems sportiniams drabužiams (treningams, šortams ir pan.) skalbti; siekiant geriausią rezultatą, rekomenduojame neviršyti „SKALBIMO CIKLŲ LENTELĖ“ nurodytos didžiausios apkrovos.

Rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį ir jėdėti pusei apkrovos tinkamą kiekį.

20 °C

Nedaug ištepiems medvilniniam drabužiam skalbti 20 °C temperatūroje.

Eco 40-60

Iprastai ištepiems medvilniniam drabužiam, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti tuo pačiu ciklu. Tai standartinė medvilnės skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojimo atžvilgiu yra efektyviausia.

Skalavimas + gręžimas

Skirta skalauti ir gręžti.

Gręžimas + vandens išleidimas


Skirta gręžti ir vandeniu išleisti.

Ekologiškas medvilnės

Iprastai ištepiems medvilniniam drabužiam skalbti. 40 °C ir 60 °C temperatūroje.

EKRANAS

Ekranas naudingas programuojant mašiną ir pateikia daug informacijos.

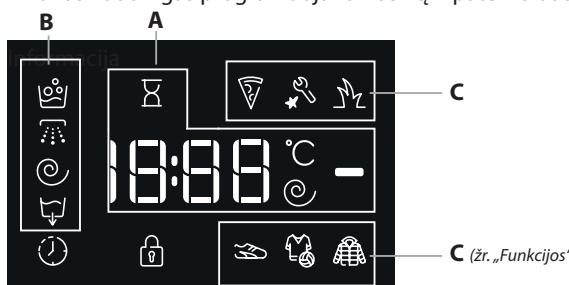

Galimų skalbimo ciklų trukmę ir likęs vykstančio ciklo laikas rodomi **A** dalyje; jei nustatyta atidėto paleidimo parinktis, bus rodomas atgalinis skaiciavimas iki pasirinkto ciklo pradžios.

Paspaudę atitinkamą mygtuką galite peržiūrėti per nustatyto skalbimo ciklą pasiektais maksimalias gręžimo greičio ir temperatūros reikšmes arba naujausias nustatytas reikšmes, jei jos suderinamos su nustatytu skalbimo ciklu.

Mašinai apdorojant duomenis pagal pasirinktą ciklą, mirksi smėlio laikrodis. Po daugiausiai 10 minučių 🕒 piktograma lieka degti nuolat ir rodomas galutinis likęs laikas. Tada „smėlio laikrodžio“ piktograma išsijungs praėjus maždaug 1 minutei po galutinio likusio laiko parodymo. „Skalbimo etapai“ pasirinkto ciklo atžvilgiu ir vykstančio ciklo „skalbimo etapas“ rodomas **B** dalyje:

Skalbimas

Skalavimas

Gręžimas

Vandens išleidimas

Kai šviečia, „Uždelstas paleidimas“ simbolis ⏪ reiškia, nustatyta „Atidėto paleidimo“ reikšmė rodoma ekrane.

Skyriuje **C** yra trys dalys, atitinkančios skalbimo parinktis..

UŽRAKINTU DURELIU INDIKATORIUS

Kai dega, simbolis reiškia, kad durelės užrakintos. Norédami išvengti pažeidimų, prieš atidarydami dureles palaukite, kol simbolis užges.

Norédami atidaryti dureles, kai vyksta skalbimo ciklas, paspauskite START/PAUSE ⏪ mygtuką; jei indikacinė lemputė išjungta, dureles galima atidaryti.

NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Sumontavę prietaisą ir prieš naudodamis pirmą kartą, atlikite skalbimo ciklą su skalbikliu be skalbinių, nustatydamis Automatinio valymo ☑ ciklą.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite skalbinius, vadovaudamiesi pasiūlymais, pateiktais skyriuje PATARIMAI IR PASIŪLYMAI.

Paspauskite ON/OFF mygtuką ⏪; START/PAUSE indikacinė lemputė ⏪ išjungta mirksės žaliai.

- Atidarykite dureles. Jdékite skalbinius, neviršydami skalbimo ciklų lentelėje nurodyto didžiausio apkrovos kiekio.

Atidarykite skalbiklio dozatoriaus stalčiuką ir įpilkite skalbiklio į atitinkamus skyrius, kaip aprašyta skyriuje „SKALBIKLO DOZATORIAUS STALČIUKAS“.

- Uždarykite dureles.

Naudodamis SKALBIMO CIKLO pasirinkimo rankeną, pasirinkite norimą skalbimo ciklą; jis bus susietas su konkrečia temperatūra ir gręžimo greičiu, kuriuos galima keisti. Ciklo trukmė bus rodoma ekrane.

Keiskite temperatūrą ir (arba) gręžimo greitį: mašina automatiškai rodydys maksimalias temperatūras ir gręžimo greičio reikšmes, nustatytas pasirinktam ciklui, arba paskutinį kartą naudotus nustatymus, jei jie suderinami su pasirinktu ciklu. Spaudžiant °C mygtuką palaipsniui mažinama temperatūra iki šalto skalbimo nustatymo „OFF“. Spaudžiant ☑ mygtuką palaipsniui mažinamas gręžimo greitis, kol jis visiškai išjungiamas (nustatymas „OFF“). Paspaudus šiuos mygtukus dar kartą, atkuriamos maksimalios reikšmės.

- Pasirinkite norimas parinktis.

Paspauskite START/PAUSE ⏪ mygtuką, norédami paleisti skalbimo ciklą; susijusi indikacinė lemputė nuolat degs žaliai ir durelės užsirakins (🔒) indikacinė lemputė išjungta).

CIKLO PRISTABDYMAS

Norédami pristabdyti skalbimo ciklą, paspauskite START/PAUSE mygtuką ⏪ dar kartą; indikacinė lemputė mirksės geltonai. Jei 🔒 indikacinė lemputė nešviečia, dureles galima atidaryti. Norédami testi ciklą nuo pristabdymo vietos, dar kartą paspauskite START/PAUSE mygtuką ⏪.

DURELIU ATIDARYMAS ESANT REIKALUI

Prasidėjus ciklui, 🔒 indikacinė lemputė išjungia ir praneša, kad durelių atidaryti negalima. Durelės lieka užrakintos, kol tesiasi skalbimo ciklas. Jei norite atidaryti dureles ciklui vykstant, pvz., norédami jėdėti arba išimti drabužius, paspauskite START/PAUSE mygtuką ⏪, kad ciklas būtų pristabdytas; indikacinė lemputė mirksės geltonai. Jei 🔒 indikacinė lemputė nešviečia, dureles galima atidaryti. Paspauskite START/PAUSE mygtuką ⏪ dar kartą, kad ciklas testišsi.

VIKSTANČIO SKALBIMO CIKLO PAKEITIMAS

Norédami pakeisti skalbimo ciklą jam vykstant, pristabdykite skalbimo mašiną START/PAUSE mygtuku ⏪ (susijusi indikacinė lemputė mirksės geltonai), tada pasirinkite norimą ciklą ir dar kartą paspauskite START/PAUSE mygtuką ⏪.

! Norédami atšaukti jau prasidėjusį ciklą, paspauskite ir laikykite ON/OFF mygtuką ⏪. Ciklas bus sustabdytas ir mašina išsijungs.

CIKLO PABAIGA

Tai nurodys žodis „END“ ekrane; kai indikacinė lemputė 🔒 išsijungia, dureles galima atidaryti. Atidarykite dureles ir išjunkite mašiną. Jei nepaspausite ON/OFF mygtuko ⏪, skalbimo mašina automatiškai išsijungs maždaug po 10 minučių. Užsukite vandens čiaupą, atidarykite dureles ir ištušinkite skalbimo mašiną. Palikite dureles praviras, kad būgnas išdžiūtų.

FUNKCIOS

- Jei pasirinkta parinktis nera suderinama su nustatytu skalbimo ciklu, indikatorius lemputė mirksės ir parinktis nebus išjungta.
- Jei pasirinkta parinktis nera suderinama su kita anksčiau pasirinkta parinktimi, indikatorius lemputė mirksės, skambės garsinis signalas (3 pyptelėjimai) ir bus išjungta tik paskutinė parinktis, išsijungs indikacinė lemputė, atitinkanti išjungtą parinktį.

Dėmių šalinimas

Ši parinktis leidžia pasirinkti išpurvinimo tipą, norint optimaliai pritaikyti ciklą dėmėms šalinti. Galima pasirinkti šiuos išpurvinimo tipus:

-  **Maistas:** pavyzdžiui, maisto ir gérimu dėmés.

-  **Darbas:** pavyzdžiui, tepalo ir rašalo dėmés.

-  **Laukas:** pavyzdžiui, purvo ir žolės dėmés.

! Skalbimo ciklo trukmė skiriasi priklausomai nuo pasirinkto išpurvinimo tipo.

Sportiniai

Ši parinktis leidžia pasirinkti tinkamiausią bet kokio tipo sportinių drabužių programą ir yra skirta pašalinti nešvarumus, optimaliai išsaugant techninės drabužių savybes. Įvairūs Sportiniai pasirinkimo lygiai siūlo šiuos skalbimo ciklus:

-  **Sportiniai bateliai**, ciklas, skirtas saugiai nusiprausti iki 2 porų sportinių batelių vienу metu.

-  **Sportinė apranga ir rankšluosčiai**, ciklas, skirtas tuo pačiu metu plauti bet kokio tipo sportinę aprangą kartu su gimnastikos rankšluosčiais.

-  **Techninė apranga**, skirta skalbti neperšlampamus drabužius arba drabužius su specialiais techniniais pluoštais, tokiais kaip „Gore-Tex“, siekiant optimizuoti skalbimo efektyvumą, kartu išlaikant jų techninės savybes. Drabužiams su techniniais pluoštais nenaudokite audinių minkštiklių.

Uždelstas paleidimas

Norédami nustatyti atidėtą pasirinkto ciklo paleidimą, keliis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kol bus pasiekta norimas atidėjimo laikotarpis. Kai ši parinktis įjungta, ekrane užsidega  simbolis. Norédami pašalinti atidėto paleidimo nustatymą, paspauskite mygtuką, kol ekrane pasirodys žodis „OFF“.

Temperatūros °C

Kiekvienas ciklas turi iš anksto nustatyta temperatūrą. Norédami pakeisti temperatūrą, paspauskite  mygtuką. Ekrane pasirodys reikšmė.

Grėžimo ☺

Kiekvienas ciklas turi iš anksto nustatyta grėžimo greitį. Norédami pakeisti grėžimo greitį, paspauskite  mygtuką. Ekrane pasirodys reikšmė.

VAIKŲ SAUGOS UŽRAKTAS ☺

Norédami įjungti valdymo skydelio užraktą, paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite paspaudę šį  mygtuką. Užsideges,  simbolis praneša, kad valdymo skydelis užrakintas. Tai neleidžia netycia pakeisti skalbimo ciklų (išskyrus ON/OFF  mygtuku), ypač tada, jei namuose yra vaikai. Norédami išjungti valdymo skydelio užraktą, paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite paspaudę šį  mygtuką.

PATARIMAI IR PASIŪLYMAI

Atskirkite skalbinius pagal:

Medžiagos tipą (medvilnė, mišrus pluoštas, sintetika, vilna, rankomis skalbiami drabužiai). Spalvą (atskirkite spalvotus drabužius nuo baltų, naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai). Apatiniai drabužiai (mažus drabužius, pvz., nalonines kojines, ir drabužius su kabliukais, pvz., liemenėles, jidékite į medžiaginių maišelį).

Ištušinkite kišenes:

Monetos, ziebtuvėliai ir panašūs daiktai gali pažeisti skalbimo mašiną ir būgną. Patikrinkite visas sagas.

Laikykitės dozavim / priedų naudojimo rekomendacijų

Taip bus optimizuotas skalbimo rezultatas, ant skalbinų neliks dirginančių skalbiklio pertekliaus nuosėdų, taip pat sutaupysite pinigų, nenaudodamai per didelio kiekio skalbiklio.

Nustatykite žemesnę temperatūrą ir ilgesnę trukmę

Energijos vartojimo požiūriu paprastai efektyviausios yra tos programos, kurios veikia žemesnéje temperatūroje ir ilgesnį laiką.

Atsižvelkite į apkrovos dydį

Kad taupytumėte vandenį ir energiją, į skalbimo mašiną dėkite tiek skalbinį, kiek nurodyta „SKALBIMO CIKLŲ LENTELĖ“.

Triukšmas ir likusios drėgmės kiekis

Šiems veiksniamams įtakos turi grėžimo greitis: kuo didesnis grėžimo greitis grėžimo etape, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likusios drėgmės kiekis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš atlikdami valymą ir priežiūrą, išunkite skalbimo mašiną ir atjunkite nuo elektros tinklo. Skalbimo mašinai valyti nenaudokite degių skysčių. Skalbimo mašiną valykite reguliarai (bent 4 kartus per metus).

Atjunkite vandens ir elektros tiekimą

Po kiekvieno skalbimo užsukite vandens čiaupą. Tai sumažins skalbimo mašinoje esančios hidraulinės sistemos dėvėjimąsi ir padės išvengti nuotėkių. Atjunkite mašiną nuo elektros tinklo, kai valote ir atliekate visus prieziūros darbus.

Skalbimo mašinos valymas

Prietaiso išorines dalis ir guminius komponentus galima valyti minkštū audeklu, pamirkytu drungname muiliname vandenye. Nenaudokite tirpiklių ir abrazyvinių medžiagų.

Skalbimo mašina turi vidinėmis dalims skirtą ciklą Automatinis valymas  jį reikia paleisti būgnui esant tuščiam.

Norint optimizuoti šį ciklą, galima naudoti skalbiklį (10 % kiekio, nurodyto lengvai ištepiems drabužiams) arba specialius priedus skalbimo mašinai valyti. Rekomenduojame paleisti valymo ciklą kas 40 skalbimo ciklų.

Norédami paleisti ciklą, vienu metu maždaug 5 sekundes spauskite mygtukus  ir .

Ciklas prasidės automatiškai ir veiks maždaug 70 minučių. Norédami sustabdyti ciklą, paspauskite START/PAUSE mygtuką .

Skalbiklio dozatoriaus stalčiuko valymas

Plaukite po tekanciu vandeniu; šią procedūrą reikia kartoti dažnai.

Durelių ir būgno priežiūra

Dureles su stiklu visada palikite praviras, kad nesusidarytų nemalonų kvapų.

Siurblio valymas

Skalbimo mašinoje sumontuotas automatiškai išsivalantis siurblys, kurio prižiūrėti nereikia. Maži daiktai (pvz., monetos arba sagos) kartais gali įkristi į apsauginę pirminę kamерą, esančią ties siurblio pagrindu.

! Įsitikinkite, kad ciklas baigėsi, ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

Norédami pasiekti pirminę kamerą:

1. Nuimkite mašinos priekyje esantį dengiantį skydelį – pirmiausia paspauskite jo centrą, tada nuimkite stumdamai abi puses žemyn.

2. Atlaisvinkite išleidimo siurblio dangtį, pasukdamai jį prieš laikrodžio rodykle; gali ištekėti šiek tiek vandens, tai normalu.

3. Kruopščiai išvalykite vidų.

4. Vėl užsukite dangtį.

5. Uždékite skydelį atgal; prieš prispausdami skydelį ant prietaiso įsitikinkite, kad kabliukai įsistato į vietą.

Patikrinkite vandens išleidimo žarną

Vandens išleidimo žarną tikrinkite bent kartą per metus. Jei ji įskilusi arba sulūžusi, ją būtina pakeisti: veikiant skalbimo ciklams aukštasis vandens slėgis gali staiga suskaldyti žarną.

! Niekada nenaudokite jau naudotų žarnų.

APKROVOS BALANSAVIMO SISTEMA

Norint išvengti per didelių virpesių ir norint tolygiai paskirstyti apkrovą, prieš kiekvieną grėžimo ciklą būgnas nuolat sukaši šiek tiek greičiau nei įprastas sukimosi greitis skalbiant. Jei po kelių bandymų apkrova néra tinkamai subalansuota, mašina sukaši sumažintu grėžimo greičiu. Jei apkrova ypač nesubalansuota, skalbimo mašina vietoj grėžimo atlieka paskirstymo procesą. Siekiant geresnio apkrovos paskirstymo ir subalansavimo, rekomenduojame vienų metu skalbti didelius ir mažus drabužius.

PRIEDAI

Kreipkitės į mūsų techninės pagalbos tarnybą, jei norite išsiaiškinti, ar šie priedai prieinami šiam skalbimo mašinos modeliui.

Uždėjimo komplektas

Su šiuo priedu galite pritvirtinti būgninę džiovyklę ant viršutinės skalbimo mašinos dalies, norédami sutrupinti vietos ir palengvinti būgninės džiovyklės pripildymą ir ištuštinimą.

TRANSPORTAVIMAS IR NEŠIMAS

Nekelkite skalbimo mašinos, laikydami už viršutinės dalies.

Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir užsukite vandens čiaupą.

Patikrinkite, ar durelės ir skalbiklio dozatoriaus stalčiukas sandariai uždaryti. Atjunkite pripildymo žarną nuo vandens čiaupo, tada atjunkite išleidimo žarną. Pašalinkite visą žarnose likusį vandenį ir pritvirtinkite jas, kad transportuojant nebūtų pažeistos. Vėl įstatykite transportavimo varžtus. Atvirikštine tvarka pakartokite transportavimo varžtų nuémimo procedūrą, aprašytą „Sveikatos ir saugos bei montavimo vadovuose“.

DEMO MODE: norėdami išjungti šią funkciją, išjunkite skalbimo mašiną. Tada paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką „START/PAUSE“  per 5 sekundes taip pat paspauskite mygtuką „ON/OFF“  ir palaikykite abu mygtukus 2 sekundes..

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Skalbimo mašina kartais gali neveikti. Prieš kreipdamiesi į techninės pagalbos tarnybą įsitikinkite, kad problema nėra lengvai išsprendžiama naudojant šį sąrašą.

Anomalijos	Galimos priežastys / sprendimas
Skalbimo mašina neįsijungia.	Prietaisas nėra prijungtas prie elektros lizdo arba salytis nėra pakankamas. Name nėra elektros.
Skalbimo ciklas neprasideda.	Skalbimo mašinos durelės nėra tinkamai uždarytos. Nepaspautas ON/OFF mygtukas  .
Skalbimo mašina neprispildo vandens (ekrane mirksi „H2O“).	Nepaspautas START/PAUSE mygtukas  .
Skalbimo mašina be perstojo prisipildo vandens ir jį išleidžia.	Neatsuktas vandens čiaupas. Nustatyta atidėtas paleidimo laikas.
Skalbimo mašina neišleidžia vandens arba negrėžia.	Vandens įleidimo žarna nėra prijungta prie čiaupo. Žarna sulenkta. Namui netiekiamas vanduo. Slėgis per mažas. Nepaspautas START/PAUSE mygtukas  .
Veikiant grėžimo ciklui skalbimo mašina labai vibruso.	Išleidimo žarna nėra pritvirtinta nuo 65 iki 100 cm atstumu nuo grindų. Laisvasis žarnos galas panardintas vandenye. Sieninėje išleidimo sistemoje nėra alsuoklio vamzdžio. Jei problema išlieka net po šių patikru, užsukite vandens čiaupą, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. Jei gyvenate viename iš viršutinių pastato aukštų, gali kilti problemų, susijusių su atgaliniu sifonavimu, dėl kurio skalbimo mašina be perstojo prisipildo vandens ir jį išleidžia. Parduotuvėse galima įsigyti specialių nuo sifonavimo apsaugančių vožtuvų, padedančių išvengti šio nepatogumo.
Skalbimo mašina nesandari.	I ciklą nejeina vandens išleidimas: veikiant tam tikriems ciklams jį reikia paleisti rankiniu būdu. Išleidimo žarna sulenkta. Išleidimo kanalas užsikimšęs.
„Funkcijos“ ir START/PAUSE  indikacinės lemputės greitai mirksi ir ekrane rodomas klaidos kodas (pvz.: F-01, F-...).	Vandens įleidimo žarna nėra tinkamai prisukta. Užkimštas skalbiklio dozatoriaus stalčiukas. Išleidimo žarna nėra tinkamai pritvirtinta.
Per daug putų.	Išjunkite mašiną ir atjunkite nuo elektros tinklo, palaukite maždaug 1 minutę, tada vėl ją įjunkite. Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. Skalbiklis nėra tinkamas skalbti skalbimo mašinomis (jis turi būti pažymėtas „naudoti skalbimo mašinoje“, „skalbti rankomis ir skalbimo mašina“ arba panašiai). Naudojama per daug skalbiklio.



Saugos instrukcijas, Produkto aprašą ir Energijos duomenis galite atsisiųsti:

- Mūsų interneto svetainėje <http://docs.indesit.eu>
- Naudodami QR kodą
- Taip pat galite **kreiptis į mūsų techninės pagalbos tarnybą** (telefono numeris nurodytas garantijos lankstinuke). Susisiekę su garantinės priežiūros tarnyba pateikite kodus, esančius jūsų produkto identifikavimo lentelėje.

Jei naudotojui reikia informacijos apie taisymą ir priežiūrą, jis gali apsilankytį svetainėje www.indesit.com

