

KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.


Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa. Katso niiden irrotusta koskevat tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.

KÄYTTÖPANEELI

1. Virtapainike
2. Ohjelman valitsin
3. Lämpötilan painike
4. Linkouspainike
5. Viivästetty käynnistys - painike
6. Start- / Tauko-painike
7. Lisävalintapainikkeet
8. Painikelukituksen painike

NÄYTÖN MERKKIVALOT

Luukku voidaan avata

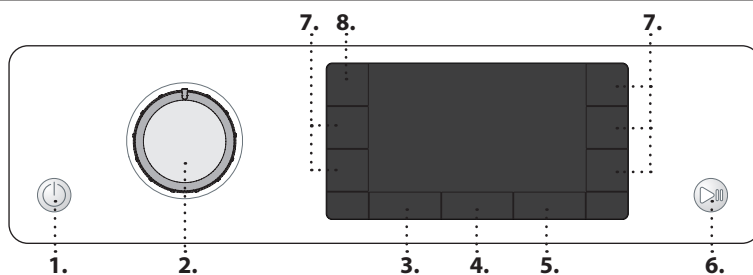

Pesuvaihe

Tarkoittaa jakson pesuvaihetta

Vika: Puhelinpalvelu

Katso kohdasta Vianmääritys

Vika: Vesisuodatin tukossa

Vettä ei voida tyhjentää; vesisuodatin saattaa olla tukossa

Vika: Vesi puuttuu

Vettä ei tule tai sitä ei tule riittävästi.

Minkä tahansa häiriön tapahtuessa, katso kohdasta "VIANETSINTÄ"

OHJELMATAULUKKO

Enimm.täyttö 9 kg Virrankulutus virta pois päältä kytkettynä on 0,5 W / virta päällä 8,0 W							Pesuaineet ja lisäaineet			Suositeltu pesuaine		Jäämäksteus % (*)	Energian kulutus kWh	Kok.vesimäärä litraa	Pyykkien lämpö- tila °C
Ohjelma		Lämpötilat		Maks. linkous- nopeus (kierr./min)	Enimm. täyttö (kg)	Kesto (t:min)	Esipesu	Vars. pesu	Huuhte- luaine	Jauhe	Neste				
		Asetus	Alue												
	Sekapyykki	40°C	🌸 - 40°C	1000	9,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
	Valkoiset	60°C	🌸 - 90°C	1600	9,0	2:35	●(90°)	●	○	✓	✓	55	1,79	89	55
	Puuvilla	40°C	🌸 - 60°C	1600	9,0	4:15	—	●	○	✓	✓	49	1,10	97	45
	Eco 40-60	40 °C	40°C	1551	9,0	3:40	—	●	○	✓	✓	44	0,95	57	33
				1551	4,5	2:50	—	●	○	✓	✓	44	0,76	47	35
				1551	2,25	2:10	—	●	○	✓	✓	44	0,58	40	33
	Vuodevaate	60°C	🌸 - 60°C	1600	9,0	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—
	Urheiluvaate	40°C	🌸 - 40°C	600	4,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
	Höyhentuote	30°C	🌸 - 30°C	1000	3,5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
	Raikastus Höyry	—	—	—	2	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Linkous +Vedenpoisto	—	—	1600	9,0	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Huuhtelu + Linkous	—	—	1600	9,0	**	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	Pika 30'	30°C	🌸 - 30°C	800	4,5	0:30	—	●	○	—	✓	71	0,18	37	27
	20°C	20 °C	🌸 - 20 °C	1600	9,0	1:50	—	●	○	—	✓	55	0,14	78	22
	Silkki	30°C	🌸 - 30°C	—	1,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
	Villa	40°C	🌸 - 40°C	800	2,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
	Herkät	30°C	🌸 - 30°C	—	1,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
	Synteettiset	40°C	🌸 - 60°C	1200	4,5	2:55	—	●	○	✓	✓	35	0,8	55	43
● Annostusta vaaditaan ○ Annostus valinnainen															
	Eco Puuvilla	60 °C	60 °C	1600	9,0	4:25	—	●	○	✓	✓	44	1,1	53	-
		40 °C	40 °C	1600	9,0	4:15	—	●	○	✓	✓	49	1,10	97	-

Näyttölä tai ohjekirjassa osoitettu jakson aika on arvio, joka on laskettu perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen useista eri tekijöistä kuten tulevan veden lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, lastin määrä ja tyyppi, lastin tasapainoisuus, valitut lisätoiminnot. Muille kuin Eco 40-60 ohjelmille annettavat arvot ovat viitteellisiä.

Eco 40-60 - Testipesuohjelma eurooppalaisen ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti 2019/2014. Tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta normaaliolokauden puuvillapyykin pesuun.


Huomautus: näyttöllä näkyvät linkousnopeuden arvot voivat poiketa hieman taulukon arvoista.

Kaikille testilaitoksille

Pitkä pesujakso puuvillapyykeille: aseta pesujaksoksi **Puuvilla** ja lämpötilaksi 40 °C.

TUOTTEEN KUVAUS

1. Työtaso
2. Pesuainelokerikko
3. Ohjauspaneeli
4. Luukun kahva
5. Luukku
6. Vesisuodatin - jalkalistan takana
7. Jalkalista (irrotettava)
8. Säädettävät jalat (4)

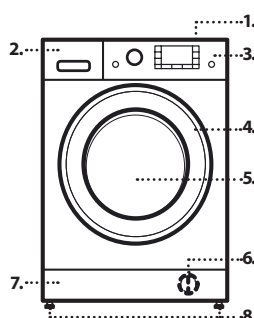

Synteettisten kuitujen pitkälle ohjelmalle: aseta pesujaksoksi **Synteettiset** ja lämpötilaksi 40 °C.

* Ohjelman loppumisen sekä suurimmalla linkousnopeudella suoritettujen linkoamisen jälkeen, ohjelman oletusasetuksilla.

** Ohjelman kesto näkyy näyttöllä.

6th Sense - anturitekniologia säättää veden- ja energiankulutuksen sekä ohjelman keston pyykin täyttömäärän mukaisesti.

Eco Puuvilla - Testipesuohjelmat asetuksen 1061/2010 mukaisesti. Aseta pesuohjelma lämpötilaan 40 °C tai 60 °C tähän ohjelmaan siirtymistä varten.

PESUAINELOKERIKKO

Varsinaisen pesun lokero

Pesuaine varsinaiseen pesuun, tahranpoistoaineelle tai vedenpehmentysaineelle. Nestemäistä pesuainetta varten on suositeltavaa käyttää irrotettavaa muovista erotusosaa **A** (kuuluu toimitukseen) oikean annostelun saamiseksi. Jos käytetään jauheista pesuainetta, sijoita erotusosa aukkoon **B**.

Esipesun lokero

Esipesun pesuaine.

Huuhteluaineen lokero

Huuhteluaine. Nestemäinen tärkei.

Kaada huuhteluainetta tai tärkkiliuosta vain merkintään "max" saakka.

Vapautuspainike

Painamalla lokerikko saadaan pois puhdistamista varten.

OHJELMAT

Sopivan ohjelman valitsemiseksi pyykeillesi, noudata aina pyykkien pesumerkintöjen ohjeita. Pesuvati-symbolissa ilmoitettu arvo on korkein tekstiilin pesemiselle sallittu lämpötila.



Sekapyykki

Vain hieman likaisista normaalisti likaisiin; puuvillasta, pellavasta, synteettisistä tai sekoitekuiduista valmistettujen kestävien tekstiilien pesemiseen.

Valkoiset

Normaalista vaikeasti likaisiin; kestävästä puuvillasta ja pellavasta valmistettujen pyyheliinojen, alusvaatteiden, pöytätekstiilien sekä liinavaatteiden pesemiseen. Vain jos lämpötilaksi valitaan 90 °C, jaksoon kuuluu esipesuvaihe ennen varsinaista pesuvaihetta. Tässä tapauksessa on suositeltavaa laittaa pesuainetta sekä esipesun että varsinaisen pesun lokeroon.

Puuvilla

Normaalisti tai erittäin likaisille, tukevasta puuvillasta valmistetuille tekstiileille.

Eco 40-60

Sopii käytettäväksi pestäessä samassa ohjelmassa normaalilukaisia puuvillavaatteita, joille suositellaan pesulämpötilaksi 40 °C tai 60 °C. Tämä on peruspuuvillaohjelma ja se on tehokkain ohjelma veden ja energian kulutuksen osalta.

Vuodevaate

Käytä tätä ohjelmaa vuodevaatteiden ja pyyhkeiden pesemiseen yhdellä ainoalla jaksolla. Se optimoi huuhteluaineen tehoa ja auttaa säästämään aikaa ja energiaa. Suosittelemme jauhemaisten pesuaineiden käyttöä.

Urheiluvaate

Hieman likaisten urheiluvaatteiden pesemiseen (verryttelypuvut, pelihousut, jne.). Parhaiden tulosten saamiseksi ei ole suositeltavaa ylittää enimmäistäytymäärää, joka on ilmoitettu "OHJELMATAULUKOSSA". On suositeltavaa käyttää nestemäistä pesuainetta, puolitäyttöön sopiva määrä.

Höyhentuote

Suunniteltu untuvalla vuoratuille tekstiileille, kuten yhden tai kahden hengen untuvapeitot, tyynyt ja anorakit. Vuoratut tekstiilit on suositeltavaa sijoittaa rumpuun siten, että reunat taitetaan sisäänpäin; rumpua ei saa täyttää yli ¾ sen tilavuudesta. Parhaiden pesutulosten saamiseksi on suositeltavaa käyttää nestemäistä pesuainetta.

Raikastus Höyry

Tämän ohjelman avulla voidaan raikastaa vaatteet poistaen epämiellyttävät hajut ja pehmentäen kuidut (2 kg, noin 3 vaatetta). Laita ainoastaan kuivia tuotteita (ei likaisia) ja valitse ohjelma "Raikastus Höyry". Jakson lopussa vaatteet ovat hieman kosteita ja ne voidaan pukea päälle muutaman minuutin kuluttua. Ohjelma "Raikastus Höyry" helpottaa silittämistä.

! Ei suositella villa- tai silkkituotteille.

! Älä lisää huuhteluainetta tai pesuainetta.

Linkous + Vedenpoisto

Linkoaa pyykin ja tyhjentää sitten veden. Kestäville tekstiileille. Jos linkousjakso suljetaan pois, kone suorittaa ainoastaan tyhjentämisen

Huuhtelu + Linkous

Huuhtelee ja sitten linkoaa. Kestäville tekstiileille.

Pika 30'

Hieman likaisten tekstiilien pikaiseen pesemiseen. Jakso kestää vain 30 minuuttia, säästäten näin aikaan ja energiaa.

20°C

Hieman likaisten puuvillavaatteiden pesuun, lämpötilassa 20 °C.

Silkki

Käytä tätä jaksoa kaikkien silkisten tekstiilien pesemiseen.

Suosittelemme käyttämään erityispesuainetta, joka on suunniteltu arkojen tekstiilien pesemiseen.

Villa

Kaikki villatekstiilit voidaan pestä "Villa" -ohjelmaa käyttäen, myös ne, joissa on "vain käsipesu" -merkintä. Parhaiden tulosten saamiseksi on käytettävä erikoispesuaineita **eikä maksimitäytymäärää saa ylittää**.

Herkät

Erityisen arkojen tekstiilien pesuun. Tekstiilit on hyvä kääntää nurin ennen pesua.

Synteettiset

Synteettisistä kuiduista (kuten polyesteristä, polyakryylistä, viskoosista, jne.) tai puuvillan ja tekokuitujen sekoitteista valmistettujen tekstiilien pesemiseen.

Eco Puuvilla

Normaalilikaisten puuvillavaatteiden pesuun. Lämpötiloissa 40 °C ja 60 °C.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Koneen ensimmäisellä kytkentäkerralla kone pyytää valitsemaan kielen ja näytölle tulee automaattisesti näkyviin kielen valintavalikko. Haluttu kieli valitaan painamalla "Lämpötila"-painiketta tai "Viivästetty käynnistys"-painiketta. Valinta vahvistetaan painamalla "Linkous"-painiketta. Kieli vaihdetaan sammuttamalla pesukone ja painamalla 30 sekunnin kuluessa "Painikelukitus"-, "Tehohuuhtelu"- ja "FRESH CARE"-painikkeita samanaikaisesti, kunnes kuuluu hälytysääni: kielen valintavalikko näkyy uudelleen.

Poista mahdollisesti valmistuksesta jääneet jäänteet valitsemalla "Puuvilla" -ohjelma ja lämpötilaksi 60 °C. Annostele pesuainelokerikon varsinaisen pesun lokeroon pieni määrä jauhemaista pesuainetta (enintään 1/3 pesuaineen valmistajan vähän likaiselle pyykille suosittelemasta määrästä). Käynnistä ohjelma **laittamatta sisään pyykkejä**.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Valmistele pyykki kohdassa "VINKKEJÄ" annettujen suositusten mukaisesti. Lisää pyykki, sulje luukku, avaa vesihana ja paina virtapainiketta, josta pesukone laitetaan päälle, "Start/Taukopainike" vilkkuu. Käännä ohjelman valitsin halutun ohjelman kohdalle ja valitse tarvittaessa mikä tahansa lisävalinta. Näytöllä näkyy lämpötilaa ja linkousnopeutta voidaan muuttaa painamalla lämpötilapainiketta tai linkouspainiketta. Vedä ulos pesuainelokerikko ja lisää tässä vaiheessa pesuaine (sekä lisäaineet/huuhteluaine). Noudata pesuainepakkauskosen annosteluohjeita. Sulje sitten pesuainelokerikko ja paina Start/Taukopainiketta. Start/Taukopainikkeeseen syttyy valo ja luukku lukkiutuu.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN LAITTAMINEN TAUKOTILAAN

Pesujakso laitetaan taukotilaan painamalla Start/Taukopainiketta uudelleen; merkkivalo vilkkuu. Jos symbolissa palaa valo, luukku saatetaan avata. Pesujakso käynnistetään uudelleen kohdasta, johon se keskeytettiin, painamalla painiketta uudelleen.

LUUKUN AVAAMINEN TARVITTAESSA

Ennen ohjelman käynnistämistä sekä sen loppumisen jälkeen "Luukku auki"-merkkivalo, mikä tarkoittaa, että luukku voidaan avata. Niin kauan kuin pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna. Jotta luukku voitaisiin avata ohjelman ollessa käynnissä, paina Start/Taukopainiketta, jolloin ohjelma menee taukotilaan. Jos veden taso ja/tai lämpötila eivät ole liian korkeita, "Luukku auki"-merkkivalo syttyy ja luukku voidaan avata. Tällöin voidaan esimerkiksi lisätä tai poistaa pyykkiä. Ohjelmaa jatketaan painamalla Start/Taukopainiketta uudelleen.

OHJELMAN LOPPUMINEN

"Luukku auki"-merkkivalo syttyy, ja näytöllä lukee "Jakso loppu". Pesukone sammutetaan ohjelman loppumisen jälkeen painamalla virtapainiketta, jolloin valo sammuu. Jos et paina "virtapainiketta", pesukone sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua. Sulje vesihana, avaa luukku ja tyhjennä pesukone. Jätä luukku auki, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

LISÄTOIMINNOT

! Jos valittu lisävalinta ei ole yhteensopiva asetetun ohjelman kanssa, yhteensopimattomuudesta ilmoittaa äänimerkki (3 äänimerkkiä) ja näytölle tulee teksti "**Ei valittavissa**".
! Jos valittu lisävalinta ei ole yhteensopiva aiemmin asetetun lisävalinnan kanssa, näytölle tulee teksti "**Ei valittavissa**" ja lisävalintaa ei sallita.

Clean+

Puhdas+ on lisätoiminto, joka toimii 3 eri tasolla (tehokas, päivittäinen ja pika), jotka on erityisesti suunniteltu oikean pesutuloksen saamiseksi tarpeittesi mukaisesti:

Tehokas : on suunniteltu erityisen likaiselle pyykille, ja se poistaa useimmat vaikeat tahrat.

Päivittäinen : on suunniteltu poistamaan päivittäiset tahrat.

Pika : on suunniteltu poistamaan hieman likaiset tahrat.

Tehohuuhtelu

Tämä lisävalinta tehostaa huuhtelua, jolloin pesuaine huuhtoutuu paremmin pyykistä pois. Valinta on erityisen hyödyllinen silloin, jos iho on herkkä. Painikkeen painaminen kerran, kahdesti tai kolmesti lisää vakiojakson huuhteluun 1, 2 tai 3 lisähuuhtelua, jolloin pesuaineesta ei jää mitään jäämiä. Painikkeen painaminen uudelleen palauttaa takaisin "Normaali huuhtelu"-tyyppiin.

Viivästetty käynnistys

Valittu ohjelma asetetaan alkamaan myöhemmin painamalla painiketta halutun viiveajan asettamista varten. "Odottaa..." tai "Käynn. Viive" näkyy näytöllä kun tämä lisävalinta on käytössä. Viivästetty käynnistys peruutetaan

VIANETSINTÄ

Pesukone ei ehkä aina toimi oikein tietyistä syistä. Ennen huoltopalveluun soittamista on suositeltavaa tarkastaa seuraavaa listaa apuna käyttäen, voidaanko ohjelma ratkaista helposti.

Toimintahäiriöt:	Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pesukone ei mene päälle.	- Pistoke ei ole pistorasiassa tai se ei ole riittävän syvällä, eikä kontaktia synny. - On ollut sähkökatko.
Pesujakso ei käynnisty.	- Luukku ei ole täysin kiinni. - Virtapainiketta  ei ole painettu. - Start/Taukopainiketta  ei ole painettu. - Vesihana ei ole auki. - Asetettuna on "Viivästetty käynnistys" .
Pesukone ei täyty vedellä (näytöllä näkyy viesti "VESI PUUTTUU, Avaa hana). Äänimerkki kuuluu 5 sekunnin välein.	- Vedenottoletku ei ole kytkettynä hanaan. - Letku on taipunut. - Vesihana ei ole auki. - Vesiverkon syöttö on katkaistu. - Ei ole tarpeeksi painetta. - Start/Taukopainiketta  ei ole painettu.
Pesukone vetää ja tyhjentää vettä jatkuvasti.	- Tyhjennysletkua ei ole asennettu 65 – 100 cm:in korkeudelle lattiasta. - Tyhjennysletkun pää on upoksissa veteen. - Seinän tyhjennysliitoksessa ei ole ilmanpoistoa. - Jos ongelma jatkuu näiden tarkastusten jälkeen, sulje vesihana, sammuta pesukone ja soita huoltopalveluun. Jos asunto sijaitsee rakennuksen yläkerroksissa, saattaa toisinaan olla kyseessä lappoilmio, joka aiheuttaa sen, että pesukone vetää ja tyhjentää vettä jatkuvasti. Markkinoilla on saatavilla erityisiä lappoilmion estoventtiileitä, joilla estetään näiden ongelmien syntymistä.
Pesukone ei tyhjennä tai se ei linkoa.	- Ohjelmaan ei kuulu tyhjennystoimintoa: joissakin ohjelmissa se on käynnistettävä käsin. - Tyhjennysletku on taipunut. - Tyhjennysputkessa on este.
Pesukone tärisee liikaa linkousjakson aikana.	- Asennuksen yhteydessä rumpua ei ole vapautettu oikein. - Pesukone ei ole tasapainossa. - Pesukone on puristettu huonekalun ja seinän väliin.
Pesukoneesta vuotaa vettä.	- Veden ottoletkua ei ole kiristetty asianmukaisesti. - Pesuainelokerikko on tukossa. - Tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty oikein.
Kone on lukittu ja näytöllä vilkkuu virhekoodi (esim. F-01, F-..).	- Sammuta kone, irrota pistoke pistorasiasta ja odota noin 1 minuutti ennen kuin laitat sen uudelleen päälle. - Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltopalveluun.
Syntyy liian paljon vaahtoa.	- Pesuaaine ei sovellu pesukoneelle (siinä on luettava "konepesuun", "käsin- ja konepesuun", tai jotain vastaavaa). - Annosteltu liikaa.
Luukku on lukittu, vian osoituksen kanssa tai ilman ja ohjelma ei etene.	- Luukku on lukittu sähkökatkoksen tapauksessa. Ohjelma jatkaa automaattisesti heti, kun sähköverkko on uudelleen käytettävissä. - Pesukone seisoo. Ohjelma jatkuu automaattisesti, kun alkuperäinen pysähdyksen syy häviää.



Voit ladata itsellesi turvaohjeet, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:

- Verkkosivustolta **docs.whirlpool.eu**
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun** (katso puhelinnumero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Käyttäjä voi katsoa käyttöä ja huoltoa koskevia lisätietoja seuraavalta verkkosivulta: www.whirlpool.eu

Mallitiedot löytyvät käyttämällä QR-koodia, joka löytyy energiamerkinnästä. Etiketti sisältää myös mallin tunnisteen, jota voidaan käyttää tarkasteltaessa rekisteröintiportaalia osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>.

