





- A. Butonul "Pornit/Oprit"
- B. Selectorul de programe
- C. Butonul "Start (Pauză)"
- D. Butoanele pentru opțiuni
- E. Modificatori
- F. Butonul "Pornire cu întârziere"
- G. Butonul "Favorite"
- H. Butonul "Reset (Evacuare)"

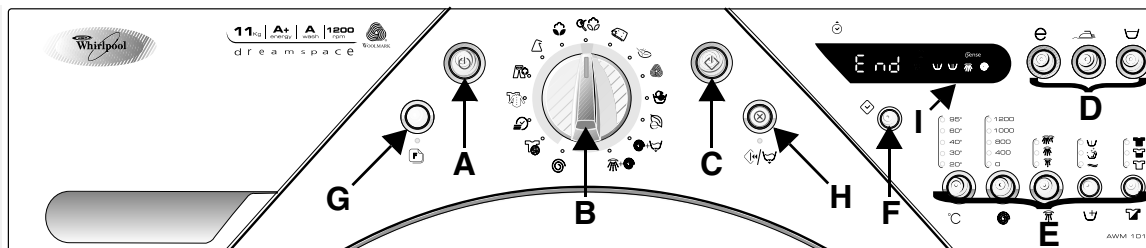

I. Indicatorul de succesiune a programului



Când selectați o opțiune, se aprinde un indicator luminos. În situația în care combinația de program, opțiuni suplimentare/modificatori nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat și se emite un sunet.

*: opțional / Da: dozaj necesar.

Programul	Simbol spălare	Tip de spălare/Note <i>- Respectați recomandările producătorului de pe etichetă.</i>	Încărcătura maximă (kg)	Detergentul și aditivii			Opțiuni speciale și modificatori										Viteza maximă de centrifugare rpm	Temperatura °C
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Pornire cu întârziere	Eco	Ușor de călcat	Oprire clătire	Clătire piele sensibilă	Clătire intensivă	Pre-spălare	Clean +	Murdare			
Bumbac / Antibacterii	 	Articole murdare normal: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc., din bumbac și in. La o temperatură de 95°C, acest program elimină bacteriile, asigurând igienizarea rufelor dvs. Eficiența înlăturării bacteriilor a fost testată urmând o metodologie similară standardului NF EN 13697 din noiembrie 2001.	11,0	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 la 95
Colorate		Articole puțin sau normal murdare: cearșafuri, fețe de masă, cămăși, pantaloni etc. din bumbac și in.	10,0	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 la 40
Sintetice	 	Articole puțin sau normal murdare: bluze, cămăși etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau asemănătoare cu fibre în amestec.	5,5	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	20 la 60
Blugi		Articole de blugi din bumbac murdare normal și haine din material rezistent de blugi, cum ar fi pantaloni și jachete.	11,0	*	Da	*	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	1200	20 la 60
Articole de fiecare zi	 	Program pentru articole puțin sau normal murdare din bumbac și/sau fibre sintetice.	6,0	—	Da	*	*	*	*	*	*	*	—	*	—	1200	20 la 60	
Spălare rapidă		Articole puțin murdare: salopete și articole sportive din bumbac, poliester, poliamidă sau asemănătoare cu fibre în amestec.	6,0	—	Da	*	*	—	—	—	*	*	—	*	—	1200	20 la 30	
Articole de exterior		Articole sportive din tricot de bumbac sau microfibre, murdare și transpirate normal. Acest program include un ciclu de prespălare – puteți adăuga de asemenea detergent în compartimentul de prespălare. Nu adăugați lichid emolient.	5,5	*	Da	—	*	—	—	*	*	*	*	—	—	1000 ¹⁾	20 la 60	
Articole mari	 	Pături din fibre sintetice, covorașe de pat umplute cu poliester sau alte fibre artificiale, saci de dormit, covorașe de baie și alte articole similare.	4,0	*	Da	*	*	*	*	—	*	*	*	*	—	1000 ¹⁾	20 la 95	
Delicate		Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	4,0	*	Da	*	*	—	*	*	*	*	*	*	—	1000 ¹⁾	20 la 40	
Lână		Doar articole din lână, etichetate cu marcajul pentru lână Woolmark și identificate ca articole lavabile în mașina de spălat. Acest program (40°C) este testat și aprobat pentru spălarea cu mașina a lânii de "The Woolmark Company".	3,0	—	Da	*	*	—	—	*	*	*	—	—	—	1000 ¹⁾	20 la 40	
Spălare manuală		Țesături din mătase, in, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare manuală". Nu lăsați rufe în apă timp îndelungat dacă selectați "Oprire clătire". Acest program prevede o centrifugare foarte delicată.	3,0	—	Da	*	*	—	—	*	*	*	—	—	—	800 ¹⁾	20 la 30	
SuperEco		Articole puțin sau normal murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in. Oferă cea mai bună economie a consumului de energie prin durată prelungită a spălării. Ideal pentru utilizarea pe timpul nopții, pentru a profita de prețul mai redus al energiei. Pentru a evita zgomotul centrifugării pe timpul nopții, selectați opțiunea "Oprire clătire" și porniți centrifugarea dimineața, sau definiți în mod corespunzător pornirea programului cu ajutorul "Pornirii cu întârziere".	11,0	—	Da	*	*	—	—	*	*	*	—	*	—	1200	20 la 60	
Centrifugare delicată	—	Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul "Lână".	3,0	—	—	—	*	—	—	—	*	*	—	—	—	1000 ¹⁾	—	
Clătire + centrifugare	—	Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugarea finală de la programul "Colorate".	11,0	—	—	*	*	—	—	—	*	*	—	—	—	1200	—	
Evacuare + centrifugare	—	Utilizați acest program pentru a evacua mașina dvs. de spălat sau a usca și centrifuga rufele încărcate. Țesături delicate, articolele de spălat cu mâna și din lână trebuie evacuate fără centrifugare sau cu viteză de centrifugare redusă pentru a evita solicitarea țesăturii.	11,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	1200	—	

¹⁾ Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la aceste programe.

Ciclul pentru lână al acestei mașini a fost testat și aprobat de "The Woolmark Company" pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte din lână etichetate pentru "spălare cu mașina" cu condiția ca acestea să fie spălate în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă și cu cele oferite în acest tabel cu programe. M0805



DATE DESPRE CONSUM

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătură (kg)	Apă (l)	Energie (kWh)	Durata aproximativă a programului* (ore : minute)
Bumbac (Antibacterii)	95	11,0	95**	3,38	3:10
Bumbac cu "Eco"***	60	11,0	86	1,87	2:51
Bumbac	60	11,0	89,2	1,92	2:15
Bumbac	60	5,5	55	1,22	1:40
Bumbac	60	3,5	45,5	1,03	1:25
Bumbac	60	1,0	35	0,73	1:00
Colorate	40	10,0	82	0,89	2:13
Colorate	40	5,5	57	0,69	1:39
Colorate	40	3,5	43,3	0,58	1:27
Colorate	40	1,0	26,1	0,39	0:40
Sintetice	40	5,5	53,1	0,62	1:35
Sintetice	40	3,0	42,1	0,60	1:23
Blugi	40	11,0	117,5	0,97	2:00
Articole de fiecare zi	40	6,0	60,9	0,81	1:00
Spălare rapidă	30	6,0	43,8	0,44	0:30
Articole de exterior	30	5,5	61,3	0,51	1:31
Articole mari	40	4,0	83,7	0,83	1:18
Delicate	30	4,0	79,6	0,50	0:52
Lână	40	3,0	68,6	0,78	0:43
Spălare manuală	30	3,0	97	0,49	0:38
SuperEco	60	11,0	96,1	1,46	5:09

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Valorile referitoare la consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu standardul IEC/EN 60 456. Datele despre consumul din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de spălare.

* Indicatorul timpului rămas poate de asemenea să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile domestice aplicabile în acel moment.

** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

*** Program de referință pentru datele privind consumul de energie (Bumbac 60° cu "Eco" și setări implicite).

ADĂUGAȚI DETERGENT, ÎNCHIDEȚI UȘA ȘI SELECTAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergentul după cum este indicat în tabelul cu programe sau în capitolul "Detergenți și aditivi" din instrucțiunile de utilizare.

1. Apăsăți butonul "Pornit/Oprit" pentru a porni mașina de spălat. Lumina programului selectat este aprinsă, și butonul "Start (Pauză)" clipește.
2. Rotiți butonul selector de programe la programul dorit - este marcat de o lumină.
3. Temperatura și viteza de centrifugare predefinite pot fi modificate prin apăsarea modificatorului "Temperatură" și "Viteza de centrifugare" .

SELECTAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ SAU MODIFICATOR

Când selectați o opțiune sau un modificator, se aprinde un indicator luminos. În situația în care combinația de program, opțiuni sau modificatori nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat și se emite un sunet.

Butonul "Eco"

- Durata spălării se prelungeste și temperatura se reduce. Astfel se economisește energia electrică, dar se mențin rezultatele de spălat bune.

Butonul "Ușor de călcat"

- Reduce șifonarea prin creșterea cantității de apă și o centrifugare extrem de delicată.

Butonul "Oprire clătire"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să mai fie centrifugate: acest lucru evită mototolirea și decolorarea.

- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice" sau "Delicate".
- Folosiți această opțiune dacă doriți să amânați centrifugarea pe mai târziu, sau dacă doriți doar să evacuați apa.
- Nu lăsați rufe în apă timp îndelungat dacă selectați "Oprire clătire".

Notă: programul începe "Oprirea clătirii" când lumina butonului "Oprire clătire" clipește; lumina butonului "Start (Pauză)" clipește de asemenea.

Terminarea opțiunii "Oprire clătire"

- Apăsăți butonul "Oprire clătire" sau "Start (Pauză)" ; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufe, apăsați și țineți apăsat butonul "Reset (Evacuare)" câteva secunde. Apa este evacuată apoi, înainte ca ușa să poată fi deschisă.

Modificatorul "Viteză de centrifugare"

- Fiecare program are o viteză de centrifugare predeterminată.
- Apăsăți pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Viteza de centrifugare "0" se poate selecta numai pentru programul "Centrifugare și evacuare"; în acest caz centrifugarea finală este anulată - apa este evacuată numai la terminarea programului.

Modificatorul "Clătire"

- "Piele sensibilă": este adăugată o cantitate maximă de apă de clătire, și ciclul de clătire este prelungit.
- "Clătire intensivă": este adăugată mai multă apă de clătire, și ciclul de clătire este prelungit.
- Se potrivește în special pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților sau pentru a ajuta persoanele care suferă de alergii ale pielii.

Modificatorul "Opțiuni"

➔ Pre-spălare

- Adaugă un ciclu de prespălare la programul selectat.
- Se utilizează doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară).
- Durata ciclului sporește cu aproximativ 15 minute.
- Nu utilizați detergenți lichizi pentru programul principal de spălare în cazul activării opțiunii "Prespălare".

➔ Clean +

- Alegeți această opțiune dacă doriți să utilizați un aditiv la spălare pentru îndalutarea petelor (pudră, de exemplu "Vanish").
- Va optimiza eficiența aditivului pentru a obține rezultate mai bune la spălare și îndalutarea petelor.
- Selectați temperatura de 30 sau 40°C și utilizați cu încărcătură maximă.
- Adăugați o cantitate corespunzătoare de aditiv la spălare pentru îndalutarea petelor (pudră) în compartimentul pentru prespălare.
- Potrivit pentru utilizarea substanțelor de îndalutarea petelor și înalbitorilor pe bază de oxigen. **Înalbitorii pe bază de clor sau perborat nu trebuie utilizați!**

➔ Normal

Modificatorul "Nivel murdărie"

- Adaptează durata programului la nivelul de murdărie al rufelor dvs.

MEMORAREA PROGRAMELOR FAVORITE

Dacă există o setare a unui program pe care o utilizați în mod frecvent, mașina de spălat oferă posibilitatea de a memora o setare pentru fiecare program, astfel încât să poată fi utilizată din nou doar prin apăsarea unui buton.

- Selectați programul dorit, temperatura, viteza de centrifugare și opțiunile/modificatorii.

Apăsăți și țineți apăsat butonul "Favorite" câteva secunde; lumina se aprinde și un semnal sună când setarea programului este salvată.

Data următoare când doriți să utilizați setarea programului dvs. individual, rotiți selectorul de programe la programul dorit, apăsați scurt butonul "Favorite" și porniți prin apăsarea "Start (Pauză)" .

Dacă doriți să înlocuiți o setare memorată cu o alta:

- Selectați programul dorit și noua setare de temperatură, centrifugare, opțiuni/modificator.
- Apăsăți și țineți apăsat butonul "Favorite" cel puțin 3 secunde; setarea memorată anterior va fi înlocuită de cea nouă.

PORNIRE CU ÎNTĂRZIERE

Opțiunea "Pornire cu întârziere" permite pornirea mașinii după placul consumatorului, de exemplu noaptea când electricitatea este mai ieftină.

- Selectați programul, temperatura și opțiunile/modificatorii după cum doriți.
- Apăsăți butonul de "Pornire cu întârziere" pentru a selecta timpul de întârziere între 1 și 24 de ore;
- Apăsăți și țineți apăsat butonul "Start (Pauză)" ; începe numărătoarea inversă a timpului de întârziere. Lumina butonului "Pornire cu întârziere" va continua să clipească până în momentul în care pornește programul.
- Indicația cu timpul de întârziere dispare când programul pornește și este înlocuit de timpul rămas de scurgere.

Pentru anularea opțiunii de "Pornire cu întârziere":

- Apăsăți "Reset (Evacuare)" cel puțin 3 secunde, sau setați timpul de pornire cu întârziere la "0:0" - timpul de pornire cu întârziere dispare de pe afișaj câteva secunde.

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul de apă și apăsați și țineți apăsat butonul "Start (Pauză)" - lumina butonului se oprește din clipit și se aprinde; durează ceva timp până când apa intră în mașina de spălat. Indicatorul secvenței programului de pe afișaj indică secvența atinsă de program. După pornirea programului, indicația apare de la stânga la dreapta trecând prin "Adăugare rufe", prespălare, spălare, clătire, centrifugare. Când o secvență a programului este terminată, simbolul corespunzător se stinge.

Afișajul indică durata rămasă a programului. Datorită variațiilor în ceea ce privește încărcarea și temperatura apei de alimentare, timpul rămas este calculat din nou în anumite faze ale programului. În acest caz, o animație apare pe afișaj și simbolul "6th Sense" (Al 6-lea simț) se aprinde.

ADĂUGARE RUFEBLOCAREA UȘII

Imediat ce un program pornește, simbolul "Ușă blocată" se aprinde pe afișaj.

Puteți întrerupe programul prin apăsarea "Start (Pauză)" - lumina clipește. Simbolul "Ușă blocată" de pe afișaj se stinge și puteți deschide ușa. În anumite faze ale programului, simbolul "Ușă blocată" rămâne aprins pentru a indica faptul că ușa nu poate fi deschisă în faza curentă a programului, de exemplu când nivelul apei este prea ridicat sau pe durata centrifugării. Atâta timp cât simbolul "Adăugare rufe" se aprinde pe afișaj, puteți adăuga rufe suplimentare: apăsați "Start (Pauză)" și deschideți ușa, adăugați rufe, închideți ușa și apăsați "Start (Pauză)" pentru a continua programul.

SFÂRȘITUL PROGRAMULUI

"End" (Sfârșit) apare pe afișaj, și un semnal sună.

1. Opriți mașina prin apăsarea butonului "Pornit/Oprit" .
2. Închideți robinetul și deschideți ușa pentru a descărca rufe. Lăsați ușa deschisă o perioadă de timp, pentru a permite uscarea interiorului mașinii de spălat.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI, TEMPERATURII, OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsăți butonul "Start (Pauză)" pentru a întrerupe programul. Lumina clipește.
2. Selectați noul program, temperatura și opțiunile/modificatorii după cum doriți.
3. Apăsăți butonul "Start (Pauză)" din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

RESETAREA UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINARE

Apăsăți și țineți apăsat butonul "Reset (Evacuare)" câteva secunde; lumina clipește. Va dura ceva timp până când toată apa existentă este evacuată și ușa poate fi deschisă (până la 10 minute). Atenție, rufe pot fi încă fierbinți!

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 15228