



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.indesit.com/register




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Po připojení začne pracovat automaticky. Z výroby je nastavená ideální teplota.

Po zapnutí spotřebiče počkejte 4–6 hodin, dokud nedosáhne správnou teplotu pro uskladnění potravin.

OVLÁDACÍ PANEL

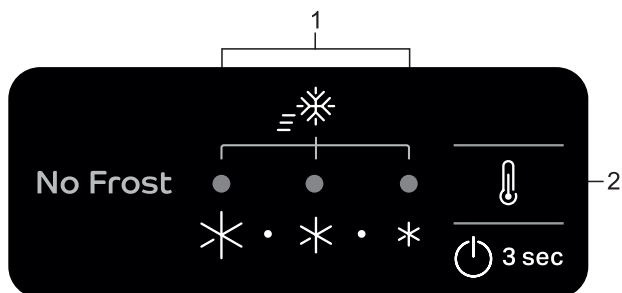

1. Led kontrolky (pro zobrazení aktuální nastavené hodnoty teploty nebo funkce Velmi rychlé zmrazení)
2. Tlačítko Velmi rychlé zmrazení/Teplota

NASTAVENÍ TEPLoty

K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější použijte tlačítko teploty na ovládacím panelu. Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění. Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby). Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:

| | |
|--|--------------------------|
| <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> | Vys. tepl. |
| <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> | Středně vys. tepl. |
| <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | Střední tepl. |
| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> | Středně nízká tepl. |
| <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | nízká tepl. |
| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> | velmi rychlé zchlazování |
| <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | |

VYPNUTO ZAPNUTO

Doporučené nastavení:

- Chladicí oddíl: +4 °C nebo MED
- Oddíl mrazničky: -18 °C nebo -20 °C

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

VELMI RYCHLÉ ZMRAZENÍ

Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin ke zmrazení do mrazicího oddílu. Přejete-li si funkci velmi rychlého zmrazení aktivovat, 24 hodin před mrazením čerstvých potravin na 3 sekundy podržte stisknuté tlačítko Velmi rychlé zmrazení/Teplota na ovládacím panelu, dokud se nerozsvítí všechny 3 LED kontrolky. Po 24 hodinách vložte do zásuvky mrazicího oddílu potraviny určené ke zmrazení. Funkce se automaticky deaktivuje po 48 hodinách a teplota se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu.



Funkci lze také vypnout ručně, a to stisknutím a podržením tlačítka pro teplotu (Temperature) na ovládacím panelu po dobu 3 sekund.


OSVĚTLENÍ LED

Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy G. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

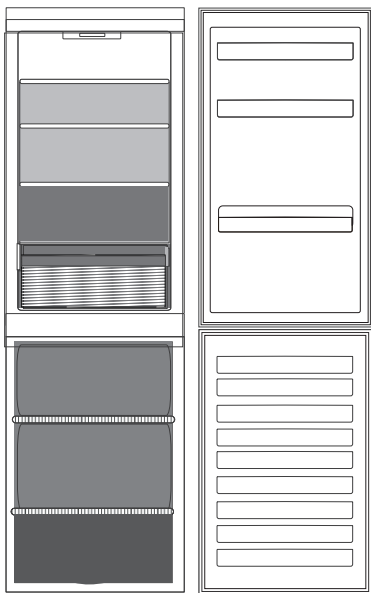

Vysvětlivky

| | |
|--|---|
| | MÍRNÁ ZÓNA Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád |
| | CHLADNÁ ZÓNA Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů |
| | NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, masa a ryb |
| | ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU |
| | ZÁSUVKY MRAZNIČKY (Jedna zásuvka v modelech nižších než 1,7 m) |
| | ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (nejchladnější zóna) Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin |

CHLADICÍ ODDÍL

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické. Kapky vody na zadní stěně chladicího oddílu znamenají, že probíhá fáze odmrzování.

ODDÍL MRAZNIČKY

Mrazničky s funkcí automatického odmrzování No Frost využívají proudění ledového vzduchu kolem skladovacích prostor, čímž brání tvorbě ledu a zcela eliminují potřebu odmrzování. Zmrazené potraviny se nelepí ke stěnám, štítky zůstávají čitelné a úložný prostor čistý a přehledný. Oddíl mrazničky umožňuje uchovávání zmrazených potravin a mražení čerstvých potravin. Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku. Čerstvé potraviny uspořádejte v prostoru pro zmrazování uvnitř mrazicího oddílu tak, aby kolem nich zůstal dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu. Čerstvé potraviny se nesmí dotýkat zmrazených. Limity naplnění jsou určeny koši, klopami, zásuvkami, policemi atd.

Rozmrazená voda automaticky steče přes odtokový otvor do sběrné nádoby, odkud se vypaří.

Přesvědčte se, zda lze po naplnění tyto součásti snadno zavřít. Zásuvka/oddíl mrazicí zóny je zobrazený na obrázku výše. Pro optimalizaci rychlosti zmrazování a získání většího úložného prostoru lze mrazicí oddíl používat bez zásuvek a potraviny umísťovat přímo na dno mrazicího oddílu. Aby nedocházelo k plýtvání potravinami, použijte doporučené nastavení a skladovací doby uvedené v online návodu k obsluze.

Ledové kostky


Tác na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vyjmutí ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

PŘÍSLUŠENSTVÍ*

ZÁSOBNÍK NA VEJCE



NÁDOBA NA LED

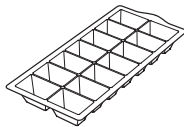

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak. Systém osvětlení vnitřního prostoru chladničky využívá LED žárovky umožňující lepší osvětlení než tradiční, přičemž mají velmi nízkou potřebu energie.

Před likvidací je potřebné odstranit dveře a víka spotřebiče, aby děti nebo zvířata nemohly uvíznout uvnitř.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

| Co dělat, když... | Možné důvody | Řešení |
|--|---|---|
| Spotřebič nefunguje. | Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče. | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím. Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti |
| V odmrazovací misce je voda. | Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny. | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnan, aby voda nepřetékala. |
| Hrany skříně spotřebiče, které se dotýkají těsnění dveří, jsou na dotek teplé. | Nejedná se o závadu. Jedná se o jev normální v horkém počasí a při spuštění kompresoru. | |
| Osvětlení nefunguje. | Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu Zapnuto / pohotovostní režim. | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických pojistek ve vaší domácnosti. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím Jsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců. |
| Zdá se, že motor běží na příliš vysoké otáčky. | Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty. | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny. Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložili větší množství potravin. Dejte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často. Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovřené. |
| Teplota spotřebiče je příliš vysoká. | Může mít různé příčiny (viz „Řešení“). | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený. Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené. Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená. V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle. Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče. |
| Dveře se dobře neotvírají a nezavírají. | Může mít různé příčiny (viz „Řešení“). | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda dveře neblokují balíčky potravin. Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobek ledu. Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé. Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze. |

| Typ výstrahy | Signalizace | Příčina | Řešení |
|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|
| Upozornění na otevřená dvířka. | Světlo v chladničce bliká. | Dvířka byla otevřena déle než 3 minuty. | Zavřete dvířka. |
| Upozornění na otevřená dvířka. | Světlo v chladničce se vypnulo. | Dvířka byla otevřena déle než 4 minuty. | Zavřete dvířka. |
| Závada. | Bliká některá z kontrolky teploty. | Jedná se o závadu produktu. | Kontaktujte zákaznickou linku. |

* K dispozici pouze u vybraných modelů



Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete pomocí:

- naší webové stránky **docs.indesit.eu**,
- naskenování QR kódu,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace o modelu získáte přes QR-Code na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.



INDESIT



400011498906/A