

KitchenAid®

CITRUSPERS

GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

CITRUS JUICER

GUIDE TO EXPERT RESULTS

PRESSE-AGRUMES

GUIDE DU CONNAISSEUR

ZITRUSPRESSE

ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGNISSE

SPREMIAGRUMI

GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

EXPRIMIDOR

GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES

CITRUSPRESS

GUIDE FÖR EXPERTRESULTAT

SITRUSPRESSE

VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SITRUSPUSERRIN

OPAS PARHAISIIN TULOSSIIN

CITRUSPRESSER

SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

ESPREMEDOR DE CITRINOS

GUÍA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

ΣΙΤΡΟΣΠΡΕΣΣΑ

ΛΕΙΔΒΕΙΝΙΓΑΡΥΜ ΡΕΤΤΑ ΝΟΤΚΥΝ

ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Dansk



Model 5JE
Citruspresser
Tilbehør til alle KitchenAid®
Household Mixer.

Indhold

Vigtigt om sikkerhed	3
Citruspresser tilbehørsdele	4
Sådan monteres citruspresseren	4
Sådan bruges citruspresseren	5
Vedligeholdelse og rengøring	5
Garanti på tilbehør til KitchenAid® Mixer til husholdningsbrug	6
Servicecentre	6
Salgsservice	6

Både din, såvel som andres sikkerhed er meget vigtig.

Vi har medtaget mange vigtige oplysninger om sikkerhed, både i brugerhåndbogen og på udstyret. Læs altid anvisninger om sikkerhed og overhold dem.



Alle instrukser om sikkerhed er mærket med dette symbol.

Dette symbol gør dig opmærksom på, at du skal være ekstra opmærksom og nøje følge instrukserne i vejledningen.

Alle instrukser om sikkerhed står efter advarselssymbolet og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

 **FARE**

Du kan blive alvorligt skadet, hvis du ikke omgående følger instruktionerne.

 **ADVARSEL**

Du kan blive alvorligt skade, hvis du ikke følger instruktionerne.

Alle instrukser om sikkerhed fortæller, hvad risikoen er, hvordan du mindsker faren for at komme til skade, og hvad der kan ske, hvis instruktionerne ikke følges.

VIGTIGT OM SIKKERHED

Når du bruger elektrisk udstyr, bør du altid tage nogle grundlæggende forholdsregler af hensyn til sikkerheden, herunder:

1. Læs alle instruktioner.
2. Mixerens må aldrig komme i vand eller anden væske pga. fare for elektrisk stød.
3. Omhyggelig opsyn er nødvendigt, når tilbehøret anvendes af eller i nærheden af børn.
4. Tag stikket ud af stikkontakten, når der på- eller afmonteres tilbehør, under rengøring eller når maskinen ikke er i brug.
5. Berør aldrig bevægelige dele.
6. Anvend aldrig Mixerens, hvis ledning eller stik er defekt, hvis der har været funktionsfejl, eller hvis Mixerens har været tabt på gulvet eller er beskadiget på anden vis. Indlever Mixerens til eftersyn, reparation eller elektrisk/ mekanisk justering på det nærmeste autoriserede servicecenter.
7. Brug af andet tilbehør end det, der anbefales eller sælges af KitchenAid, kan medføre brand, stød eller skade.
8. Mixerens må ikke anvendes udendørs.
9. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller bordpladen.
10. Lad ikke ledningen komme i kontakt med meget varme overflader, f.eks. på komfuret.
11. Kontrollér, at der ikke ligger uvedkommende genstande i tragten, inden den tages i brug.
12. Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.

GEM DISSE INSTRUKTIONER


Citruspresser tilbehørsdele

Stænk skjold (A) — hindrer, at saften sprøjter udenfor, og leder saften ned i beholderen nedenunder

Kegle (B) — roterer, så saften presses ud af citrusfrugter

Si (C) — opsamler frugtkødet og skiller frugtkød fra saft

Drivaksel (D) — overfører drivkraft fra mixeren til keglen

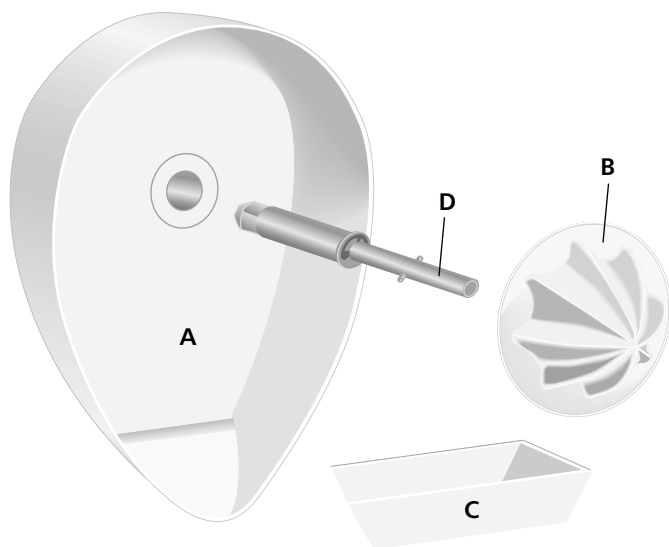

Sådan monteres citruspresseren

Samling af citruspresse:

Sæt den runde ende af metalakslen (D) i keglen (B), så stifterne passer i spalten. Sæt den firkantede ende af akslen gennem åbningen i stænk skjoldet (A). Sæt sien (C) - med den smalle ende først - ind i stænk skjoldets spalter.


Sådan monteres citruspresseren

Montering af citruspresse:

Sluk for Mixeren inden citruspresseren monteres og tag stikket ud af kontakten.

1. Alt efter type Mixer vippes det hængslede låg op eller tilbehørsknappen (E) løsnes ved at dreje den mod uret og fjerne dækslet over navet.
2. Sæt citruspresserens akselhus (F) i navhullet (G), og se efter, at drivakslen sidder præcist i det firkantede navhul. Drej eventuelt citruspresseren lidt frem og tilbage. Når den er rigtigt sat på, passer stiften på akselhuset i hakket i navhullets kant.

3. Stram tilbehørsknappen (E), til citruspresseren sidder helt fast på Mixeren.

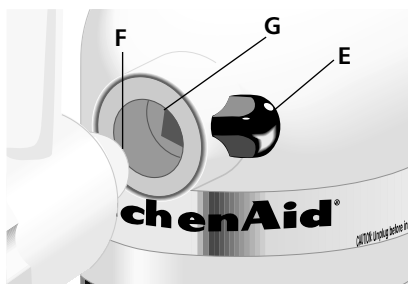

Sådan bruges citruspresseren

Brug:

Citruspresseren er beregnet til at presse citron, lime, appelsin og grapefrugt. Sæt et glas eller en kande under citruspresseren til at opfange saften. Sæt mixeren på trin 6. Hold godt fast på frugten - i den hule hånd - og før den ned over den roterende kegle. Drej frugten i alle retninger og tryk indad og nedad for at få al saften ud. Undervejs renses sien efter behov.



Vedligeholdelse og rengøring

Rengøring:

Vaskes i varmt vand tilsat lidt sulfo. Delene kan evt. placeres i opvaskemaskinens øverste kurv. Dog råder vi dig til at vaske drivakslen af aluminium i varmt vand tilsat lidt sulfo.

Garanti på tilbehør til KitchenAid® Mixer til husholdningsbrug

Garantiens varighed:	KitchenAid dækker:	KitchenAid dækker ikke:
Europa & Australien: To års fuld garanti fra Købsdatoen	Udskiftningsdele og arbejdsløn ved reparation for at rette mangler i materialer eller forarbejdning. Service skal udføres på et autoriseret KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer hvis Citruspresseren bruges til andre formål end almindelig madlavning i privat husholdning. B. Skader som følge af uheld/ulykker, ændringer, forkert brug, misbrug eller installation/ betjening i modstrid med det gældende lokale stærkstrøms-reglement.

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER.

Servicecentre

Al service bør udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid servicecenter. Du kan få oplyst nærmeste autoriserede KitchenAid servicecenter i den forretning, hvor du har købt udstyret.

I Danmark:
REPAX SERVICE A/S
Vallensbækvej 18 c
2605 Brøndby
Tlf.: 43 20 52 00

Salgsservice

THUESEN JENSEN A/S: Sjællandsbroen 2
2450 COPENHAGEN SV

Tlf.: 3613 09 20

www.KitchenAid.com



FOR THE WAY IT'S MADE.®

® Registreret varemærke KitchenAid, U.S.A.
™ Varemærke KitchenAid, U.S.A.
Mixer design er beskyttet af et varemærke KitchenAid, U.S.A.
© 2006. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel.