



**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.**  
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.**

## OVLÁDACÍ PANEL

1 Tlačidlo „Zapnuté/Vypnuté“ („Reset“, ak ho stlačíte a podržíte)

2 Programátor

3 Start/Pauza

**Tlačidlá funkcií\***

4 Koniec cyklu

5 Vysoká teplota

6 Proti zamotaniu (Stísiť ak ho stlačíte a podržíte)

7 Nastaviť sušenie



8 Odložený štart

9 Časové Sušenie

10 Rýchly (Tlačidlá uzamknuté ak ho stlačíte a podržíte)

11 Jemný

12 FreshCare+

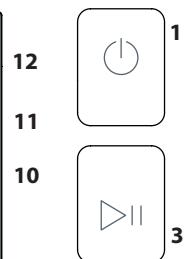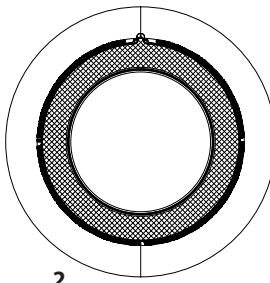

\*Poznámka: na niektorých modeloch môže byť namiesto ikon použitý plný text.

## UKAZOVATELE

**Stupeň usušenia:** ☼ Na žehlenie - ☾ Na Ramienko - ☻ Do skrine - ☼ Extra suché

**Fáza cyklu:** ☼ Sušenie - ☻ Ochladzovanie - ☽ Koniec cyklu

**Vyprázdnite zberné nádobku na vodu** - **Vyčistite dverový filter** - **Vyčistite spodný filter**

Vyhľadajte časť Problémy a ich riešenie: **Závada:** Zavolajte zákaznícky servis - **Demo režim.**

## PRVÉ POUŽITIE

Uistite, že nádobka na vodu je vložená správne. Uistite sa, že hadička na odvod vody v zadnej časti sušičky je správne upevnená, buď k nádrži na vodu sušičky alebo k vášmu domácomu odpadovému systému.

Sušička sa z dôvodu správneho fungovania musí nainštalovať v miestnosti s teplotou v rozsahu 5 °C až 35 °C.

Pred použitím sušičky sa uistite, že stála vo zvislej polohe najmenej po dobu 6 hodín.

## OTVORENIE DVIEROK POČAS SUŠENIA

V priebehu cyklu možno bielizeň skontrolovať a veci, ktoré sú už suché, vybrať, pričom zostávajúce veci sa budú sušiť ďalej. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo "Start/Pauza" a spotrebič bude pracovať ďalej.

Dvierka nechajte zatvorené až do skončenia cyklu, aby ste ušetrili čas a energiu.

## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

**Ak sa budete riadiť týmito pokynmi, docielite MAXIMÁLNE výsledky:**

- nezabudnite vyprázdníť nádržka na vodu po každom cykle sušenia.

- nezabudnite vyčistiť filtre po každom cykle sušenia.

**Pozrite časť Starostlivosť a údržba.**

1. Zapojte sušičku do elektrickej zásuvky.

2. Otvorite dvierka a vložte bielizeň; vždy sa riadte pokynmi na visačkách odevov a maximálnou náplňou uvedenou v časti pre programy. Vyprázdnite vrecká. Dávajte pozor, aby sa odevy nezachytili medzi dvierka a/alebo dverové filtre. Nevkladajte kusy, z ktorých kvapká voda. Nesušte v sušičke veľké objemné kusy.

3. Zatvorte dvierka.

4. Stlačte tlačidlo "Zapnuté/Vypnuté".

5. Zvoľte najvhodnejší program pre typ tkaniny, ktorú vkladáte do sušičky.

6. V prípade potreby zvoľte prídavné funkcie.

7. Sušenie spustíte stlačením tlačidla "Start/Pauza".

8. Na konci cyklu sušenia sa ozve bzučiak. Kontrolka na ovládacom paneli signalizuje koniec cyklu. Náplň vytiahnite ihned, aby sa bielizeň nepokrčila.

9. Stlačením tlačidla "Zapnutie/Vypnutie" spotrebič vypnite, otvorite dvierka a oblečenie vytiahnite. Ak spotrebič nevypnete manuálne, asi po štvrtihodine od konca cyklu sa vypne automaticky, aby šetril energiu.


Upozorňujeme, že niektoré programy/prídavné funkcie majú systém "Proti Zamotaniu". To znamená, že niekoľko hodín po skončení cyklu sušenia sa bubon v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu odevov.

V prípade výpadku prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo "Start/Pauza", aby sa cyklus reštartoval.

## VISAČKY

Skontrolujte visačky na prádle, hlavne v prípade prvého vloženia do sušičky. Nižšie sú uvedené najbežnejšie symboly:

- Môže byť vložené do sušičky.
- Nie je možné sušiť v sušičke.
- Vysušiť pri vysokej teplote.
- Vysušiť pri nízkej teplote.

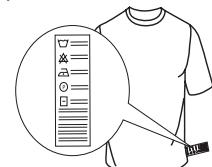

## PROGRAMY

Čas trvania týchto programov závisí od množstva náplne, od typu textilu, od rýchlosťi otáčania odstredivky na vašej práčke a od prídavných funkcií, ktoré ste si naprogramovali.

**U modelov s displejom sa čas trvania cyklov zobrazuje na ovládacom paneli.** Čas zostávajúci do konca programu sa počas cyklu nepretržite monitoruje a aktualizuje, aby bol zobrazený odhad čo najpresnejší.

Možnosti použitia: Ak sú všetky vaše náplne pri automatických cykloch neustále menej suché alebo viac suché, ako by ste si želali, môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň sušenia s využitím tejto špeciálnej možnosti.

### Eco

#### Max. náplň\*

Štandardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energie je to najvhodnejší program na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na energetickom štítku vychádzajú z tohto programu.

**POZNÁMKA:** Aby bolo zaistené optimálne využitie energie, je tento cyklus v rámci východiskového nastavenia nastavený na úroveň „Sušenie na uloženie“. Pre vyšší stupeň usušenia odporúčame použiť cyklus Bavlna.

### Bavlna

#### Max. náplň\*

Cyklus vhodný na sušenie všetkých typov bavlnených odevov, ktoré môžete odložiť rovno do skrine.

### Zmieš. Bielizeň kg 4

Toto je ideálny program na sušenie bavlny a syntetických materiálov spolu.

### Posteľná bielizeň Max. náplň\*

Sušenie bavlnenej posteľnej bielizne.

### Prikrývky

Sušenie veľkorozmerných kusov bielizne ako sú napríklad periny.

### Košeľe kg 3

Program určený na sušenie košiel' z bavlny alebo zmesí bavlny so syntetickými vláknenami.

### Džínsy kg 3

Na sušenie bavlnenej džínsoviny a odevov vyrobených z džínsoviny, ako sú nohavice a bundy.

### Lahké žehlenie

Tento cyklus uvoľňuje vlákna a vďaka tomu je žehlenie a skladanie ľahšie. Vhodné pre menšiu náplň vlhkých alebo suchých tkanín z bavlny a zmesí bavlny. Nepoužívajte na odevy, ktoré sú ešte vlhké.

### Osvieženie

Krátky program určený na prevzdušnenie vláken a textílie studeným vzduchom. Nepoužívajte tento program na ešte mokré textílie. Môže sa používať s ľubovoľným objemom náplne, ale s malými náplňami je samozrejme účinnejší. Doba trvania programu je cca 20 minút.

### Rýchly 30' kg 0.5

Sušenie bavlnených textílií po odstredení v práčke na vysokých otáčkach.

### Šport kg 4

Na sušenie športového oblečenia vyrobeného zo syntetiky alebo bavlny.

### Hodváb kg 0.5

Jemné sušenie hodvábnych odevov.

### Vlna kg 1

Sušenie vlnených textílií. Odporúča sa textílie pred sušením prevrátiť naruby. Najhrubšie okraje, ktoré budú ešte vlhké, nechajte voľne doschnúť.

### Jemná bielizeň kg 2

Na sušenie jemnej bielizne, ktorá vyžaduje šetrné zaobchádzanie.

### Syntetika kg 4

Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vláken.

## \*MAX. NÁPLŇ 9 Kg (Dosušenie bielizne)

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE

Tieto tlačidlá vám umožňujú prispôsobovať zvolený program podľa vašich požiadaviek.

Nie všetky prídavné funkcie sú dostupné pri všetkých programoch. Niektoré prídavné funkcie nemusia byť kompatibilné s tými, ktoré ste predtým nastavili; v takom prípade vás upozorní bzučiak a/alebo blikajúce kontrolky. Ak je prídavná funkcia k dispozícii, jej kontrolka zostane svietiť. Program si môže uchovať niektoré prídavné funkcie zvolené pri predchádzajúcim cykle sušenia.

### Nastaviť sušenie

Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaná miera zostatkovej vlhkosti bielizne. Ukazovateľ ukazuje práve vybraný stupeň usušenia.

### Na žehlenie:

veľmi jemné sušenie. Veci sa budú dať ľahšie žehliť hneď po skončení cyklu.

### Na ramienko:

stupeň usušenia určený pre jemné textílie, ktoré sa po sušení zavesia.

### Do skrine:

bielizeň bude pripravená na poskladanie a uloženie do skrine.

### Extra suché:

určené pre textílie, ktoré sa hned' po usušení oblečú.

### Casové sušenie

Táto funkcia ponúka možnosť zvoliť si, ako dlho bude trvať sušenie. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas trvania sušenia. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávate.

### Odložený start

Táto funkcia ponúka možnosť odložiť začiatok cyklu. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas odkladu. Keď dosiahnete maximálny možný čas, ďalším stlačením tlačidla sa celé nastavenie zruší. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávate. Po stlačení tlačidla Štart/Pauza: stroj signalizuje čas, ktorý zostáva do spustenia cyklu. Ak sa otvoria dvierka, po ich opäťovnom zatvorení musíte opäť stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.

### Rýchly

Umožňuje rýchlejšie sušenie.

### FreshCare+

Ak bielizeň po skončení cyklu zostane v bubne, môžu sa v nej rozmnожovať baktérie. Táto prídavná funkcia pomáha zabrániť tomu reguláciou teploty a jemným otáčaním bubna. Môže to trvať približne 6 hodín po skončení cyklu. Toto nastavenie zostane v pamäti z predchádzajúceho cyklu. Ak sa používa spolu s funkciou Odložený start, počas tejto fázy sa vykoná úprava pokrčenia pravidelným otáčaním bubna.

### Tlačidlá uzamknuté

Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť všetky ovládače stroja okrem tlačidla "Zapnuté/Vypnuté".

Zapnutý stroj:

- na aktiváciu funkcie je treba podržať stlačené tlačidlo dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej aktiváciu.
- na dezaktiváciu funkcie je treba podržať tlačidlo stlačené dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej dezaktiváciu.

Ak bola táto funkcia zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

### Koniec cyklu

Táto funkcia ponúka možnosť predísť zvukové znamenie ohlasujúce ukončenie pracovného cyklu. Používa sa vtedy, ak je obava, že štandardný bzučiak na konci cyklu nebude počuť. Ak bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

### Stísiť

Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť zvukovú signalizáciu na ovládacom paneli. Hlásenia porúch zostanú nadalej aktívne.

- pre aktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým sa nerozsvieti príslušný ukazovateľ.
- pre dezaktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým príslušný ukazovateľ nezhasne.

### Vysoká teplota

Silnejší sušiaci výkon. Táto funkcia je vhodná na sušenie hrubých, odolných textílií, používa sa v pracovných cykloch s nastaveným časom sušenia.

**Proti zamotaniu**

Pridavná funkcia vykonáva špeciálny pohyb bubna, ktorý znižuje zamotanie a zauzlenie väčšoho šatstva. Najlepšie výsledky zabezpečí pri menšej náplni.

**Jemný**

Umožňuje jemnejšie zaobchádzanie s bielizňou znížením teploty sušenia.

**STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA****UPOZORNENIE: počas čistenia a údržby odpojte sušičku z elektrickej zástrčky.****vyprázdenie zbernej nádobky na vodu po každom cykle (viď obrázok A).**

Vytiahnite nádobku zo sušičky a vyprázdnite ju do umývadla alebo do iného vhodného odtoku; následne nádobku založte na miesto. Sušičku nikdy nepoužívajte bez zbernej nádobky.

**Čistenie dverového filtra po každom cykle (viď obrázky B).**

Vytiahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou vodou alebo pomocou vysávača. Za účelom optimálneho výkonu vysušte všetky filtre skôr, ako ich vložíte naspať na svoje miesto.

**Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filtra.**

Ako vytiahnuť dverový filter:

1. Otvorte dvierka a vytiahnite filter smerom hore.
2. Otvorte filter a očistite všetky jeho časti od usadenín. Nasadte filter späť na miesto; uistite sa, či je zasunutý až na doraz s tesnením sušičky.

**Čistenie spodného filtra po rozsvietení príslušného ukazovateľa (viď obrázky C).**

Vytiahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou vodou alebo pomocou vysávača. Odporuča sa čistiť tento filter po každom cykle, aby bol sušiaci výkon optimálny. Za účelom optimálneho výkonu vysušte všetky filtre skôr, ako ich vložíte naspať na svoje miesto. **Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filtera.**


Ako vytiahnuť spodný filter:

1. Otvorte spodné dvierka.
2. Uchopte rukoväť a vytiahnite spodný filter von.
3. Otvorte zadnú stenu filtra a odstraňte prípadné usadeniny z vnútornej plochy sietky.
4. Vycistite komoru spodného filtra, pričom sa snažte nedotýkať plechov.
5. Uzavrite zadnú stenu spodného filtra a založte ho na miesto; skontrolujte, či je správne zasunutý.
6. Posuňte rukoväť filtra dole a zavorte spodné dvierka.
7. Skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu.

**Filtre majú pre priebeh sušenia zásadný význam. Ich úlohou je zachytiť usadeniny, ktoré sa vytvárajú počas sušenia.**

**OPIS SPOTREBIČA**

1. Nádobka na vodu
2. Otvor pre nasávanie vzduchu
3. Spodný filter
4. Dverový filter

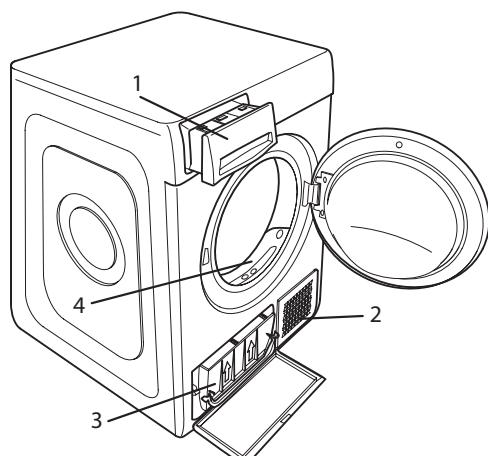

Upchatie filtrov by znamenalo väčšu prekážku pre prúdenie vzduchu sušičkou; viedlo by to k predĺženiu časov sušenia, vyšej spotrebe energie a možnému poškodeniu sušičky. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k problémom s uvedením sušičky do chodu.

**Čistenie sušičky**

- Vonkajšie kovové, plastové a gumené časti možno vyčistiť vlhkou handričkou.
- Pravidelne čistite mriežku na prednom vstupe vzduchu (každých 6 mesiacov) vysávačom, aby ste odstránili usadené vlákna, chumáče a prach. Okrem toho vysávačom často odstraňujte usadené vlákna z oblasti filtra.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné prostriedky.

**PREPRAVA A MANIPULÁCIA**

Sušičku nikdy nedvihajte držiac ju za vrchnú časť.

1. Odpojte sušičku od prúdu.
2. Úplne odstráňte vodu z nádržky na vodu.
3. Presvedčte sa, či sú dvierka a nádržka na vodu poriadne zatvorené.
4. Ak je odtoková hadica pripojená ku kanalizácii, znova pripojte odtokovú hadicu na zadnú stranu sušičky (pozri Návod na inštaláciu).


**Spotreba energie**

Vypnutý stav (Po) - Wattov	0.42		
Zapnutý stav (Pl) - Wattov	2.00		
Programy	Kg	kWh	Minúty
Eco* □	9	1.69	215
Eco □	4.5	0.81	110
Syntetika	4	0.94	113

\* Je to program, na základe ktorého boli stanovené údaje na energetickom štítku; je vhodný na sušenie bežnej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energií je to najúčinnejší program na sušenie bavlnených textilií. (Štandardné východiskové nastavenie).

**Inštalácia s tepelným čerpadlom**

V tepelnom čerpadle sa používajú skleníkové plyny, ktoré sa nachádzajú v hermeticky izolovanej jednotke. V hermeticky izolovanej jednotke sa nachádza 0.43 kg plynu R134a. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

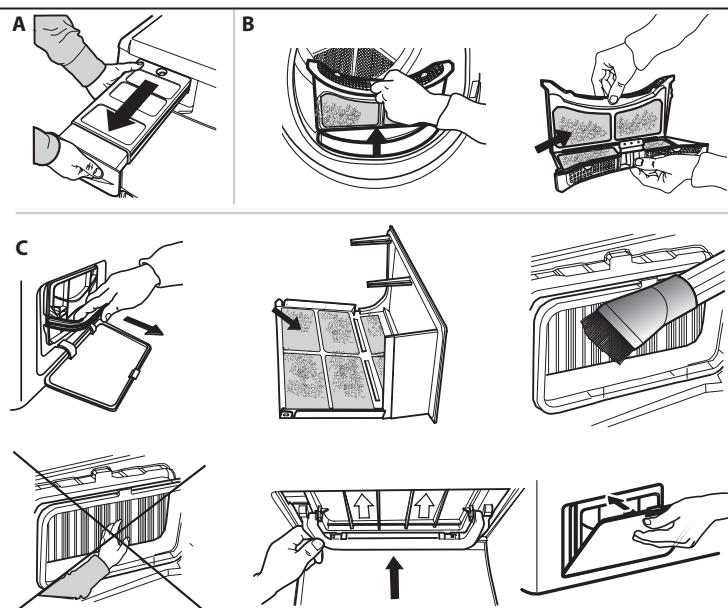

## PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA

V prípade poruchy si skôr, než sa obráťte na servis zákazníckej podpory, preštudujte nasledujúcu tabuľku. Závady sú často veľmi banálne a na ich vyriešenie stačí niekolko minút.


Závada	Možná príčina	Riešenie
Sušičku nie je možné zapnúť.	Zástrčka nie je zapojená do elektrickej zásuvky.	Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Skúste zapojiť do danej elektrickej zásuvky iný elektrospotrebčík. Nepoužívajte prepojovacie elektrické zariadenia ako sú adaptéry alebo predložovačky.
	Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.	Počkajte na obnovu dodávky energie a v prípade potreby znova zapnite poistku.
Sušička nechce spustiť program.	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dverka.
	Je naprogramovaný časový odklad spustenia cyklu.	Ak je sušička vybavená touto funkciou, počkajte, až uplynie naprogramovaný čas odkladu alebo sušičku vypnite a znova zapnite, aby sa zresetovala. Vyhľadajte časť Prídavné funkcie.
	Nestlačili ste tlačidlo Štart/Pauza pre spustenie programu.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Odevy sú po dokončení cyklu vlhké.	Ak je stroj vybavený funkciou Uzamknutie tlačidiel, je aktivovaná táto funkcia.	Pozri časť Prídavné funkcie. Ak je zvolené uzamknutie, deaktivujte ho. Vypnutie prístroja túto funkciu nedeaktivuje.
	Malá náplň.	Automatický program nedetegoval požadovanú konečnú vlhkosť a sušička program dokončí a zastaví sa. Pokiaľ k tomu dôjde, jednoducho vyberte ďalší krátky čas sušenia, prípadne vyberte možnosť „extra suché“, ak je táto možnosť k dispozícii.
	Veľká náplň alebo ľažšie tkaniny.	Úrovne sušenia možno upravovať podľa konkrétneho želaného vysušenia. Úroveň „Ext. suché do skrine“ sa odporuča pre konfekčné odevy.
Sušenie trvá veľmi dlho.	Nebola vykonaná predpísaná údržba.	Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba a vykonajte všetky predpísané práce.
	Zvolený program, čas sušenia a/alebo stupeň usušenia nie sú vhodné pre typ textílií, ktoré sú naložené do sušičky alebo pre naložené množstvo textílií.	Vyhľadajte časť Programy a prídavné funkcie, kde si nájdete najvhodnejší program a možnosti pre textílie v sušičke.
	Textílie sú príliš mokré.	Nechajte prebehnuť prací cyklus s vysokými otáčkami odstredivky, aby sa textil zbavil čo najväčšieho množstva vody.
	Sušička môže byť preťažená.	Vyhľadajte časť Programy, kde si overíte, aká je maximálna prípustná hmotnosť náplne pre jednotlivé programy.
	Izbová teplota.	Čas sušenia môže byť dlhší, ak sa izbová teplota dostane mimo rozsahu 14 až 30 °C.
Program neskončil.	Mohlo dôjsť k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.	V prípade výpadku elektrického prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo Štart/Pauza, aby sa cyklus opäť spustil.
<b>Svetelné ukazovatele</b>		
<b>Zberná nádobka na vodu</b>	Zberná nádobka je plná.	Vyprázdnite zbernú nádobku. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
<b>Dverový filter</b>	Porucha prúdenia vzduchu potrebného pre činnosť zariadenia.	Vyčistite dverový filter a skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k poškodeniu sušičky. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
<b>Spodný filter*</b>	Spodný filter sa musí vyčistiť.	Vyčistite spodný filter. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
<b>DEMO</b> Cyklus trvá niekolko minút.	Sušička je nastavená do režimu DEMO. Ukazovateľ DEMO svieti.	Vypnite režim DEMO. Nasledujúce operácie vykonajte jednu po druhej, bez prerušenia. Zapnite a vypnite stroj. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza a podržte, kým nezaznie zvukové znamenie. Stroj opäť zapnite. Ukazovateľ „DEMO“ zablíka a zhasne.
Symbol anglického klúča znamená výskyt poruchy.	Snímače na stroji zaznamenali poruchu.	Vypnite sušičku a odpojte ju od elektrickej siete. Ihneď otvorte dverka a vložte bielizeň, aby sa rozptylilo nahromadené teplo. Počkajte asi 15 minút. Opäť pripojte sušičku k elektrickej sieti, naložte do nej bielizeň a znova spusťte cyklus sušenia. <b>Ak problém pretrváva, kontaktujte servis zákazníckej podpory a poskytnite im abecedno-číslcové kódy, ktoré blikajú na displeji.</b> <b>Príklad: F3 a E2.</b>

\*Poznámka: Niektoré modely sú samočistiace; nie sú vybavené spodným filtrom, vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.



**Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:**

- Návšteva našej webovej stránky [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) a [parts-selfservice.whirlpool.com](http://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uvedte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebčíka.

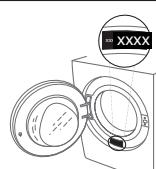

**Whirlpool**



08/2022