

# Gebbruiksaanwijzing

**KitchenAid**



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Belangrijke veiligheidsaanwijzingen</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>Bescherming van het milieu</b>  | <b>6</b>  |
| <b>Alvorens het apparaat te gebruiken</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>Tips om energie te besparen</b>   | <b>7</b>  |
| <b>Het apparaat voor het eerst gebruiken</b>                               | <b>8</b>  |
| <b>Onderhoud en reiniging van het apparaat</b>                             | <b>8</b>  |
| <b>Het (LED-)lampje vervangen (afhankelijk van het model)</b>              | <b>8</b>  |
| <b>Bij geen gebruik van het apparaat</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>Bij een stroomstoring</b>   | <b>9</b>  |
| <b>Koelkastcompartiment</b>  | <b>9</b>  |
| <b>Diepvriescompartiment</b>   | <b>10</b> |
| <b>Ontdooien van het diepvriescompartiment (afhankelijk van het model)</b> | <b>10</b> |
| <b>STOP FROST-SYSTEEM (afhankelijk van het model)</b>                      | <b>11</b> |
| <b>Procedure voor reiniging van het STOP FROST-accessoire</b>              | <b>11</b> |
| <b>“Nul graden”-compartiment (afhankelijk van het model)</b>               | <b>12</b> |
| <b>Gebruik van houten accessoires (indien aanwezig)</b>                    | <b>14</b> |
| <b>Technisch servicecentrum</b>  | <b>15</b> |

## Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

- **WAARSCHUWING:** om een gevaarlijke situatie wegens instabiliteit te voorkomen, moet de plaatsing en bevestiging van het apparaat uitgevoerd worden in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant.
  - **WAARSCHUWING:** houd de ventilatieopeningen van het apparaat vrij van obstructie.
  - **WAARSCHUWING:** beschadig de leidingen van het koelcircuit van het apparaat niet.
  - **WAARSCHUWING:** Gebruik geen mechanische, elektrische of chemische middelen die het ontdooiproces versnellen behalve die door de fabrikant zijn aanbevolen.
  - **WAARSCHUWING:** Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de vakken van het apparaat, als hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is gegeven.
  - **WAARSCHUWING:** (indien aanwezig) ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op de waterleiding zijn aangesloten mogen uitsluitend met drinkwater gevuld worden.
  - **WAARSCHUWING:** (indien aanwezig) automatische ijsmakers en/of waterdispensers moeten worden aangesloten op een waterleiding die uitsluitend drinkwater levert, met een waterleidingdruk tussen 0,17 en 0,81 MPa (1,7 en 8,1 bar).
- Informatie:** Dit apparaat bevat geen CFK's.
- Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Controleer daarom altijd of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. Let met name goed op in geval van beschadigde leidingen bij het legen van het koelcircuit.
  - C-Pentaan wordt gebruikt als stuwgas in het isolatieschuim en is een ontvlambaar gas. Wees extra voorzichtig tijdens werkzaamheden voor het afdanken.
  - Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
    - boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
    - omgevingen met "bed and breakfast";
    - catering en vergelijkbare openbare toepassingen
  - Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met ontvlambare drijfgassen in dit apparaat.
  - Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren.
  - Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht gehouden wordt.


- Om het risico op verstikking en opsluiting te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich erin te verstoppen.
- Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een toegankelijke tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst in overeenstemming met de landelijke veiligheidsvoorschriften.
- Steek de stekker van het apparaat in een geaard stopcontact: het apparaat moet correct aangesloten worden op een goedgekeurd aardingsstelsel.
- Gebruik geen verloopstekkers of verlengkabels.
- Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigt.
- Trek niet aan de voedingskabel van het apparaat
- Het apparaat moet door twee of meer personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
- Installatie en onderhoud, met inbegrip van het vervangen van de voedingskabel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of een gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant en de geldende plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Om gevaarlijke situaties te voorkomen geen enkel onderdeel van het apparaat, met inbegrip van de voedingskabel, repareren of vervangen, tenzij dit expliciet in de gebruikershandleiding is vermeld.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren.
- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht gehouden wordt.
- Om het risico op verstikking en opsluiting te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich erin te verstoppen.
- Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een toegankelijke tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst in overeenstemming met de landelijke veiligheidsvoorschriften.
- Steek de stekker van het apparaat in een geaard stopcontact: het apparaat moet correct aangesloten worden op een goedgekeurd aardingsstelsel.
- Gebruik geen verloopstekkers of verlengkabels.
- Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigt.

- Trek niet aan de voedingskabel van het apparaat
- Het apparaat moet door twee of meer personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
- Installatie en onderhoud, met inbegrip van het vervangen van de voedingskabel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of een gekwalificeerd

technicus, in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant en de geldende plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Om gevaarlijke situaties te voorkomen geen enkel onderdeel van het apparaat, met inbegrip van de voedingskabel, repareren of vervangen, tenzij dit expliciet in de gebruikershandleiding is vermeld.


## Bescherming van het milieu

### 1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, zoals wordt aangegeven door het recyclingsymbool . Hou u bij het weggooien ervan aan de plaatselijke voorschriften. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen.

### 2. Afdanken/verwerken van het apparaat

Het apparaat is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door te zorgen dat dit apparaat correct wordt afgedankt, kunt u helpen om de potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van personen te beperken.

Het symbool  op het apparaat of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht. Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt

onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen en opgesloten kunnen raken. Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar dagen, aangezien het voor kinderen een bron van gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat wordt u verzocht contact op te nemen met uw gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.

### Verklaring van overeenstemming

- Dit apparaat is ontworpen voor het bewaren van levensmiddelen en is gefabriceerd in overeenstemming met de Richtlijn (EG) Nr. 1935/2004.
- Dit apparaat is ontwikkeld, geproduceerd en in de handel gebracht in overeenstemming met:
  - veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere amendementen vervangt);
  - de bescherming

## Alvorens het apparaat te gebruiken

**Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door om uw apparaat op de beste manier te kunnen gebruiken, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en nuttige tips. Bewaar deze instructies zodat u ze later nog eens kunt raadplegen.**

1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van

het apparaat van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld.

2. Wacht minstens twee uur voordat u het apparaat inschakelt, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Reinig de binnenkant van het apparaat alvorens het in gebruik te nemen.

# Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen

## INSTALLATIE

- Let erop dat u de vloeren (bijv. parket) niet beschadigt wanneer u het apparaat verplaatst.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
- Installeer het apparaat waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het apparaat.
- Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, afhankelijk van de klimaatklasse die op het typeplaatje is vermeld. Het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het lange tijd in een ruimte staat bij een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik.

| Klimaatklasse | Omg. T. (°C)  |
|---------------|---------------|
| SN            | Van 10 tot 32 |
| N             | Van 16 tot 32 |
| ST            | Van 16 tot 38 |
| T             | Van 16 tot 43 |

- Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning.

## VEILIG GEBRUIK

- Bewaar of gebruik geen benzine, ontvlambare vloeistoffen of gas in de buurt van dit apparaat of van andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen kunnen brand of explosies veroorzaken.

## Tips om energie te besparen

- Installeer het apparaat in een droge, goed geventileerde ruimte zo ver mogelijk uit de buurt van warmtebronnen (bijv. radiator, kookplaat, enz.) en op een plaats die niet blootstaat aan direct zonlicht. Gebruik indien nodig een isolatieplaat.
- Volg de installatie-aanwijzingen om geschikte ventilatie te garanderen.
- Onvoldoende ventilatie aan de achterkant van het apparaat verhoogt het energieverbruik en vermindert de koefficiëntie.
- De binnentemperatuur van het apparaat kan beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat. Bij het instellen van de temperatuur moet rekening gehouden worden met deze factoren.
- Laat warm voedsel en warme dranken afkoelen voordat u ze in het apparaat plaatst.
- Blokkeer de ventilator (indien aanwezig) niet met levensmiddelen.
- Controleer, nadat u de levensmiddelen geplaatst hebt, of de deur van de vakken goed sluit, met name die van het vriesvak.
- Beperk het openen van de deur zo veel mogelijk.
- Leg diepvriesproducten in de koelkast wanneer u ze

- Slik de (niet-giffige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (bij enkele modellen).
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze vriesbrandwonden kunnen veroorzaken.
- Bij producten die ontworpen zijn voor gebruik met een luchtfilter binnenin een toegankelijk ventilatordeksel, moet het filter altijd op zijn plaats zitten als de koelkast in werking is.
- Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.
- Gebruik het koelvak alleen voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesvak alleen voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen, het invriezen van levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
- Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak, omdat het glas dan kan breken.
- Leg geen onverpakt voedsel direct op de binnenoppervlakken van de koelkast of het vriesvak.
- “Het lampje binnenin het apparaat is speciaal ontworpen voor huishoudelijke apparaten en is niet geschikt voor algemene verlichting van ruimtes binnenshuis (EG-voorschrift 244/2009)”.

**De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren of schade aan eigendommen als bovenstaand advies en voorzorgsmaatregelen niet in acht genomen worden.**

- ontdooit. De lage temperatuur van de diepvriesproducten koelt het voedsel in de koelkast.
- Sommige apparaten kunnen voorzien zijn van speciale vakken (Vak voor Verse Levensmiddelen, Nulgradenvak,...). Indien niet anders aangegeven in het speciale boekje van het apparaat, kunnen deze verwijderd worden, terwijl gelijkwaardige prestaties gehandhaafd blijven.
- Plaatsing van de schappen in de koelkast is niet van invloed op het efficiënte energieverbruik. Levensmiddelen moeten zodanig op de schappen geplaatst worden dat goede luchtcirculatie gegarandeerd is (levensmiddelen mogen elkaar niet raken en er dient voldoende afstand te worden bewaard tot de achterwand).
- U kunt de opslagcapaciteit van diepgevroren levensmiddelen vergroten door de korven en, indien aanwezig, het Stop Frost-schap, te verwijderen waarbij een gelijkwaardig energieverbruik gehandhaafd wordt.
- Beschadigde pakkingen moeten zo snel mogelijk vervangen worden.
- Producten met een hoge energieklassen zijn uitgerust met hoog-efficiënte motoren die langer in werking blijven, maar minder stroom verbruiken. U hoeft zich geen zorgen te maken wanneer de motor langdurig blijft lopen.

## Het apparaat voor het eerst gebruiken


Sluit het apparaat op de netvoeding aan.

Bij modellen met elektronica kan een geluidssignaal hoorbaar zijn, wat betekent dat het temperatuuralarm geactiveerd is: druk op de knop geluidsalarm uit. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking.

**Opmerking:** Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-5 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt.

## Onderhoud en reiniging van het apparaat

Maak het apparaat regelmatig schoon met een doek met een oplossing van lauwwater en een neutraal schoonmaakmiddel dat geschikt is voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen. Om de constante en correcte afvoer van het dooiwater te garanderen, dient u de binnenkant van de afvoer in de achterwand van het koelkastcompartiment, in de buurt van de groenten- en fruitlade, schoon te maken met behulp van het bijgeleverde gereedschap (zie afbeelding). Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.

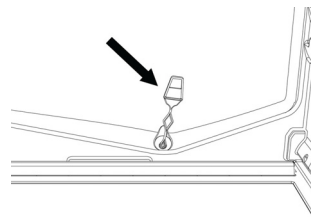

## Het (LED-)lampje vervangen (afhankelijk van het model)

Trek eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het lampje vervangt. Volg daarna de instructies op basis van het type lampje voor uw product.

Vervang het lampje door een nieuw lampje met dezelfde specificaties, verkrijgbaar bij het Technische Servicecentrum en erkende verkooppunten.

### Lamptype 1)


Schroef het lampje linksom los om het te verwijderen, zoals aangegeven in de afbeelding. Wacht 5 minuten voordat u het apparaat weer aansluit.



- traditioneel lampje (max. 25 W)

of

- LED-lampje (met dezelfde specificaties) alleen verkrijgbaar bij het Technische Servicecentrum



Lampje




LED-lampje

### Lamptype 2)

Als het product is uitgerust met LED-lampjes, zoals aangegeven in de onderstaande afbeeldingen, neemt dan contact op met het Technische Servicecentrum indien vervanging nodig is.

LED-lampjes gaan langer mee dan traditionele lampjes, verbeteren het zicht in het apparaat en zijn milieuvriendelijk.





## Bij geen ge bruik van het apparaat

Ontkoppel het apparaat van het elektriciteitsnet en leeg, ontdooi (indien nodig) en reinig het apparaat. Laat de deuren op een kier staan, zodat lucht in de compartimenten kan circuleren. Hierdoor voorkomt u de ontwikkeling van schimmel en onaangename geuren.

## Bij een stroomstoring

Houd de deuren gesloten, zodat de etenswaar zo lang mogelijk koel blijft. Vries gedeeltelijk ontdooid etenswaar niet opnieuw in. Bij een langdurige stroomstoring is het mogelijk dat het black-out-alarm geactiveerd wordt (bij producten met elektronica).

## Koelkastcompartiment

In het koelkastcompartiment kunnen verse etenswaar en dranken bewaard worden.

### **Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt geheel automatisch plaats.**

De aanwezigheid van waterdruppels op de achterste binnenwand van het koelkastcompartiment is een teken van de automatische ontdooifase. Het dooiwater loopt weg in een afvoeropening en vervolgens in een bak, waar het verdampt.

Het product kan, afhankelijk van het model, uitgerust zijn met een speciaal “Nul graden”-compartiment, dat ideaal is om vers vlees en vis in te bewaren.

**Waarschuwing:** reinig de koelkastaccessoires niet in een afwasmachine.

**Opmerking:** de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de temperaturen in de twee compartimenten. Stel de temperatuur in aan de hand van deze factoren.

**Opmerking:** bij veel vocht in het koelkastcompartiment kan er condensvorming ontstaan, vooral op de glasplaten. In dit geval wordt geadviseerd dat u vloeistoffen in open pannen afsluit (bijv. een pan bouillon), etenswaar met een hoog watergehalte (bijv. groenten) in folie wikkelt en de ventilator inschakelt (indien hiermee uitgerust).

### **De groenten- en fruitlade verwijderen (afhankelijk van het model)**

Trek de lade zo ver mogelijk uit, til hem op en neem hem uit het koelkastcompartiment.

Om het verwijderen van de groenten- en fruitlade te vergemakkelijken, kunt u eerst de twee onderste deurvakken leegmaken (en indien mogelijk verwijderen).


### **Ventilator en antibacterieel filter tegen onaangename geuren (afhankelijk van het model)**

De ventilator zorgt voor een uniforme temperatuurverdeling in de compartimenten, zodat etenswaar beter bewaard blijft en de vochtigheid verlaagd wordt. Zorg dat ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.

De ventilator kan handmatig in-/uitgeschakeld worden (zie de Beknopte Handleiding); indien ingeschakeld, werkt de ventilator automatisch wanneer dit nodig is.

## Diepvriescompartment

### Model met afzonderlijk diepvriescompartment

In het diepvriescompartment  kan diepgevroren etenswaar (gedurende de op de verpakking aangegeven periode) bewaard en verse etenswaar ingevroren worden. De hoeveelheid verse etenswaar die in 24 uur kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje. Schik de verse etenswaar in het vriesvak in het vriescompartment (zie de Beknopte Handleiding) en zorg voor voldoende ruimte rondom elke verpakking zodat de lucht kan circuleren. Geadviseerd wordt gedeeltelijk ontdooide etenswaar niet opnieuw in te vriezen. Het is belangrijk om etenswaar zodanig te verpakken dat het binnendringen van water, vocht of consens wordt voorkomen.

### Ijsblokjes maken

Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het diepvriescompartment. Gebruik nooit puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.

### De laden verwijderen (afhankelijk van het model)


Trek de laden zo ver mogelijk uit, til ze op en neem ze uit. Voor meer opslagcapaciteit kan het diepvriescompartment zonder de laden worden gebruikt.

Zorg dat de deur goed gesloten wordt nadat de etenswaar op de roosters/platen is geplaatst.

### Modellen met een intern productcompartment


In het diepvriescompartment  kunt u ook verse etenswaar invriezen. De hoeveelheid verse etenswaar die in 24 uur kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje.

#### Invriezen van verse etenswaar:

- schik de etenswaar op het rooster (afbeelding 1), indien aanwezig, of direct op de bodem van het compartiment (afbeelding 2)
- plaats de etenswaar in het midden van het  compartiment zonder dat dit met reeds ingevroren etenswaar in contact komt en houd hierbij een afstand van ongeveer 20 mm aan (afbeelding 1 en 2).



Afbeelding 1

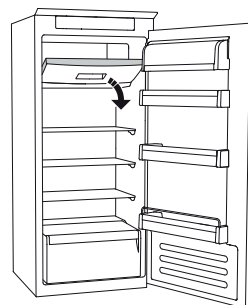

Afbeelding 2

## Ontdooien van het diepvriescompartment (afhankelijk van het model)

Bij ijsvrije modellen is het niet nodig ontdooiprocedures uit te voeren.

### Bij andere modellen is de vorming van ijs normaal.

De hoeveelheid en snelheid van de ijsvorming varieert, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en hoe vaak de deur geopend wordt. Geadviseerd wordt vier uur voordat de etenswaar uit het diepvriescompartment verwijderd wordt de temperatuur lager in te stellen of de Quick Freeze-functie, indien beschikbaar, in te schakelen om de conservering van de etenswaar tijdens de ontdooifase te verlengen. Om het compartiment te ontdooien, schakelt u het apparaat uit en verwijdert u de laden. Plaats de ingevroren etenswaar op een koele plek.

Laat de deur open, zodat het ijs kan smelten. Om te voorkomen dat er tijdens het ontdooien water wegloopt, wordt geadviseerd een absorberende doek onderin het diepvriescompartment te leggen en regelmatig uit te wringen.

Maak de binnenkant van het diepvriescompartment schoon en droog zorgvuldig.

Schakel het apparaat weer in en plaats de etenswaar terug.

## STOP FROST-SYSTEEM (afhankelijk van het model)

Het **STOP FROST-SYSTEEM** (beschikbaar afhankelijk van het model) vergemakkelijkt de ontdooiprocedure voor het diepvriescompartiment. Het **STOP FROST**-accessoire (afbeelding 1) is ontworpen om een deel van het ijs op te vangen dat in het diepvriescompartiment wordt gevormd en kan eenvoudig verwijderd en gereinigd worden. Hierdoor is er minder tijd nodig om de binnenkant van het diepvriescompartiment te ontdoien.

Om het ijs op het **STOP FROST**-accessoire te verwijderen, volgt u de hieronder aangegeven reinigingsprocedure.

### Procedure voor reiniging van het STOP FROST-accessoire


- Open de deur van het diepvriescompartiment en verwijder de bovenste lade (afbeelding 2).
- Maak het **STOP FROST**-accessoire los (afbeelding 3) en verwijder het accessoire voorzichtig (afbeelding 6) om te voorkomen dat dit op de glasplaat eronder valt.

**Opmerking:** als het accessoire vastzit of moeilijk te verwijderen is, blijf dan niet proberen dit te verwijderen, maar ga verder met het volledig ontdoien van het diepvriescompartiment.

- Sluit de deur van het diepvriescompartiment.
- Verwijder het ijs op het accessoire door dit af te spoelen onder stromend (niet heet) water (afbeelding 5).
- Laat het accessoire droogdruppelen en droog de kunststof onderdelen met een zachte doek.
- Breng het accessoire weer aan door de achterste deel op de uitstekende delen (getoond in afbeelding 7-A) te plaatsen en vervolgens de hendel van het accessoire aan de klemmen erboven vast te maken (afbeelding 7-B).
- Breng de bovenste lade weer aan en sluit de deur van het diepvriescompartiment.


Het **STOP FROST**-accessoire kan afzonderlijk gereinigd worden zonder het hele diepvriescompartiment te ontdoien. Door regelmatig het **STOP FROST**-accessoire te reinigen, hoeft het vriescompartiment minder vaak ontdooid te worden.

**Opmerking:** de productspecificaties, volume en energie, zijn berekend zonder het **STOP FROST**-accessoire.

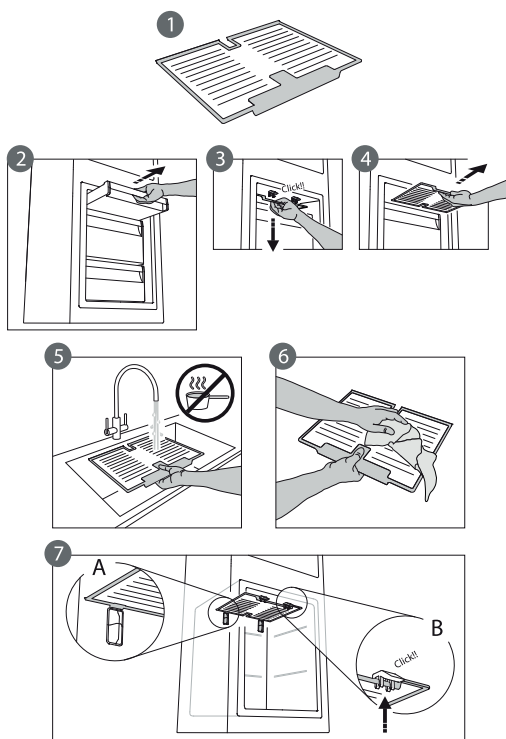

## “Nul graden”-compartiment (afhankelijk van het model)

Het “Nul graden”-compartiment is specifiek ontworpen om een lage temperatuur en de correcte vochtigheid te behouden om verse etenswaar langer te kunnen bewaren (bijvoorbeeld vlees, vis, fruit en wintergroenten).

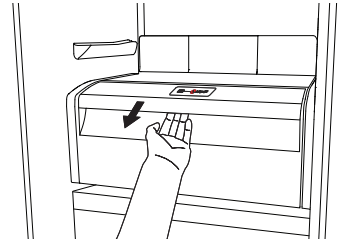


### Het compartiment in- en uitschakelen

De interne temperatuur van het compartiment is ongeveer 0° wanneer het compartiment ingeschakeld is.

Om het compartiment in te schakelen, drukt u de in de afbeelding getoonde toets langer dan 1 seconde in tot het symbool gaat branden.

Als het symbool brandt, betekent dit dat het compartiment in bedrijf is. Druk de toets nogmaals langer dan 1 seconde in om het compartiment uit te schakelen.

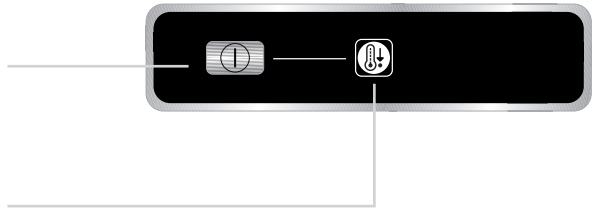

Wilt u het compartiment volledig uitschakelen, dient u de lade te verwijderen.

Voor de correcte werking van het “Nul graden” compartiment moet er aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- het koelkastcompartiment is ingeschakeld
- de temperatuur is tussen +2 °C en +6 °C
- de lade is in het “Nul graden”-compartiment aangebracht, zodat dit ingeschakeld kan worden
- er mag geen van de volgende speciale functies geselecteerd zijn: stand-by, koeling-uit, vakantie (indien aanwezig); verwijder in dat geval de etenswaar hierin.

### Opmerking:

- als het symbol niet brandt wanneer u het compartiment inschakelt, controleer dan of de lade correct is aangebracht; neem contact op met het erkende Technische Servicecentrum als het probleem blijft bestaan.
- als het compartiment ingeschakeld wordt en de lade geopend is, kan het symbool op het bedieningspaneel automatisch uitgaan. Het symbool gaat weer branden wanneer de lade weer wordt aangebracht
- ongeacht de status van het compartiment, kan een zacht geluid hoorbaar zijn; dit is normaal - als het compartiment niet in bedrijf is, hangt de temperatuur in het compartiment af van de algemene temperatuur van het koelkastcompartiment. In dat geval wordt geadviseerd fruit en groenten die niet gevoelig zijn voor kou (bessen, appels, abrikozen, wortelen, spinazie, sla, etc.) hierin te bewaren.

**Belangrijk:** als het compartiment ingeschakeld is en er etenswaar met een hoog watergehalte aanwezig is, is condensvorming op de platen mogelijk. Schakel in dat geval de functie tijdelijk uit.

Wees voorzicht wanneer u kleine etenswaar en bakjes op de bovenste plaat van het “Nul graden”-compartiment plaatst. Voorkom dat deze per ongeluk tussen de plaat en de achterwand van het koelkastcompartiment kunnen vallen.

### **Het “Nul graden”-compartiment verwijderen:**

Voer de volgende stappen uit:

- om het verwijderen van het compartiment te vergemakkelijken, raden we aan dat u de onderste deurvakken leegmaakt (en indien mogelijk verwijdert)
- schakel het compartiment uit
- verwijder het compartiment door dit naar boven toe te draaien
- verwijder de witte kunststof plaat onder het compartiment.

**Opmerking:** het is niet mogelijk de bovenste plaat en zijdelingse steunen te verwijderen.

Om het “**Nul graden**” compartiment opnieuw te gebruiken, plaatst u de witte kunststof plaat voorzichtig onder het compartiment terug voordat u de lade aanbrengt en de functie weer inschakelt.


Voor een hogere opslagcapaciteit en een lager energieverbruik wordt aanbevolen het “**Nul graden**”-compartiment uit te schakelen en het compartiment te verwijderen.

Maak het compartiment en de bijbehorende componenten regelmatig schoon met een doek met een oplossing van lauw water (zorg dat de witte kunststof plaat onder de lade niet ondergedompeld wordt) en een neutraal schoonmaakmiddel dat geschikt is voor het reinigen van de binnenkant van de koelkast. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

**Voordat het compartiment gereinigd wordt (ook van buiten), moet de lade verwijderd worden om de stroomtoevoer voor het compartiment te ontkoppelen.**

## Gebruik van houten accessoires (indien aanwezig)





### Haute Cuisine\*

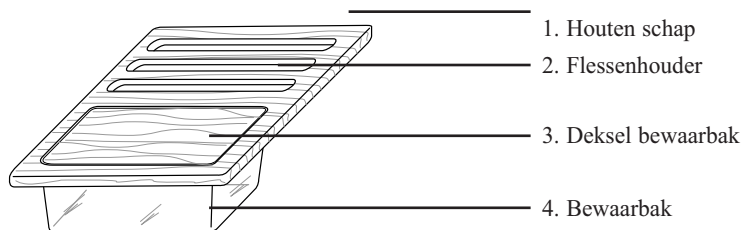





\*slechts bij bepaalde modellen.

### Haute Cuisine kan op 2 manieren geplaatst worden:


Met de bewaarbak onderaan

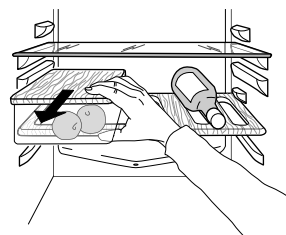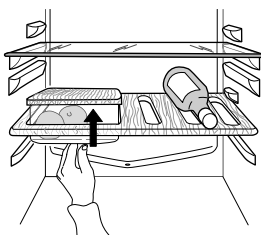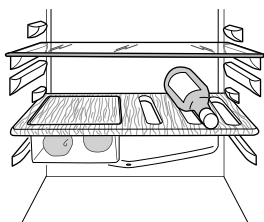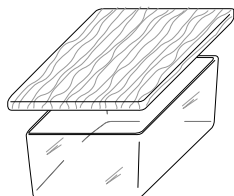

Met de bewaarbak bovenaan, waarbij het deksel als bodem wordt gebruikt.

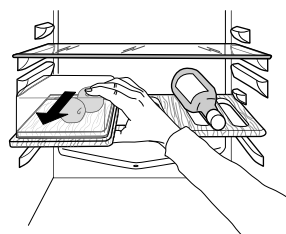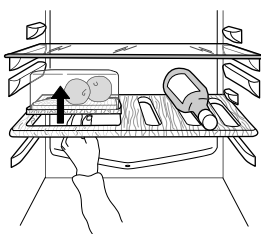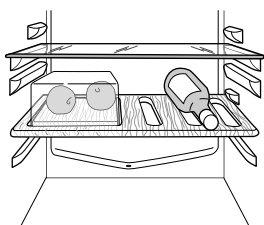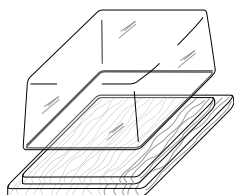

### Kaasstolp\*

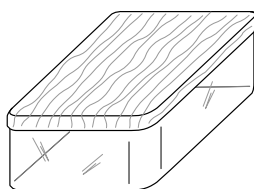

Zowel de Haute Cuisine als de Kaasstolp kunnen worden gebruikt om voedsel te serveren aan tafel. Gebruik ze niet in de diepvries, magnetron of op een andere hittebron.

Hak voedsel niet direct op het houten oppervlak, aangezien er dan krassen in komen.

#### Tips voor reiniging:

Was de houten of plastic onderdelen niet in de vaatwasser; we adviseren ze met de hand te reinigen met zacht reinigingsmiddel en geen schuursponten te gebruiken.

## Technisch servicecentrum

### **Voordat u contact opneemt met het Technische Servicecentrum:**

Start het apparaat opnieuw om te controleren of de storing verholpen is. Indien dit niet het geval is, ontkoppelt u het apparaat van het elektriciteitsnet en voert u de procedure na een uur nogmaals uit. Neem contact op met het Technische Servicecentrum als uw apparaat, nadat u de controles in de probleemoplossingsgids heeft uitgevoerd en het apparaat opnieuw heeft gestart, nog steeds nie naar behoren werkt.

Beschrijf hierbij duidelijk het probleem en vermeld:

- het type van de storing
- het model
- het type en serienummer van het apparaat (vermeld op het typeplaatje)
- het servicenummer (het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat)

**SERVICE** 0000 000 00000



### **Opmerking:**

**Het omkeren van de deuren van het apparaat, indien uitgevoerd door het Technische Servicecentrum, wordt niet beschouwd als een garantieclaim.**



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy

/// 03/15

**400010780180**

(NL)