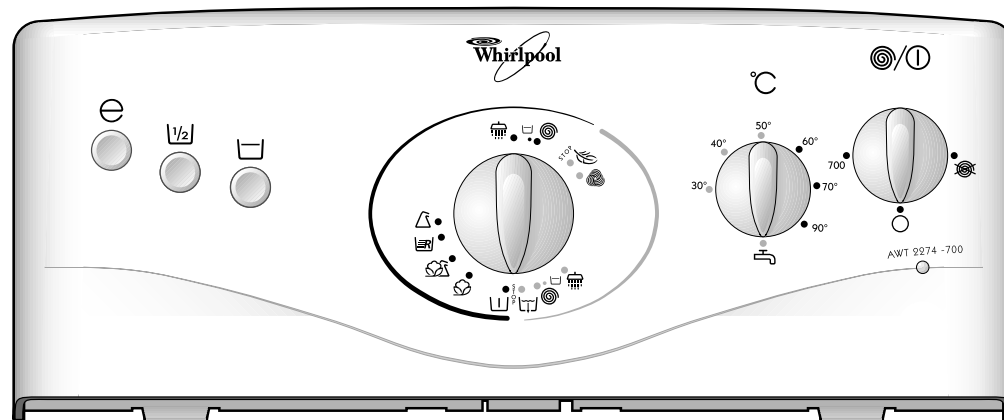


**RO AWT 2274**


- “Rece”
- “Mașina Stinsă”
- “Fără Centrifugare”

Valorile referitoare la durata programelor (indicative) sunt valabile pentru o temperatură de spălare maximă și fără funcții speciale.

\* : opțiune / Da: dozaj necesar

- 1) Nu folosiți detergenți lichizi.
- 2) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteza de centrifugare este limitată la 600 rpm.

Programul	Tip de spălare / Note	Încărcătura max. kg	Detergenții și aditivii				Opțiuni		Selectorul de temperatură °C	Viteza maximă de centrifugare rpm	Durata programului aprox. min	
			Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Înălbitor	Spălare Eco	Încărcare pe jumătate				Oprirea clătirii
Bumbac cu prespălare	Lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, cămăși, etc. foarte murdare, rezistente la uzură și la temperaturi mari, din bumbac. <i>Încărcătura maximă pentru rufe foarte murdare este de 3,5 Kg.</i>	5,0	Da <sup>1)</sup>	Da	*	*	*	*	*	de la  la 90	700	130
Bumbac	Lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, cămăși, etc. mediu murdare, rezistente la uzură și la temperaturi mari, din bumbac.	5,0	— <sup>1)</sup>	Da	*	*	*	*	*	de la  la 90	700	115
Colorate	Bluze, cămăși, etc. mediu murdare fabricate din poliester (Diolen, Trevira); poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,0	— <sup>1)</sup>	Da	*	—	—	*	*	de la  la 60	700	100
Spălare rapidă	Bluze, cămăși, bluze din bumbac, prosoape din pluș de culori închise, blugi, etc. puțin murdare.	5,0	— <sup>1)</sup>	Da	*	—	—	*	*	de la  la 40	700	85
Sintetice	Bluze, cămăși, etc. puțin murdare, fabricate din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,0	— <sup>1)</sup>	Da	*	—	—	*	*	de la  la 40	700	70
Clătire + centrifugare	Acest program permite adăugarea apretului sau a lichidului emolient. Este urmat de un ciclu intensiv de centrifugare.	5,0	— <sup>1)</sup>	—	*	—	—	*	*		700	20
Centrifugare	Program pentru ciclul intensiv de centrifugare.	5,0	— <sup>1)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	700	15
Delicate	Materiale delicate și perdele (rochii, fuste, cămăși, bluze, etc.).	1,5	— <sup>1)</sup>	Da	*	—	—	—	*	de la  la 40	600 <sup>2)</sup>	55
Lână	Articole din lână, cu etichetă pentru articole noi din lână pură care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. <i>Dacă este selectată opțiunea “Oprire clătire”, nu lăsați rufele în apă timp îndelungat.</i>	1,0	— <sup>1)</sup>	Da	*	—	—	—	—	de la  la 40	600 <sup>2)</sup>	45
Clătire + centrifugare	Acest program permite adăugarea apretului sau a lichidului emolient. Este urmat de un ciclu delicat de centrifugare.	1,5	— <sup>1)</sup>	—	*	—	—	—	*		600 <sup>2)</sup>	15
Centrifugare	Program pentru ciclul delicat de centrifugare.	1,5	— <sup>1)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	600 <sup>2)</sup>	10
Evacuare	Doar evacuarea apei, fără ciclu de centrifugare. <i>Metodă alternativă pentru terminarea programelor după “Oprire clătire”.</i>	—	— <sup>1)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	5

**Notă** Această mașină este comandată prin senzori. Vă rugăm evitați dozajul excesiv cu detergent.

**DATE DE CONSUM PENTRU ENERGIE ȘI APĂ**

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata programului (min)
Bumbac	90	5,0	72	1,80	115
Bumbac	60	5,0	72	1,15	115
Colorate	60	2,0	66	0,80	100
Colorate	40	2,0	66	0,40	100
Spălare rapidă + Încărcare pe jumătate	40	2,5	54	0,50	85
Sintetice + Încărcare pe jumătate	30	1,0	54	0,30	70
Delicate	40	1,5	70	0,65	55
Lână	40	1,0	70	0,55	45

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Valorile referitoare la consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu standardul IEC 60 456. Datele despre consumul din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de spălare. Datele din "Coloana energie" se referă la programul "Bumbac colorat 60°C".

\* Indicatorul timpului rămas poate de asemenea să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile casnice aplicabile în acel moment.

\*\* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

**PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE**

- Închideți clapele rabatabile și verificați dacă sunt bine fixate.
- Adăugați detergenți și aditivi în dozator, dar nu mai mult de semnul "MAX" al nivelului, după cum urmează:
  - Program cu prespălare și spălare principală
  - Program de spălare principală fără prespălare
  - Lichid emolient și balsamuri pentru rufe
  - Înălbitori pe bază de clor
  - Substanțe pentru îndepărtarea petelor
  - Substanțe anticălcăr (dacă sunt necesare)
- Rotiți **butonul de selectare a programului** în sensul acelor de ceasornic până la programul dorit.
- Rotiți **butonul de selectare a temperaturii** până la temperatura dorită.

**APĂSAȚI PE ORICARE DINTRE BUTOANELE CU OPȚIUNI PE CARE LE DORIȚI**
**Butonul "Spălare Eco"** 

- Durata de spălare este mărită și temperatura apei este redusă.
- Această funcție economisește circa 30% din consumul de energie, fără a compromite rezultatele excelente ale spălării.

**Butonul "Încărcare pe jumătate"** 

- Reduce consumul de apă la programele "Bumbac" și "Sintetice", în special pe durata clătirii.
- Este indicat în special pentru rufele puțin murdare sau în mici cantități (reduce cantitatea de detergent).
- Nu este potrivit pentru programele cu temperaturi înalte.

**Butonul "Oprire clătire"** 

- Rufele rămân în ultima apă de clătire, fără să se mai continue cu ciclul de centrifugare, pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni estomparea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programele "Sintetice" sau "Delicate".
- Această opțiune este perfectă atunci când doriți să amânați centrifugarea sau când nu doriți să centrifugați rufele.

**Notă:** selectorul de programe se oprește la . **Terminarea opțiunii "Oprire clătire".**

- Apăsați din nou pe butonul "Oprire clătire"; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare corespunzător programului de spălare selectat în prealabil.
- Dacă nu doriți centrifugarea hainelor, opriți aparatul prin apăsarea pe butonul "Pornit/Oprit". Lumina pilot se stinge. Rotiți selectorul de programe pe poziția "Evacuare" și porniți aparatul.

**PORNIREA PROGRAMULUI**

Deschideți robinetul de alimentare cu apă și selecționați viteza de centrifugare dorită, rotind butonul de selecționare a vitezei de centrifugare și cel de **Pornit/Oprit (On/Off)** la poziția dorită (viteza de centrifugare indicată sau "Fără Centrifugare"). Becul pilot se va aprinde.

**ÎNCHIDEREA UȘII**

Pe durata desfășurării programului, ușa nu poate fi deschisă. Ușa se blochează automat la toate programele. Dacă programul este oprit sau dacă apare o cădere de tensiune, ușa se deblochează automat după circa 1 minut.

**TERMINAREA PROGRAMULUI**

- Butonul selector de programe este pe poziția "STOP", becul pilot este aprins.
- Rotiți selectorul de viteză de centrifugare pe poziția Off (Oprit) . Lumina pilot se stinge.
  - Anulați opțiunile prin apăsarea pe butoanele corespunzătoare.
  - Închideți robinetul de la alimentarea cu apă.
  - Așteptați deblocarea ușii (circa 1 minut).
  - Deschideți ușa și clapele rabatabile ale tamburului și descărcați mașina.

**SELECTAREA UNUI NOU PROGRAM, A UNEI NOI VITEZE DE CENTRIFUGARE, A UNOR NOI OPȚIUNI, DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI**

- Rotiți selectorul de viteză de centrifugare pe poziția Off (Oprit) pentru a stinge aparatul. Lumina pilot se stinge.

2. Selectați noul program, noua temperatură și noile opțiuni.
3. Rotiți selectorul de viteză de centrifugare până la viteza dorită pentru a aprinde aparatul. Luminița pilot se va aprinde.

**PENTRU OPRIREA, REGLAREA UNUI PROGRAM ÎNAINTE DE TERMINARE**

1. Rotiți selectorul de viteză de centrifugare pe poziția Off (Oprit) pentru a stinge aparatul. Lumina pilot se stinge.
2. Reglați selectorul de programe pe "Evacuare".
3. Rotiți selectorul de viteză de centrifugare până la viteza dorită pentru a porni programul de "Evacuare".  
Deschideți ușa doar când selectorul de programe se află la "Stop" iar ușa este deblocată (după aproximativ 1 minut).

**NOTE ȘI INDICAȚII DE UTILIZARE**

- După pornirea mașinii de spălat, aceasta nu începe imediat: are nevoie de câteva secunde pentru a bloca ușa, a umple cu apă și abia apoi tamburul începe să se rotească.
- Centrifugarea are o pornire cu întreruperi: tamburul pornește și se oprește de câteva ori, pentru a îmbunătăți eficiența centrifugării și pentru a echilibra mai bine rufele.
- La terminarea ciclului de centrifugare, tamburul se rotește în sens invers timp de câteva minute: aceasta vă ajută la descărcarea rufelor.
- Nu faceți exces în ceea ce privește dozarea cu detergenți: formarea de spumă în exces poate împiedica centrifugarea.
- Sistemul de detecție și corectie a instabilității reduce viteza de centrifugare sau întrerupe automat centrifugarea în cazul unei încărcături instabile - vezi "ghidul de detecție a defectiunilor".
- Masina dvs. de spălat are un motor nou, comandat electronic: nu trebuie să fii surprins de sunetul sau.
- Dacă doriți să modificați programul pe durata ciclului de spălare, nu uitați să opriți mașina înainte de a roti butonul selector de programe.