


## A. Indicatorul "Ușă deschisă"

Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de siguranță care detectează și diagnostichează defecțiunile într-o fază timpurie și vă permit să reacționați corespunzător, de exemplu:

## B. Indicatorul "Service"

## C. Indicatorul "Robinet de apă închis"

## D. Indicatorul "Curățați pompa"

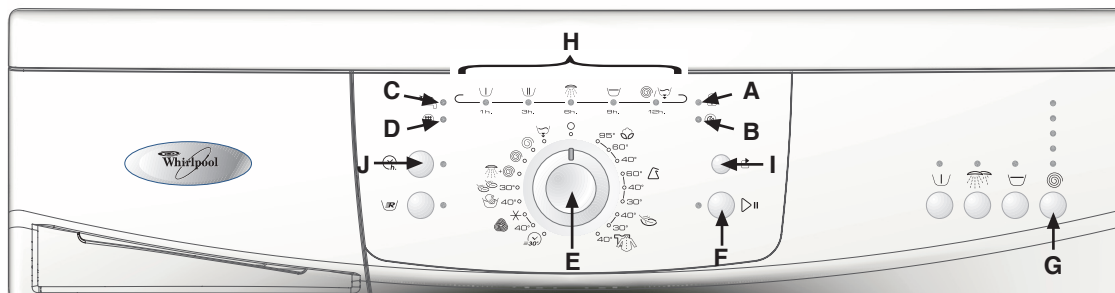

## E. Selectorul de programe

## F. Butonul "Start/Pauză"

## G. Selectorul vitezei de centrifugare

## H. Indicatorul de succesiune a programului și indicatorii pornirii cu întârziere

## I. Butonul "Reset"

## J. Butonul Pornire cu întârziere

## Nivelul de zgomot acustic :

Spălarea -	59 dB(A) / 1 pW
Centrifugare - 1100 rpm	75 dB(A) / 1 pW
- 1000 rpm	74 dB(A) / 1 pW

Programul	Simbol spălare	Încărcătura maximă kg	Tip de spălare / Note <i>- Respectați recomandările producătorului de pe etichetă</i>	Detergenții și aditivii			Opțiuni speciale					Viteza de centrifugare maximă rpm	
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Pornire cu întârziere	Rapidă	Pre-spălare	Clătire intensivă	Oprire clătire		Centrifugare
<b>Bumbac</b> 95 °C			5.0 Lenjerie robustă albă din bumbac, murdară în mod normal și foarte murdară. În caz de foarte mare murdărie sau pete mari puteți adăuga un înălbitor pe bază de oxigen, care se poate utiliza la temperatura de 95°C. Acest program elimină bacteriile și asigură o curățare igienică a lenjeriei dvs.	*	Da	*	*	-	*	*	*	*	Max.
<b>Bumbac</b> 40 - 60 °C			5.0 Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Sintetice</b> 30 - 40 - 60 °C			2.5 Îmbrăcămintea murdară în mod normal de fibre sintetice ( ca de ex. poliester, poliacril, viscoză etc) sau un amestec de fibre sintetice și bumbac.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Delicate</b> 30 - 40 °C			1.5 Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	*	Da	*	*	-	*	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Articole de fiecare zi</b> 40 °C			3.0 Lenjerie robustă murdară ușor sau în mod normal de bumbac, in, fibre sintetice și amestecuri din ele Programul eficient de o oră. Asigurați-vă că într-o spălare aveți lenjerie de culori asemănătoare.	-	Da	*	*	-	-	*	*	*	Max.
<b>Spălare rapidă</b> 30 °C			3.0 Îmbrăcămintea ușor uzată de bumbac, poliester, poliamidă și amestecurile lor cu bumbac. Program scurt pentru improspătarea rufelor dvs. .	-	Da	*	*	-	-	-	*	*	Max.
<b>Lână</b> Rece - 40 °C			1.0 Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe.	-	Da	*	*	-	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Spălare manuală</b> 40 °C			1.0 Tesăturile din in, mătase, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână". Program economic cu stoarcerea foarte fină.	-	Da	*	*	-	-	-	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Lenjerie</b> 30 °C			1.0 Acest ciclu este potrivit în special pentru tratarea lenjeriei delicate (se recomandă utilizarea unei plase pentru rufe).	-	Da	*	*	-	-	-	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Clătire &amp; centrifugare</b>		-	5.0 Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac".	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Max.
<b>Centrifugare</b>		-	5.0 Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".	-	-	-	*	-	-	-	*	*	Max.
<b>Centrifugare delicată</b>		-	1.0 Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".	-	-	-	*	-	-	-	*	*	Max.
<b>Evacuare</b>		-	- Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprire clătire".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

\*: opțiune / Da : dozaj necesar

1) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare limitată la aceste programe.

## DATE DESPRE CONSUM

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh) fără "Rapidă"	Durata aprox. a programului (ore : minute) ☺	
					fără "Rapidă"	cu "Rapidă"
Bumbac	95	5.0	53*	1.70	2:00	-
Bumbac **	60	5.0	44	0.75	4:00	2:30
Bumbac **	60	2.5	32	0.65	2:20	***
Bumbac	40	5.0	49	0.60	2:45	1:45
Bumbac **	40	2.5	32	0.55	2:30	***
Sintetice	60	2.5	50*	0.70	1:30	1:09
Sintetice	40	2.5	45	0.50	1:15	0:54
Delicate	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Articole de fiecare zi	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Spălare rapidă	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Lână	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Spălare manuală	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Lenjerie	30	1.0	45	0.50	0:36	-

Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încălzirea și de tipul de rufe. Consumul de apă și de energie sunt valabile pentru setările standard ale programelor; selecția unor alte setări sau schimbarea vitezei de rotație sau schimbările de temperatură modifică acest consum.

☺ Durata programului poate diferi de valorile de mai sus, pentru că depinde de condițiile reale de lucru aplicate (vezi "Ghidul de depanare" în Instrucțiunile de Folosire).

\* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

\*\* Programe de referință pentru eticheta de consum energetic.

\*\*\* Adaptarea automată a duratei programului după aflarea cantității de rufe puse la spălat.

## ADĂUGAȚI DETERGENȚII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECȚAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergentul după cum este indicat în capitolul "Detergenți și aditivi" din instrucțiunile de utilizare.

- Rotiți selectorul de programe până la programul și temperatura dorită.
- Lampa indicatoare "Start/Pauză" clipește.
- Lampa indicatoare a vitezei de centrifugare predefinite se aprinde.

## SELECȚAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

Apăsați butonul (butoanele) oricărei opțiuni dorite - indicatorul respectiv se aprinde.

În situația în care combinația de program și opțiuni suplimentare nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat. combinațiile cu opțiuni neadecvate vor fi anulate automat.

### Butonul "Rapidă"

- Permite spălarea mai rapidă prin scurtarea duratei programului.
- Se recomandă pentru cantități mai mici de rufe sau pentru rufe mai puțin murdare.

### Butonul "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară). Durata ciclului sporește cu aproximativ 15 min.

- Nu utilizați detergenți lichizi pentru spălarea principală în cazul activării opțiunii "Prespălare".

### Butonul "Clătire intensivă"

- Mai multă apă și un timp mai lung de clătire este adăugat.
- Această opțiune este potrivită în special pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru a ajuta persoanele care suferă de alergii.

### Butonul "Oprire clătire"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
  - Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice", "Articole de fiecare zi" și "Delicate".
  - Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.
  - Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.
- Notă:** programul se oprește la "Oprire clătire" în momentul în care lumina "Oprire clătire" în secvența de desfășurare a programului este aprinsă. Lumina indicatoare de lângă butonul "Start/Pauză" clipește.

## Terminarea opțiunii "Oprire clătire":

- Apăsați butonul "Start/Pauză"; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufe, rotiți butonul selector de programe pe poziția "Evacuare" și apăsați butonul "Start/Pauză".

## Butonul "Centrifugare"

- Fiecare program are o viteză automată maximă de centrifugare predeterminată.
- Apăsați pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Dacă este selectată viteza de centrifugare "0", centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermediare pe durata clătirii. Se evacuează doar apa.

## PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

Opțiunea "Pornire cu întârziere" permite pornirea mașinii după placul consumatorului, de exemplu noaptea când electricitatea este mai ieftină. Nu utilizați detergenți lichizi în cazul activării funcției "Pornire cu întârziere".

- Selectați programul, temperatura și opțiunile.
- Apăsați butonul "Pornire cu întârziere" pentru a selecta durata întârzierii cu 1, 3, 6, 9 sau 12 ore.
- Apăsați butonul "Start/Pauză". Indicatorul de lângă butonul "Pornire cu întârziere" se aprinde și se stinge la pornirea programului.
- La apăsarea butonului "Start/Pauză", începe număratoarea inversă a timpului de întârziere. La pornirea programului, indicatorul pornirii cu întârziere se stinge și este înlocuit de indicatorul de succesiune a programului.
- După ce butonul "Start/Pauză" a fost apăsat, numărul de ore preselecțate poate fi redus prin apăsarea din nou a butonului "Pornire cu întârziere".

## Pentru anularea opțiunii de "Pornire cu întârziere"

- ..înainte de a apăsa butonul "Start/Pauză":  
• Rotiți butonul selector de programe la altă poziție sau apăsați butonul "Reset".
- ..după ce ați apăsat butonul "Start/Pauză":  
• Apăsați butonul "Reset" timp de cel puțin 3 secunde - indicatorul pornirii cu întârziere se stinge.

## PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul "Start/Pauză". Lumina indicatoare de lângă butonul "Start/Pauză" se aprinde. Indicatorul secvenței programului indică faza programului curent, trecând de la stânga la dreapta prin Spălare, Clătire, Centrifugare/Evacuare. În momentul în care faza programului este terminată, indicatorul respectiv se stinge.

## INDICATORUL "UȘĂ DESCHISĂ"

Înainte de începere și după terminarea unui program, lampa se aprinde și indică faptul că ușa poate fi deschisă. Atâta timp cât un program de spălare funcționează, ușa rămâne blocată și nu trebuie forțată sub nici o formă.

În cazul în care trebuie deschisă urgent pe durata unui program în desfășurare, consultați "Anularea (Resetarea) unui program în desfășurare înainte de terminare".

## SEMNALIZĂRI DE DEFECTE

În caz de defecte sau deficiențe, consultați "Ghidul de Depanare" în Instrucțiunile de folosire.

## "Service"

Aprinderea indicației "Service" poate fi cauza unei erori într-un component electric.

## "Robinetul de apă închis"

Masina de spălat este sau nu este alimentată suficient cu apă; poate fi închis robinetul cu apă sau furtunul de alimentare poate fi îndoit.

## "Curățați pompa"

Nu este evacuată apa reziduală. Poate fi îndoit furtunul de evacuare sau este necesară curățarea filtrului (vezi "Curățarea filtrului" în manualul de utilizare).

## TERMINAREA PROGRAMULUI

- Toate luminile indicatoare ale secvenței programului sunt stinse și indicatorul "Ușa deschisă" se aprinde.
1. Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Oprit/O".
  2. Închideți robinetul da apă.
  3. Deschideți ușa și descărcați mașina.
  4. Lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

## SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsați butonul "Start/Pauză" pentru a întrerupe programul. Indicatorul clipește.
2. Selectați noul program (cu temperatura), toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriți.
3. Apăsați butonul "Start/Pauză" din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

## ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINARE

Butonul "Reset" anulează un program înainte de terminare.

- Apăsați și țineți apăsat câteva secunde tasta "Reset". Se elimină apa reziduală. Poate dura ceva timp, până când se deschide ușa.