

GUÍA DE CONSULTA DIARIA



GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO UN PRODUCTO HOTPOINT-ARISTON

Si desea recibir asistencia y soporte adicionales, registre su producto en www.hotpoint.eu/register




Puede descargarse las instrucciones de seguridad y la «Guía de uso y cuidado» en la página web www.hotpoint.eu siguiendo las instrucciones que figuran al dorso de este documento.




Antes de usar el producto, lea atentamente las instrucciones de seguridad

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

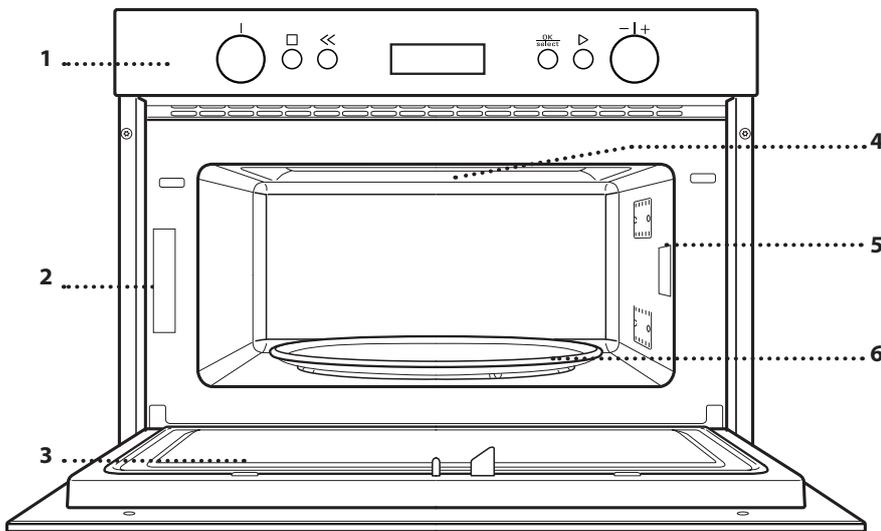

1. Panel de control
2. Placa de características (no quitar)
3. Puerta
4. Resistencia superior/grill
5. Luz
6. Plato giratorio

PANEL DE CONTROL

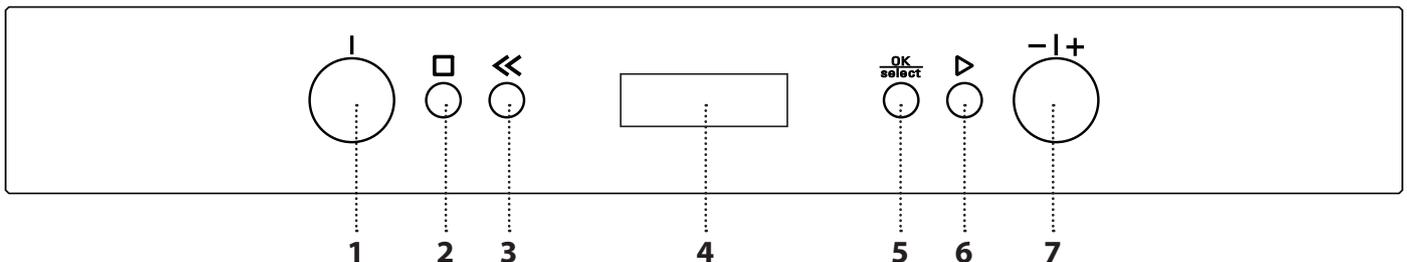

1. SELECTOR

Para encender el horno seleccionando una función. Póngalo en la posición "0" para apagar el horno.

2. STOP

Para detener la función actualmente activa en cualquier momento y poner el horno en el modo de espera.

3. ATRÁS

Sirve para volver al menú anterior.

4. PANTALLA

5. BOTÓN DE CONFIRMACIÓN

Sirve para confirmar una función o un valor seleccionados.

6. BOTÓN DE CONFIRMACIÓN

Para iniciar inmediatamente una función. Cuando el horno está apagado, activa la función de inicio rápido del microondas "Jet Start".


7. SELECTOR DE AJUSTE

Para desplazarse por los menús y aplicar o cambiar las configuraciones.

Nota: Todos los selectores se quedan pulsados al activarlos. Pulse en el centro del selector para liberarlo de la configuración.

ACCESORIOS


PLATO GIRATORIO

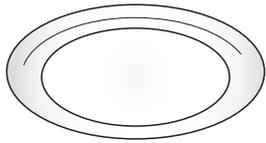

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.


El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para otros contenedores o accesorios.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

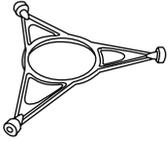

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.


BANDEJA CRISP

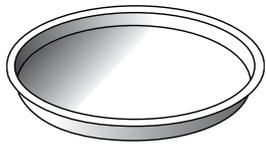

Utilizar solo con la función indicada.


La bandeja Crisp se tiene que colocar siempre en el centro del plato giratorio de cristal y se puede precalentar cuando está vacía, usando la función especial correspondiente. Coloque la comida directamente en la bandeja Crisp.

ASA DE LA BANDEJA CRISP

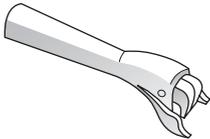


Útil para retirar la bandeja Crisp caliente del horno.

PARRILLA

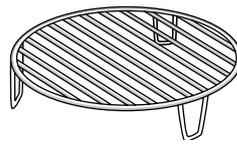

Con ella podrá colocar los alimentos más cerca del grill para obtener un dorado perfecto. Coloque la parrilla en el plato giratorio, asegurándose de que no entre en contacto con otras superficies.

TAPA (SI HAY)

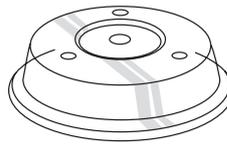

Útil para tapar los recipientes durante el calentamiento y la cocción en el microondas. La tapa reduce las salpicaduras, mantiene la humedad de los alimentos y también se puede

utilizar para crear dos niveles de cocción. No es compatible con ninguna de las funciones de grill (incluida la «Crisp Dynamic»).

El número de accesorios puede variar de un modelo a otro.

Se pueden adquirir otros accesorios por separado en el Servicio Postventa.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES



MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POWER	RECOMENDADA PARA
1000W	Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua
800W	Cocción de verduras
650 W	Cocción de carne y pescado
500 W	Cocción de salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno
350 W	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate
160 W	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso
90 W	Ablandar helados

Accesorio recomendado: **tapa**



CRISP DYNAMIC

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Esta función se debe utilizar solamente con la bandeja Crisp especial.

Accesorios necesarios: **Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp**



GRILL

Para dorar y gratinar. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción. Para obtener los mejores resultados, precaliente el grill durante 3-5 minutos.

Accesorio recomendado: **parrilla**



GRILL + MICROONDAS

Para cocinar y gratinar rápidamente, combinando las funciones de microondas y las de grill.

Accesorio recomendado: **parrilla**

AUTO FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Con las funciones automáticas, simplemente seleccione el tipo y el peso o la cantidad de alimentos para obtener los mejores resultados. El horno calculará automáticamente la configuración óptima y seguirá cambiándola a lo largo del proceso de cocción.



DEFRO

AUTO

DEFROST DYNAMIC

Para descongelar alimentos de entre 100 g y 3 kg de forma rápida. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique.

CATEGORÍA	ALIMENTOS RECOMENDADOS	PESO
 1*	CARNE (carne picada, chuletas, filetes, asados)	100 g-2 kg
 2*	AVES (pollo entero, en trozos o filetes)	100 g-2,5 kg
 3*	PESCADO (lomos enteros o en filetes)	100 g-1,5 kg
 4*	VERDURAS (verduras variadas, guisantes, brócoli, etc.)	100 g-1,5 kg
 5*	PAN (panes, bollos)	100 g-1 kg



REHEA

AUTO

REHEAT DYNAMIC

Sirve para calentar alimentos precocinados que estén congelados o a temperatura ambiente.

El horno calcula automáticamente la configuración requerida para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Coloque los alimentos en una bandeja o plato aptos para microondas.

CATEGORÍA	ALIMENTO	PESO
 1	PRE-COCINADOS	250-500 g
 2*	PORCIÓN CONGELADA	250-500 g
 3*	LASAÑA CONGELADA	250-500 g
 4	SOPAS	200-800 g
 5	BEBIDAS	1-5 dl

FUNCIONES AUTOMÁTICAS

 **CRISP** AUTO **CRISP DYNAMIC**
Para calentar y cocinar rápidamente alimentos congelados y darles un gratinado crujiente. Utilice esta función solamente con la bandeja Crisp. Remueva los alimentos cuando lo indique.

CATEGORÍA	ALIMENTO	PESO
 1*	PATATAS FRITAS (extiéndalas en una sola capa y añada sal antes de freírlas)	200-500 g
 2*	PIZZA, MASA FINA	200-600 g
 3*	PIZZA, MASA GRUESA	300-800 g
 4*	ALAS DE POLLO, TROZOS DE POLLO (Ponga un poco de aceite en la bandeja)	200-500 g
 5*	PALITOS DE PESCADO (La bandeja Crisp se tiene que precalentar)	100-500 g

Accesorios necesarios: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp

 **COOK** AUTO **COOK DYNAMIC**
Para cocer rápidamente alimentos al horno y conseguir unos resultados óptimos. Utilice recipientes de cocción aptos para el horno y resistentes a las microondas.

CATEGORÍA	ALIMENTO	PESO
 1	PATATAS ASADAS (Gire cuando se indique)	200g - 1kg
 2	VERDURAS FRESCAS (Corte de forma uniforme y añada de 2 a 4 cucharadas soperas de agua. Tape)	200-800 g
 3*	VERDURAS CONGELADAS (Gire cuando se indique. Tape)	200-800 g
 4	VERDURAS EN LATA	200-600 g
 5	PALOMITAS	100 g

 **CONFIGURACIÓN**
Para cambiar la configuración del horno (idioma, reloj, volumen de la señal acústica, brillo, modo Eco).

Nota: Cuando el modo Eco está activado, al cabo de unos segundos se reduce el brillo de la pantalla para ahorrar energía. Se vuelve a activar automáticamente al pulsar cualquier botón.

PRIMER USO

1. SELECCIONE EL IDIOMA

La primera vez que encienda el aparato, tendrá que seleccionar el idioma y ajustar la hora: la palabra «ENGLISH» aparece en la pantalla: Gire el *selector de ajuste* para desplazarse por la lista de idiomas disponibles y seleccionar el que desee.



Pulse  para confirmar la selección.

Nota: Puede cambiar el idioma más tarde desde el menú de «Configuración».

2. CÓMO CONFIGURAR LA HORA

Después de seleccionar el idioma, tendrá que configurar la hora actual: En la pantalla parpadean las dos cifras de la hora.



Gire el *selector de ajuste* para establecer la hora correcta y pulse : Los minutos parpadearán en la pantalla.



Gire el *selector de ajuste* para establecer los minutos y pulse  para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora. Al utilizar el aparato por primera vez o tras un corte prolongado del suministro eléctrico, asegúrese de que la puerta del horno esté cerrada antes de configurar el idioma y la hora.

USO DIARIO

1. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Gire el *selector* hasta que la función deseada aparezca en la pantalla: En la pantalla aparecerá el icono y la configuración básica de la función.



Para seleccionar un elemento del menú (la pantalla mostrará el primer elemento disponible), gire el *selector de ajuste* hasta que se visualice el elemento que desea.



Pulse **OK** para confirmar la selección: En la pantalla aparecerá la configuración básica.

2. AJUSTAR LA FUNCIÓN

Cuando haya seleccionado la función que desee, puede cambiar la configuración correspondiente. En la pantalla aparecerá la configuración que se puede cambiar por orden.



Cuando el valor parpadee en la pantalla, gire el *selector* para cambiar el elemento seleccionado, pulse **OK** para confirmar y siga con la configuración.



Nota: pulsar **◀** permite al usuario modificar el valor anterior de nuevo.

3. ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse **▶** para activar la función.



Puede pulsar **□** en cualquier momento para poner en pausa la función que esté activada en ese momento.

. BLOQUEO DE SEGURIDAD

Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno.



Abra y cierre la puerta, y pulse **▶** para activar la función.

. PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.

Para reanudar el proceso de cocción, cierre la puerta y pulse **▶**.

. JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse **▶** para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (1000 W) durante 30 segundos.

Cada vez que pulse el botón **▶**, el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

FUNCIONES AUTOMÁTICAS

CATEGORÍAS

Para utilizar algunas funciones automáticas se debe seleccionar la categoría de alimentos adecuada. La categoría de referencia corresponde al número indicado en la parte superior derecha de la pantalla.



Consulte la tabla de las descripciones de las funciones para obtener más información sobre todas las categorías.

GRADO DE COCCIÓN

La mayoría de las funciones le pedirán que seleccione el punto de cocción de los alimentos.

El grado de cocción se puede modificar durante los primeros 20 segundos de funcionamiento una vez activada la función: Active la función, luego gire el *selector de ajuste* para seleccionar la configuración necesaria.



ACCIONES (REMOVER O GIRAR ALIMENTOS)

Algunas funciones automáticas incluyen pausas para que el usuario pueda remover o girar los alimentos.



Cuando el horno se haya detenido, abra la puerta y lleve a cabo la acción que se le solicite antes de volver a cerrar la puerta y pulsar **▶** para continuar la cocción.

Nota: Cuando utilice la función «Defrost dynamic», la función se reiniciará automáticamente al cabo de dos minutos, aunque no haya girado o removido el alimento.

. TIMER

Cuando el horno está apagado, la pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar la función y establecer el tiempo necesario, gire el *selector de ajuste*.




Pulse **OK** para activar el temporizador: Una vez que haya finalizado la cuenta atrás del tiempo seleccionado sonará una señal acústica y la pantalla lo indicará.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción.

Gire el *selector de ajuste* para cambiar el temporizador. Pulse **<<** para detener el temporizador y volver a la pantalla de hora actual.

Cuando se haya activado el temporizador, también podrá activar una función: El temporizador proseguirá la cuenta atrás automáticamente sin que ello tenga ningún efecto sobre la función.

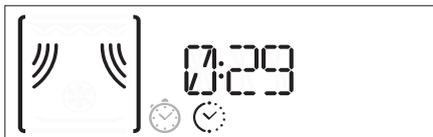

Para volver al temporizador, espere a que la función finalice o apague el horno pulsando **⓪**.

TABLA DE COCCIÓN

ALIMENTO	FUNCIÓN	POWER (W)	TIEMPO (MIN)	ACCESORIOS
Bizcocho		-	7 - 15	
Tarta de frutas		-	12 - 20	
Galletas		-	4 - 6	
Tartas saladas o quiches Lorraine (1-1,2 kg)		-	18 - 25	
Comida preparada (250-500 g)		800	4 - 7	-
Lasaña/pasta al horno		350 - 500	15 - 25	 
Lasaña congelada(500-700 g)		500 - 800	14 - 20	-
Pizza (400-500 g)		-	10 - 12	
Carne (chuletas, filetes)		500	10 - 15	 
Aves(enteras, 800 g-1,5 kg)		350 - 500	30 - 45 *	 
Filetes o trozos de pollo		350 - 500	10 -17	 
Asados (800 g-1,2 kg)		350 - 500	25 - 40 *	 
Salchichas/brochetas		-	20 - 40 *	
Salchichas/hamburguesas		-	6 - 16 *	 **
Pescado (filetes o rodajas)		160 - 350	15 - 20 *	 
Pescado entero(800 g-1,2 kg)		160 - 350	20-30 *	 
Patatas asadas(600 g-1 kg)		350 - 500	30 - 50 *	 
Patatas en cuña(500 g-800 g)		-	20-30	
Manzanas asadas		160 - 350	15 -25	 

* Dar la vuelta al alimento a mitad de la cocción

** Precaliente la bandeja Crisp durante 3-5 minutos

 Descargue la «Guía de uso y cuidado» en www.hotpoint.eu, donde encontrará la tabla de las recetas probadas recogida por los órganos de certificación de conformidad con la norma IEC 60350

FUNCIÓNES	Crisp 	Grill 	Grill + Microondas 
ACCESORIOS	Plato resistente al calor/contenedor apto para el microondas 	Rejilla 	Bandeja crisp 

LIMPIEZA

Asegúrese de que el horno se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.

No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES EXTERIORES

- Limpie las superficies con un paño húmedo. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- A intervalos regulares o si se derrama algo, retire el plato giratorio y el soporte para limpiar el fondo del horno, retirando todos los restos de alimentos.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad: Utilice esta función con regularidad.

ACCESORIOS

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas a excepción de la bandeja Crisp. La bandeja Crisp se tiene que limpiar con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Espere siempre a que la bandeja Crisp se enfríe antes de limpiar nada.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona	Corte de suministro Desconexión de la red eléctrica	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
El horno hace ruidos incluso estando apagado	Ventilador de enfriamiento activo	Abra la puerta o espere a que finalice el proceso de enfriamiento.
La pantalla muestra «Err»	Error de software	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».

TARJETA DE DATOS DEL PRODUCTO

 [www](http://www.hotpoint.eu) La ficha del producto con los datos de energía de este aparato se puede descargar en el sitio web www.hotpoint.eu

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO


>  Descargue la «Guía de uso y cuidado» en nuestra página web <http://www.hotpoint.eu> (puede utilizar este código QR), especificando el código del producto.

> También puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa



CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO POSTVENTA

Encontrará nuestros datos de contacto en el manual de garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

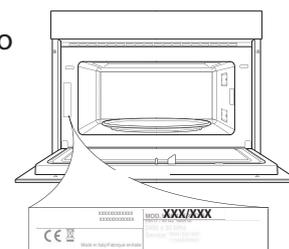

4 000 108 566 92

Impreso en Italia

