


Fiche produit

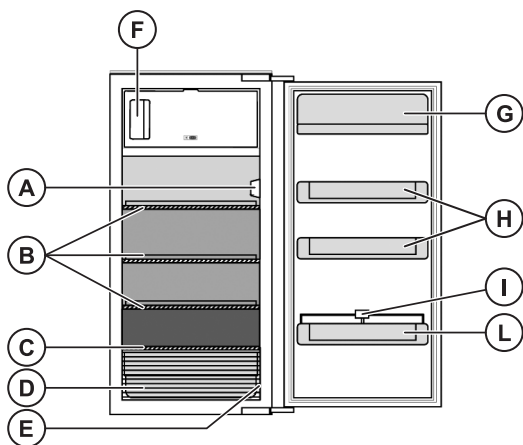



KitchenAid

Guide rapide

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.




- A. Bandeau de commandes avec voyants à LED
- B. Clayettes
- C. Clayette recouvrant le bac à fruits et légumes
- D. Bac à fruits et légumes
- E. Etiquette signalétique (placée sur le côté du bac à fruits et légumes)
- F. Compartiment congélateur (si le réfrigérateur en est doté)
- G-H. Clayettes de porte
- I. Cale-bouteilles (selon le modèle)
- L. Balconnet à bouteilles

	Zone la moins froide
	Zone moyennement froide
	Zone la plus froide
	Zone de fruits et légumes

Remarque : Les bacs, les clayettes de porte et les clayettes peuvent être retiré(e)s.

La température idéale de stockage des aliments est préréglée en usine

Les fonctions, les données techniques et les illustrations peuvent varier en fonction du modèle.

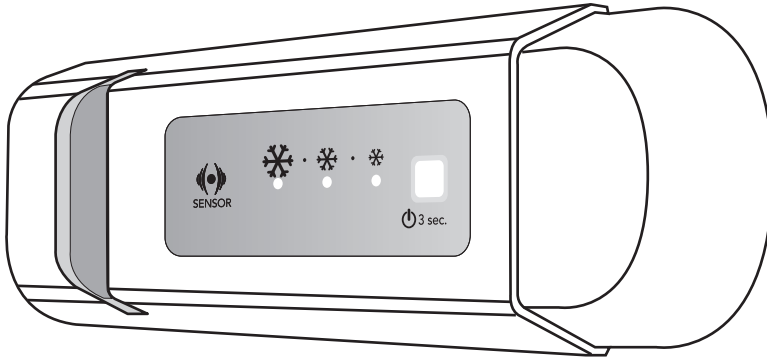

Bandeau de commandes

On/Stand-by


Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour mettre l'appareil hors fonction (le bandeau de commande et le témoin restent éteints). Appuyez de nouveau brièvement sur la touche pour rallumer l'appareil.

Remarque : cette procédure ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil.

Sensor


Cette fonction permet d'atteindre rapidement les conditions de conservation optimales en ce qui concerne la température à l'intérieur de l'appareil.

Température du compartiment réfrigérateur

Les trois voyants indiquent la température programmée pour le compartiment réfrigérateur. Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche .

Les réglages possibles sont décrits ci-après :

Voyants allumés

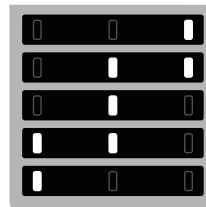

Température programmée

- Elevée (la moins froide)
- Moyenne-élevée
- Moyenne
- Moyenne-basse
- Basse (la plus froide)



Que faire si...	Causes possibles :	Solutions :
Le bandeau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	<p>Il se peut que l'alimentation électrique de l'appareil présente une anomalie.</p> <p>L'appareil peut être en mode Stand-by.</p>	<p>Vérifiez que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - il n'y a pas de coupure de courant - la fiche est bien insérée dans la prise et l'interrupteur bipolaire se trouve bien en position marche (ceci active l'alimentation de l'appareil) - les relais de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent - le câble d'alimentation n'est pas sectionné. <p>Mettez l'appareil sous tension en appuyant brièvement sur la touche (voir Fonction On/Stand-by)</p>
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	<p>Il peut s'avérer nécessaire de le remplacer.</p> <p>Dysfonctionnement d'un composant électrique.</p>	Adressez-vous à un Service Après-Vente agréé.
L'éclairage intérieur clignote.	<p>Alarme de porte active. Elle se déclenche lorsque la porte du compartiment réfrigérateur reste ouverte pendant une période prolongée.</p>	<p>Pour arrêter l'alarme, fermez la porte du réfrigérateur.</p> <p>À la réouverture de la porte, vérifiez que l'éclairage fonctionne.</p>
La température interne des compartiments n'est pas assez basse.	Ceci peut avoir plusieurs causes (voir la colonne « Solution »).	<p>Vérifiez que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les portes sont correctement fermées - l'appareil n'est pas situé près d'une source de chaleur - la température programmée est adéquate - rien n'obstrue la circulation de l'air par les bouches situées en bas de l'appareil (voir le manuel d'installation).

Que faire si...	Causes possibles :	Solutions :
De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.	L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué.	Nettoyez l'orifice de vidange d'eau de dégivrage (voir la section « Entretien et nettoyage de l'appareil » dans le manuel d'utilisation).
Couche de glace excessive dans le compartiment congélateur.	La porte du compartiment congélateur n'est pas correctement fermée.	<ul style="list-style-type: none"> - Dégivrez le compartiment congélateur. - Vérifiez que le réfrigérateur a bien été installé. - Vérifiez que rien n'empêche la fermeture complète de la porte.
Au moins un symbole vert clignote de façon continue et il est impossible de modifier la température programmée.	<p>Dysfonctionnement de l'alarme</p> <p>L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant électrique.</p>	Contactez le Service Après-Vente autorisé.
La température du compartiment réfrigérateur est trop froide.	<ul style="list-style-type: none"> - La température programmée est trop froide. - Une grande quantité d'aliments frais a été placée dans le compartiment congélateur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Essayez d'augmenter la température. - Si des aliments frais ont été placés dans le compartiment congélateur, attendez que la congélation soit terminée.

Remarque : il est tout à fait normal que le circuit réfrigérant émette certains bruits, tels que gargouillements et sifflements.



FOR THE WAY IT'S MADE.*

Printed in Italy
03/15



400010783532



*BIEN PENSÉ. BIEN FABRIQUÉ.