

Quick Reference Guide



“Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It’s all about artisanality, that’s why we take it so seriously.”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Index

DE Seite 3

KitchenAid
Iconic
Fridge
Kurzanleitung

DE

“ Koch-Bewegungen sind unsichtbare Zutaten. Sie verwandeln Inspiration in Emotionen und Emotionen in ein Meisterwerk. Es geht um die handwerkliche Herstellung, deshalb nehmen wir es so ernst.




Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Kurzanleitung

Bevor Sie Ihre neuen Geräte benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig alle sicherheitsrelevanten Anleitungen in der Gebrauchsanweisung oder unter www.kitchenaid.eu

Zubehör des Gerätes und Ausstattung

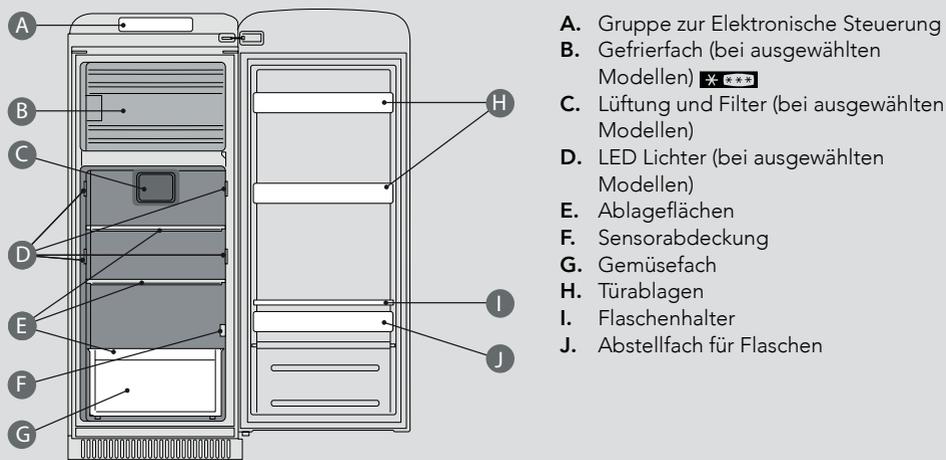


Bitte beachten: Alle Schubladen, Ablageflächen in der Tür und Ablageflächen sind herausnehmbar.



Bitte beachten: Ausstattung und technische Daten können, abhängig vom Modell, unterschiedlich sein.

Bedienfeld

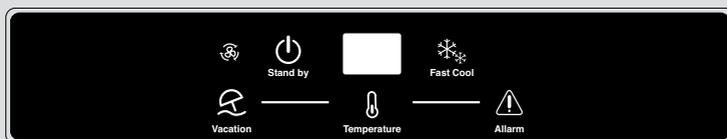

On/Stand-by

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Standby zu schalten. Alle Symbole außer der On/Stand-by-Anzeige schalten ab. Drücken Sie diese Taste einmal (kurz), um das Gerät erneut zu aktivieren.

Hinweis: Durch diesen Vorgang wird das Gerät nicht von der Stromversorgung getrennt.

Temperaturtaste

Drücken Sie zur Änderung der Temperatur die Temperaturtaste : Der Wert wechselt zyklisch zwischen 8 °C

und 2 °C.

Hinweis: Die angezeigten Einstellwerte entsprechen der Durchschnittstemperatur im gesamten Kühlschrank.

Vacation (Urlaub) Modus

Diese Funktion kann aktiviert werden, um den Energieverbrauch des Gerätes für einen längeren Zeitraum zu verringern. Nehmen Sie nach dem Aktivieren dieser Funktion alle Lebensmittel aus dem Kühlraum und halten Sie die Tür geschlossen, da der Kühlschrank eine geeignete Temperatur beibehält, um das Auftreten unangenehmer Gerüche zu vermeiden (+12 °C).

Zur Aktivierung/Deaktivierung drücken Sie die Taste Vacation 3 Sekunden lang. Bei aktivierter Funktion leuchtet das entsprechende Symbol auf und die Temperatur des Kühlfachs wird auf einen höheren Einstellwert eingestellt (die Temperaturanzeige zeigt den neuen Temperatureinstellwert von +12 °C). Durch eine Änderung des Temperatureinstellwertes wird die Funktion automatisch deaktiviert.

Gebläse

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Gerät und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes. Normalerweise ist das Gebläse eingeschaltet.

Halten Sie zum Ausschalten des GEBLÄSES die Tasten Fast Cool  und Stop Alarm  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt und das Gebläse-Symbol  wird zur Bestätigung, dass das Gebläse ausgeschaltet wurde, erlöschen. Zum Einschalten des GEBLÄSES wiederholen Sie denselben Vorgang. Zur Bestätigung ertönt ein akustisches Signal und das Symbol schaltet ab.

Hinweis: Gründe für das Abschalten des Gebläses finden Sie in der Gebrauchsanleitung unter „ENERGIESPARTIPPS“.

Temperatur im Kühlraum

Die Temperatureinstellung kann mit der Taste "Temperature" geändert werden.

Funktion Fast Cool (Schnellkühlen)

Mithilfe der Funktion Fast Cool kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden. Drücken Sie die Fast Cool-Taste , um die Funktion Fast Cool zu aktivieren. Die Anzeige Fast Cool wird bei Aktivierung eingeschaltet. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Fast Cool  manuell deaktiviert werden.

Stop Alarm (Alarm stoppen)

Drücken Sie diese Taste im Falle eines Alarms, um den akustischen Alarm stumm zu schalten .

Installation

- Achten Sie beim Umbewegen des Geräts darauf, den Boden (z. B. Parkett) nicht zu beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle befindet.
- Stellen Sie das Gerät auf ausreichend starkem Boden auf, und nivellieren Sie es aus. Dies sollte an einem Ort geschehen, der der Größe und der Nutzung des Geräts entspricht.
- Das Gerät ist für den Betrieb an Orten ausgerichtet, an denen die Temperatur sich in den folgenden Bereichen bewegt. Siehe Klimabereich auf dem Typenschild. Wird der vorgegebene Temperaturbereich für das Gerät für einen längeren Zeitraum unter- oder überschritten, kann es zu Funktionsstörungen kommen.

Klimabereich	Raumtemp. (°C)
SN	Von 10 bis 32
N	Von 16 bis 32
ST	Von 16 bis 38
T	Von 16 bis 43

Mit der Benutzung beginnen und täglicher Gebrauch

1. Wenn das Gerät geliefert wird, stellen Sie sicher, dass es nicht beschädigt wurde und dass die Tür richtig schließt. Mögliche Schäden müssen dem Händler innerhalb von 24 Stunden nach Anlieferung gemeldet werden.
2. Warten Sie mindestens zwei Stunden, bevor Sie das Gerät einschalten, um sicherzustellen, dass der Kältemittelkreislauf einwandfrei funktioniert.
3. Reinigen Sie den Innenraum des Geräts, bevor Sie es benutzen.
4. Falls im Lieferumfang enthalten, setzen Sie den **antibakterischen / anti-Geruch Filter** in den Lüftungsbereich ein, wie auf der Verpackung des Filters beschrieben.

Bitte beachten:

Bei Modellen mit Elektronik, kann ein akustisches Signal ertönen, sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, um anzuzeigen, dass der Temperatur-Alarm aktiviert wurde. Zum Abschalten des akustischen Signals, drücken Sie die Stop Alarm-taste.

BITTE BEACHTEN:

- Die idealen Temperaturen zur Lagerung von Lebensmitteln sind ab Werk voreingestellt.
- Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, dauert es ungefähr 4-5 Stunden, bis die richtige Lager-temperatur, eines durchschnittlich gefüllten Gerätes, erreicht wird.


TÄGLICHER GEBRAUCH

1. Ein-/Ausschalten des Geräts	Drücken Sie die <i>On/Standby</i> Taste 3 Sekunden lang.
2. Frische Lebensmittel einfrieren	<p>Frische Lebensmittel können im Gefrierfach (falls vorhanden) eingefroren werden. Legen Sie das Essen auf das Ablagefach oder direkt auf den Boden des Faches, mit einem Abstand von 20 mm von bereits gefrorenem Essen. Überprüfen Sie das Datums-Etikett um die Menge an frischem Essen, dass innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann nicht zu übersteigen.</p> <p>Bitte beachten: Angetaute Lebensmittel sollten nicht wieder eingefroren werden.</p>
3. Auftauen	<p>Das Abtauen des Kühlraums erfolgt vollautomatisch. Es ist nicht notwendig, das Gefrierfach bei Modellen ohne Gefrierfach abzutauen. Um die anderen Modelle abzutauen, schalten Sie das Gerät ab und entfernen Sie die Schubladen, lassen Sie dabei die Tür des Gefrierfachs offen um das Schmelzen des Eis zu ermöglichen. Für ein optimales Ergebnis, verwenden Sie einen saugfähigen Lappen um das Wasser aufzusaugen und trocknen Sie das Abteil bevor Sie das Gerät wieder einschalten und Sie die Lebensmittel zurücklegen.</p> <p>Bitte beachten: Wir raten Ihnen dazu, die Fast Freeze Funktion ungefähr 4 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel entfernen, um das Gefrierfach zu enteisen, einzuschalten. Dieses Verhalten wird die Lagerung von Lebensmitteln verlängern.</p>

Bitte berücksichtigen Sie die Gebrauchsanweisung oder unter www.kitchenaid.eu für genauere Informationen und Hinweise für den Gebrauch.

Reinigung

Wartung und Reinigung des Geräts

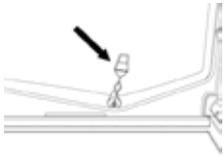

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen und nicht kratzenden Mikrofasertuch, um keine Kratzer an der Oberfläche zu hinterlassen. Die Oberfläche darf nicht mit Scheuermitteln oder kratzenden oder Melamin-Schwämmen oder ungeeigneten Gegenständen gereinigt werden.

Ein Tuch kann mit oder ohne Reinigungsmittel verwendet werden. Falls Sie Reinigungsmittel verwenden, wird eine Lösung mit warmen Wasser und neutralen Reinigungsmitteln bevorzugt, um den Kühlschrank zu reinigen.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Produkte mit stark ätzenden oder alkalischen Eigenschaften, da sie die Oberfläche angreifen könnten. Für einen kontinuierlichen und korrekten Tauwasserablauf die Abflussöffnung an der Kühlraumrückwand in der Nähe des Obst- und Gemüsefachs mit dem mitgelieferten Werkzeug (siehe Abbildung) regelmäßig reinigen. Ziehen Sie vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten den Netzstecker des Geräts oder unterbrechen Sie die Stromversorgung.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung oder www.kitchenaid.eu für weitere Informationen.

Anleitung zur Fehlersuche

Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren:

1. Starten Sie das Gerät neu, um sicher zu gehen, dass das Problem nicht behoben wurde. Falls notwendig, wiederholen Sie diesen Vorgang nach einer Stunde.
2. Führen Sie die Überprüfungen durch, die im Abschnitt **Anleitung zur Fehlersuche** der Gebrauchsanweisung angegeben sind oder unter www.kitchenaid.eu, dann schalten Sie das Gerät wieder ein.

Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den nächsten Kundendienst.

Sie werden das Problem dem Techniker beschreiben müssen und Sie müssen den genauen Typ und Modell Ihres Gerätes liefern, sowie den Kunden Code, der sich auf einer Plakette im Inneren des Kühlschranks befindet. Diese Informationen ermöglichen dem Techniker sofort die Erkenntnis über die Art des notwendigen Eingriffes.

Falls eine Reparatur notwendig ist, raten wir Ihnen zu einem autorisierten technischen Service Center.

Bitte nehmen Sie dazu Bezug auf unserer Website www.kitchenaid.eu für eine komplette Gebrauchsanweisung.

Zusätzlich finden Sie hier weitere nützliche Informationen über unsere Produkte, wie zum Beispiel Rezepte, erschaffen und erprobt von unseren Köchen oder unseren KitchenAid Kochschulen.

DE

Gedruckt in Italien



400011103930/B

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.