

Produktkort


**KitchenAid**



<b>Betjeningspanel</b>	<b>4</b>
<b>Varmeskuffe</b>	<b>4</b>
<b>Funktion</b>	<b>4</b>
<b>Valg af temperatur</b>	<b>5</b>
<b>Opvarmningstid</b>	<b>5</b>
<b>Fyldningskapacitet</b>	<b>6</b>
<b>Udtagning af skuffen</b>	<b>7</b>

## Betjeningspanel

1. Temperaturknap
2. Lysende Tænd/sluk-knap
3. Kontrollampe for tændt/slukket

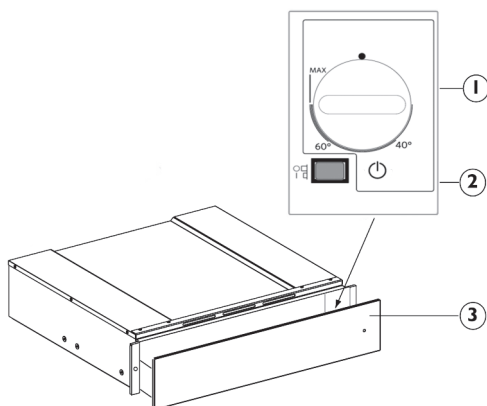

## Varmeskuffe

Betjeningselementerne omfatter temperaturknappen og den lysende knap **Tænd/sluk**.

Når knappen er trykket ind (position **1**), er der tændt for skuffen, og når knappen ikke er trykket ind (position **0**), er der slukket for skuffen.

Disse elementer er kun synlige, når skuffen er åben.

Når skuffen er lukket, viser en kontrollampe på apparatets frontpanel, om der er tændt for skuffen.

## Funktion

- Anbring servicet i skuffen
- Indstil en temperatur
- Tænd for skuffen. Knappen Tænd/sluk lyser
- Luk skuffen langsomt
- Sluk for skuffen, inden det opvarmede service tages ud.

## Valg af temperatur

Temperaturknappen kan reguleres til op til ca. 75°C (maks.).

Drej kun temperaturknappen med uret, til den ikke kan komme længere (højeste temperatur) og først derefter mod uret.

Forsøg ikke at dreje knappen længere, end den kan, da det kan beskadige termostaten.

Regulering af temperatur	Indikationer for anvendelse	
40°C	kopper, glas	Kopper og glas, der er varmet op til denne temperatur, holder de drikkevarer, der hældes i dem, varme i længere tid. Kopperne og glassene kan berøres uden problemer
60°C	tallerkener	Tallerkener, der er varmet op til denne temperatur, holder de madvarer, der anbringes på dem, varme i længere tid. Det er individuelt, om disse beholdere kan berøres uden fare. Brug for en sikkerheds skyld ovnhandsker eller grydelapper.
MAKS. (ca. 75°C)	service	Termostaten er indstillet på den højeste temperatur. Beholderne må KUN berøres med ovnhandsker eller grydelapper.

## Opvarmningstid

Den tid, det tager at opvarme service, glas osv., afhænger af flere faktorer:

- Servicets materiale og tykkelse
- Skuffens fyldning
- Anbringelsen af fyldningen
- Indstillingen af temperaturen

Det er derfor ikke muligt at give endelige angivelser.

Det anbefales, at du prøver dig frem for at finde de indstillinger, der passer til dine behov.

## Fyldningskapacitet

Fyldningskapaciteten afhænger af skuffens højde og størrelserne på servicet.

Nedenstående eksempler er kun vejledende.

Skuffen har en maksimal kapacitet på 25 kg.

Service til 6 personer:

<b>6</b>	<b>tallerkener</b>	<b>ø 28 cm</b>
<b>6</b>	<b>suppekopper</b>	<b>ø 10 cm</b>
<b>1</b>	<b>fad</b>	<b>ø 22 cm</b>
<b>1</b>	<b>fad</b>	<b>ø 19 cm</b>
<b>1</b>	<b>fad</b>	<b>ø 17 cm</b>
<b>2</b>	<b>middagstallerkener</b>	<b>ø 36 cm</b>

eller efter valg:

<b>20</b>	<b>tallerkener</b>	<b>ø 26 cm</b>
<b>36</b>	<b>suppetallerkener</b>	<b>ø 22 cm</b>
<b>30</b>	<b>suppetallerkener</b>	<b>ø 10 cm</b>
<b>10</b>	<b>tallerkener</b>	<b>ø 27 cm</b>
<b>10</b>	<b>suppetallerkener</b>	<b>ø 22 cm</b>
<b>10</b>	<b>tallerkener til pizza</b>	<b>ø 36 cm</b>
<b>80</b>	<b>espressokopper</b>	
<b>40</b>	<b>cappuccinokopper</b>	
<b>30</b>	<b>krus</b>	
<b>18</b>	<b>suppetallerkener</b>	<b>ø 22 cm</b>
<b>2</b>	<b>middagstallerkener</b>	<b>21 x 18 cm</b>

## Udtagning af skuffen

### BEMÆRK:

- Brug altid beskyttelseshandsker.
- Tag stikket ud af stikkontakten.

Skuffen kan tages ud, når den skal rengøres.

Åbn skuffen helt (se figur 1).

Skrue de fire skruer i siderne ud (to i hver side) - (figur 2).

Træk forsigtigt skuffens udtrækkelige del ud ved at tage fat i den forreste del og i siden med hænderne (figur 3).

Apparatet kan nu rengøres indvendigt med vand og rengøringsmiddel.

Skuffen må ikke nedsænkes i vand.

### Sådan genmonteres skuffen

Gå frem i omvendt rækkefølge, når skuffen skal monteres igen.

Anbring først skuffen på skinnerne.

Det er vigtigt at huske, at:


Skinnerne skal være helt ude, når skuffen sættes i. Hold skinnerne med den ene hånd, og skub skuffen ind, så den befinder sig ud for de 4 skruehuller i siderne (figur 4-5).




Figur 1




Figur 2

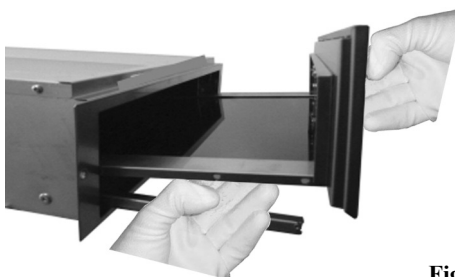

Figur 3

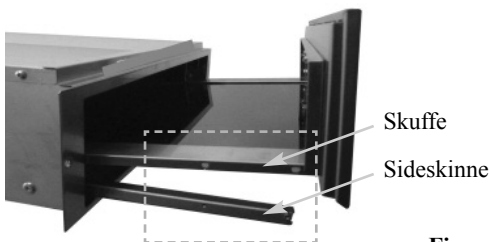

Figur 4

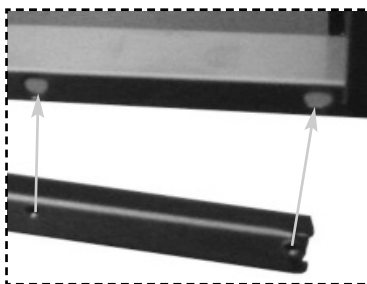

Figur 5



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy

Q 10/16

**400010903074**

