

5KSM3311




KitchenAid

SISÄLLYSLUETTELO

OSAT JA OMINAISUUDET	166
YLEISKONEEN TURVALLISUUS	167
Tärkeät turvatoimenpiteet.....	167
Sähkövaatimukset.....	169
Sähkölaitteiden hävittäminen	170
YLEISKONEEN KÄYTTÖ	170
Oikean lisävarusteen valitseminen.....	170
Nopeudensäätöohje.....	171
Yleiskoneen kokoaminen.....	172
Yleiskoneen toiminta	174
Yleiskoneen purkaminen.....	175
Valinnaiset lisälaitteet	176
HOITO JA PUHDISTUS	177
Yleiskoneen puhdistaminen.....	177
VIANETSINTÄ	178
TAKUU JA HUOLTO	179

OSAT JA OMINAISUUDET

OSAT JA LISÄVARUSTEET

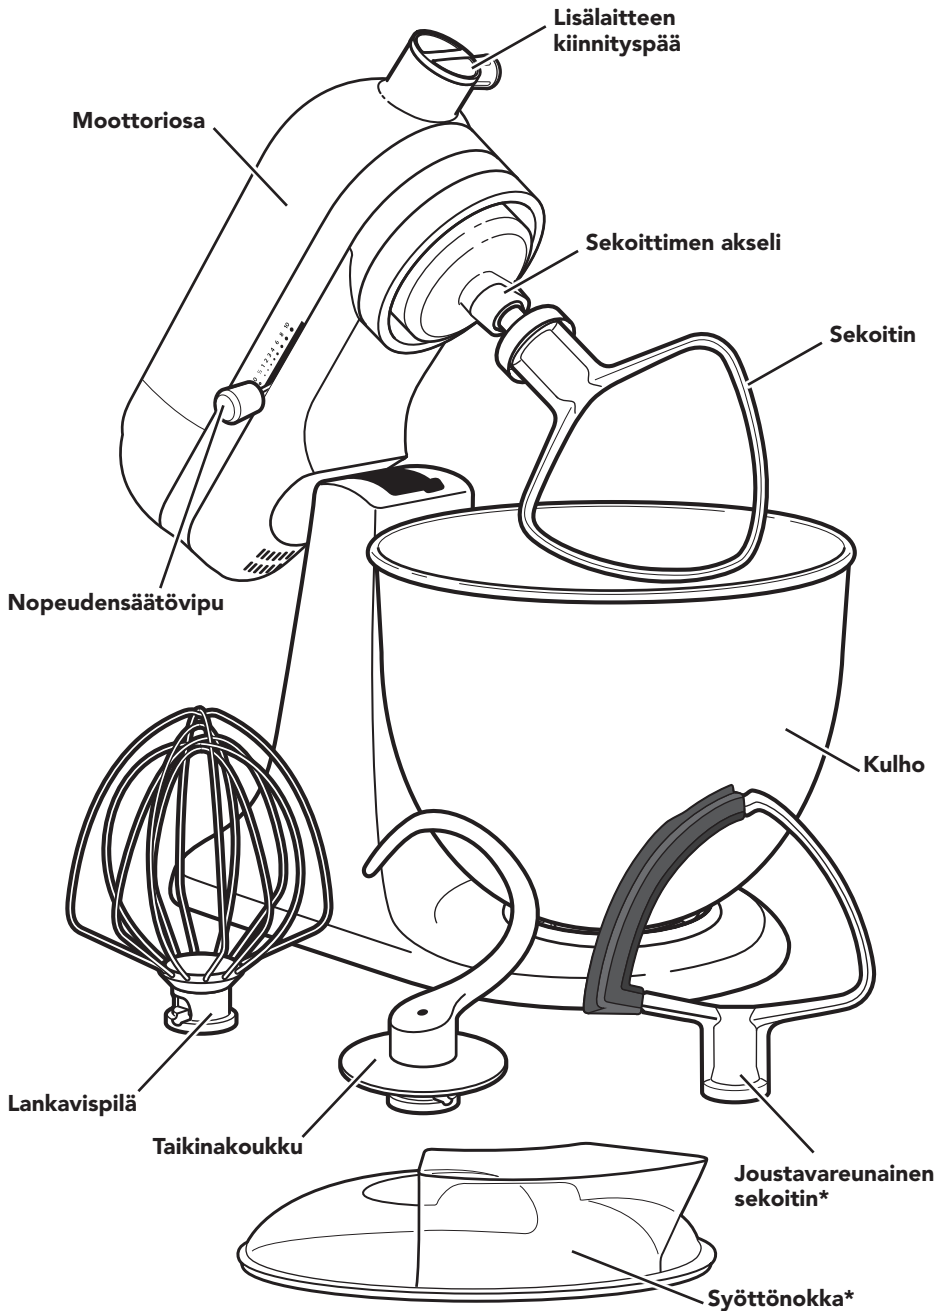

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:



Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.



Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
2. Älä upota yleiskonetta veteen tai muuhun nesteeseen sähköiskun vaaran vuoksi.
3. Irrota yleiskoneen liitosjohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista ja laitteen puhdistamista.
4. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot ovat normaalia vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen ymmärtämisessä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

YLEISKONEEN TURVALLISUUS

5. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky tai kokemus ja tiedot eivät riitä laitteen käyttöön. He saavat käyttää laitetta ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
6. Lapset eivät saa käyttää laitetta. Laite ja johto tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.
7. Vältä liikkuvien osien koskettamista. Pidä kädet, hiukset, vaatteet ja lastat sekä muut työvälineet kaukana sekoittimesta käytön aikana, jotta vältät henkilövahingot ja/tai yleiskoneen vahingoittumisen.
8. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki, jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi, korjattavaksi tai toimintojen säätöä varten.
9. Muiden kuin KitchenAid-yhtiön suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
10. Älä käytä yleiskonetta ulkona.
11. Älä jätä laitteen virtajohtoa roikkumaan pöydän tai työtason reunan yli.
12. Älä anna laitteen virtajohdon koskettaa kuumiin pintoihin, esim. lieteen.
13. Irrota sekoitin, lankavispilä tai taikinakoukku yleiskoneesta ennen pesemistä.

YLEISKONEEN TURVALLISUUS

14. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kodeissa ja vastaavissa käyttöympäristöissä, kuten
- kauppojen, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilöstökeittiöissä.
 - maataloissa.
 - asiakkaiden käytettäväksi hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä.
 - bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

SÄHKÖVAATIMUKSET

!VAROITUS



Sähköiskun vaara

Laita pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

Älä poista maadoitusliitintä.

Älä käytä muuntajaa.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Jännite: 220-240 voltia

Taajuus: 50-60 hertsiä

Teho: 250 wattia

HUOM.: Yleiskoneen teholuokitus on painettu sarjanumerokilpeen.

Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa tai huoltomiestä asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

Suurin luokitus on määriteltä käyttämällä lisälaitetta, joka vaatii eniten sähköä (tehoa). Muut suositellut lisälaitteet saattavat tarvita huomattavasti vähemmän tehoa.

YLEISKONEEN TURVALLISUUS

SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätys-symbolilla . Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti.

Tuotteen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2012/19/EU Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) mukaisesti.
- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.


- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva symboli  merkitsee, että

sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

YLEISKONEEN KÄYTTÖ

OIKEAN LISÄVARUSTEEN VALITSEMINEN

LISÄVARUSTE	KÄYTTÖ-KOhteet:	KUVAUS:
SEKOITIN JOUSTAVAREUNAINEN SEKOITIN* 	Normaaleista raskaisiin seoksiin	Kakut, kermaiset kuorrutukset, makeiset, keksit, pikkuleivät, piirakat, lihamureke, perunamuusi
LANKAVISPILÄ 	Ilmaviin seoksiin	Kananmunat, munanvalkuaiset, paksu kerma, keitetyt kuorrutukset, sokerikakut, majoneesit, jotkut makeiset
TAIKINAKOUKKU 	Hiivataikinoiden sekoittamiseen ja alustamiseen	Leivät, sämpylät, pizzataikina

YLEISKONEEN KÄYTTÖ

NOPEUDENSÄÄTÖOHJE

Kaikissa nopeuksissa on Soft Start -toiminto, joka käynnistää yleiskoneen automaattisesti pienellä nopeudella ja kasvattaa nopeuden valitulle tasolle, jotta ainesosat eivät roiskuisi yli eivätkä aiheuttaisi ”jauhopilveä”.


HUOM.: Nopeudensäätövipu voidaan asettaa taulukon mukaisiin nopeuksiin nopeuksien 1, 3, 5, 7 ja 9 saavuttamiseksi, jos vaaditaan hienosäätöä. Älä ylitä nopeutta 2, kun teet hiivataikinoita, koska se voi aiheuttaa vaurioita yleiskoneelle.

NOPEUS	LISÄVARUSTE	TEHTÄVÄ:	KUVAUS:
1/2		HÄMMENNYS	Kaikkien sekoitusten aloittamiseen, hitaaseen hämmennykseen, ainesosien yhdistämiseen ja muusin valmistukseen. Käytä lisättäessä jauhoja ja kuivia aineita taikinaan sekä lisättäessä nesteitä kuiviin aineisiin. Älä käytä nopeutta 1 hiivataikinoiden sekoittamiseen tai alustamiseen.
1			
2		HIDAS SEKOITTAMINEN	Hitaaseen sekoittamiseen, muusin valmistukseen, nopeampaan hämmennykseen. Käytä tätä nopeutta hiivataikinoiden alustamiseen, raskaiden taikinoiden ja karamellien sekoittamiseen, peruna- tai vihannesmuusin valmistuksen aloittamiseen, kovan rasvan lisäämiseen jauhoihin sekä kevyiden tai roiskuvien taikinoiden sekoittamiseen.
4		SEKOITTAMINEN, VATKAAMINEN	Keskiraskaiden taikinoiden, esimerkiksi pikkuleipätaikinoiden, sekoittamiseen. Käytä sokerin ja rasvan sekoittamiseen sekä sokerin ja munanvalkuaisten vaahdottamiseen marenkeja valmistettaessa. Keskinopeus kakkujen sekoitusta varten.
6		VATKAAMINEN, VAAHDOTUS	Käytä keskinopeaan vatkaamiseen (vaahdottamiseen) tai vispaamiseen. Käytä kakku-, donitsi- ja muiden taikinoiden sekoittamisen loppuvaiheessa. Suuri nopeus kakkujen sekoitusta varten.
8		NOPEA VATKAAMINEN, VISPAAMINEN	Käytä kermavaahdon, munanvalkuaisten ja keitettyjen kuorrutusten vispaamiseen.
10		NOPEA VISPAAMINEN	Käytä pienten kermamäärien tai munanvalkuaisten vispaamiseen sekä perunasoseen loppuvispaamiseen.


HUOM.: Nopeudensäätövivun käyttäminen on helppoa, kun nostat vipua hieman samalla kun työnnät sitä jompaankumpaan suuntaan.

YLEISKONEEN KÄYTTÖ

YLEISKONEEN KOKOAMINEN

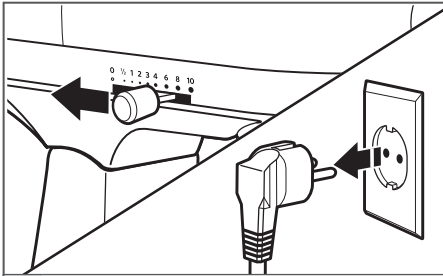


- 1** Varmista, että yleiskoneen virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja nopeudensäätövipu on 0-asennossa.

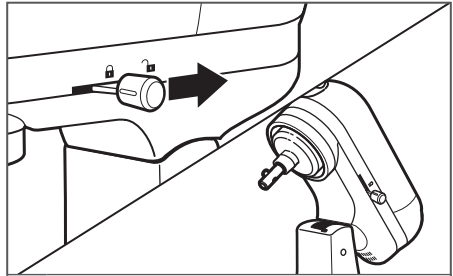


- 2** **Moottoriosan nostaminen:** Liu'uta lukitusvipu vapautusasentoon ja nosta moottoriosaa. Kun osa on nostettu, liu'uta lukitusvipu lukitusasentoon, jotta moottoriosia pysyy yläasennossa.


HUOM.: Nopeudensäätövivun käyttäminen on helppoa, kun nostat vipua hieman samalla kun työnnet sitä jompaankumpaan suuntaan.

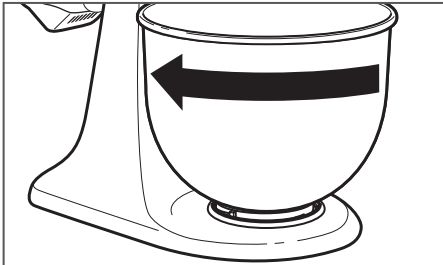

- 3** **Kulhon kiinnittäminen:** Aseta kulho kulhon kiinnitysalustalle ja käännä kulhoa varovasti myötäpäivään, jolloin se lukittuu paikoilleen.

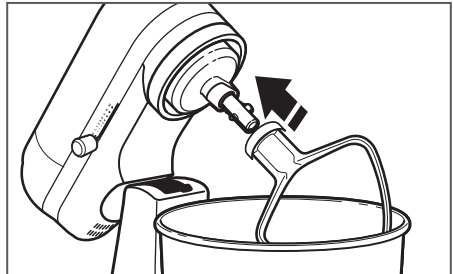


- 4** **Lisävarusteiden kiinnittäminen:** Työnnä lisävaruste sekoittimen akselille ja työnnä ylöspäin niin pitkälle kuin mahdollista. Käännä sitten lisävarustetta vastapäivään, jolloin lisävaruste kiinnittyy akselin tappiin.

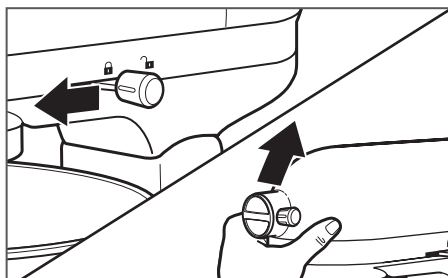


5

Moottoriosan laskeminen: Liu'uta lukitusvipu vapautusasentoon ja laske moottoriosaa alas. Varmista, että moottoriosaa on täysin alasennoissa, ja liu'uta lukitusvipu lukitusasentoon. Testaa lukitusta ja yritä nostaa moottoriosaa ennen sekoittamisen aloittamista.

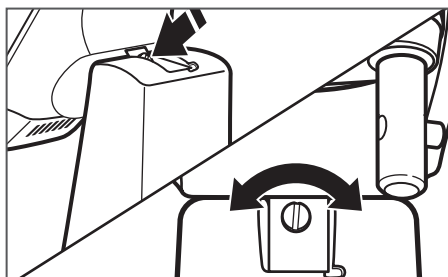

(VALINNAINEN) Sekoittimen ja kulhon välisen etäisyyden säätäminen:

Kallista moottoriosaa taaksepäin ja käännä ruuvia hieman vastapäivään (vasemmalle) sekoittimen nostamiseksi tai myötäpäivään (oikealle) sekoittimen laskemiseksi. Säädä väli niin, että sekoitin on juuri ja juuri irti kulhon pohjasta. Jos käännät ruuvia liikaa, kulhon lukitusvipu ei ehkä lukitu kunnolla.

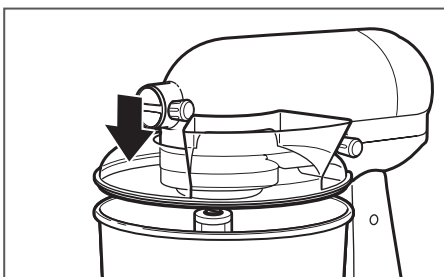

(VALINNAINEN) Syöttönokan*

asettaminen: Liu'uta syöttönokkaa* yleiskoneen etuosasta kulhon yli, kunnes syöttönokka* on keskellä. Syöttönokan* alareunan tulee olla kulhon sisällä. Syöttökouru on tällöin lisälaitteen kiinnityspään oikealla puolella yleiskonetta edestäpäin katsottaessa.

TÄRKEÄÄ: Yleiskone on säädetty tehtaalta niin, että sekoitin ylettyy melkein kulhon pohjaan asti. Jos sekoitin jostain syystä osuu kulhon pohjaan tai on liian kaukana pohjasta, voit korjata sen etäisyyttä helposti.

HUOM.: Kun sekoitin on säädetty oikein, se ei kosketa pohjaa eikä kulhon kylkiä. Jos sekoitin tai lankavispilä on niin lähellä kulhon pohjaa, että se koskettaa sitä, sekoittimen pinnoite voi kulua pois ja lankavispilän langat voivat kulua.

*Lisävaruste myydään erikseen

YLEISKONEEN KÄYTTÖ

YLEISKONEEN TOIMINTA

HUOM.: Yleiskone saattaa lämmentä käytön aikana. Raskaassa, pitkässä sekoituksessa laitteen kansi voi kuumentua. Tämä on täysin normaalia.

VAROITUS



Sähköiskun vaara


Laita pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

Älä poista maadoitusliitintä.

Älä käytä muuntajaa.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

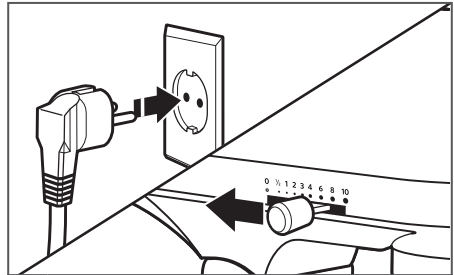

1

Laita jalustasekoittimen pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Säädä nopeudensäätövipu aina pienimmälle nopeudelle käynnistyksessä ja lisää nopeutta asteittain varoen roiskuttamasta aineksia. Valitse paras nopeus reseptillesi nopeudensäätöohjeen avulla.


HUOM.: Nopeudensäätövivun käyttäminen on helppoa, kun nostat vipua hieman samalla kun työnnät sitä jompaankumpaan suuntaan.

VAROITUS

Loukkaantumisriski

Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin kosketat vatkaimia.


Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa luiden rikkoutumisen, haavoja tai ruhjeita.

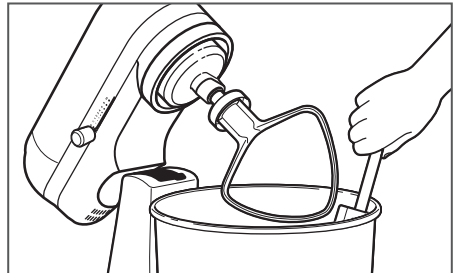

2

Älä kaavi kulhoa yleiskoneen ollessa käynnissä. Kulho ja sekoittimet on suunniteltu niin, että sekoittaminen on perusteellista ilman toistuvaa kaapimista. Kulhon kaapiminen kerran tai kahdesti sekoittamisen aikana riittää yleensä.


YLEISKONEEN KÄYTTÖ

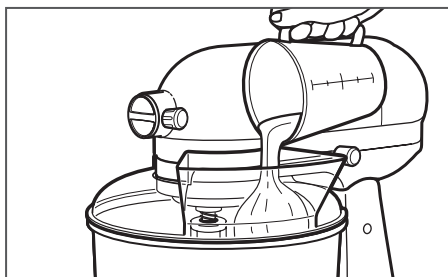

(VALINNAINEN) Kaada ainesosat kulhoon syöttökourun kautta.


HUOM.: Syöttönokkaa* käyttämällä voit estää aineksia roiskumasta ulos kulhosta sekoitettaessa sekä kaataa aineksia helposti kulhoon sekoituksen aikana.

YLEISKONEEN PURKAMINEN

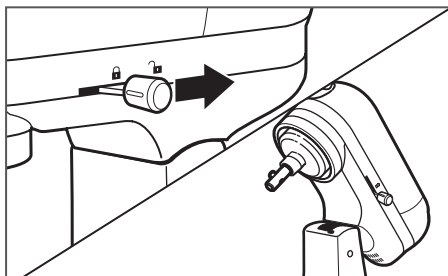


1

Moottoriosan nostaminen: Varmista, että yleiskoneen virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja nopeudensäätövipu on 0-asennossa. Liu'uta sitten lukitusvipu vapautusasentoon ja nosta moottoriosaa. Kun osa on nostettu, liu'uta lukitusvipu lukitusasentoon, jotta moottoriosa pysyy yläasennossa.

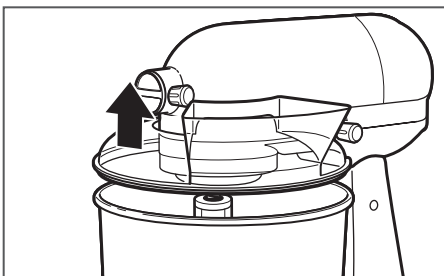

(VALINNAINEN) Syöttönokan* irrottaminen: Nosta syöttönokan* etuosa irti kulhon reunasta ja vedä se pois yleiskoneesta.


YLEISKONEEN KÄYTTÖ

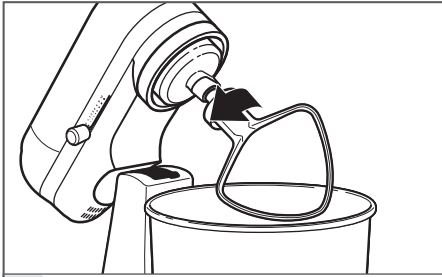

Lisävarusteiden irrottaminen:

Käännä nopeudensäätövipu 0-asentoon, irrota yleiskoneen pistoke pistorasiasta ja kallista moottoriosaa taaksepäin. Paina lisävarustetta ylöspäin niin paljon kuin mahdollista, käännä sitä myötäpäivään ja vedä se irti sekoittimen akselista.

2

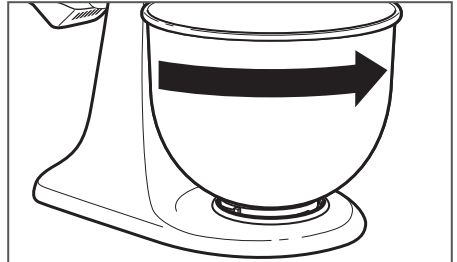


Kulhon irrottaminen: Käännä kulhoa varovasti vastapäivään, jolloin se irtaa kulhon kiinnitysalustalta.


3

VALINNAISET LISÄLAITTEET

KitchenAid tarjoaa laajan valikoiman valinnaisia lisälaitteita, kuten spiraalileikkureita, pastaleikkureita ja lihamyllyjä, jotka voidaan kiinnittää yleiskoneen käyttöakseliin tässä esitetyn mukaisesti.

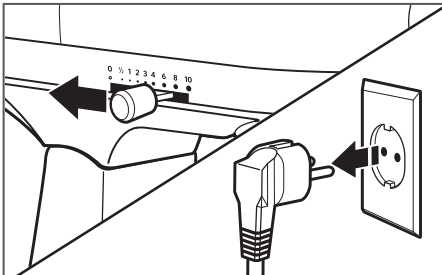


1 Varmista, että yleiskoneen virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja nopeudensäätövipu on 0-asennossa.

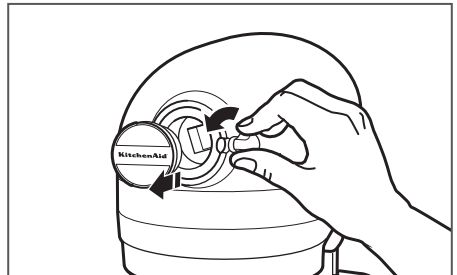


2 Irrota lisälaitteen kiinnityspään kansi kääntämällä lisälaitenuppi vastapäivään.

YLEISKONEEN KÄYTTÖ

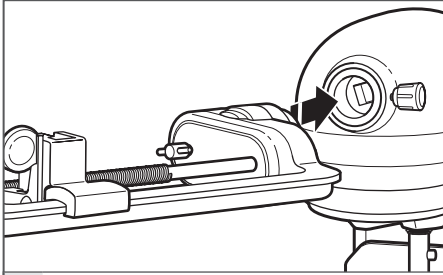

- 3** Työnnä lisälaite kiinnityspäähän ja varmista, että lisälaitteen voimansiirtoakseli sopii neliömäiseen kiinnityspäähän. Lisälaitetta saattaa joutua pyörittämään edestakaisin. Kun se on oikeassa asennossa, lisälaitteen kiinnitystappi sopii kiinnityspään reunassa olevaan koloon.

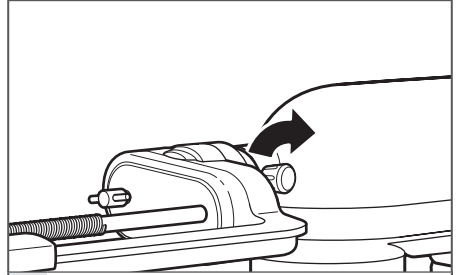


- 4** Kiristä lisälaitteen kiinnitysnuppia kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes lisälaite on kunnolla kiinni yleiskoneessa. Katso lisälaitteen tarkat ohjeet lisälaitteen mukana tulleesta käyttöohjeesta.


HOITO JA PUHDISTUS

YLEISKONEEN PUHDISTAMINEN

TÄRKEÄÄ: Älä pese lankavispilää tiskikoneessa. Älä upota yleiskoneen runkoa veteen tai muihin nesteisiin. Nämä osat on pestävä käsin.

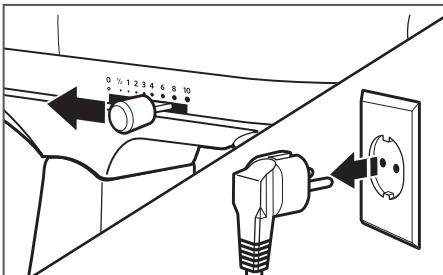


- 1** Kytke virta pois yleiskoneesta ja irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta. Pyyhi yleiskoneen runko pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä kotitalous-/kaupallisia puhdistusaineita. Poista sekoittimen akseliin mahdollisesti tarttuneet ruoantähteet pyyhkimällä se säännöllisesti. Älä upota laitetta veteen.

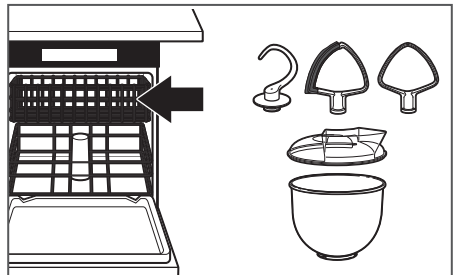

- 2** Kulho, sekoitin, taikinakoukku, joustavareunainen sekoitin ja syöttönokka* (vain yläosa) voidaan pestä astianpesukoneessa. Ne voidaan myös puhdistaa kuumassa pesuainevedessä. Huuhdo ne huolellisesti ennen kuivausta. Älä säilytä tarvikkeita kiinnitettynä akseliin.

*Lisävaruste myydään erikseen

HOITO JA PUHDISTUS

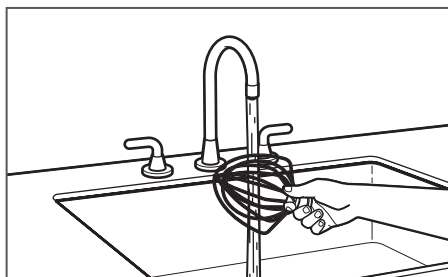

3

Lankavispilä ei kestä konepesua. Puhdista se perusteellisesti vaahtoavassa vedessä ja huuhtelee huolellisesti ennen kuivausta. Älä säilytä lankavispilää kiinnitettynä akseliin.

VIANETSINTÄ

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Laita pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

Älä poista maadoitusliitintä.

Älä käytä muuntajaa.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Jos yleiskoneesi toimii väärin tai se ei käynnisty, tarkista seuraavat seikat:

1. Yleiskone saattaa lämmentä käytön aikana. Ison annoksen ja pitkän sekoittamisajan aikana laitteen yläosan koskettaminen saattaa tuntua epämiellyttävän kuumalta. Tämä on täysin normaalia.
2. Yleiskoneesta saattaa lähteä kitkerää hajua erityisesti silloin, kun laite on uusi. Se on tavallinen ilmiö sähkömoottoreita käytettäessä.
3. Jos sekoitin osuu kulhoon, pysäytä yleiskone. Katso luku "Yleiskoneen kokoaminen" ja säädä sekoittimen ja kulhon välinen etäisyys.
4. Onko yleiskone kiinni pistorasiassa?
5. Onko yleiskoneen pistorasiaan liittyvä sulake kunnossa? Jos sinulla on sulakekaappi, varmista että piiri on suljettu.
6. Sammuta yleiskone 10–15 sekunniksi ja käynnistä se uudelleen. Jos yleiskone ei lähde käyntiin, anna sen viilentyä 30 minuutin ajan ennen uudelleen käynnistämistä.

Jos ongelmaa ei saada korjattua, katso luku "Takuu ja huolto". Älä palauta yleiskonetta jälleenmyyjälle, sillä jälleenmyyjä ei tarjoa huoltopalvelua.

TAKUU JA HUOLTO

KITCHENAID-YLEISKONEEN TAKUU

Takuuajan pituus:	KitchenAid korvaa:	KitchenAid ei korvaa:
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: 5KSM3311 Viiden vuoden täydellinen takuu ostopäivästä lukien.	Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä.	A. Korjausta, joka yleiskoneelle on aiheutunut muusta toiminnasta kuin ruoanlaitosta normaalissa kotitalouskäytössä. B. Onnettomuuden, muutosten, väärinkäytön ja vahingoittamisen tai paikallisista sähköasennussäädöksistä poikkeavan asennuksen/käytön aiheuttamia vahinkoja.

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

HUOLTOLIIKKEET

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä. Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

Piketa Oy
PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND
KitchenAid Palvelunumero: 03-2333280
www.piketa.fi
piketa@piketa.fi

ASIAKASPALVELU

Yleinen palvelunumero:  00800 3810 4026

Lisätietoja on verkkosivustossa:
www.KitchenAid.eu

©2017 Kaikki oikeudet pidätetään.
Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.