

RO AWO/D 5090

TABEL CU PROGRAME


A. Indicatorul "Ușă deschisă"

Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de siguranță care detectează și diagnostichează defecțiunile într-o fază timpurie și vă permit să reacționați corespunzător, de exemplu:

B. Indicatorul "Service"

C. Indicatorul "Robinet de apă închis"

D. Indicatorul "Curățați pompa"

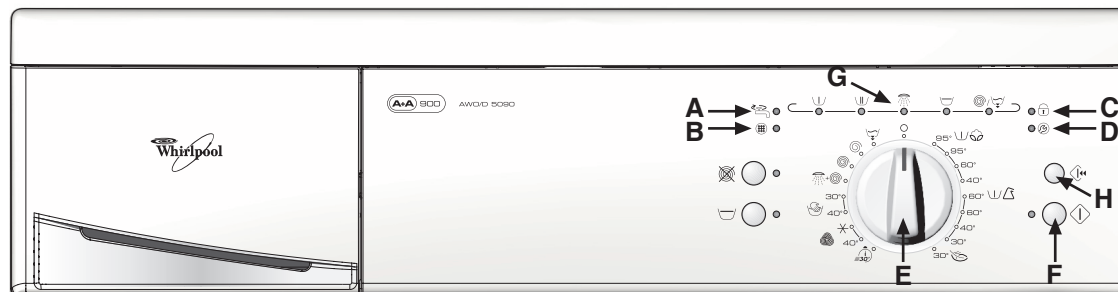

E. Selectorul de programe

F. Butonul "Start/Pauză"

G. Indicatorul de succesiune a programului



H. Butonul "Reset"

Programul	Simbol spălare	Tip de spălare / Note <i>- Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectați recomandările producătorului de pe etichetă</i>	Incărcătura maximă kg	Detergenții și aditivii			Opțiuni speciale		Viteza de centrifugare rpm
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Fără centrifugare	Oprire clătire	
Bumbac cu prespălare 95 °C		Articole foarte murdare, rezistente la uzură și rezistente la temperatură, din bumbac și în (cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, cămăși etc.)	5.0	Da	Da ¹⁾	*	*	*	900
Bumbac 40 - 60 - 95 °C		Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și în.	5.0	-	Da	*	*	*	900
Sintetice cu prespălare 60 °C		Cămăși, bluze, salopete etc. foarte murdare din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2.5	Da	Da ¹⁾	*	*	*	900
Sintetice 30 - 40 - 60 °C		Articole normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2.5	-	Da	*	*	*	900
Delicate 30 °C		Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1.5	-	Da	*	*	*	900
Spălare rapidă 30 °C		Articole de exterior puțin murdare din bumbac, poliester, poliamidă și amestecuri cu bumbac.	3.0	-	Da	*	*	*	900
Lână Rece - 40 °C		Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i>	1.0	-	Da	*	*	*	900
Spălare manuală 30 - 40 °C		Tesăturile din in, mătase, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână". <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat. Acest program prevede o centrifugare foarte delicată.</i>	1.0	-	Da	*	*	*	400 ²⁾
Clătire & centrifugare		<i>Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac".</i>	5.0	-	-	*	*	*	900
Centrifugare		<i>Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".</i>	5.0	-	-	-	*	-	900
Centrifugare delicată		<i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".</i>	1.0	-	-	-	*	-	900
Evacuare		<i>Se evacuează doar apa fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprire clătire".</i>	-	-	-	-	-	-	-

* : opțiune / Da : dozaj necesar

¹⁾ Nu utilizați detergenți lichizi.

²⁾ Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este la 400 rpm la acest program.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 10438

DATE DESPRE CONSUM

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului (ore : minute)
Bumbac	95	5.0	49*	1.90	2:00
Bumbac**	60	5.0	49	0.85	2:20
Bumbac	40	5.0	49	0.60	2:00
Sintetice	60	2.5	50*	0.70	1:30
Sintetice	40	2.5	45	0.55	1:15
Delicate	30	1.5	50	0.50	0:45
Spălare rapidă	30	3.0	40	0.40	0:30
Lână	40	1.0	55	0.60	0:45
Spălare manuală	40	1.0	45	0.60	0:40

Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe..

* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

** Program de referință pentru coloana energie.

ADĂUGAȚI DETERGENȚII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECȚAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergenții după cum este indicat în pagina față și în instrucțiunile de utilizare.

Închideți ușa și rotiți butonul **selector de programe** la programul și temperatura dorite. Lumina indicatoare de lângă butonul **“Start/Pauză”** clipește.

SELECȚAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

Apăsăți butonul (butoanele) oricărei opțiuni dorite - indicatorul respectiv se aprinde.

În situația în care combinația de program și opțiuni suplimentare nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat. combinațiile cu opțiuni neadecvate vor fi anulate automat.

Butonul “Fără centrifugare”

- Mai ales la textilele fine, ca să se evite uzarea cauzată de stoarcere.

Notă: programele “Bumbac” și “Sintetice” prevăd un ciclu redus de centrifugare în orice caz, chiar dacă a fost selectată excluderea, pentru a optimiza rezultatele clătirii.

Butonul “Oprire clătire”

- Rufele rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul “Sintetice” și “Delicate”.
- Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.

Notă: programul se oprește la “Oprire clătire” în momentul în care lumina “Antișifonare” în secvența de desfășurare a programului este aprinsă. Lumina indicatoare de lângă butonul **“Start/Pauză”** clipește.

Terminarea opțiunii “Oprire clătire”:

- Apăsăți butonul **“Start/Pauză”**; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare n curs.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufele, rotiți butonul selector de programe pe poziția “Evacuare” și apăsați butonul **“Start/Pauză”**.

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul **“Start/Pauză”**. Lumina indicatoare de lângă butonul **“Start/Pauză”** se aprinde. Indicatorul secvenței programului indică faza programului curent, trecând de la stânga la dreapta prin Spălare, Clătire, Centrifugare/Evacuare.

În momentul în care faza programului este terminată, indicatorul respectiv se stinge.

INDICATORUL “UȘĂ DESCHISĂ”

Înainte de începere și după terminarea unui program, lampa se aprinde și indică faptul că ușa poate fi deschisă. Atâta timp cât un program de spălare funcționează, ușa rămâne blocată și nu trebuie forțată sub nici o formă. În cazul în care trebuie deschisă urgent pe durata unui program în desfășurare, consultați “Anularea (Resetarea) unui program în desfășurare înainte de terminare”.

INDICATORII ROȘII

“Service”

Aprinderea indicatorului “Service” poate fi cauzată de o defecțiune a unei componente electrice. Consultați “Ghidul de detectare a defecțiunilor” din Instrucțiunile de utilizare; dacă defecțiunea persistă, contactați Service-ul autorizat.

“Robinetul de apă închis”

Aparatul nu este alimentat cu apă, sau este alimentat cu insuficientă apă. Deschideți robinetul; dacă indicatorul încă mai este aprins, consultați “Ghidul de detectare a defecțiunilor” din Instrucțiunile de utilizare.

“Curățați pompa”

Apa murdară nu este evacuată. Verificați dacă furtunul de evacuare este îndoit sau dacă filtrul trebuie curățat; în cazul din urmă consultați Instrucțiunile de utilizare (“Scoaterea filtrului”).

TERMINAREA PROGRAMULUI

- Toate luminile indicatoare ale secvenței programului sunt stinse și indicatorul “Ușa deschisă” se aprinde.
- Rotiți butonul selector de programe pe poziția “Oprit/O”.
 - Închideți robinetul da apă.
 - Deschideți ușa și descărcați mașina.
 - Lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

- Apăsăți butonul **“Start/Pauză”** pentru a întrerupe programul. Indicatorul clipește.
- Selecționați noul program (cu temperatura), toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriți.
- Apăsăți butonul **“Start/Pauză”** din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINARE

Butonul **“Reset”** anulează un program înainte de terminare.

- Apăsăți butonul **“Reset”** timp de cel puțin 3 secunde. Apa existentă este evacuată înainte ca ușa să poată fi deschisă.