

Hotpoint

ARISTON

XH8 XXX X

PT

Português

Instruções de utilização **COMBINADO FRIGORÍFICO/CONGELADOR**

Conteúdo

Descrição do aparelho,3
Descrição do aparelho,4
Instalação,5
Colocação em funcionamento e utilização,6
Manutenção e cuidados,7
Precauções e conselhos,8
Resolução de problemas,9

Garantia do produto e informações relativas à reparação

Garantia

Garantia de 12 meses para peças e mão de obra

O seu aparelho beneficia da garantia do nosso fabricante, que cobre o custo das reparações por avaria durante 12 meses a partir da data de compra.

Se, durante este período de tempo, o seu aparelho apresentar defeitos de fabrico ou de materiais, procederemos, segundo o nosso critério, à reparação ou substituição do aparelho sem qualquer custo para si:

Esta garantia está sujeita às seguintes condições:

- O aparelho foi instalado e utilizado corretamente e de acordo com as nossas instruções de utilização e manutenção.
- O aparelho é utilizado apenas com a alimentação elétrica e de gás indicada na placa de características.
- O aparelho é utilizado exclusivamente para fins domésticos normais.
- O aparelho não foi modificado, reparado, mantido, desmontado, ou alterado de qualquer forma por uma pessoa não autorizada por nós.
- Qualquer trabalho de reparação deve ser realizada por nós ou pelo nosso técnico designado.
- Quaisquer peças removidas durante os trabalhos de reparação ou qualquer aparelho que seja substituído tornam-se nossa propriedade.
- O aparelho é utilizado no Reino Unido ou na República da Irlanda.

A garantia não cobre:

- Danos resultantes do transporte, má utilização, negligência ou interferência, ou provocados por uma instalação incorreta.
- Substituição de quaisquer consumíveis ou acessórios. Estes incluem, mas não estão limitados a: fichas, cabos, baterias, lâmpadas, lâmpadas fluorescentes tubulares e arrancadores, tampas e filtros.
- Substituição de quaisquer peças amovíveis fabricadas em vidro e plástico.

ESTA GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA CASO O APARELHO TENHA SIDO UTILIZADO EM AMBIENTES COMERCIAIS OU NÃO DOMÉSTICOS.

Informações relativas à reciclagem e à eliminação

Como parte do seu compromisso contínuo de proteção do ambiente, a Hotpoint reserva-se o direito de utilizar componentes reciclados de qualidade para manter os custos reduzidos para o cliente e minimizar o desperdício de material.

Elimine as embalagens e os aparelhos antigos com cuidado. Para minimizar o risco de ferimentos nas crianças, remova a porta, a ficha e corte o cabo de alimentação integrado no aparelho. Elimine estas partes separadamente para garantir que o aparelho já não pode ser ligado à tomada elétrica e a porta não pode ser fechada.

Reparações e Pós-Venda

Para suporte e assistência sobre o produto, reparações, peças de substituição ou acessórios, estamos aqui para ajudá-lo.


Para técnicos de reparação locais - **03448 111 606**
República da Irlanda - **0818 313 413**

Aplica-se a taxa local normal para o Reino Unido
Aplica-se a taxa irlandesa local para a República da Irlanda

Para Peças e Acessórios, visite:
parts.hotpoint.co.uk/shop

Não se esqueça de registar o seu aparelho em **www.hotpointservice.co.uk**, para ativar a sua garantia de 10 anos de peças.

Tenha em conta que os nossos técnicos irão necessitar das seguintes informações: número do modelo e número de série

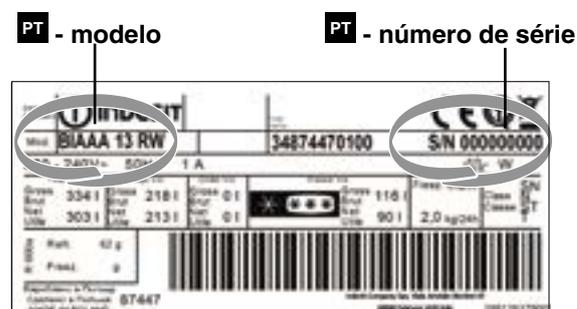


Descrição do aparelho

Painel de controlo

- 1 FUNCIONAMENTO DO CONGELADOR** Botão para regular a temperatura do compartimento do congelador. O botão é utilizado com o botão da **SUPER CONGELAÇÃO** Botão para ligar/desligar o produto premindo ambos durante 3 segundos.
 - 2 SUPER CONGELAÇÃO** Botão (congelação rápida) para congelar alimentos frescos. Prima o botão durante 3 segundos para ligar o produto se estiver desligado.
 - 3 SUPER CONGELAÇÃO** A luz azul acende-se quando o botão **SUPER CONGELAÇÃO** é premido.
 - 4 TEMPERATURA DO CONGELADOR** Luz amarela A temperatura do Congelador consiste em 4 níveis conforme indicado na figura.
 - 5 TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO** Luz amarela A temperatura do Frigorífico consiste em 4 níveis conforme indicado na figura.
 - 6 SUPER REFRIGERAÇÃO** A luz azul acende-se quando o botão **SUPER REFRIGERAÇÃO** é premido.
 - 7 SUPER REFRIGERAÇÃO** Botão (refrigeração rápida) para baixar rapidamente a temperatura do compartimento do frigorífico.
 - 8 FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO** Botão para regular a temperatura do compartimento do frigorífico.
- ! As luzes indicadoras também são utilizadas para indicar um aumento anormal de temperatura no compartimento do congelador (ver Resolução de Problemas).

* Disponível apenas em determinados modelos.

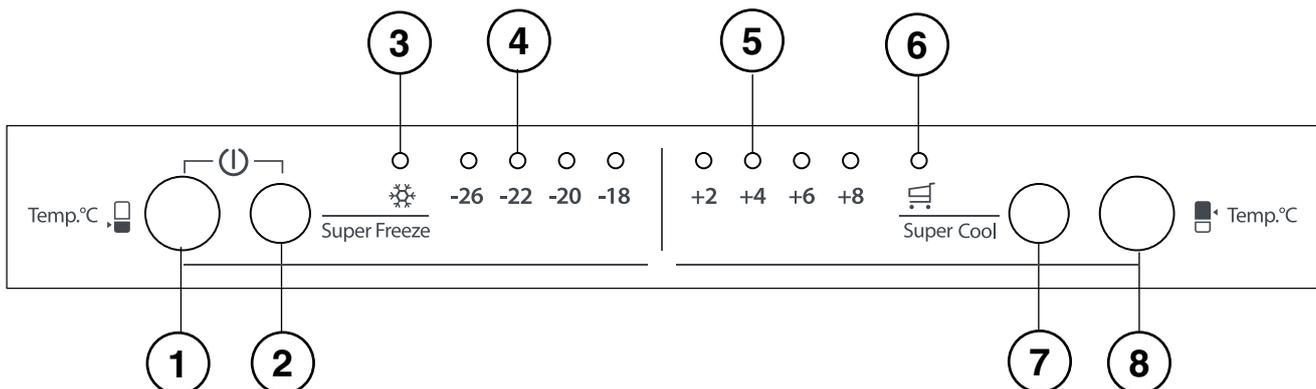


Descrição do aparelho

Visão geral

As instruções do presente manual são válidas para diferentes modelos de frigoríficos. Os esquemas podem não representar diretamente o aparelho adquirido. Consulte as páginas seguintes para propriedades mais complexas.

- 1 PÉS de nivelamento
- 2 Compartmento de **ARMAZENAMENTO***
- 3 Compartmento do **CONGELADOR** e de **ARMAZENAMENTO**
- 4 Gaveta de **FRUTAS** e **LEGUMES***
- 5 **COMPARTIMENTO DA ZONA 3 EM 1****
- 6 **LÂMPADA** (ver Manutenção).
- 7 **PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE VINHO***
- 8 **PRATELEIRAS ***
- 9 Prateleira de armazenamento amovível extraível **COM TAMPA**
- 10 **Painel de controlo**
- 11 Prateleiras multifunções **amovíveis***
- 12 **Prateleira para GARRAFAS**

* Variável consoante o número e/ou a posição, disponível apenas em modelos seleccionados.

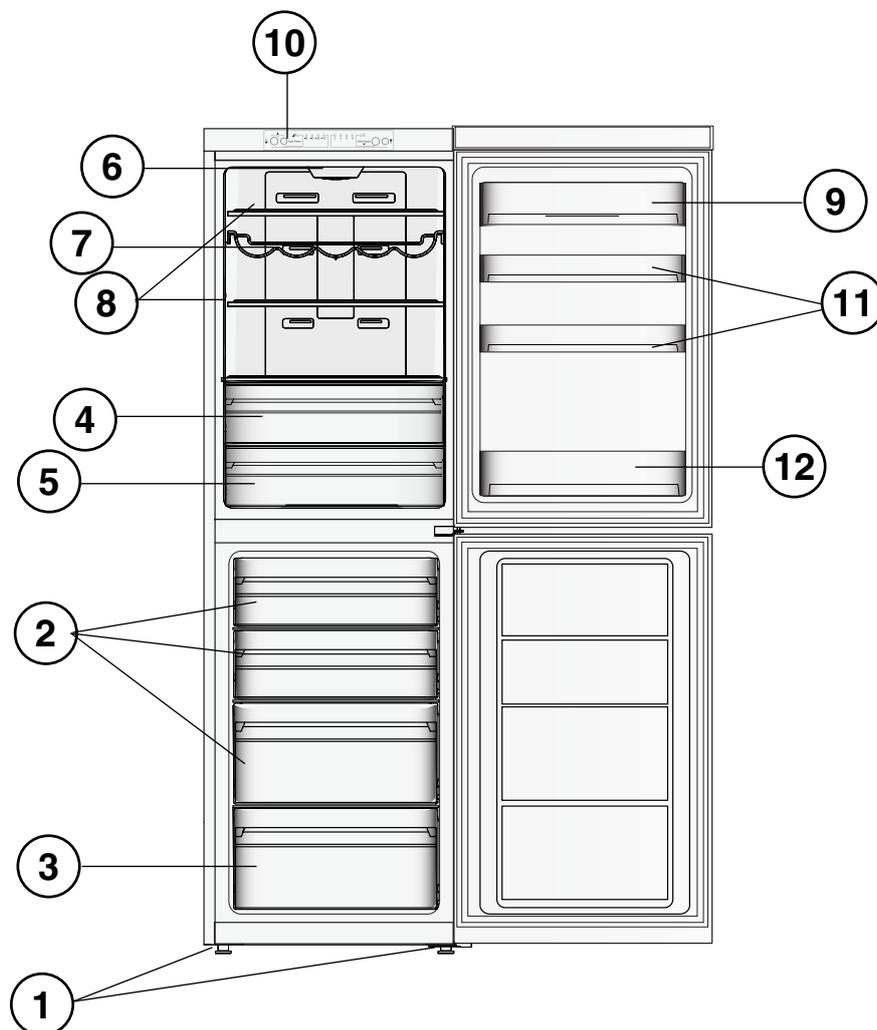

Instalação


! Leia atentamente as presentes instruções de utilização antes de colocar o seu aparelho em funcionamento. Estas contêm informações importantes relativamente ao seu uso seguro, à instalação e aos cuidados a ter com o aparelho.

! Guarde estas instruções de utilização para consulta futura. Forneça-as a eventuais novos proprietários do aparelho.

Posicionamento e ligação

Posicionamento

1. Coloque o aparelho num espaço bem ventilado sem humidade.
2. Não obstrua as grades de ventilação traseiras. O compressor e o condensador emitem calor e necessitam de uma boa ventilação para funcionar corretamente e poupar energia.
3. Deixe uma distância de, no mínimo, 10 cm entre a parte superior do aparelho e quaisquer móveis existentes por cima e de, no mínimo, 5 cm entre as laterais do aparelho e eventuais móveis/ paredes laterais.
4. Coloque o dispositivo longe de fontes de calor (luz solar direta, eletrodomésticos, etc.)

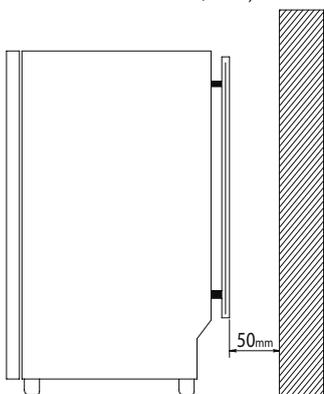

Nivelamento

1. Instale o aparelho num piso nivelado e rígido.
2. Se o piso não for perfeitamente horizontal, ajuste o frigorífico, apertando ou desapertando os pés dianteiros.

Ligações elétricas

Após o transporte do aparelho, coloque-o cuidadosamente na vertical e aguarde, pelo menos, 3 horas antes de o ligar à corrente. Antes de introduzir a tomada na ficha, certifique-se do seguinte:

- A tomada está ligada à terra e está em conformidade com a lei.
- A tomada pode suportar a potência máxima do aparelho.
- A tensão deve encontrar-se dentro do intervalo de valores indicados na placa de dados situada no lado inferior esquerdo (p. ex., 220-240 V).
- A tomada é compatível com a ficha do aparelho. Se a tomada for incompatível com a ficha, solicite a sua substituição por um técnico autorizado (ver **Assistência**). Não utilize extensões ou tomadas múltiplas.

! Após a instalação do aparelho, o cabo de alimentação e a tomada elétrica devem ser de fácil acesso.

! O cabo não pode estar dobrado ou comprimido.

! O cabo deve ser verificado regularmente e substituído apenas por técnicos autorizados (ver **Assistência**).

! O fabricante rejeita qualquer responsabilidade, caso estas medidas de segurança não sejam observadas.

O seu aparelho é fornecido com uma ficha com fusível de 13 A, que pode ser ligada a uma tomada de 13 A para uma utilização imediata. Antes de utilizar o aparelho, leia as instruções abaixo.

AVISO:

ESTE APARELHO TEM DE SER LIGADO À TERRA.

Substituir tampas de fusível:

Ao substituir um fusível com defeito, deve ser sempre utilizado um fusível do tipo BS 1362 de 13 A, aprovado pela ASTA, e a respetiva tampa deve ser reposta.

Se perder a tampa, a ficha não poderá ser utilizada até obter uma tampa sobresselente.

Tampas de fusíveis sobresselentes:

Se for instalada uma tampa de fusível sobresselente, esta deve ter a cor correta conforme indicado na marca colorida ou na inscrição situada na base da ficha.

Mudar a ficha:

Remover a ficha

Caso o seu aparelho tenha uma ficha moldada e não substituível e pretenda removê-la para adicionar um cabo mais longo ou para reencaminhar o cabo de alimentação através de separações, unidades, etc., assegure-se que:

- A ficha é substituída por uma ficha com fusível de 13 A substituível com a marca de homologação BSI.
- ou
- O cabo de alimentação está ligado diretamente a uma saída de cabo de 13 A, controlada por um interruptor (em conformidade com a BS 5733) acessível sem a deslocação do aparelho.

Eliminação da ficha

Corte e elimine a ficha fornecida, caso não encaixe na sua tomada. O cabo deve ser cortado o mais próximo possível da ficha moldada.

Remova o fusível.


AVISO:

Para evitar o risco de choque elétrico, não ligue a ficha eliminada a qualquer outra tomada.

Instalar uma nova ficha

IMPORTANTE:

OS FIOS DO CONDUTOR DE ALIMENTAÇÃO POSSUEM O SEGUINTE CÓDIGO DE CORES:

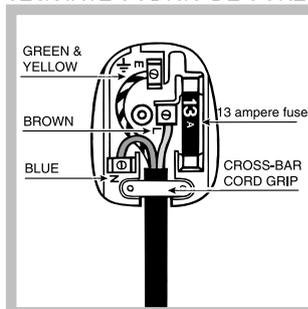

Verde e amarelo	- Terra
Azul	- Neutro
Castanho	- Tensão

Se as cores dos fios no condutor de alimentação não corresponderem às marcações coloridas que identificam os terminais na sua ficha, proceda da seguinte forma.

- Ligue o fio **verde e amarelo** ao terminal com a marca "**E**" ou
- Ligue o fio **castanho** ao terminal com a marca "**L**" ou de cor vermelha ou castanha.
- Ligue o fio **azul** ao terminal com a marca "**N**" ou de cor preta ou azul.

Se for utilizada uma ficha de 13 A (BS 1363), deve ter instalado um fusível de 13 A.

Em caso de dúvida sobre a alimentação elétrica da sua máquina, consulte um electricista qualificado antes da sua utilização.

* Variável consoante o número e/ou a posição, disponível apenas em modelos selecionados.

A marcação CE certifica que este aparelho está conforme as diretivas CEE seguintes:

Equipamentos de baixa tensão - 73/23/CEE e 93/68 CEE
Compatibilidade eletromagnética 89/336/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE

Colocação em funcionamento e utilização

Ligar o aparelho

! Antes de ligar o aparelho, siga as instruções de instalação (ver a secção "Instalação").

! Antes de ligar o aparelho, limpe bem os compartimentos e acessórios com água morna e bicarbonato de sódio.

! O aparelho está equipado com um sistema de proteção do motor que faz arrancar o compressor cerca de 8 minutos após ser ligado. O compressor também arranca cada vez que ocorre uma interrupção da alimentação, quer seja voluntária ou involuntária (corte de energia).


1. Insira a ficha na tomada e ligue o produto utilizando o botão adequado; assegure-se que as luzes amarelas de temperatura do frigorífico e do congelador se acendem.
2. Após algumas horas, poderá colocar alimentos no frigorífico.
3. Prima o botão SUPER CONGELAÇÃO (congelação rápida): a luz indicadora de SUPER CONGELAÇÃO acende-se. Assim que o frigorífico atingir a temperatura ideal, a luz indicadora apaga-se e pode começar a guardar os alimentos.

Utilizar todo o potencial do frigorífico

- Coloque apenas alimentos frios ou mornos no compartimento, nunca alimentos quentes (ver "Precauções e conselhos").
- Lembre-se de que o prazo de conservação dos alimentos cozinhados é inferior ao dos alimentos crus.
- Não armazene líquidos em recipientes abertos: tal aumentará o nível de humidade no frigorífico, levando à formação de condensação.

Sistema de refrigeração

No Frost

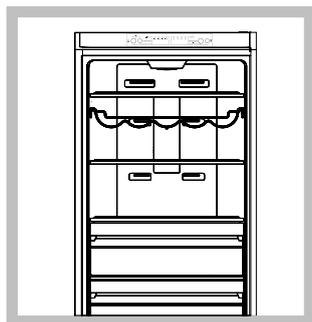

O sistema No Frost faz circular continuamente o ar frio para eliminar a humidade e evitar a formação de gelo. O sistema mantém um nível de humidade ideal no compartimento, preservando a qualidade original dos alimentos, evitando que estes se colem entre si e eliminando a necessidade de descongelação. Não obstrua as células de ventilação colocando alimentos ou recipientes em contacto direto com o painel de refrigeração traseiro. Feche as garrafas e cubra bem os alimentos.

COMPARTIMENTO DA ZONA 3 EM 1*

Trata-se do novo recipiente que oferece a máxima flexibilidade para o armazenamento dos seus alimentos com as condições ideais.

- guardar carne, peixe e alimentos delicados;

*Variável consoante o número e/ou a posição, disponível apenas em modelos selecionados.

- refrigeração rápida de alimentos quentes, de 70 °C para 3 °C, e de outros alimentos frescos e sobras de alimentos;


- descongelação a baixa temperatura (inibe a proliferação de micro-organismos).

Em condições normais, é possível obter uma temperatura de 0 °C, quando a temperatura do compartimento do frigorífico está regulada para cerca de 4 °C.

Ao diminuir a temperatura do frigorífico, diminui-se também a temperatura do compartimento MAIS FRESCO.

PRATELEIRAS:

Graças às guias especiais, as prateleiras são amovíveis e a sua altura pode ser ajustada, permitindo o fácil armazenamento de recipientes e alimentos de grandes dimensões. É possível ajustar a altura sem a remoção completa da prateleira (ver esquema).

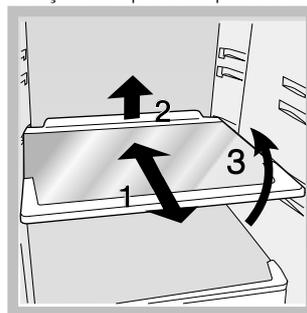

Indicador luminoso da TEMPERATURA* : para identificar a área mais fria do frigorífico.

1. Verifique que "OK" é apresentado de forma clara no indicador luminoso (ver esquema).




2. Se a palavra "OK" não for apresentada, tal significa que a temperatura é demasiado elevada: coloque o botão de FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO numa posição mais alta (mais frio) e aguarde cerca de 10 horas até que a temperatura estabilize.
3. Verifique o indicador luminoso novamente: Se necessário, reajuste a temperatura seguindo o procedimento inicial. Se tiver adicionado grandes quantidades de alimentos ou se a porta do frigorífico tiver sido aberta com muita frequência, é normal que o indicador não apresente a palavra "OK". Aguarde, pelo menos, 10 horas antes de ajustar o botão de FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO para uma definição de temperatura mais elevada.

I CARE*

Controla a ativação e desativação da função I CARE (temperatura de funcionamento ideal para um consumo mínimo de energia). O consumo estará otimizado 24h após a ativação da função. Quando esta função está ativa, a luz LED I CARE no teclado acende-se. Prima continuamente o botão I CARE durante 8 segundos, para que a luz LED correspondente comece a piscar; isto permite-lhe regular a temperatura no compartimento do Frigorífico e no compartimento do Congelador. Dois minutos após a última interação do utilizador, o visor entra no seu modo de poupança de energia. Para sair deste modo, basta premir qualquer botão ou abrir a porta do frigorífico.

Gaveta de FRUTAS e LEGUMES*

A gaveta para frutas e vegetais estão especialmente concebidas para manter as frutas e os vegetais frescos. Abra o regulador da humidade (posição **B**) caso pretenda armazenar alimentos, tais como frutas, num ambiente menos húmido ou feche o mesmo (posição **A**) para armazenar alimentos, tais como vegetais, num ambiente mais húmido.

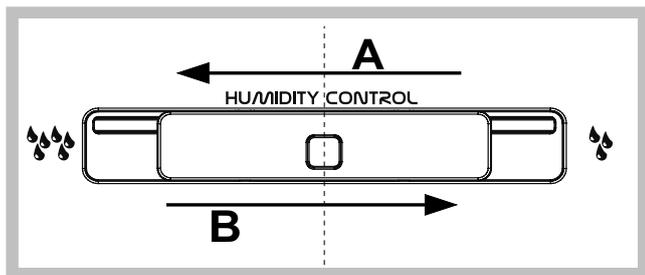

Coolsaver*


Algumas frutas e legumes produzem etileno, como parte natural do seu ciclo de amadurecimento. Outras frutas e legumes são altamente sensíveis à presença de etileno e poderão, eles próprios, produzir, ou não, esta substância. O Coolsaver proporciona aos alimentos um prazo de validade mais longo, bem como uma maior qualidade e alimentos perecíveis mais frescos, removendo o gás etileno que provoca o amadurecimento prematuro e o apodrecimento dos alimentos.

A humidade relativa elevada é boa para os alimentos perecíveis, ao contrário da condensação. O Coolsaver elimina a condensação em excesso que causa o aparecimento de mofo, bolor e o crescimento bacteriológico nos alimentos.

Além disso, o Coolsaver evita a transferência cruzada de odores e proporciona o ambiente ideal ao seu frigorífico.

O Coolsaver é um mineral inorgânico 100% natural e mantém a sua total eficiência durante vários anos. Tendo em conta o pó e a humidade existentes ao redor do Coolsaver durante a normal utilização do frigorífico, recomendamos que recondição o Coolsaver periodicamente, a cada 6 meses, para que este mantenha o seu desempenho máximo. O recondição do Coolsaver trata-se do processo de limpeza do saco do mesmo com um aspirador, bem como a sua exposição à luz solar durante cerca de 6 horas ou a sua secagem no forno a 80 °C durante 1 hora.

Para manter a máxima eficiência e poupar o desempenho do Coolsaver deverá evitar-se o contacto do mesmo com pó, óleos ou outros líquidos. O contacto com tais elementos pode causar uma redução ou a perda total da eficiência dos minerais do Coolsaver, bem como levar à substituição deste último.

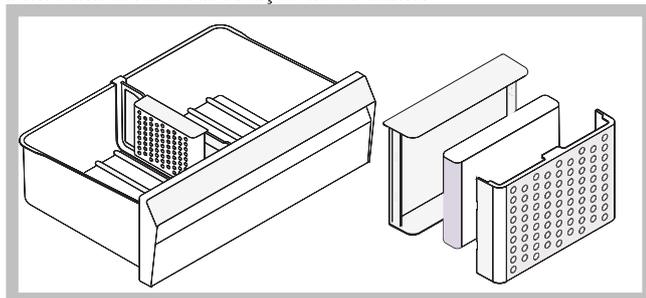

Utilizar todo o potencial do congelador

- Regule a temperatura utilizando o visor.
- Os alimentos frescos que necessitem de congelação não devem entrar em contacto com alimentos que já tenham sido descongelados. Os alimentos frescos devem ser guardados no compartimento superior do CONGELADOR e de ARMAZENAMENTO, onde a temperatura desce abaixo dos -18 °C e garante uma congelação rápida.
- Para congelar alimentos frescos da forma mais adequada e segura possível, ative a função SUPER CONGELAÇÃO 24 horas antes de colocar os alimentos no congelador. Após guardar os alimentos, ative novamente a função SUPER CONGELAÇÃO; esta será desativada automaticamente após 24 horas.
- Não congele novamente alimentos que estiverem a descongelar

* Variável consoante o número e/ou a posição, disponível apenas em modelos seleccionados.

ou que já estejam descongelados. Estes alimentos devem ser cozinhados e consumidos (dentro de 24 horas).

- Não coloque garrafas de vidro que contenham líquidos e que estejam fechadas com rolha ou tampa hermética no congelador, visto que podem partir.
- A quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada diariamente é indicada na placa de dados técnicos situada no lado inferior esquerdo do compartimento do frigorífico (por exemplo: 2kg/24h:).

! Para evitar bloquear a circulação do ar no interior do compartimento do congelador, recomendamos não obstruir as aberturas de ventilação com alimentos ou recipientes.

! Não abra a porta durante a congelação.

! Se ocorrer um corte de energia ou avaria, não abra a porta do congelador. Isto ajuda a conservar a temperatura no interior do congelador, garantindo que os alimentos são conservados durante, no mínimo, 12 a 18 horas.


! Para maximizar o espaço dentro do congelador, todas as gavetas (exceto a última) podem ser removidas das suas posições e os alimentos podem ser colocados diretamente nas prateleiras/ prateleiras de vidro fornecidas (se existentes).

* SUPER CONGELAÇÃO +

Este compartimento é utilizado para baixar muito rapidamente a temperatura de refeições recém-cozinhadas, através de um processo de congelação até ao centro dos alimentos. A gaveta SUPER CONGELAÇÃO + é a solução ideal para congelar rapidamente alimentos recém-cozinhados, bem como alimentos que pretende guardar no congelador. Graças à rapidez da fase de arrefecimento, os cristais de gelo serão mais reduzidos e não afetarão os alimentos quando descongelados.

Utilização otimizada da gaveta SUPER CONGELAÇÃO +

Para uma utilização otimizada da gaveta SUPER CONGELAÇÃO +, insira-a na última prateleira do compartimento do congelador (conforme a figura 1). Além disso, para obter um arrefecimento rápido de +70 °C para -18 °C em cerca de 4,5 horas (para 1 kg de alimentos), coloque os alimentos dentro da gaveta e ative a função SUPER CONGELAÇÃO + no Painel de Controlo.

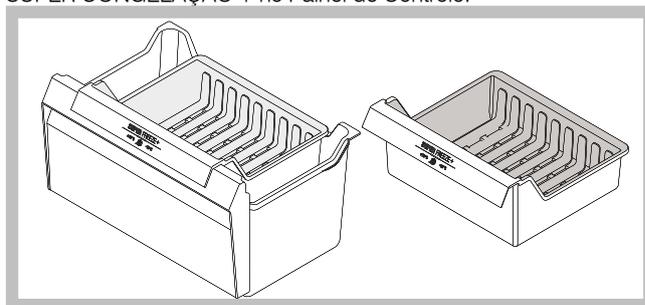

Manutenção e cuidados

Desligar o aparelho

Durante a limpeza e manutenção, é necessário desligar o aparelho da corrente elétrica:

1. Prima o botão ON/OFF para desligar o aparelho.
2. Desligue a ficha da tomada.

! Se este procedimento não for seguido, poderá soar um alarme. Este alarme não indica uma avaria. Para repor o funcionamento normal, prima continuamente o botão ON/OFF durante mais de 2 segundos. Para desligar o aparelho, siga os pontos 1 e 2 acima.

Função I Care*

A função I CARE pode ser ativada para otimizar o consumo de energia. Prima continua e simultaneamente os botões OXIGÉNIO ATIVO e FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO durante, pelo menos,

6 segundos para ativar esta função. Ao fazê-lo, 4 luzes indicadoras acendem-se durante 2 segundos: a luz do OXIGÉNIO ATIVO, a luz da SUPER CONGELAÇÃO e duas luzes de temperatura - uma do frigorífico e outra do congelador. Após 5 segundos, a interface entrará no modo de poupança de energia e as luzes indicadoras apagar-se-ão. A interface mantém-se desativada, mesmo com a porta aberta. Basta premir qualquer botão para ligá-la novamente. Prima os botões de regulação para alterar a temperatura. O consumo estará otimizado 48h após a ativação da função. Para desativar a função I CARE, desligue o produto (ver descrição). O produto pode ser novamente ligado para um funcionamento normal.

Em ambientes húmidos, com a função I CARE ativada, pode ocorrer a formação de uma ligeira condensação nas portas; as condições normais de funcionamento são repostas quando a função é desativada.

Limpar o aparelho


- As peças externas e internas, bem como os vedantes de borracha, podem ser limpos com uma esponja embebida em água morna e bicarbonato de sódio ou um detergente neutro. Não use solventes, produtos abrasivos, lixívia ou amoníaco.
- Os acessórios amovíveis podem ser mergulhados em água quente e sabão ou líquido para a loiça. Passe por água limpa e seque cuidadosamente.
- Pode acumular-se pó nas traseiras do aparelho, que pode ser retirado utilizando cuidadosamente um tubo de aspirador em potência média. O aparelho deve ser desligado e a ficha retirada da tomada antes da limpeza.

Evitar bolor e maus cheiros

- O aparelho é fabricado com materiais higiénicos inodoros. Para manter o frigorífico sem odores e para impedir a formação de manchas, os alimentos devem estar sempre adequadamente cobertos ou selados.
- Se pretender desligar o aparelho durante um período prolongado, limpe o interior e deixe as portas abertas.


Substituir a luz LED*

Graças à poderosa luz difusa, a iluminação LED permite uma visualização clara de cada alimento armazenado. Caso necessite de substituir a iluminação LED, contacte a Assistência Técnica.

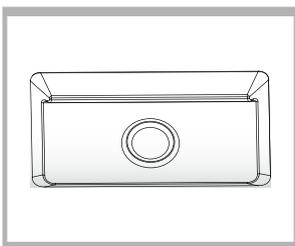

Substituir a lâmpada*

Para substituir a lâmpada no compartimento do frigorífico, retire a ficha da tomada elétrica. Siga as instruções seguintes. Aceda à lâmpada removendo a tampa, tal como indicado no diagrama. Substitua-a por uma lâmpada semelhante dentro da gama de potência indicada na tampa.

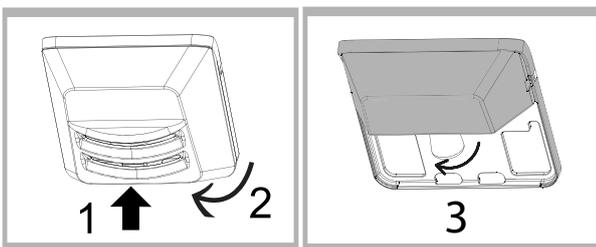

Precauções e conselhos

! O aparelho foi concebido e fabricado em conformidade com as normas de segurança internacionais. São fornecidos os seguintes avisos por razões de segurança, que devem ser lidos atentamente.



Este aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas comunitárias:

- 73/23/CEE de 19/02/73 (Baixa tensão) e sucessivas alterações;
- 89/336/CEE de 03.05.89 (Compatibilidade eletromagnética) e sucessivas alterações;
- 2002/96/CE.

Segurança geral

- O aparelho foi concebido para o uso doméstico no interior de habitações e não se destina ao uso comercial ou industrial.
- O aparelho deve ser utilizado apenas por adultos para conservar e congelar alimentos e de acordo com as instruções do presente manual.
- O aparelho não deve ser instalado no exterior, nem mesmo em áreas cobertas. É extremamente perigoso deixar o aparelho exposto a chuva e temporais.
- Não toque no aparelho descalço ou com as mãos e pés húmidos ou molhados.
- Não toque nos elementos de refrigeração internos: isto pode causar abrasões ou queimaduras pelo frio.
- Ao retirar a ficha do aparelho da tomada, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.
- Antes da limpeza e manutenção, desligue sempre o aparelho e desligue-o da alimentação de corrente. Não basta colocar os botões de regulação da temperatura em OFF (aparelho desligado) para eliminar todos os contactos elétricos.
- Em caso de avaria, não tente, em qualquer circunstância, reparar o aparelho. As reparações realizadas por pessoas inexperientes podem causar ferimentos ou avarias subsequentes no aparelho.
- Não use objetos afiados ou pontiagudos ou aparelhos elétricos - além do tipo de aparelhos recomendados pelo fabricante - no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos congelados.
- Não coloque na boca cubos de gelo retirados diretamente do congelador.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. Esteja atento às crianças pequenas e certifique-se de que não brincam com o aparelho.
- Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças! Representa perigo de asfixia.

Eliminação

- Respeite as normas ambientais locais ao eliminar o material da embalagem para fins de reciclagem.
- A diretiva europeia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) prevê que os eletrodomésticos não podem ser eliminados em conjunto com os resíduos urbanos normais. Os aparelhos usados devem ser recolhidos separadamente, de forma a otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e reduzir o impacto na saúde humana e no meio ambiente. O símbolo de um contentor de lixo barrado com uma cruz no produto recorda a obrigatoriedade da recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais para mais informações relativas à eliminação correta do seu aparelho usado.

Respeitar e conservar o meio ambiente

- Instale o aparelho num local fresco e bem ventilado. Assegure-se de que o aparelho está protegido contra a exposição solar direta e de que o mesmo não está posicionado próximo de fontes de calor.
- Evite manter a porta aberta durante longos períodos de tempo ou abri-la com muita frequência, de forma a conservar a energia.
- Não encha o seu aparelho com demasiados alimentos: o ar frio deve circular livremente por entre os alimentos para que estes sejam preservados corretamente. se não existir circulação do ar, o compressor não funcionará de forma contínua.
- Não introduza alimentos quentes diretamente no frigorífico. A temperatura interna irá aumentar e forçar o compressor a trabalhar mais, consumindo mais energia.
- Descongele o aparelho, caso se forme gelo (ver "Manutenção"). As camadas espessas de gelo dificultam a transferência de frio para os alimentos, resultando num maior consumo de energia.

Resolução de problemas

Caso o aparelho não funcione, verifique se consegue solucionar o problema a partir da lista abaixo, antes de contactar a Assistência (ver "Assistência").

As luzes indicadoras não acendem.

- Se a função I Care não estiver ativa (ver secção), a ficha não foi introduzida na tomada elétrica ou não foi suficientemente introduzida para fazer contacto, ou não há energia elétrica na habitação.

O motor não arranca.

- O aparelho está equipado com um sistema de proteção do motor (ver "Colocação em funcionamento e utilização").

As luzes indicadoras estão acesas, mas a luz é ténue.

- Desligue a ficha e inverta-a antes de ligá-la novamente à tomada.

a) O alarme é ativado.

- A porta do frigorífico esteve aberta durante mais de 2 minutos (o sinal acústico para de soar quando ao fechar a porta) ou o procedimento de desativação correto não foi seguido (ver "Manutenção").

b) O alarme é ativado e as duas luzes indicadoras azuis piscam.

- A temperatura no congelador está demasiado alta. Verifique o estado dos alimentos e elimine-os, se necessário.



c) O alarme é ativado e as duas luzes indicadoras amarelas e uma azul piscam.

- A temperatura no congelador atingiu um nível perigoso. Os alimentos devem ser eliminados de imediato.



b/c) Nestes dois casos, o congelador manterá uma temperatura de cerca de 0 °C de modo a que os alimentos não sejam recongelados. Para desligar o sinal acústico, abra e feche a porta do frigorífico. Para repor o funcionamento normal, o produto deve ser desligado e ligado através dos botões do painel de controlo (Ver descrição).

O frigorífico e o congelador não refrigeram bem.

- As portas não fecham corretamente ou os vedantes estão danificados.
- As portas são abertas com demasiada frequência.
- O frigorífico ou o congelador estão demasiado cheios.

Os alimentos no interior do frigorífico congelam.

- A temperatura não está corretamente regulada (ver descrição).
- Os alimentos estão próximo da parede interior traseira do frigorífico.

O motor funciona continuamente.

- O botão SUPER CONGELAÇÃO foi premido (congelação rápida): a luz de SUPER CONGELAÇÃO azul está acesa (ver Descrição).
- A porta não está corretamente fechada ou é aberta constantemente.
- A temperatura ambiente no exterior é demasiado elevada.

O aparelho faz demasiado ruído.

- O aparelho não foi instalado numa superfície nivelada (ver "Instalação").
- O aparelho foi instalado entre armários que vibram e fazem ruído.
- O gás refrigerante interno faz um ligeiro ruído, mesmo quando o compressor está desligado. Isto não é um defeito, é perfeitamente normal.

