


Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.

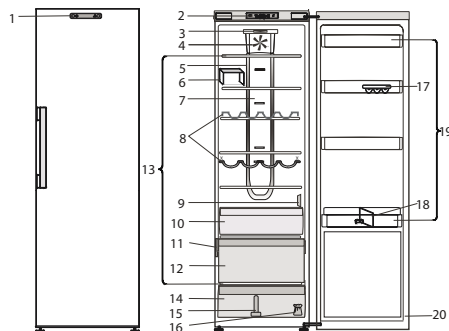

1. Utvendige indikatorer for strøm på og alarmer
2. Kontrollpanel
3. Hoveddiodelys
4. Vifte
5. Lys i Multi-flow\*
6. Skillevegg\*
7. Multi-flow kaldluftområde\*
8. Flaskehylle\*
9. Sensordeksel
10. Skuff med null grader\*
11. Typeplate med kommersielt navn
12. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og fisk)
13. Områdehyller
14. Frukt- og grønnsaksskuff
15. Skillevegg grønnsaksskuff\*
16. Sett for omhengsling av dører
17. Egghylle\*
18. Flaskeholder\*
19. Dørhyller
20. Dørtetningslist

\* Tilgjengelig på utvalgte modeller

### STARTE APPARATET

Apparatet starter automatisk når det tilkobles strømmettet. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang. Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca. 1 sekund. Standardverdiene (fabrikkverdiene) til fryseseksjonens innstillinger tennes.

### SLIK HENGLER DU OM DØREN

- se den vedlagte brukerveiledningen (versjon\_2)  
 Det anbefales at man er to når døren skal omhengsles. Døren kan ikke hengsles om for følgende:  
 - modeller med integrert håndtak  
 - modeller med glasspanel på døren.

Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell

**STRØM PÅ (UTVENDIG LYSDIODE) indikator**  
 En utvendig grønn lysdiode viser at apparatet er slått PÅ. Den slås automatisk av når døren åpnes.

**ALARM (UTVENDIG LYSDIODE) indikator**  
 Denne røde lysdioden kan blinke for å vise at det har oppstått en alarm eller en feil selv når døren er lukket. Åpne døren og kontroller på det innvendige kontrollpanelet hvilken alarm/feil som har oppstått.

**FAST COOL (HURTIG NEDKJØLING) indikator**

**ON/STANDBY indikator**


### 6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. For å aktivere "6th Sense Fresh Control", trykk og hold nede Vacation (ferie) og Stop Alarm knappene samtidig i 3 sekunder helt til du hører et signal og ikonet til 6th Sense Fresh Control slukkes som en bekreftelse på at funksjonen er deaktivert. Gjenta samme prosedyre for å aktivere funksjonen på nytt.

**Merk:** Når funksjonen deaktiveres, slås VIFTEN i kjøleskapet av.

### VIFTE

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet, slik at maten bevares bedre. Som standard er viften slått på. **For å slå av VIFTEN** trykk og hold nede Vacation (ferie) og Stop Alarm knappene samtidig i tre sekunder til du hører et signal og ikonet "6th Sense Fresh Control" slukkes som en bekreftelse på at viften er slått av. **For å slå av VIFTEN** gjenta den samme prosedyren. Det lyder et bekreftelsessignal, og ikonet slås på.

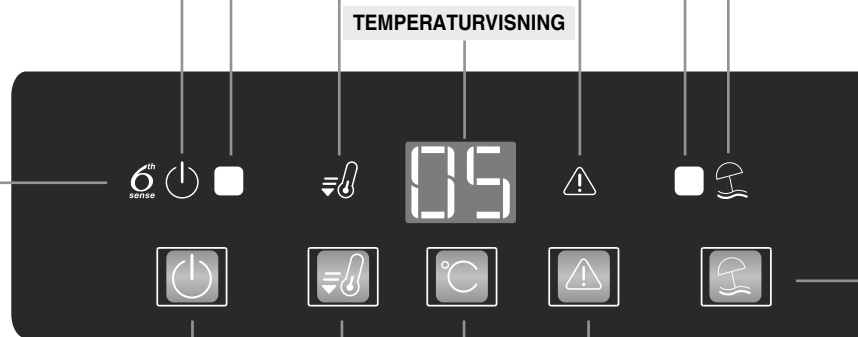

**ALARM-indikator (se alarmtabellen nedenfor)**

**VACATION (FERIE) indikator**

### FERIE-knapp

Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere energiforbruket til maskinen i en lengre periode. Før funksjonen aktiveres må all lett fordervelig mat fjernes fra kjøleskapseksjonen. Pass på at døren er ordentlig igjen ettersom kjøleskapet vil holde en passende temperatur for å unngå at det oppstår ubehagelig lukt (+12 °C). **Aktiver/deaktiver** ved å trykke på knappen Vacation (ferie) i tre sekunder. Når funksjonen er aktivert, lyser det aktuelle symbolet, og temperaturen i kjøleskapseksjonen får et høyere settpunkt (temperaturvisningen viser det nye settpunktet på +12 °C). Når settpunktet for temperaturen endres, deaktiveres denne funksjonen automatisk.

### ON/STANDBY-knapp

Trykk på og hold inne -knappen i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren. Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt. (se brukerveiledningen).

### TEMPERATURknapp

Trykk på temperaturknappen °C for å endre temperaturen: Verdien går i syklus mellom 8 °C og 2 °C.  
**Merk:** Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

### Knapp for RASK NEDKJØLING

Bruk funksjonen Fast Cool (rask nedkjøling) for å øke nedkjølingskapasiteten i kjøleskapseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleskapseksjonen. Trykk på knappen for Fast Cool (hurtig nedkjøling) for å aktivere Fast Cool funksjonen. Indikatoren for Fast Cool (rask nedkjøling) slås på når den aktiveres. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for Fast Cool (hurtig nedkjøling) igjen.

### STOPP ALARM-knapp

Trykk på for å slå av lydalarmen.

## ALARMTABELL

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm	Lydalarmen aktiveres og alarmindikatoren blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Funksjonsfeil	Bokstaven F blinker på displayet (°C)	Funksjonsfeil ved produktet.	Ta kontakt med avdelingen for Etter-Salg Service