

5KHBC412EXX•5KHBC412BXX
5KHBC414EXX•5KHBC414BXX
5KHBC416EXX•5KHBC416BXX
5KHBC418EXX•5KHBC418BXX
5KHBC420EXX•5KHBC420BXX



KitchenAid
COMMERCIAL

İÇİNDEKİLER

PROFESYONEL EL BLENDERİ GÜVENLİĞİ

Önemli koruyucu tedbirler	326
Elektriksel gereklilikler	328
Elektrikli ekipman atık tasfiyesi	328
Profesyonel El Blenderi ve eklentileri için elektriksel veriler	329

PARÇALAR VE ÖZELLİKLER KILAVUZU

Profesyonel El Blenderi parçaları	330
İsteğe bağlı aksesuarlar	331
Profesyonel El Blenderi özellikleri	332

PROFESYONEL EL BLENDERİNİN ÇALIŞTIRILMASI

İlk kullanım öncesinde	333
Kullanım amacı	333
Profesyonel El Blenderinin bıçak eklentileriyle birlikte kullanılması	334
Profesyonel El Blenderinin çırpıcı eklentisiyle birlikte kullanılması	336
Kase kelepçesi ve sürekli çalıştırma özelliğinin kullanılması	338

HARİKA SONUÇLAR ELDE ETMEK İÇİN İPUÇLARI

BAKIM VE TEMİZLEME

Motor gövdesinin yıkanması	339
Eklentilerin yıkanması	339

SORUN GİDERME

TEKNİK ÖZELLİKLER

GARANTİ VE SERVİS İŞLEMLERİ

Hem sizin hem de başkalarının güvenliği oldukça önemlidir.

Bu kılavuzda ve cihazınız üzerinde oldukça önemli güvenlik mesajları bulunmaktadır. Daima tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve bu mesajlara uyun.



Bu, güvenlik uyarısı simgesidir.

Bu simge, sizin veya başkalarının ölmesine ya da yaralanmasına neden olabilecek olası tehlikeler konusunda sizi uyarmaktadır.

Tüm güvenlik mesajlarının ardından güvenlik uyarı simgesi ve "TEHLİKE" ya da "UYARI" kelimesi gelecektir. Bu kelimeler aşağıdaki anlamları taşımaktadır:



TEHLİKE

Talimatları derhal izlememeniz halinde, ölebilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.



UYARI

Talimatları izlememeniz halinde, ölebilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.

Tüm güvenlik mesajları, size olası tehlikenin ne olduğu, yaralanma olasılığının nasıl düşürülebileceği ve talimatların izlenmemesi halinde neler olabileceği konusunda sizi bilgilendirecektir.

ÖNEMLİ KORUYUCU TEDBİRLER

Elektrikli ev aletlerini kullanırken aşağıdakileri de içeren temel güvenlik tedbirlerinin daima gözetilmesi gerekmektedir:

1. Tüm talimatları okuyun. Mutfak aletinin yanlış kullanımı kişisel yaralanmalara neden olabilir.
2. Elektrik çarpması riskine karşı koruma sağlamak için bu Profesyonel El Blenderinin motor gövdesini, kablосunu veya elektrik fişini suya ya da başka sıvılara daldırmayın.
3. Bu cihaz, 8 yaşında veya daha büyük çocuklar ve fiziksel, duysal veya ruhsal kapasitesi sınırlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, aletin güvenli kullanımı hakkında gözetim ya da talimat sağlanması ve ilgili tehlikelerin anlaşılması halinde kullanılabilir. Çocuklar alet ile oynamamalıdır. Çocuklar, gözetim sunulmadığı takdirde temizlik veya bakım işlemlerini gerçekleştirmemelidir.
4. Kullanımda olmadığı anda, parça takmadan ya da çıkarmadan önce ve temizlik ya da karbon fırçası değişimi öncesinde aleti prizden çekin.
5. Hareketli parçalara temas etmekten sakının.

6. Kablosu veya fişi hasar görmüş olan ya da arızalanmış veya herhangi bir şekilde düşürülmüş veya hasar görmüş olan cihazları çalıştırmayın. Kontrol, onarım veya elektrik ya da mekanik ayarlama için aygıtı en yakın Yetkili Servise geri götürün.
7. Önerilmeyen veya KitchenAid tarafından satılmayan eklentilerin kullanılması yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
8. Açık havada kullanmayın.
9. Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına izin vermeyin.
10. Kabloyu soba dahil sıcak yüzeylere temastan koruyun.
11. Başta sıcak sıvılar olmak üzere sıvıları karıştırırken dökülmeleri ve yaralanma olasılığını azaltmak amacıyla uzun bir kap kullanın ya da her seferinde az miktarda malzeme karıştırın.
12. Ciddi yaralanma veya ünite hasarı risklerini azaltmak için karışım hazırlarken ellerinizi veya araçları kabın dışında tutun. Bir spatula kullanılabilir ancak bu araç yalnızca ünitenin çalışmadığı zamanlarda kullanılmalıdır.
13. Bıçaklar keskindir. Dikkatlice kullanın.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

YALNIZCA TİCARİ KULLANIM İÇİNDİR

Elektriksel gereklilikler

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklanmış bir fişe takın.

Topraklama ucunu çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Gerilim: 220–240 Volt

Frekans: 50–60 Hertz

Elektrik Gücü Miktarı: 750 Watt

Elektrik çarpması riskini azaltmak için bu priz fişe yalnızca tek bir şekilde oturacaktır. Uymazsa, yetkili bir elektrik teknisyeni ile irtibata geçin. Prizi herhangi bir şekilde değiştirmeyin.

Daha uzun bir uzatma kablosu kullanılacağına:

- Uzatma kablosunun işaretlenmiş elektrik değeri en az cihazın elektrik derecesi kadar yüksek olmalıdır.
- Kablo, çekilip düşürebileceği ya da istenmeden takılıp düşebileceğiniz şekilde tezgahın ya da masadan aşağı sarkmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

Elektrikli ekipman atık tasfiyesi

Ambalajlama materyalinin atılması

Ambalajlama materyali %100 geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış ve geri dönüşüm işareti ile işaretlenmiştir. Bu nedenle ambalajın farklı kısımlarının sorumlu bir şekilde, atık tasfiyesini yöneten yerel yönetim düzenlemelerine tamamen uygun olarak tasfiye edilmesi gerekmektedir.

Ürünün hurdaya çıkarılması

- Bu alet, 2012/19/EU sayılı Elektrikli ve Elektronik Atık Ekipman Avrupa Direktifi (WEEE) ile uyumlu olarak işaretlenmiştir.

- Bu ürünün doğru bir şekilde tasfiye edilmesini sağlayarak, bu ürünün uygunsuz şekilde atığa ayrılmasından kaynaklanan, çevreye ve insan sağlığının maruz kalacağı olası olumsuz sonuçları önlemiş olacaksınız.

- Ürün veya birlikte verilen belgeler



üzerindeki  simgesi, bu ürünün ev atığı olarak işlem görmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşüm için toplandığı uygun bir merkeze alınması gerektiğini göstermektedir.

Bu ürünün işlem görmesi, geri kazandırılması ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel kurumlara, ev atığı tasfiye hizmetleri veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.

Profesyonel El Blenderı ve Eklentileri için Elektriksel Veriler

	Profesyonel El Blenderı	Çırpıcı	Karıştırma Kolu
Modeller	5KHBC412 5KHBC414 5KHBC418 5KHBC416 5KHBC420	KHBC110	5KHBC112 5KHBC114 5KHBC116 5KHBC118 5KHBC120
Volt/Hertz	220–240 V / 50–60 Hz		
En düşük hız	9.000 Dev/Dk.	550 Dev/Dk.	9.000 Dev/Dk.
En yüksek hız	18.000 Dev/Dk.	900 Dev/Dk.	18.000 Dev/Dk.

Profesyonel El Blenderimizin motor beygir gücü, motorların mekanik gücünü ölçmek amacıyla makine laboratuvarları tarafından rutin olarak kullanılan bir makine olan dinamometre ile ölçülmüştür. 1,0 beygir gücü (HP) olarak ifade ettiğimiz motor gücü değeri, karıştırma teknesinden Profesyonel El Blenderinin beygir gücü çıkışını değil motorun kendisinin beygir gücü derecesini yansıtır. Karıştırma teknesinin beygir gücü çıkışı, 1,0 HP'den bir miktar daha az olacaktır.

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi

Servis işlemleri öncesinde güç bağlantısını kesin


Çalıştırmadan önce tüm parçaları ve panelleri geri yerleştirin.

Bunun yapılmaması, elektrik çarpmasına veya ölüme neden olabilir.



Ünite, servis işlemi uygulanabilir motor fırçalar ile birlikte sunulur. Kapaklar, bu fırçalara erişim sağlamak üzere ünitenin yanlarında görünür durumdadır. Tüm servis işlemleri, vasıflı bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmeli ve KitchenAid Profesyonel El Blenderı Servis/Onarım Kılavuzuna uygun olmalıdır.

PARÇALAR VE ÖZELLİKLER KILAVUZU

Profesyonel El Blenderi parçaları

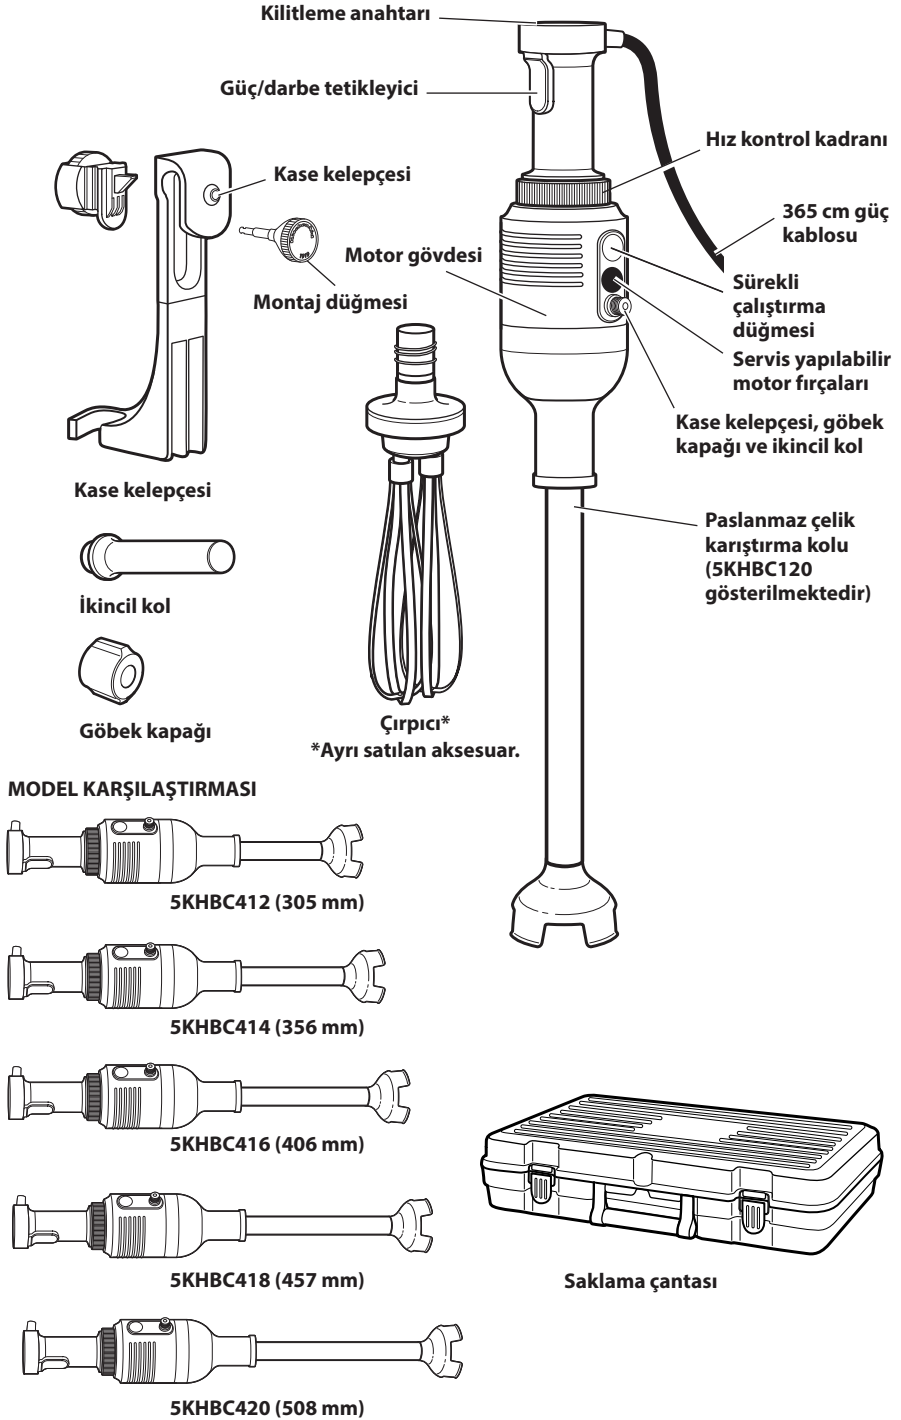

İsteğe bağlı aksesuarlar

Aksesuar	Model No.	Stil	Uzunluk
Çırpıcı* *Ayrı satılan aksesuar	5KHBC110WSS		254 mm
Çok Amaçlı S-Bıçak	5KHBC112MSS	 (5KHB112SS Gösterilmektedir)	305 mm
	5KHBC114MSS		356 mm
	5KHBC116MSS		406 mm
	5KHBC118MSS 5KHBC120MSS		457 mm 508 mm
Önerilen kase boyutu	5KHBC412OB 5KHBC414OB 5KHBC416OB 5KHBC418OB 5KHBC420OB	22,7 litrelik kase (maksimum) 53,0 litrelik kase (maksimum) 87,1 litrelik kase (maksimum) 121,1 litrelik kase (maksimum) 151,4 litrelik kase (maksimum)	

Profesyonel El Blenderi özellikleri

Hız kontrol kadranı

Motor gövdesinin tabanında bulunan kadranın çevrilmesi ile hızın kolaylıkla ayarlanabilmesini sağlar.

Güçlü 1HP motor

Uzun süreli çalışma için güçlü bir karıştırma işlemi sağlar.

Güç/darbe tetikleyici

Kol üzerinde bulunur ve karıştırma sırasında basılı tutularak etkinleştirilir. Karıştırma işlemi durdurmak için Güç/darbe tetikleyiciyi serbest bırakmanız yeterli olacaktır.

Kilitleme anahtarı

Güç/darbe tetikleyicinin çalışması için kilidi açmak üzere basın, Profesyonel El Blenderi kullanılmayacağına kilitlemek için üzerine basın.

Servis yapılabilir motor fırçaları

Bu özellik, motor fırçalarına kolay erişi sağlar bu da aşınmış olduklarında bakım yapılabilmesini sağlayarak Profesyonel El Blenderinin ömrünü uzatır.

Kase kelepçesi

Motor muhafazasına rahatlıkla oturur ve ellerinizi kullanmadan çalıştırabilmenize olanak tanır.

Sürekli çalışma

Kase kelepçesi ile birlikte kullanıldığında bu özellik sürekli çalışma olanağı tanır.

Döndürme kilitli paslanmaz çelik karıştırma kolu

Motor gövdesine kolaylıkla oturur ve kilitlenmek için döndürülebilir.

İkincil kol

Motor muhafazasına rahatlıkla oturur ve karıştırma işlemi içinde daha iyi kontrol sağlar.

Göbek kapağı

Kase kelepçesi ve ikincil kol yerinde olmadığına motor muhafazasına rahatlıkla oturur.

365 cm güç kablosu

Profesyonel El Blenderinin ocak veya çalışma alanı üzerine ulaşması için yeterli uzunluktadır ve kolay temizlik için yuvarlak hatlara sahiptir ve girintileri yoktur.

Saklama çantası

Profesyonel El Blenderinin en iyi şekilde saklanabilmesi için dayanıklı çanta.

İlk kullanım öncesinde

KitchenAid Profesyonel El Blenderini kullanmadan önce kir ve tozları gidermek için motor gövdesini temiz, nemli bir bezle silin.

Tüm eklenti ve aksesuarları elinizde veya bulaşık makinesinde yıkayın. Hafif bulaşık deterjanları kullanılabilir ancak aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Yumuşak bir bezle iyice kurulayın.

ÖNEMLİ: Motor gövdesini suya daldırmayın.

ÖNEMLİ: Eklentileri takmadan veya çıkarmadan önce her zaman güç kablosunu duvardaki prizden çektiğinizden emin olun.

Kullanım amacı


KitchenAid Profesyonel El Blenderi restoranlar, profesyonel mutfaklar ve diğer yiyecek hizmeti konumlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Profesyonel El Blenderi, birçok farklı malzemenin karıştırılması için doğrudan bir tencere veya kase içinde kullanılabilir.

Aksesuar	Kullanımlar
Çırpıcı* *Ayrı satılan aksesuar	Krep hamuru, Mayonez, Yumurta beyazı, Puding, Krem şanti
Çok amaçlı S-bıçak	Çorbalar, Sebze püreleri, Muslar, Kompostolar, Soslar, Yoğun Çorbalar, Pişmiş etler, Et suyu, Yumuşak meyveler, Kıymalar


PROFESYONEL EL BLENDERİNİN ÇALIŞTIRILMASI

Profesyonel El Blenderinin bıçak eklentileriyle birlikte kullanılması


1. Karıştırma kolu eklentisini motor gövdesine yerleştirin ve sabitlemek için çevirin. Karıştırma kolundaki eklenti işareti, tamamen takılı olduğunda motor kampanası ile aynı hizada olmalıdır.

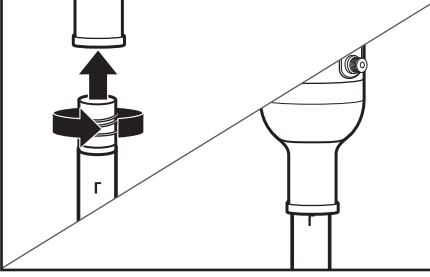

3. Profesyonel El Blenderini hız kontrol kadranı üzerinde istediğiniz hıza getirin.

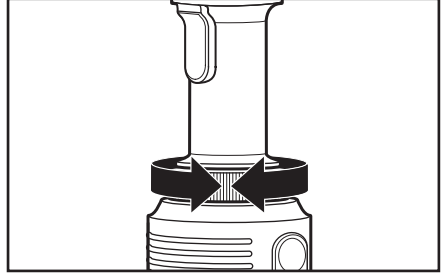

4. Profesyonel El Blenderini karıştırma yerleştirin.

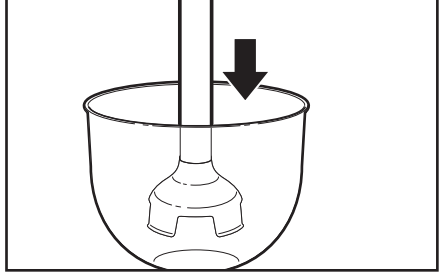

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklanmış bir fişe takın.

Topraklama ucunu çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.


Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

2. Güç kablosunu topraklanmış bir prize takın.


NOT: Profesyonel El Blenderi, yalnızca karıştırma kolunda gösterilen maks. doldurma çizgisine kadar olan sıvılara daldırılmalıdır. Profesyonel El Blenderinin hasar görmesini önlemek için karıştırma eklentisi bağlantı noktasını aşacak şekilde sıvılara daldırmayın. Motor gövdesini sıvıya ya da başka karışımlara daldırmayın. Bıçaklara veya karıştırma kabına hasar vermekten kaçınmak için bıçağın karıştırma kabı tabanına değmesini önleyin veya metal koruma altına geçebilecek çıkıntıları bulunan karıştırma kaplarını kullanmayın.

PROFESYONEL EL BLENDERİNİN ÇALIŞTIRILMASI

5. Profesyonel El Blenderinin kilidini açmak için Kilitleme anahtarına basın ve daha sonra etkinleştirmek için Güç/darbe tetikleyiciye basılı tutun.

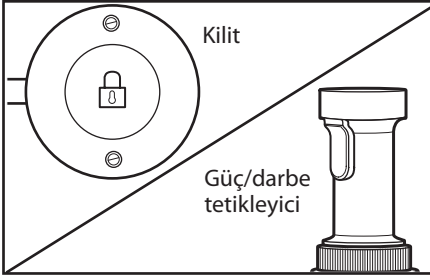


En iyi sonuçlar için Profesyonel El Blenderini karıştırma kolu malzemeleri içeren tencere veya kaseye açılı olarak takılı şekilde yerleştirin. Dengeyi iyileştirmek için çıkarılabilir ikincil kolu Profesyonel El Blenderini tencere veya kaseden çıkarmadan önce durdurun.

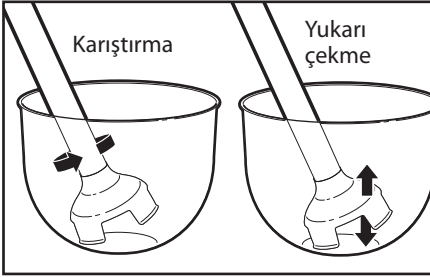

Profesyonel El Blenderini kısa süreyle tencere veya kaseğin tabanında bırakın ve daha sonra açılı bir şekilde tutarak yavaşça tencere veya kaseğin kenarından yukarı çekin. Profesyonel El Blenderi yukarı çekildikçe tencere veya kaseğin tabanındaki malzemelerin yukarı hareket ettiğini göreceksiniz. Malzemeler alttan yukarı doğru çekilmeye son verdiğinde, Profesyonel El Blenderini yeniden tabana alın ve tüm malzemeler istenilen yoğunluğa ulaşana kadar işlemi yineleyin.

Bilek kısmından hafif dairesel hareketlerle ilerleyerek Profesyonel El Blenderini hafifçe çekin ve yeniden malzemelerin içine alınmasını sağlayın. İş bilek hareketiniz ve Profesyonel El Blenderi yapmalıdır. Karıştırma sırasında dengeyi artırmak için çıkarılabilir ikincil kolu kullanın.

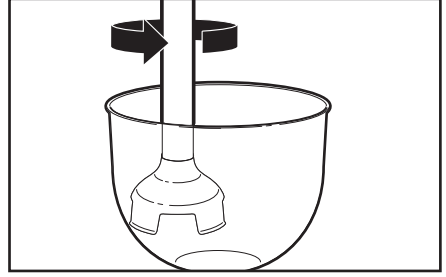

6. Karıştırma işlemi tamamlandığında, Profesyonel El Blenderini karışımın çıkarmadan önce Güç/darbe tetikleyiciyi serbest bırakın.
7. Kullanımdan hemen sonra, eklentileri değiştirmeden veya çıkarmadan önce prizden çekin.


ÖNEMLİ: Bıçağı çevreleyen korumaya yiyecek sıkışması durumunda şu talimatları izleyin:

1. Güç/darbe tetikleyiciyi serbest bırakın ve Profesyonel El Blenderini prizden çekin.
2. Plastik koruma içine sıkışan yiyeceği çıkarmak için bir spatula kullanın. Sıkışan yiyeceği parmağınızla çıkarmaya çalışmayın.
3. Profesyonel El Blenderini elektrik prizine geri takın ve çalıştırmaya devam edin.

PROFESYONEL EL BLENDERİNİN ÇALIŞTIRILMASI

Profesyonel El Blenderinin ırpıcı eklentisiyle birlikte kullanılması

1. ırpıcı eklentisini motor gövdesine yerleřtirin ve sabitlemek iin evirin. ırpıcıdaki eklenti iřareti, tamamen takılı olduėunda motor kampanası ile aynı hizada olmalıdır.

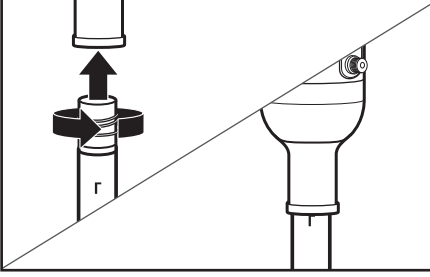

⚠ UYARI



Elektrik arpması Tehlikesi

Topraklanmış bir fiře takın.


Topraklama ucunu ıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.


Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik arpmasına neden olabilir.

2. Gü kablosunu topraklanmış bir prize takın.
3. Profesyonel El Blenderini hız kadranı üzerinde istediėiniz hıza getirin.

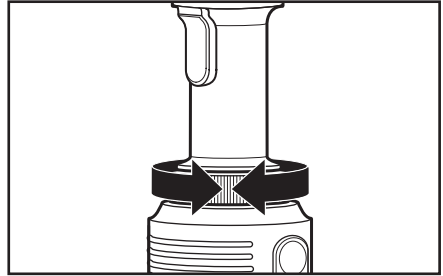


PROFESYONEL EL BLENDERİNİN ÇALIŞTIRILMASI

4. Çırpıcıyı karışıma yerleştirin.

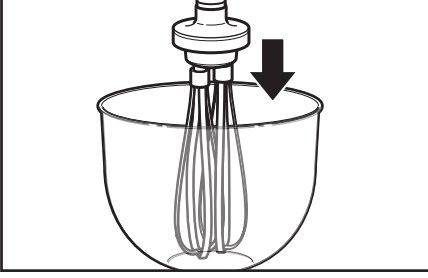


NOT: Profesyonel El Blenderi yalnızca eklentinin uzunluğu kadar derin sıvılara daldırılmalıdır. Blenderin hasar görmesini önlemek için karıştırma eklentisi bağlantı noktasını aşacak şekilde sıvılara daldırmayın. Motor gövdesini sıvıya ya da başka karışımlara daldırmayın.

5. Profesyonel El Blenderinin kilidini açmak için Kilitleme anahtarına basın ve daha sonra etkinleştirmek için Güç/darbe tetikleyiciye basılı tutun.

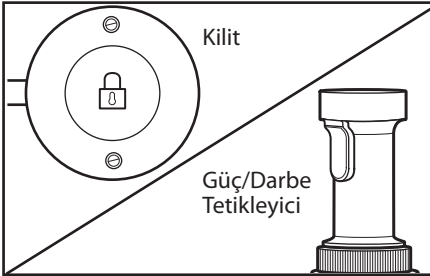

En iyi sonuçlar için Profesyonel El Blenderini çırpıcı malzemeleri içeren tencere veya kaseye açılı olarak takılı şekilde yerleştirin. Dengeyi iyileştirmek için tencereyi veya kaseyi tutmak için boştaki elinizi kullanın ya da Profesyonel El Blenderini motor ünitesinin tabanına yakın bir şekilde tutun. Sıçramaları önlemek için Profesyonel El Blenderini tencere veya kaseden çıkarmadan önce durdurmayı unutmayın.

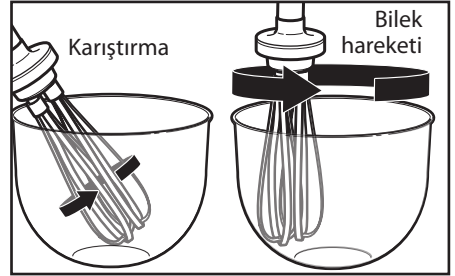


Bilek kısmından hafif dairesel hareketlerle ilerleyerek çırpıcıyı hafifçe çekin ve yeniden malzemelerin içine alınmasını sağlayın. İş bilet hareketiniz ve çırpıcı yapmalıdır. Karıştırma sırasında dengeyi artırmak için çıkarılabilir ikincil kolu kullanın.

6. Karıştırma işlemi tamamlandığında, Profesyonel El Blenderini karışımdan çıkarmadan önce Güç/darbe tetikleyiciyi serbest bırakın.
7. Kullanımdan hemen sonra, eklentileri değiştirmeden veya çıkarmadan önce prizden çekin.

PROFESYONEL EL BLENDERİNİN ÇALIŞTIRILMASI

Kase kelepçesi ve sürekli çalışma özelliğinin kullanılması

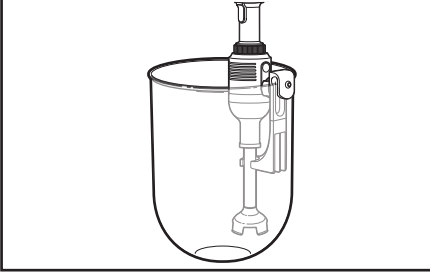

ÖNEMLİ: Sürekli çalışma özelliği için önerilen maksimum karıştırma süreleri:

30 dakika — Düşük Hız


10 dakika — Yüksek Hız

1. Çentikli kilidi, kelepçe üstündeki yuvadan kase kelepçesine doğru kaydırarak takın ve daha sonra karıştırmak için kullandığınız kase için doğru noktaya sabitlemek için ayar çarkını kullanın.
2. Kase kelepçesini karıştırma için kullandığınız kasenin kenarı üzerinden kaydırın ve kelepçedeki beyaz çentiğin kaseye oturmasını sağladıktan sonra yerine sabitlemek için düğmeyi çevirin.
3. Profesyonel El Blenderini kase kelepçesi destek kolunun altındaki yuvaya takın ve bu şekilde Profesyonel El Blenderinin karıştırmakta olduğunuz karışıma yerleştirilmesini sağlayın.
4. Profesyonel El Blenderinin kilidinin açılması için Kilitleme düğmesine ve daha sonra aynı anda Güç/ darbe tetikleyici ve sürekli çalışma düğmesine basın, daha sonra sürekli çalışma işlevini etkinleştirmek için Güç/Darbe tetikleyiciyi serbest bırakın. Bu ayarda, Profesyonel El Blenderi eller kullanılmadan çalıştırılabilecektir.

HARİKA SONUÇLAR ELDE ETMEK İÇİN İPUÇLARI

- Kolay karıştırma veya doğrama için katı yiyecekleri küçük parçalara ayırın.
- Profesyonel El Blenderi, yüksek çalışma sıcaklıklarına karşı termal koruma ile donatılmıştır. Profesyonel El Blenderinin kullanım sırasında aniden durması durumunda, blenderi prizden çıkarın ve otomatik olarak sıfırlanması için 10 dakika bekleyin.
- Sıçramayı önlemek için Profesyonel El Blenderini Güç/darbe tetikleyiciye basmadan önce karışıma yerleştirin ve Profesyonel El Blenderini karışımdan dışarı çekmeden önce Güç/darbe tetikleyiciyi serbest bırakın.
- Ocak üzerindeki bir tencerede karıştırma işlemi yapacağınızda, Profesyonel El Blenderinde aşırı ısınmayı önlemek için tencereyi ısıtma elemanından uzaklaştırın.
- En iyi karıştırma sonuçları için Profesyonel El Blenderini açılı olarak tutun ve kap içinde hafifçe yukarı ve aşağı hareket ettirin. Profesyonel El Blenderi ile karışıma bastırmayın.
- Taşmayı önlemek için Profesyonel El Blenderini kullanırken kap içindeki karışımın alanı bırakın.
- Profesyonel El Blenderini ekstra uzun kablusunun sıcak bir ısıtma elemanı üzerinden uzatılmamasını sağlayın.
- Kullanımda olmayacağı zamanlarda Profesyonel El Blenderini ocak üzerinde sıcak tencere üzerinde bırakmayın.
- Bıçakların hasar görmesini önlemek için karışım veya doğrama işlemi öncesinde meyve çekirdekleri veya kemikler gibi sert maddeleri karışımdan çıkarın.

Motor gövdesinin yıkanması

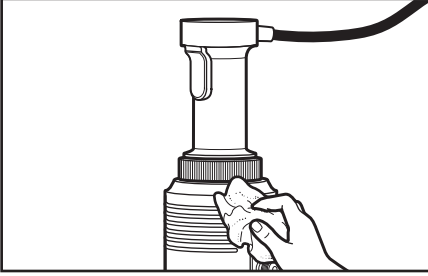


NOT: Profesyonel El Blenderinin hasar görmesini önlemek için motor gövdesini yıkama solüsyonlarına, durulama suyu veya sterilizasyon suyu daldırmayın.

Profesyonel El Blenderini ilk kullanım öncesinde, her kullanım sonrasında ve depolama öncesinde her zaman temizleyin.

1. Temizlemeden önce, Profesyonel El Blenderini prizden çıkarın.
2. Eklentileri döndürerek çıkarın ("Profesyonel El Blenderinin Çalıştırılması" bölümüne bakın).
3. Motor gövdesini ve güç kablosunu ılık, sabunlu bir bezle silin ve nemli bir bezle durulayın. Yumuşak bir bezle kurulayın. Hafif bulaşık deterjanları kullanılabilir ancak aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.

Eklentilerin yıkanması

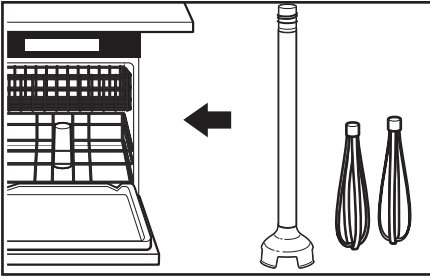

Gıda hizmetleri uygulamaları için: İlk kullanım öncesinde, her kullanım sonrasında veya 1 saat içinde tekrar kullanılmayacak olduklarında Profesyonel El Blenderinin paslanmaz çelik eklentilerini yıkayın, durulayın ve sterilize edin.

Çözüm	Ürün	Suda seyreltme	Sıcaklık
Yıkama	Noble Pan Pro I	30 mililitre/11.4 litre	Sıcak 46°C
Durulama	İçme suyu		Ilık 35°C
Sterilize etme	Clorox® Ticari Ağartıcı	14.8 cc / 3.8 litre	Soğuk 10-21°C
Yinelenen kullanım gerektiren uygulamalarda, temizleme işleminin sıklaştırılması ömrü uzatacaktır.			

1. Eklenti motor gövdesinden çıkarın. Kalan yiyecek kalıntılarını akan su altında temizleyin.
2. Eklenti yumuşak bir sünger kullanarak ovun. Kalan kirleri mümkün olduğunca temizleyecek şekilde eklentinin iç ve dış bölümlerini durulayın.
3. Yıkama solüsyonuyla nemlendirilmiş yumuşak bir sünger kullanarak eklentileri silin ve eklentinin tüm bölgelerine ulaşmaya özen gösterin. Eklenti motor gövdesine takın, yıkama solüsyonu içeren bir kaba yerleştirin ve eklentinin ¾'lük kısmının solüsyona daldırılmasını sağlayın. Üniteyi 2 dakika boyunca yüksek hızda çalıştırın.
4. 3. adımı yıkama solüsyonu yerine durulama suyu kullanarak yineleyin.
5. 3. adımı yıkama solüsyonu yerine sterilizasyon suyu kullanarak yineleyin.
6. Sterilizasyon sonrasında durulamayın. Kullanım öncesinde kurummasını bekleyin.

SORUN GİDERME

Profesyonel El Blenderi çalışmıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

Ünite prizden çıkarıldı

- Güç/darbe tetikleyiciyi serbest bırakın
- Güç kaynağını kontrol edin.
- Profesyonel El Blenderini “Profesyonel El Blenderinin Çalıştırılması” bölümünde açıklanan şekilde yeniden başlatın.

Makinede aşırı ısınma var


- Güç/darbe tetikleyiciyi serbest bırakın
- Üniteyi prizden çıkarın.
- Birkaç dakika boyunca motorun soğumasını ve termal güvenlik mekanizmasının sıfırlanmasını bekleyin.
- Profesyonel El Blenderini “Profesyonel El Blenderinin Çalıştırılması” bölümünde açıklanan şekilde yeniden başlatın.

Bilinmeyen neden

- Güç/darbe tetikleyiciyi serbest bırakın
- Üniteyi prizden çıkarın.
- Aşağıdakileri kontrol edin:
 - elektrik fişinde hasar olup olmadığı.
 - güç kablosunda kesik veya başka bir hasar olup olmadığı.
 - tahrik milinin serbestçe dönüp dönmediği (kontrolü eklenti kolunu kaldırarak ve mili manuel olarak çevirerek gerçekleştirin).
 - bıçakların serbestçe dönüp dönmediği. (bıçaklar ve plastik koruma arasına yiyecek sıkışmış olabilir).

ÖNEMLİ: Bıçağı çevreleyen korumaya yiyecek sıkışması durumunda şu talimatları izleyin:

1. Güç/darbe tetikleyiciyi serbest bırakın ve Profesyonel El Blenderini prizden çekin.
2. Plastik koruma içine sıkışan yiyeceği çıkarmak için bir spatula kullanın. Sıkışan yiyeceği parmağınızla çıkarmaya çalışmayın.
3. Profesyonel El Blenderini elektrik prizine geri takın ve çalıştırmaya devam edin.

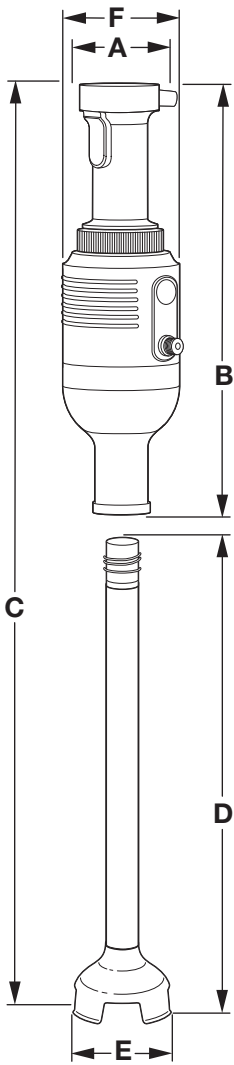


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (kg)
5KHBC112	73,4	420	723,4	383,9	101,5	115	4,3
5KHBC114	73,4	420	774,2	434,7	101,5	115	4,4
5KHBC116	73,4	420	825	485,5	101,5	115	4,5
5KHBC118	73,4	420	875,8	536,3	101,5	115	4,6
5KHBC120	73,4	420	926,6	587,1	101,5	115	4,7

EC - Uygunluk beyanı

Tamamen kendi sorumluluğumuz kapsamında "Teknik özellikler" kapsamında açıklanan ürünün ilgili düzenlemelerin tamamına uyduğunu ve 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2009/125/EC direktifleri ile aşağıdaki uyumlulaştırma standartlarının kullanıldığını beyan ederiz:

Avrupa Komisyonu Düzenlemesi 1275/2008
EN12853: 2001+A1:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

11 Kasım 2016



Mark Dahmer / Mühendislik Direktörü
Teknik dosya oluşturmaya yetkilidir

KitchenAid Portatif Aletler Bölümü
Saint Joseph, MI ABD

Gürültü/Titreşim Verileri

Ölçülen değerler EN12853'e uygun şekilde belirlenmiştir

Toplam titreşim değerleri (üç eksenin vektör toplamı) EN12853'e göre belirlenmiştir

	Çok amaçlı S-Bıçak ile Karıştırma Kolu Tertibatı	Çırpıcı ile Karıştırma Kolu Tertibatı
Çalışma sesi basınç düzeyleri	<85dB(A)	<85dB(A)
Çalışma titreşim düzeyleri	<2.54 cm/sn	<2.54 cm/sn

KitchenAid Profesyonel El Blenderi garantisi

Garanti Süresi:	KitchenAid tarafından Karşılancak Kısım:	KitchenAid tarafından Karşılancmayacak Kısım:
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: 5KHBC412EXX, 5KHBC412BXX, 5KHBC414EXX, 5KHBC414BXX, 5KHBC416EXX, 5KHBC416BXX, 5KHBC418EXX, 5KHBC418BXX, 5KHBC420EXX, 5KHBC420BXX Satın alım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki yıllık tam garanti.	Malzeme ya da işçilikteki kusurları düzeltmek için yedek parça ve onarım iş gücü maliyetleri. Servis işlemleri yetkili bir KitchenAid Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilmektedir.	A. Profesyonel El Blenderi normal ticari yiyecek hazırlama dışındaki işlemlerde kullanıldığında yapılacak onarımlar. B. Kazalar, değişiklikler, yanlış kullanım, suistimal veya yerel elektrik kanunları ile uyumsuz kurulum/çalıştırmadan kaynaklı hasarlar.

KITCHENAID DOLAYLI HASARLAR İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.

Müşteri hizmetleri

Herhangi bir sorunuz olursa ya da size en yakın KitchenAid Yetkili Hizmet Merkezini bulma konusunda yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda verilen irtibat bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

NOT: Tüm servis işlemlerinin Yetkili bir KitchenAid Hizmet Merkezi tarafından yerel olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ESSE

Büyükdere Cad.Apa Giz Plaza
No:191 K:2 BB53-54-57
Levent, İstanbul / TURKEY
gulk@esse.com.tr
Tel: +90 212 346 05 65

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresten web sitemizi ziyaret edin:
www.kitchenaid.eu

Bu talimatlara, www.kitchenaid.eu adresinde bulunan web sitemizden de ulaşabilirsiniz.



©2017. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.