

KURUTMA MAKİNESİ

Inhoud

TR

Türkçe

AQUALTIS

AQC9 4F5

Montaj, 38

Uyarılar, 40

Koruma ve bakım, 42

Kurutma makinesinin tanımı, 44

Ekran, 45

Başlatma ve programlar, 51

Çamaşırlar, 52

Sorunlar ve çözümleri, 53

Teknik Servis, 54

www.hotpoint.eu



Bu sembol bu talimat kitapçığını okumanız gerektiğini size hatırlatır.



! Her durumda kolaylıkla ulaşabileceğiniz şekilde bu kitapçığı elinizin altında bulundurunuz. Kitapçığı her zaman kurutma makinesine yakın bir yerde bulundurunuz; cihazın başka kişilere satılması veya devredilmesi halinde, kurutma makinesinin kullanımı hakkındaki uyarı ve önerileri cihazın yeni sahiplerinin bilmelerine olanak sağlayacak şekilde bu kitapçığı onlara teslim etmeyi unutmayınız.

! Bu talimatları dikkatlice okuyunuz: aşağıdaki sayfalar, kurulum hakkında önemli bilgiler ve elektrikli ev aletinin çalışması üzerine faydalı öneriler içermektedir.


Kurutma makinesinin monte edileceği yer

Kurutma makinesi, en iyi performansları elde etmek için 20 ve 23°C arasındaki sıcaklık derecesine sahip bir odaya monte edilmelidir. Düzgün çalışması, 14 ve 30°C arasında sağlanır.

Eğer elektrikli ev aleti bir çalışma tezgahı altına monte edilecek ise, elektrikli ev aletinin üst paneli ve bunun üzerinde yer alan diğer nesneler arasında 10 mm'lik ve elektrikli ev aletinin yan tarafları ve duvarlar veya yanındaki teçhizatlar arasında 15 mm'lik bir boşluk bırakmak gerekir. Bu şekilde, yeterli bir hava sirkülasyonu sağlanır. Cihaz arka yüzeyi bir duvara gelecek şekilde monte edilmelidir.

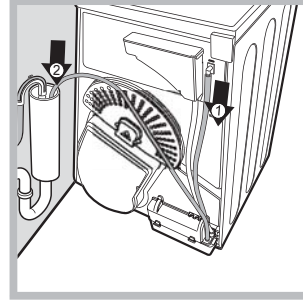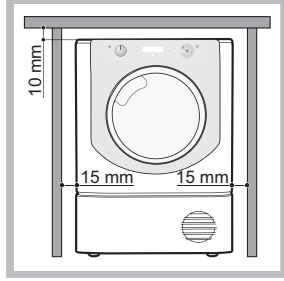

Şekil. A

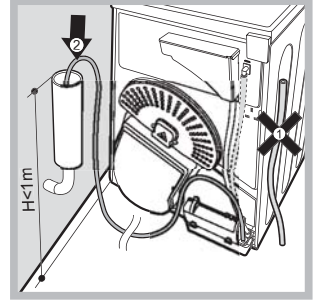


Şekil. B

⚠ Kurutma makinesinin bir dolap içerisine monte edilmesi tavsiye edilmez; elektrikli ev aleti, hiçbir zaman anahtar ile kilitlenen, sürgülü veya menteşeleri kurutma makinesinin kapağının karşı tarafında yer alan bir kapının arkasında monte edilmemelidir.

Elektrik bağlantısı

Fişi elektrik prizine takmadan önce, aşağıdaki durumları kontrol ediniz:

- ⚠ Ellerinizi kuru olduğundan emin olunuz.
- ⚠ Priz, topraklı olmalıdır.
- ⚠ Priz, uygulama verilerinin madeni levhası üzerinde belirtilen, makine için öngörülen maksimum gücü destekleyecek kapasitede olmalıdır (bakınız Kurutma makinesinin tanımı).
- ⚠ Besleme gerilimi, uygulama verilerinin madeni levhası üzerinde belirtilen değerler arasında olmalıdır (bakınız Kurutma makinesinin tanımı).
- ⚠ Uzatma kablosu kullanmayınız. Kabloyu çekmeyiniz. Cihazın fişi varsa çoklu priz kullanmayınız. Ürünle birlikte gelen fiş evinizdeki elektrik prizine uymuyorsa uzman personele başvurunuz.

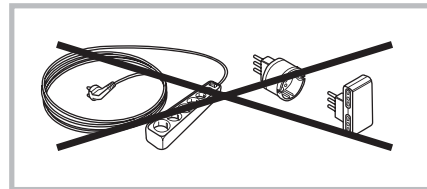

⚠ Kurutma makinesi, korunmuş bile olsa dış ortamlara monte edilemez.

⚠ Kurutma makinesinin kurulumu yapıldıktan sonra, elektrik kablosu ve fiş ulaşabileceğiniz bir yerde kalmalıdır.

Havalandırma

Kurutma makinesinin nemli olmayan ve uygun bir hava sirkülasyonu ile donatılmış bir ortama monte edildiğinden emin olunuz. Kurutma makinesinin çevresindeki hava akışı, yıkama işlemi sırasında üretilen suyun yoğunlaşmasına olanak tanımak için esastır; kurutma makinesi, eğer kapalı bir boşluk veya bir mobilyanın içine yerleştirilir ise düzgün bir şekilde çalışmaz.

Eğer kurutma makinesi küçük veya soğuk bir odada kullanılıyor ise, biraz kondensat oluşması mümkündür.

Suyun boşaltılması

Eğer makine bir boşaltma borusuna yakın yerleştirilmiş ise, su toplama kabını kullanmak zorunda olmadan doğrudan kondensasyon suyunu akıtmak mümkündür. Bu durumda, her devreden sonra suyun toplama kabını boşaltmak artık gerekli değildir. Eğer kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üzerine veya yanına yerleştirilmiş ise, aynı tahliye çıkışı ortaklaşa kullanabilir. Şekil A'da gösterilen borunun bağlantısını kesmek ve tahliye çıkışına boruyu bağlamak yeterlidir. Eğer tahliye çıkışı borunun uzunluğundan daha uzakta bulunuyor ise, tahliye çıkışına ulaşmak için aynı çapa ve gereken uzunluğa sahip bir boruyu satın almak ve bağlamak mümkündür. Yeni boruyu monte etmek için, aynı konuma takarak Şekil B'de gösterildiği gibi mevcut olan ile değiştirmek yeterlidir.

Tahliye çıkışı, kurutma makinesinin alt tarafına göre 1 m. daha aşağıda bulunmalıdır.

Kurutma makinesini monte ettikten sonra, tahliye borusunun katlanmamış veya bükülmemiş olduğunu kontrol ediniz.

⚠ Elektrik kablosu, ne katlanmış ne de ezilmiş olmalıdır.

⚠ Eğer değiştirilecek olan fiş birleşik tipte ise, emniyetli bir şekilde imha etmek gerekir. Bir prize takılabilecek ve elektrik çarpmalarına neden olabilecek yerde bırakMAYINIZ.

⚠ Elektrik kablosu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Besleme kablosu hasarlıysa, servis yetkilisi değiştirilmelidir (bakınız Teknik servis).



⚠ Cihazın montajı yetkili servis tarafından gerçekleştirilecektir

⚠ Üretici firma, bu kurallara riayet edilmemesi takdirde her türlü sorumluluğu reddeder.

⚠ Yukarıda belirtilen bilgiler hakkında şüphe duyulması halinde, konusunda uzman nitelikli bir elektrik tesisatçısı ile irtibata geçiniz.

Kurutma makinesinin dengelenmesi

Kurutma makinesinin kurulumu, düzgün bir şekilde çalışması için zemine yapılmalıdır. Kurutma makinesinin kurulumunu kesin konumuna yaptıktan sonra, dengesini önce sağdan sola, daha sonra öne arkaya kontrol ediniz. Eğer kurutma makinesi düz değil ise, düz bir şekilde konumlanana kadar ön iki ayağını yukarıda veya aşağıda ayarlayınız.

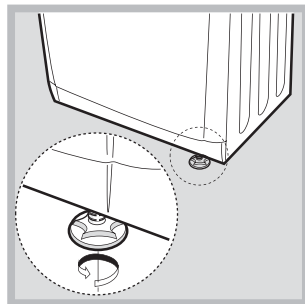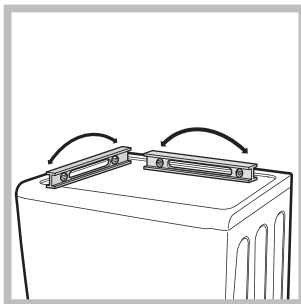

Ön bilgiler

Kurutma makinesinin kurulum işlemi bittikten sonra, çalıştırmaya başlamadan önce tamburun içini temizleyiniz ve taşıma sırasında birikebilen pislikleri kaldırınız.

DİKKAT: kurutma makinenizi kullanmadan önce, en az 6 saat dik pozisyonda kalmış olduğundan emin olunuz.

Maksimum doldurma boyutları: 9 kg

Ürün Verileri - 392/2012 Yönergesine	
Marka	HOTPOINT/ARISTON
Model	AQC9 4F5 T/Z1 (EU)
Tam yükte "standart pamuklu programı" için pamuklu çamaşırların nominal kapasitesi - KG	9.0
Bu ev tipi tamburlu kurutma makinesi	Yoğ.
A+++ (düşük tüketim)'dan D (yüksek tüketim)'e Enerji verimlilik sınıfı	A+
Ağırlıklı Yıllık Enerji Tüketimi (AEC)* kWh 1)	341.0
Bu ev tipi tamburlu kurutma makinesi	Oto.
Tam yükte enerji tüketimi; Edry- kWh 2)	2.79
Kısmi yükte enerji tüketimi; Edry½- kWh 2)	1.62
Güç tüketimi: kapalı mod (Po) - Watts	0.14
Güç tüketimi: açık bırakılmış mod (Pi) - Watts	2.68
Güç yönetimi sistemi için 'açık bırakılmış mod'un süresi - dakika	30
Progr. Süresi - ağırlıklı (Tt) tam ve kısmi yük- dakika 3)	192
Tam yük (Tdry) - dakika	250
Kısmi yük (Tdry½) - dakika	148
Yoğunlaştırma verimliliği sınıfı	B
Ortalama yoğunlaştırma verimliliği - %	
ağırlıklı (Ct) tam ve kısmi yük- 3)	81
tam yük Cdr	81
kısmi yük Cdry½	81
Havada yayılan akustik gürültü emisyonları - dB(A) re 1 pW	69
1) Tam ve kısmi yükte "standart pamuklu programı", etikette ve ürün bilgilerinde yazan standart programlardır. Standart pamuklu programı, pamuklu çamaşırların dolap kurutması seviyesinde (%0) kurutmak için uygundur ve enerji tüketimi açısından en verimli programdır. Kısmi yük, nominal yükün yansıdır.	
Yıllık tüketim, tam ve kısmi yükte ve düşük güç modlarında standart pamuklu programda 160 kurutma devrine dayalıdır. Devir başına gerçek enerji tüketimi, makinenin kullanımına bağlı olacaktır.	
3) Tam yükte 3 devir ve yarı yükte 4 devrin ağırlıklı ortalaması.	
932/2012 Yönergesine	
Sentetik kumaşlar: Tam yükte enerji tüketimi; kWh	0.54
Sentetik kumaşlar: Tam yük - dakika	65
Sentetik kumaşlar: Kısmi yük Yok	

! Bu elektrikli ev aleti, güvenlik konusundaki uluslararası mevzuatlara riayet edilerek tasarlanmış ve üretilmiştir. Aşağıdaki bilgiler, güvenliği sağlamak amacıyla verilmiştir. Bu yüzden dikkatlice okunması gerekir.

Genel güvenlik uyarıları

- Bu cihaz 8 yaşında ve daha büyük çocuklar, sınırlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenliği bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat verilmiş ve olası tehlikeleri anlamışlarsa kullanılabilir.
- Bu kurutma makinesi, profesyonel değil evde kullanım amaçlı tasarlanmıştır.
- Elektrikli ev aletine çıplak ayakla, el ve ayaklarınız ıslakken dokunmayınız.
- Elektrikli ev aletinin bağlantısını elektrik şebekesinden kabloyu değil fişi çekerek kesiniz.
- Kullandıktan sonra, kurutma makinesini kapatınız ve elektrik şebekesinden bağlantısını kesiniz. Çocukların kurutma makinesini bir oyun aracı olarak kullanabilmelerini önlemek amacıyla, kapağını kapalı tutunuz.
- Çocuklar, kurutma makinesi ile oynamamalarından emin olmak için, kontrol edilmelidirler.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmaksızın çocuklar tarafından yapılamaz.
- 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altından olmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Elektrikli ev aleti, doğru bir şekilde kurulmalı ve uygun bir havalandırmaya sahip olmalıdır. Kurutma makinesinin ön tarafında yer alan hava girişi ve arka tarafta yer alan hava delikleri hiçbir zaman kapatılmamalıdır (*bakınız Kurulum*).
- Tüv uzunluğunun kurutma makinesinin altından hava girişini engelleyecek şekilde olması halinde, kurutma makinesini hiçbir zaman duvardan duvara halı üzerinde kullanmayınız.
- Kurutma makinesini doldurmadan önce boş olduğunu kontrol ediniz.
-  Kurutma makinesinin arka tarafı çok sıcak olabilir: makine çalışırken asla dokunmayınız.

- Eğer filtre, su toplama kabı ve kondensatör doğru bir şekilde yerleştirilmemiş ise kurutma makinesini kullanmayınız (*bakınız Bakım*).
- Kurutma makinesini fazla doldurmayınız (*bakınız Maksimum doldurma ölçüleri için çamaşırlar*).
- Tamamen ıslak çamaşırları koymayınız.
- Çamaşırların yıkanması için etiketler üzerinde aktarılan tüm talimatları her zaman dikkatli bir şekilde takip ediniz (*bakınız Çamaşırlar*).
- Yüksek sıcaklık derecelerinde akrilik lifleri kurutmayınız.
- Kurutma makinesini henüz sıcak olan ürünler içerdiği zaman kapatmayınız.
- Her kullanım sonrası filtreyi temizleyiniz (*bakınız Bakım*).
- Her kullanım sonrası su toplama kabını boşaltınız (*bakınız Bakım*).
- Yoğuşma ünitesini düzenli olarak temizleyiniz (*bakınız Bakım*).
- Kurutma makinesinin içerisinde hav birikmesini önleyiniz.
- Makineye zarar verebileceğinden dolayı, kurutma makinesinin üst paneli üzerine çıkmayınız.
- Her zaman elektrik normlarına ve özelliklerine riayet ediniz (*bakınız Kurulum*).
- Her zaman orijinal aksesuar ve yedek parçaları satın alınız (*bakınız Teknik Servis*).

Tamburlu kurutucunuzda yangın riskini en aza indirmek için aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

- Sadece su ve deterjanla yıkanmış, durulanmış ve sıkılmış giysileri kurutun. Su ile YIKANMAMIŞ giysilerin kurutulması yangın tehlikesi oluşturur.
- Kimyasal ürünlerle işlem yapılmış giysileri kurutmayın.
- Bitkisel veya pişirme yağlarıyla lekelenmiş veya ıslanmış giyeceklerinizi kurutmayın, yangın tehlikesi oluşturur. Yağlanmış giysiler, özellikle kurutucu gibi yüksek sıcaklığına maruz kaldığında aniden alev alabilir. Isınan giysiler yağla birlikte oksitlenmeye neden olur, Oksitlenme ısı üretir. Isı dışarı çıkmazsa, giyecekler yangına neden olacak kadar sıcak olur. Yağlanmış giysileri katlamak, yığmak veya yığınlamak ısının çıkmasını engeller, bu

da yangın tehlikesi oluşturur. Bitkisel veya pişirme yağı olan dokumaların kurutulması gerekiyorsa veya giysilere saç bakımı ürünleri bulaşırsa, kurutucuya konmadan önce daha fazla deterjanla yıkanmalıdır, bu, tehlike riskini azaltacaktır. Kurutucudan çıkarıldıktan sonra sıcak olarak katlanmamalı veya yığılanmamalıdır.

- Benzin veya diğer petrol ürünleriyle daha önce temizlenmiş veya yıkanmış ya da bulaşmış giysileri kurutmayın, temizleme solventlerini veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddeleri kurutun. Yüksek alev alma riski taşıyan maddeler, genellikle evlerde kullanılan pişirme yağı, ispirto, gaz yağı, leke çıkarıcılar, terebentin, cila ve cila çıkarıcılar vb.'dir. Bu giysilerin, kurutucuda kurutulmadan önce daha fazla deterjanla sıcak suyla yıkandıklarından emin olun.
- Köpük kauçuk (lateks köpük olarak da bilinir) veya kauçuk benzeri malzeme içeren eşyaları kurutmayın. Köpük kauçuk malzemeler ısındığında ani tutuşma sonucunda yangına sebep olur.
- Çamaşır yumuşatıcısı ürününün üreticisi tarafından özellikle kullanılması belirtilmedikçe, çamaşır yumuşatıcılarını ve benzeri ürünler, statik elektrik etkisini ortadan kaldırmak için kurutucuda kullanılmamalıdır.
- Örneğin, metal güçlendirmeli demirleri olan lehimler gibi metal güçlendiriciler içeren iç çamaşırlarını kurutmayın. Kurutma sırasında metal güçlendiriciler çıkarsa, kurutucuya zarar verebilir.
- Duş başlığı, veya bebek su geçirmez çarşaf, polietilen veya kağıt gibi kauçuk veya plastik parçaları kurutmayın.
- Kauçuk kaplamalı spor ayakkabılar, galoş, yastık, köpük kauçuk pedli giysiler gibi kauçuk destekli çamaşırları kurutmayın.
- Çakmak, kibrit gibi her türlü cismi ceplerden çıkarın.

! Dikkat: bütün çamaşırlar hızlı bir şekilde alınmadıkça ve ısıyı dağıtacak şekilde yayılmadıkça, kurutma devresi bitmeden önce kurutma makinesini asla durdurmayınız.

Enerji tasarrufu ve çevreye saygı

- Çamaşırları kurutmadan önce, olası suyun büyük bir miktarını almak için çamaşırları sıkınız (eğer çamaşır makinesi önce kullanılıyorsa, bir santrifüj devresi

ayarlayınız). Bu şekilde kurutma işlemi sırasında enerjiden tasarruf edilir.

- Kurutma makinesini her zaman tam yüklü kullanarak, enerjiden tasarruf edilir: tek parça çamaşırlar ve küçük yükler kurumak için daha fazla zaman harcarlar.
- Enerji tüketimine bağlı maliyetleri kontrol altına almak amacıyla her devre sonunda filtreyi temizleyiniz (bakın Bakım).

Tüketicilerin Seçimlik Hakları

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 11. maddesi çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan (i) satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılan alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (i) aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına sahiptir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.

Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.

Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami otuz iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.

Kullanım Hataları

Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici Şikayetleri

Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve


tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

Elektrik beslemesinin kesilmesi


! Kurutma makinesinin elektrik bağlantısını çalışmıyorken ve aynı zamanda temizlik ve bakım işlemleri sırasında da kesiniz.

Her devreden sonra filtrenin temizliği

Filtre, kurutma makinesinin önemli bir parçasıdır: görevi, kurutma işlemi sırasında

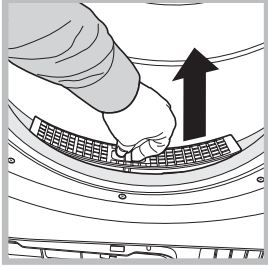

oluşan hav ve tüyleri toplamaktır. Kurutma işlemi sonunda, filtreyi elektrik süpürgesi ile temizleyerek veya akan suyun altında yıkayarak temizleyiniz. Filtrenin tıkanması halinde, kurutma makinesinin içindeki hava akışı ciddi bir şekilde tehlikeye atılacaktır: kurutma süreleri uzar ve daha fazla enerji tüketilir. Ayrıca, kurutma makinesinde hasarlar meydana gelebilir. Filtre, kurutma

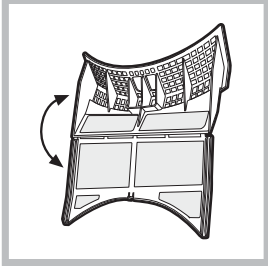

makinesinin sızdırmazlık contasının önünde bulunmaktadır (şekle bakınız).

Filtrenin kaldırılması:

1. Filtrenin plastik kolunu yukarı doğru çekiniz (şekle bakınız).
2. Klipsi serbest bırakarak filtreyi açınız.
3. Filtreyi havdan temizleyiniz ve doğru bir şekilde yeniden yerine yerleştiriniz. Filtrenin kurutma makinesinin sızdırmazlık contası ile tamamen yanyana takılmış olduğundan emin olunuz.

! Filtreyi yerine yeniden takmadan kurutma makinesini kullanmayınız.

Her devreden sonra tamburun kontrolü


Kurutma makinesinin içerisine kalabilecek olan daha küçük çamaşırları (mendiller) almak için manüel olarak tamburu döndürünüz.

Tamburun temizliği

! Tamburun temizliği için, aşındırıcı maddeler, bulaşık teli veya paslanmaz çelik için olan temizlik maddelerini kullanmayınız.

Paslanmaz çelik tambur üzerinde renkli bir metal yüzey küfü oluşabilir. Bu, su kombinasyonunun ve/veya yumuşatıcı gibi temizlik maddelerinin neden olabileceği bir durumdur. Bu renkli metal yüzey küfünün kurutma makinesinin performansı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Her devreden sonra su toplama kabının boşaltılması

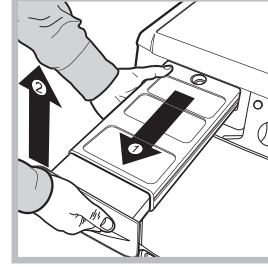

Kurutma makinesinden kabı çıkartınız ve bir lavaboya veya başka uygun bir tahliye kanalına boşaltınız, doğru bir şekilde yeniden yerine yerleştiriniz. Toplama kabını her zaman kontrol ediniz ve yeni bir kurutma programı başlatmadan önce boşaltınız.

Su toplama kabının boşaltılmaması, aşağıdaki durumlara neden olabilir:

- Makinenin ısınmasının durması (yük, kurutma devresinin sonunda hala daha nemli olabilir).
- "Kabı boşalt" led'i, kabın dolu olduğunu bildirmek için yanar.

Su toplama sisteminin dolması


Kurutma makinesi yeni olduğu zaman, sistem dolana kadar su toplama kabı toplama yapmaz. Bu işlem, 1 veya 2 kurutma devresi kullanılabilir. Dolduğu zaman, sistem her devrede su toplar.

Kondensatörün Filtre ünitesinin Temizliği

- Periyodik olarak, her 5 devrede bir, Kondensatörün Filtresini çıkartınız ve filtreyi akan suyun altında yıkayıp veya elektrik süpürgesi ile çekip filtrenin yüzeyinden olası hav artıklarını alarak temizleyiniz. Kurutma performansını en uygun hale getirmek için her devreden sonra bu filtreyi temizlemeniz tavsiye edilir.


Kondensatörün Filtre ünitesi nasıl kaldırılır:

1. Elektrik fişini çekiniz ve kapağı açınız.
2. Kondensatör Filtresinin kapağını çıkartınız, dikey pozisyona getirerek 4 klipsi de döndürünüz ve filtrenin ünitesini çıkartınız.

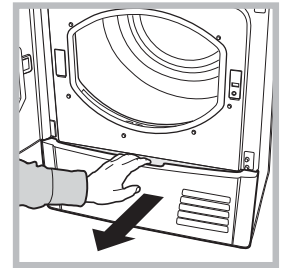


3. Filtrenin iki parçasını ayırınız ve ağ tabakanın içindeki yüzeyden olası havları alınız.

! DİKKAT: kondensatörün ön bölümü, ince metal levhalardan oluşmaktadır.

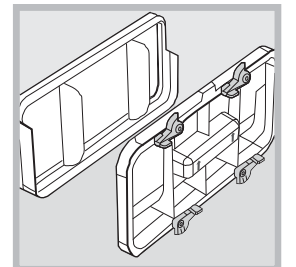

Filtreyi temizlediğiniz zaman, temizlik işlemi için filtre üniteyi kaldırınız veya yeniden yerine yerleştiriniz, filtreye zarar vermemeye ve bir yerinizin kesilmemesine dikkat ediniz.

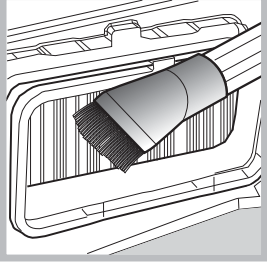

4. Isı pompası ile birlikte, metal yüzeylerin üzerindeki birikintilerin her seferinde dikkatle temizlenmesi gerekmektedir. Temizliği parmağınızla yapmayınız. Nemli bir bez, bir sünger ya da elektrikli süpürge kullanınız.

5. Filtrenin iki parçasını yeniden monte ediniz, sızdırmazlık contasının yüzeyini temizleyiniz ve klipslerin iyice kancalandığından emin olarak yatay pozisyonda 4 klipsi de döndürerek filtreyi yerine takınız.

Kurutma makinesinin temizliği

- Metal ve plastik dış bölümler ve kauçuk kısımlar, nemli bir bez ile temizlenebilmektedir.
- Periyodik olarak (her 6 ayda bir) kurutma makinesinin ön hava girişinin ızgarasını ve arka tarafında bulunan hava deliklerini olası hav, tüy ve toz birikintilerini almak için elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Ayrıca, ara sıra elektrik süpürgesi kullanarak kondensatörün ve filtrenin alanlarının ön bölümünden hav birikintilerini alınız.

! Çözücü ve aşındırıcı maddeler kullanmayınız.


! Elektrikli ve mekanik parçaların güvenliğini sağlamak amacıyla, yetkili teknik personel tarafından kurutma makinesini düzenli olarak kontrol ettiriniz (bakınız Teknik Servis).

Hızlı İpuçları


! Her yüklemeden sonra kapı filtresini ve ısı pompası temizleyin Kondensatörün.

! Her yüklemeden sonra su kabınızı boşaltın.

! **Bunu yapmak makinenizin en iyi şekilde çalışmasını sağlayacaktır!**

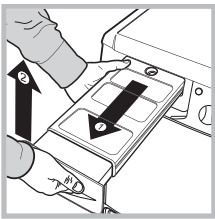


Su toplama kabı

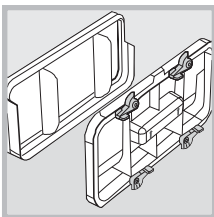

Kondensatör/ ısı pompası

Kilitler

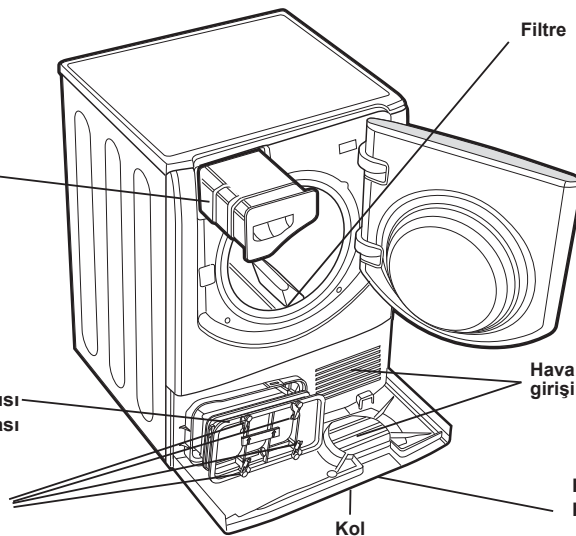


Filtre

Hava girişi

Kondensatörün Kapağı


Kol

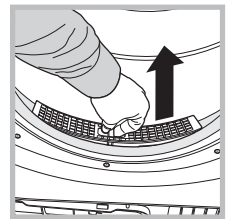


Kurutma makinesinin tanımı

TR


Kapağın açılması

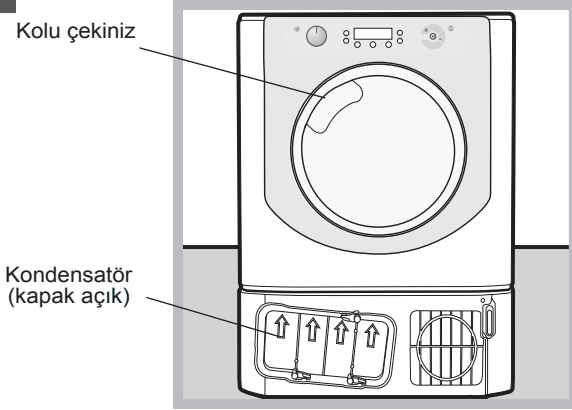

Özellikler

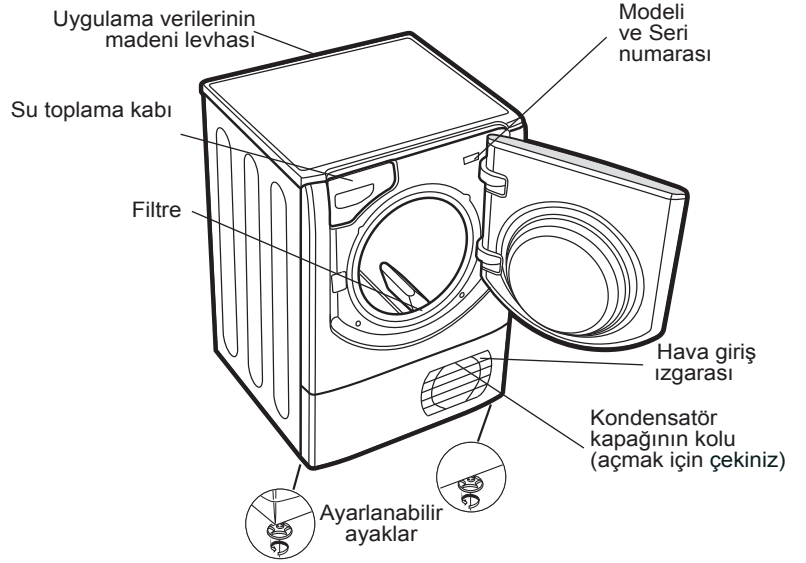

Kontrol paneli

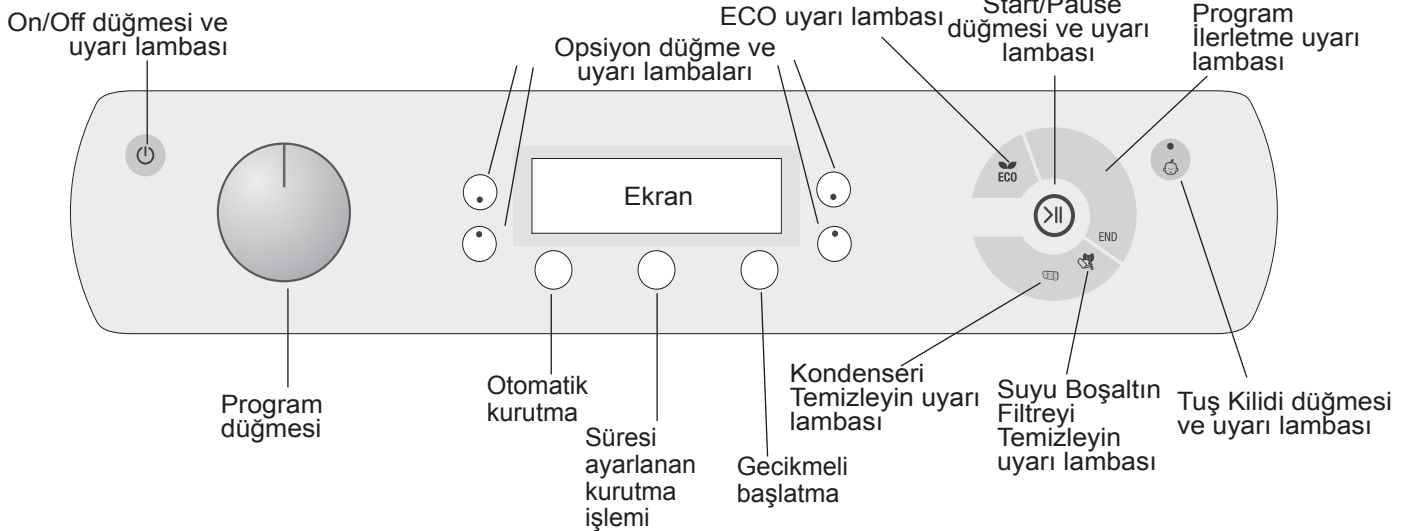

Açma/Kapama düğmesi/ışığı , kurutma makinesi çalışıyorsa ve bu düğmeye basılıp 3 saniyeden fazla basılı tutulursa kurutma makinesi kapatılır. Uyarı lambası, kurutma makinesinin çalıştığını veya program seçimi için hazır olduğunu bildirir.

Program düğmesi programı ayarlamamıza olanak tanır: gösterge arzu edilen programa doğru yöneltilene kadar döndürünüz (*bakınız Başlatma ve programlar*).

Opsiyon düğmeleri/uyarı lambaları, seçilen program için mevcut olan opsiyonları seçmemize olanak tanır. Uyarı lambaları, opsiyonun seçilmiş olduğunu belirtmek için yanar (*bakınız Başlatma ve programlar*).

Ekran, üç bölümden oluşmaktadır: Otomatik kurutma = kurutma seviyesi, Süreli kurutma = kurutma süresi ve Kalan süre / Geciktirmeli başlatma, her biri ilişkin seçim düğmesine sahiptir (*bakınız Ekran*).

>|| uyarı lambasına sahip Start/Pause düğmesi: yeşil lamba yavaşça yanıp sönmeye başlatmak için düğmeye basınız. Devre başladığı zaman, uyarı lambası her zaman yanık kalır. Programı durdurmak için, yeniden düğmeye basınız; uyarı lambası turuncu renk olur ve yeniden yanıp sönmeye başlar. Programı kesildiği yerden yeniden başlatmak için, düğmeye yeniden basınız (*bakınız Başlatma ve programlar*). **Not: Programın İşlem Kırışıklık önleyici aşamasında Start/Pause ışığı Turuncu renkte**

yanıp söner.

“h2o” Su boşaltma uyarı lambası, su toplama kabının boşaltılması gerektiğini bildirir. Uyarı lambası, boş su toplama kabının yeniden yerine takılmasından birkaç saniye sonra söner; tüm bunların gerçekleşmesi için, kurutma makinesi çalışıyor olmalıdır (*bakınız Komutlar*). **Not:** eğer su toplama kabı dolu ise, ekran üzerinde “h2o” görüntülenir ve  uyarı lambası yanıp söner, ısınma kapanır ve çamaşırlar kurutulmaz.


 Suyu Boşaltın Filtreyi Temizleyin uyarı lambası, her programdan önce filtreyi temizlemenin ve kurutma makinesinin her kullanımından önce suyun kabını boşaltmanın gerekli olduğunu hatırlatır (*bakınız Koruma ve bakım*).

 Kondenseri Temizleyin uyarı lambası, düzenli aralıklarla ile filtreyi temizlemenin gerekli olduğunu bildirir (*bakınız Koruma ve bakım*).


 Tuş kilidi düğmesi/uyarı lambası: programı ve arzu edilen opsiyonları seçtikten sonra bu düğmeye basılı tutunuz. Bu şekilde, programlama ayarlarını değiştirmek mümkün değildir. Uyarı lambası yandığı zaman, diğer düğmeler ve program düğmesi devre dışı bırakılır. Kilidi devre dışı bırakmak için, düğmeye basılı tutunuz; uyarı lambası söner.

ECO uyarı lambası: bu düğme, enerji tasarruflu opsiyonlar seçildiği zaman yanar (*bakınız Komutlar*).

Ekran, her birinin ilişkin düğmeye sahip olduğu üç bölümden oluşmaktadır.

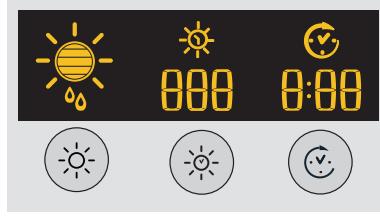

Otomatik kurutma

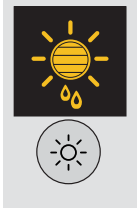


Otomatik kurutma opsiyonuna sahip bir programı seçtikten sonra, arzu edilen otomatik kurutma seviyesi görüntülene kadar düğmeye birden fazla basınız. Eğer otomatik kurutma opsiyonu mevcut değil ise, ekran yanıp söner ve üç sesli sinyal gönderilir.

! Bazı kurutma programları, otomatik kurutma seviyesinin hepsi ile uyumlu değildir.

Mevcut olan kurutma seviyeleri

- ☀ **Nemli:** kıyafetlere su çekirmeyen en hassas seviye. Eğer kurutma makinesinde tamamen kurutulmaları istenmiyor ise, kıyafetleri asmak için elde yıkama sonrasındaki kusursuz seviye.
- ☀ **Ütü Kuruluşu:** kalan en yüksek nem oranı ile. Kurutma işleminden sonra ütülenecek çamaşırlar için kullanışlı.
- ☀ **Ekstra Askı Kuruluşu:** hassas giysileri asmak için kurutma durumu (perdeler gibi).
- ☀ **Askı Kuruluşu:** kıyafetleri asmak için kurutma seviyesi.
- ☀ **Hafif Kurutma:** katlanıp dolaba yerleştirilecek hassas giysiler için ideal.
- ☀ **Gardrop Kuruluşu:** kıyafetler, tamamen kurudur ve katlanmaya ve dolaba yerleştirilmeye hazırdır.
- ☀ **Giyilmeye Hazır:** devre tamamlandığı zaman, hemen giyilecek kıyafetler için kullanılan.

Süresi ayarlanan kurutma işlemi

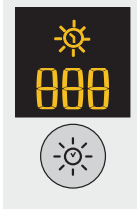

Sürelili kurutma opsiyonuna sahip bir programı seçtikten sonra, kurutma süresini girmek için A süre düğmesine basınız. Bu düğmeye her bir basışta, ekran üzerinde seçilen kurutma süresi görüntülenir (*bakınız Başlatma ve programlar*). Her basışta ayarlanan süre azalır **220, 180, 150, 120, 90, 60, 40** ve tekrarlanır. Eğer sürelili kurutma opsiyonu mevcut değil ise, ekran yanıp söner ve üç sesli sinyal gönderilir. Seçilen süre, programın başlatılmasından sonra ekranda kalır ve **>II** Başlatma/Durdurma düğmesine bastıktan sonra değiştirilemez.

! Otomatik kurutma seviyesini veya kurutma süresini seçmek mümkündür.

Gecikmeli başlatma



Geciktirmeli başlatma opsiyonuna sahip bir program seçtikten sonra, geciktirilen başlatma süresini seçmek mümkündür.

☑ Geciktirmeli başlatma düğmesine her basış "1h"den "24h"ye kadar 1 saatlik artışlar ile geciktirme ayarını yükseltmemize olanak tanır, "OFF" tuşuna bastıktan beş saniye sonra geciktirme işlemi iptal edilir.

10 saatlik ve daha fazla sürelili geciktirmeler için, 10 saate kadar saat cinsinden sürenin geri sayımı ekran üzerinde görüntülenir, "9:59" ve ardından dakika cinsinden geri sayım görüntülenir. 9 saatlik ve daha düşük sürelili geciktirmeler için ekran üzerinde saat ve dakika, geciktirmenin tümü için dakika cinsinden geri sayım görüntülenir.

Başlat/Durdur Düğmesine **>II** basıldıktan sonra, isterseniz gecikme süresi değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Geciktirme süresi bittiği zaman, ☑ sembolü söner ve Kalan süre görüntülenir.

Eğer sürelili bir kurutma işlemi seçilmiş ise, programlama sırasında ekran üzerinde kurutma süresi, sadece merkezi sürelili kurutmanın ekranında görüntülenir. Başlatma düğmesine bastıktan sonra, program süresinin geri sayımını görüntülemenin mümkün olduğu, makinenin süre ekranı yanar.

Kalan süre

Eğer ☑ geciktirme ikonu sönmüş ise, görüntülenen süre yürütülen programın Kalan süresidir.

Sürelili programlar seçildiği zaman, devre sırasında görüntülenen süre geçerli olan kalan süredir.

Otomatik bir program seçildiği zaman, görüntülenen süre kalan sürenin bir ölçümüdür.

Program seçildiği zaman, tam yük kurutmak için gerekli olan süre ekran üzerinde görüntülenir.

Kalan süre kurutma devresi sırasında sürekli olarak görüntüleniyor ve süre mümkün olan en iyi tahmini değeri göstermek için değişiyor.

Kalan süre saat ve dakika cinsinden görüntülenir ve geri sayım dakika dakika değişir.

Ekran üzerinde görüntülenen saat ve dakikalar arasındaki iki nokta, geri sayımın aktif olduğunu göstermek için yanıp söner.

Ekran üzerinde aynı zamanda kurutma makinesinin olası problemleri de görüntülenir; bu durumda, ekran üzerinde bir hata kodunun arkasından geldiği bir F görüntülenir ve dört adet opsiyon uyarı lambası ve durdurma uyarı lambası turuncu renkte yanıp söner (*bakınız Sorunlar ve çözümleri*).

Başlatma ve programlar

TR

Program seçimi

1. Kurutma makinesinin fişini elektrik prizine takınız.
2. Çamaşır tipine göre çamaşırı seçiniz (*bakınız Çamaşırlar*).
3. Kapağı açınız ve filtrenin temiz ve yerinde olduğunu, ve su toplama kabının boş olduğunu ve doğru bir şekilde yerleştirildiğini kontrol ediniz (*bakınız Bakım*).
4. Hiçbir çamaşırın kapak ve ilişkin conta arasına girmedikçe dikkat ederek makineyi doldurunuz. Kapağı kapatınız.
5. Eğer ON/OFF uyarı lambası yanık değil ise, ilişkin  düğmesine basınız.
6. Programlar tablosunu (*bakınız Programlar*) ve her kumaş tipi için bilgileri (*bakınız Çamaşırlar*) kontrol ederek, kurutulacak kumaş tipine uygun olan Program seçimi düğmesine basınız.
7. Eğer mevcut ise, arzu edilen seviyeye veya süreye ulaşana kadar, ilişkin düğmeye basarak  Otomatik Kurutma veya  Süreli kurutma opsiyonlarını seçiniz.
- ! Daha fazla bilgi için programlar tablosuna bakınız.
8. Eğer gerekirse, geciktirme süresini ve diğer opsiyonları ayarlayınız (*bakınız Ekran*).
9. Eğer sesli işaretçinin programın sonunda başlaması isteniyor ise,  ALARM düğmesine basınız.
- Not:** kırıkkık Önlleme seçeneğini seçtiyseniz, bu seçenek kullanılamaz.
10. Başlatmak için,  BAŞLATMA düğmesine basınız. Ekran üzerinde hesaplanan kalan süre görüntülenir. Kurutma programı sırasında çamaşırları kontrol etmek ve kuruyan çamaşırları, diğerlerini programa devam etmeleri için bırakarak, çıkarmak mümkündür. Kapağı yeniden kapattıktan

sonra, makineyi yeniden çalıştırmak için BAŞLATMA düğmesine basınız.

Eğer çamaşırların kuruma durumunu kontrol etmek için kapağı açarsanız, kurutma devrelerinin uzamasına neden olursunuz çünkü kondansatörün kompresörü, kapağı kapattıktan ve start tuşuna bastıktan sonra, yeniden çalışmaya başlamadan önce 5 dakika bekleyecektir (*bakınız "Kumutlar"*).

11. Kurutma programlarının son dakikaları sırasında, program bitmeden önce, son SOĞUK KURUTMA fazı başlar (kumaşlar soğutulur); her zaman bu fazı tamamlamak gerekir.

12. Programınızın tamamlandığını size bildirmek için sesli uyarıcı 3 defa bip sesi çıkarır ve ekranda END (SON) gösterilir (Not: ALARM seçeneği belirlendiyse, sesli uyarıcı 5 dakika süreyle her 30 saniyede bir 3 defa bip sesi çıkarır).

Kapağı açınız, çamaşırları çıkartınız, filtreyi temizleyiniz ve yeniden yerine takınız. Su toplama kabını boşaltınız ve yeniden yerine takınız (*bakınız Bakım*).

Eğer  kurutma sonrası Kırıkkık Önlleme opsiyonu seçilmiş ise ve çamaşırlar hemen alınmamış ise, 10 saat boyunca veya kapı açılana kadar çamaşırlar ara sıra döndürülür.

13. Kurutma makinesinin bağlantısını elektrik şebekesinden kesiniz. Kırıkkık önleyici

Stand-by modu

Enerji tasarrufuna bağlı yeni yönetmeliklere uygun olan bu kurutma makinesi, kullanılmama halinde yaklaşık 30 dakika sonra işler hale gelen bir otomatik kapanma (stand by) sistemi ile donatılmıştır. Kurutma makinesi yeniden etkinleşene kadar ON/OFF düğmesini basılı tutun.

Özel programlar

Kolay Ütü Programı

Kolay ütüleme, uzun zamandır aynı pozisyonda kalan kumaşların liflerini şişiren 10 dakikalık kısa bir programdır (8 dakikalık ısıtmadan sonra 2 dakikalık soğuk kurutma). Devre, ütülenmelerini ve katlanmalarını kolaylaştırarak çamaşırların liflerini genişletir.

! Kolay ütüleme, bir kurutma programı değildir ve bu nedenle, henüz ıslak olan çamaşırlar ile kullanılmamalıdır.

En iyi sonuçlar için:

1. Tamburu maksimum kapasitenin üzerinde doldurmayınız. Aşağıdaki değerler, kuru çamaşırların ağırlığına ilişkindir:

Kumaş:	Maks
Pamuklu ve Pamuk karışımı	2,5 kg
Sentetik kumaşlar	2
Kot pantolon	2

2. Kurutma makinesini program bitiminden hemen sonra boşaltınız; çamaşırları asınız, katlayınız veya ütüleyiniz ve daha sonra dolaba yeniden yerleştiriniz. Eğer mümkün değil ise, programı tekrarlayınız. Kolay ütüleme sonucunda ortaya çıkan etki, kumaştan kumaşa farklılık gösterir. En iyi sonuçlar pamuklu ve pamuk karışımı geleneksel kumaşlar üzerinde elde edilmektedir. Akriyel elyaf ve Tencel® kumaşlar üzerinde ise bu sonuçlar daha az belirgindir.

Yünlüler Programı

• Bu,  sembolü ile etiketlenmiş tamburlu kurutmayı destekleyen ürünlere ayrılmış bir programdır.

• 1 kg'a kadar olan yükler için (yaklaşık 3 kazak) kullanılabilir.

• Kurutma işleminden önce ürünleri ters çevirmeniz tavsiye edilir.

• Bu program ile kurutulan ürünler, genellikle giyimde hazır fakat daha ağır olan bazı ürünlerde kenarlar hafif nemli olabilir.

Daha fazla bir kurutma işlemi ürünlere zarar verebileceğinden dolayı, doğal bir şekilde kurumaya bırakınız.

! Diğer materyallerin aksine, yünün çekme süreci değiştirilemez, yani ürün orijinal ölçü ve şekline geri dönmez.

! Bu program, akrilik ürünler için tavsiye edilmez.

Blucin

• Bu program, pamuklu denim kumaştan üretilmiş kot pantolonlara ayrılmıştır. Kot pantolonları kurutmadan önce, ön cepleri ters çeviriniz.

• 3 kg'a kadar olan yükler için (yaklaşık 4 kazak) kullanılabilir.

• Ayrıca, ceketler gibi aynı malzemeden üretilmiş diğer ürünler üzerinde de kullanılabilir.

• Bu programın süresi yükün boyutu, seçilen kuruluk ayarı ve çamaşır makinenizde kullanılan dönme hızına bağlıdır.

• Bu programı kullanarak kurutulan giysiler, genellikle giyimde hazır fakat kenar kısımlar veya dikişler hafif nemli kalabilir. Bu durumda gömlekleri ters çevirmeyi ve programı kısa süreli olarak yeniden çalıştırmayı deneyiniz.

• Bu devreyi sadece %100 pamuklu ürünler için kullanınız, koyu ve açık renkli ürünleri karıştırmayınız. Bu programı dantelli ve aksesuarlı (broşlar, ...) ürünler için kullanmayınız; cepleri ters çeviriniz.

! Eğer kot pantolonlar bel bölgesinde veya nakışlara uygulanan lastikler ile donatılmış ise, bu programı kullanmanız tavsiye edilmez.

Özel programlar

Gömlek için programlar

Gömlek – Yüksek Sıcaklık

- Bu program, pamuklu gömleklere ayrılmıştır.
- 3 kg'a kadar olan yükler için (yaklaşık 10 gömlek) kullanılabilir.
- Bu programın süresi yükün boyutu, seçilen kuruluk ayarı ve çamaşır makinenizde kullanılan dönme hızına bağlıdır.
- Bu programı kullanarak kurutulan giysiler, genellikle giymeye hazırdır; kenar kısımlar veya dikişler hafif nemli kalabilir. Bu durumda gömlekleri ters çevirmeyi ve programı kısa süreli olarak yeniden çalıştırmayı deneyiniz.

Gömlek – Normal Sıcaklık

- Bu program, sentetik malzemelerden veya polyester ve pamuk gibi doğal ve sentetik karışımı malzemelerden yapılan gömleklere ayrılmıştır.
- 3 kg'a kadar olan yükler için (yaklaşık 14 gömlek) kullanılabilir.
- Bu programın süresi yükün boyutu, seçilen kuruluk ayarı ve çamaşır makinenizde kullanılan dönme hızına bağlıdır.
- Bu programı kullanarak kurutulan giysiler, genellikle giymeye hazırdır; kenar kısımlar veya dikişler hafif nemli kalabilir. Bu durumda gömlekleri ters çevirmeyi ve programı kısa süreli olarak yeniden çalıştırmayı deneyiniz.

İpek

- Bu, hassas ipek giysileri kurutma programıdır.
- 0,5 kg'a kadar olan yükler için kullanılabilir.
- Bu programın süresi yükün boyutu, seçilen kuruluk ayarı ve çamaşır makinenizde kullanılan dönme hızına bağlıdır.
- Bu program ile kurutulan ürünler, genellikle giymeye hazırdır fakat daha ağır olan bazı ürünlerde kenarlar hafif nemli olabilir. Bu durumda yükü çıkarmayı, ürünleri açmayı ve programı kısa süreli olarak yeniden çalıştırmayı deneyiniz.
- Sadece tamburlu kurutma etiketli giysiler içindir.

Yorgan için programlar

- Bu program ile zarar görmüş olan ürünleri kurutmamaya dikkat ediniz. Çünkü dolgu malzemesi filtreyi ve hava borusunu tıkalabilir, bunun neticesinde de yangın tehlikesi ortaya çıkar.
- Sadece tek kişilik yorganlar için kullanılmalıdır; çift kişilik veya daha büyük yorganlar için uygun değildir.
- Bu programı kullanarak kurutulan yükler, genellikle kullanılmaya hazırdır fakat bazı noktalarda hafif nemli kalabilirler. Bu durumda yükü çıkarmayı, ürünleri açmayı ve çırpmayı ve programı kısa süreli olarak yeniden çalıştırmayı deneyiniz.
- Kapitone gömlekler için de uygundur.

Pamuklu yorgan – Yüksek Sıcaklık

- Bu, pamuklu yorganları ve kuştüyü dolgulu ürünleri kurutma programıdır.
- Bu programın süresi yükün boyutu ve çamaşır makinenizde kullanılan dönme hızına bağlıdır.
- Sadece pamuklu ve kapitone veya kuştüyü dolgulu ürünler ile tamburlu kurutma (TD) için uygunluğunu belirleyen etikete sahip yorganlar veya giysiler içindir, sentetik malzemeler için değildir.

Pamuklu yorgan Normal Sıcaklık

- Bu, sentetik malzemeler ile doldurulmuş yorganları kurutma programıdır.
- Bu programın süresi yükün boyutu ve çamaşır makinenizde kullanılan dönme hızına bağlıdır.
- Sadece TD etiketli yorganlar veya giysiler içindir. Bazı sentetik gömlekler, parlayıcı maddeler içerebilirler: giysi etiketinin giysinin amburlu kurutmaya uygun olduğunu belirttiğini kontrol ediniz.

Bebek

- Bu program, kıyafetleri ve yeni doğan yataklarının çarşaflarını (pamuklu ve kadife) kurutmaya ve akrilik gibi hassas kıyafetleri kurutmaya yarar.
- Bu programı pamuklu ve kadife giysiler için kullanınız; plastik kaplamalı bebek önlükleri ve çocuk bezini kapatmak için kullanılan külotlar gibi ürünleri kurutmayınız.
- 2 kg'a kadar olan yükler için kullanılabilir.
- Bu programın süresi yükün boyutu, seçilen kuruluk ayarı ve çamaşır makinenizde kullanılan dönme hızına bağlıdır.
- Bu program ile kurutulan ürünler, genellikle giymeye hazırdır fakat daha ağır olan bazı ürünlerde kenarlar hafif nemli olabilir. Bu durumda ürünleri ters çevirmeyi ve programı kısa süreli olarak yeniden çalıştırmayı deneyiniz.

Nevresim&Havlu

- Bu program, pamuklu çarşaf ve havlular için kullanılmaktadır.
- 8 kg'a kadar olan yükler için kullanılabilir.
- Bu programın süresi yükün boyutu, seçilen kuruluk ayarı ve çamaşır makinenizde kullanılan dönme hızına bağlıdır.
- Bu program ile kurutulan yükler, genellikle kullanılmaya hazırdır fakat özellikle daha büyük ölçülere sahip ürünlerde kenar kısımlar veya dikişler hafif nemli kalabilir. Bu durumda ürünleri sermeyi ve programı kısa süreli olarak yeniden çalıştırmayı deneyiniz.

Yenileme

Temiz hava akımı sayesinde, oksijen dokuların içine nüfuz eder ve sigara dumanı, kızartma kokusu ve kirli hava gibi istenmeyen kokuları kıyafetlerden uzaklaştırır. Bu kısa program ile, kıyafetleri sadece 20 dakika içinde yenilemek mümkündür ! Giysileri havalandırma programı, onları kurutmak amaçlı düşünülmemiştir: bu nedenle, bu programı ıslak giysiler ile kullanmayınız.

• Her ölçüdeki yükler için kullanılabilmesine rağmen (9 kg'a kadar), azaltılmış ölçülü yükler ile daha etkili sonuç vermektedir. Temiz hava ile ürünleri havalandıran 20 dak.'lık program. Sıcak renkli giysileri yenilemek için de kullanılabilir.

Anti Alerji

• Bu program, Allergy UK (Alerji İngiltere) tarafından verilen ve özel Anti Alerji programı ile giysilerden alerjenlerin etkili bir şekilde azaltıldığını ve ortadan kaldırıldığını gösteren "Onay Mühürü" tasdikine sahiptir. Bu program sayesinde uzun süre boyunca sabit bir sıcaklığın tutulmasıyla en sık görülen alerjenlerin (ev tozu akarları) etkileri nötrleştirilir.

Büyük ebatla ıslak bir yükün kurutulmasında ve bakımında kullanılabilir veya 4 kiloluk bir yükün sadece bakımında kullanılabilir.

Hızlı Kurutma

• Küçük yükler için kurutma süresi, pamuklular için %25'e (High Heat opsiyonu ile - Yoğun Kurutma) ve sentetik elyaflar için %39'ye kadar (Low Heat opsiyonu ile - Normal Kurutma) çok yüksek bir zaman tasarrufu ile çok azalır.

Devrenin süresi : 55 dakika ; Yük : 1 kg. Kurutma seviyesi : sadece Gardrop.

Teknik Kumaşlar

• Bu program, su geçirmez kumaşları ve spor ceketleri (örn. Gore-Tex, polyester, naylon) kurutmak için kullanılan özel bir programdır. Yıkama devresinden sonra kıyafetin kurutulması, kıyafetin su geçirmez işlevini yeniden aktifleştirdiğinden dolayı faydalı bir etkiye sahiptir.

2 kg'a kadar olan yükler için kullanılabilir. Bu programın süresi yükün boyutu, seçilen kurulum ayarı ve çamaşır makinenizde kullanılan dönme hızına bağlıdır. Kurutma seviyesi : sadece Gardrop.

Peluş

• Peluş devresi ile kullanıcı, kurutma süresi açık havada kurutma işleminden çok daha fazla düşük olduğundan, kolaylıkla tozu kaldırabilir ve yumuşak oyuncakları daha sık yıkayabilir. Düşük sıcaklık derecesinde hassas bir kurutma devresi ve peluşun orijinal görünüşünü ve parlaklığını en iyi şekilde koruyan hafif mekanik harekettir.

Notlar: Alerjilere karşı koruma için, peluşları yıkamadan ve kurutmadan önce 24 saat dondurucuya koyunuz. Her 6 haftada bir tekrarlayınız. Kurutma işlemini gerçekleştirmeden önce, elbiseler, kolyeler veya çan takımı gibi aksesuarları kaldırınız ve oyuncakların plastik gözlerini koruyunuz (yapışkan bant kullanarak).

Program süresi kurutulmakta olan çamaşırın miktarına göre değişecektir.

Maksimum yük 2,5 kg'dan fazla olmamalıdır ve tek bir çamaşırın ağırlığı 600g.'ı geçmemelidir.

Kurutma seviyesi : sadece Gardrop.

Sıcak Kucaklama

• Sıcak Kucaklama devresi, banyo veya duş sonrası hoş bir ısı duygusu için havluları ve bornozları ısıtmaya yarar. Aynı zamanda kıyafetleri kışın giymeden önce ısıtmaya da yarar.

Devre, kıyafetleri 37°'de (vücut ısısı) ısıtır ve aynı sıcaklık derecesini kullanıcı devreyi kesene kadar korur.

Yük: 3 Kg.

!Not: Bu program sırasında, sıcaklık hedefi kurutma seviyesi simgesinin yanıp söndüğü noktaya erişene kadar ekranda bir  simgesi döner.

Programlar tabelası

! Eğer ON/OFF uyarı lambası yanık değil ise, ilişkin  düğmesine basınız ve programı seçiniz.

TR

Program	Fonksiyon	Ayarlama	Notlar / Mevcut opsiyonlar
 Kolay Ütüleme	Ütülenmelerini kolaylaştıracak şekilde ürünlerin elyaflarını yumuşatan kısa program (yaklaşık 10 dakika).	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. İstenirse Alarm opsiyonunu seçiniz. 3. Başlat/beklet > düğmesine basınız.	Bir kurutma programı değildir (önceki sayfaya bakınız). Mevcut opsiyonlar Alarm 
 Yenileme	Temiz hava ile ürünleri havalandıran 20 dak.'lık program.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. İstenirse Alarm opsiyonunu seçiniz. 3. Başlat/beklet > düğmesine basınız.	Alarm 
 Standart Pamuklu	Pamuklu çamaşırları kurutur. Not: Maks yük 6 kg (Düşük Sıcaklık Derecesi ile)	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Kies Automatisch drogen  of Drogen met tijdsfunctie  (zie de volgende pagina). 3. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 4. Başlat/beklet > düğmesine basınız.	Alarm  veya Kırışık Önleme  . Gecikmeli başlatma  . Yüksek Sıcaklık Derecesi  . Extra Hassas  . Otomatik kurutma opsiyonu: Nemli  . Ütü Kuruluşu  . Ekstra Askı Kuruluşu  . Askı Kuruluşu  . Hafif Kurutma  . Gardrop Kuruluşu  . Giyilmeye Hazır  .
 Gömlükler	Gömlükleri kurutur.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Otomatik kurutmayı  veya Süreli kurutmayı seçiniz  (sonraki sayfaya bakınız). 3. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 4. Başlat/beklet > düğmesine basınız.	Alarm  veya Kırışık Önleme  . Gecikmeli başlatma  . Yüksek Sıcaklık Derecesi  . Otomatik kurutma opsiyonu: Nemli  . Ütü Kuruluşu  . Ekstra Askı Kuruluşu  . Askı Kuruluşu  . Hafif Kurutma  . Gardrop Kuruluşu  .
 Kot pantolonlar	Kot giysileri kurutur.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Otomatik kurutmayı seçiniz  (aşağıdaki sayfaya bakınız). 3. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 4. Başlat/beklet > düğmesine basınız.	Alarm  veya Kırışık Önleme  . Otomatik kurutma opsiyonu: Nemli  . Ütü Kuruluşu  . Ekstra Askı Kuruluşu  . Askı Kuruluşu  . Hafif Kurutma  . Gardrop Kuruluşu  . Giyilmeye Hazır  .
 Sentetikler	Sentetik çamaşırları kurutur.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Otomatik kurutmayı  veya Süreli kurutmayı seçiniz  (sonraki sayfaya bakınız). 3. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 4. Başlat/beklet > düğmesine basınız.	Alarm  veya Kırışık Önleme  . Gecikmeli başlatma  . Otomatik kurutma opsiyonu: Nemli  . Ütü Kuruluşu  . Ekstra Askı Kuruluşu  . Askı Kuruluşu  . Hafif Kurutma  . Gardrop Kuruluşu  .
 Çarşaflar "7 gün"	Çarşaf ve havluları kurutur.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Otomatik kurutmayı seçiniz  (aşağıdaki sayfaya bakınız). 3. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 4. Başlat/beklet > düğmesine basınız.	Alarm  veya Kırışık Önleme  . Gecikmeli başlatma  . Extra Hassas  . Otomatik kurutma opsiyonu: Nemli  . Ütü Kuruluşu  . Ekstra Askı Kuruluşu  . Askı Kuruluşu  . Hafif Kurutma  . Gardrop Kuruluşu  . Giyilmeye Hazır  . ("Gardrop" Kurutma seviyesini kullanmanız tavsiye edilir).
 Yorganlar	Yorganları kurutur.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 3. Başlat/beklet > düğmesine basınız.	Alarm  veya Kırışık Önleme  . Gecikmeli başlatma  . Yüksek Sıcaklık Derecesi  .
 Yünlüler	Yünlü çamaşırları kurutur.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 3. Başlat/beklet > düğmesine basınız.	Alarm 
 İpekliler	İpekli çamaşırları kurutur.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Otomatik kurutmayı seçiniz  (aşağıdaki sayfaya bakınız). 3. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 4. Başlat/beklet > düğmesine basınız.	Alarm  . Otomatik kurutma opsiyonu: Nemli  . Ütü Kuruluşu  . Ekstra Askı Kuruluşu  . Askı Kuruluşu  . Hafif Kurutma  . Gardrop Kuruluşu  . ("Gardrop" Kurutma seviyesini kullanmanız tavsiye edilir).
 Bebek giysileri Hassaslar	Düşük sıcaklıkta yeni doğan giysilerini kurutur.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Kies Automatisch drogen  of Drogen met tijdsfunctie  (zie de volgende pagina). 3. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 4. Başlat/beklet > düğmesine basınız.	Alarm  veya Kırışık Önleme  . Otomatik kurutma opsiyonu: Nemli  . Ütü Kuruluşu  . Ekstra Askı Kuruluşu  . Askı Kuruluşu  . Hafif Kurutma  . Gardrop Kuruluşu  . ("Gardrop" Kurutma seviyesini kullanmanız tavsiye edilir).
 Anti Alerji	Pamuklu çamaşırlar için Anti-Alerji işlemi.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 3. Başlat/beklet > düğmesine basınız.	Alarm  veya Kırışık Önleme  . Gecikmeli başlatma  .

* Talep Yüksek Isı

Program	Fonksiyon	Ayarlama	Notlar / Mevcut opsiyonlar
 Hızlı Kurutma	Pamuklu veya sentetik elyaf çamaşırları daha hızlı bir şekilde kurutur.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 3. Başlat/beklet >II düğmesine basınız.	Alarm  veya Kırışık Önleme  . Gecikmeli başlatma  . Yüksek Sıcaklık Derecesi  .
 Teknik Kumaşlar	Spor kıyafetleri kurutur.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 3. Başlat/beklet >II düğmesine basınız.	Alarm  veya Kırışık Önleme  . Gecikmeli Başlatma  .
 Peluşlar	Peluşları kurutur.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 3. Başlat/beklet >II düğmesine basınız.	Alarm  . Gecikmeli Başlatma  .
 Sıcak Kucaklama	Havlu ve bornozları ısıtır.	1. PROGRAMLAR düğmesini  üzerine getiriniz. 2. Başlat/beklet >II düğmesine basınız.	-

 **Otomatik kurutma ve Süreli kurutma**
Öncelikle bir program seçiniz (*programlar tablosuna bakınız*).

Program	Fonksiyon	Ayarlama	Notlar / Mevcut opsiyonlar
Kurutma Seviyeleri	Eğer mümkünse, en iyi kurutma sonuçlarını sağladığı için, giysiler için her zaman otomatik kurutma işlemini kullanınız. Ayarlanan sıcaklık derecesi, seçilen programa (materyal opsiyonu) bağlıdır.	1. Ekran üzerinde arzu edilen seçim görüntülene kadar, Kurutma Seviyeleri düğmesine birkaç kez basınız. Her basış  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  . ! Bazı otomatik programlar kurutma seviyelerinin tüm beş opsiyonununa sahip olmazlar. 2. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 3. >II başlatma düğmesine basınız.	Mevcut opsiyonlar Alarm  veya Kırışık Önleme  . Geciktirmeli başlatma  . Yüksek Sıcaklık Derecesi  . Extra Care  . Tavsiye edilen kurutma sürelerine bakınız (<i>bakınız Çamaşırlar</i>). Bu programların son dakikası, soğuk kurutma fazına ayrılmıştır.
Süresi ayarlanan kurutma işlemi. (220, 180, 150, 120, 90, 60 o 40 dakika)	Eğer kurutma işleminin süresi belirlenmek istenir ise, her zaman süreli kurutma fonksiyonunu kullanınız. Ayarlanan sıcaklık derecesi, seçilen programa (materyal opsiyonu) bağlıdır.	1. Ekran üzerinde arzu edilen seçim görüntülene kadar, Süresi ayarlanan Kurutma düğmesine birkaç kez basınız. Her basış süreyi 220, 180, 150, 120, 90, 60'dan 40'a kadar azaltır ve tekrarlanır • Sentetikler - Hassas çamaşırlar maksimum 180 dakikalık süre öngörürler. 2. Talep edilen olası opsiyonları seçiniz. 3. >II başlatma düğmesine basınız.	Mevcut opsiyonlar Alarm  veya Kırışık Önleme  . Geciktirmeli başlatma  . Yüksek Sıcaklık Derecesi  . Tavsiye edilen kurutma sürelerine bakınız (<i>bakınız Çamaşırlar</i>). Bu programların son dakikası, soğuk kurutma fazına ayrılmıştır.

! En iyi sonuçları elde etmek için, devre bitmeden kapağı açmayınız.

Komutlar

• Programlar düğmesi

! Dikkat: eğer başlatma düğmesine bastıktan sonra program düğmesinin konumu değişirse, yeni konum seçilmiş olan programı değiştir **MEZ**.

Programı değiştirmek için; programı durdurmak için (uyarı lambası sarı renkte yanıp söner), >II Başlat/Durdur düğmesine basınız, yeni programı ve ilişkin opsiyonları seçiniz; uyarı lambası yeşil renkte yanıp sönmeye başlar. >II Başlat/Durdur düğmesine basınca yeni program başlar.

• Opsiyon düğme ve uyarı lambaları

Bu düğmeler, kendi ihtiyaçlarınıza göre seçilen programı özelleştirmek için kullanılmaktadır. Tüm opsiyonlar tüm programlar için mevcut değildir (*bakınız Başlatma ve programlar*). Eğer bir opsiyon mevcut değil ve düğmeye basılıyor ise, sesli işaretçi üç ses yayar. Eğer opsiyon mevcut ise, tek bir sesli sinyal yayılır ve düğmenin yanındaki opsiyon uyarı lambası opsiyonun seçilmiş olduğunu onaylamak için yanar.

• ECO uyarı lambası

Önceden belirlenmiş ayarlara göre daha düşük bir enerji miktarı harcayan programlama opsiyonları seçildiği zaman, bu uyarı lambası yanar. Örnekler: eğer otomatik bir program seçilirse veya önceden belirlenmiş olandan daha kısa bir kurutma ayarı kullanılırsa. Bu uyarı lambası, ideal enerji ayarı seçilmiş olduğunu göstermez ancak sadece seçilen opsiyonların daha az enerji harcadıklarını gösterir.

• İlerleme uyarı lambaları

(☀ Kurutma, ❄ Soğuk kurutma, END)

İlerleme uyarı lambaları, programın durumunu gösterirler. Programın her fazında, ilişkin uyarı lambası yanar.

• ⌚ Geciktirmeli başlatma

Bazı programların başlatılması (bakınız Başlatma ve programlar) 24 saate kadar geciktirilebilir (bakınız Ekran). Geciktirmeli bir başlatma işlemini ayarlamadan önce, su toplama kabının boş ve filtrenin temiz olduğundan emin olunuz.

• Extra Care

Pamuklular ve Sentetik Elyaflar için Eskimeyi geciktirici fonksiyon, sepetin doğru rotasyonunun (devrenin son kısmında azalan) ve doğru kurutma sıcaklığının kullanılması sayesinde, çamaşırların parlaklığını daha uzun süre korumaya yardımcı olur.

Not: "Hafif Kurutma", "Gardrop" ve "Giymeye Hazır" kurutma seviyeleri ile kullanılamaz.

• Alarm

Sesli bir uyarı sinyali, programın sona erdiğini ve kıyafetlerin kurutma makinesinden çıkarılmaya hazır olduğunu bildirmek için kurutma devresinin sonunda devreye girer. **Not:** kırıkkık önleme seçeneğini seçtiyseniz, bu seçenek kullanılamaz.

• Kırıkkık önleyici

Gecikmeli başlatma halinde, eğer bu opsiyon seçilmiş ise, kıyafetler kırıkkıklıkların oluşmasını önlemek için bekleme süresi sırasında sepetin içinde ara sıra döndürülürler. Kurutma ve soğutma devrelerinin sonunda, program tamamladığı zaman kurutma makinesinden çamaşırları hemen çıkarmanın mümkün olmaması halinde, kıyafetler kırıkkıklıkların oluşmasını önlemek için bekleme süresi sırasında sepetin içinde ara sıra döndürülürler. Döngü bittikten sonra bu aşamada END ışığı yanar ve Başlat/Durdur ışığı turuncu renkte yanıp söner.

Not: ses seçeneğini seçtiyseniz, bu seçenek kullanılamaz.

• **Tekneyi boşaltma/Filtre temizliği "h2o"** uyarı lambaları (Eğer kurutma makinesi bir tahliye borusuna bağlanmış ise, su toplama kabına ilişkin uyarı lambasını dikkate almamak mümkündür çünkü kabı boşaltmak gerekmez). uyarı lambası yandığı zaman (fakat yanıp sönmeyecek), su toplama kabını boşaltmayı unutmayınız. Eğer su toplama kabı bir program yürütülürken dolsa, ısıtıcı söner ve kurutma makinesi Soğuk bir kurutma fazı başlatır; bu nedenle, uyarı lambası yanıp söner ve sesli sinyaller yayılır. Kabı boşaltmak ve kurutma makinesini yeniden başlatmak gerekir, aksi takdirde çamaşırlar kurutulmaz. Kurutma makinesini yeniden başlattıktan sonra, uyarı lambası kapanmak için birkaç saniye geçirir. Bu aşamayı önlemek için, her zaman su toplama kabını kurutma makinesinin her kullanımında boşaltınız (*bakınız Bakım*).

! Kurutma makinesi bir tahliye borusuna bağlanmış olsa bile, filtreyi HER ZAMAN temizlemek gerektiğini unutmayınız.

• Kapağın açılması

Bir programın çalışması sırası kapağı açınca (veya Başlat/Durdur düğmesine basınca), kurutma makinesi durur ve aşağıdaki durumlar ortaya çıkar.

Not: Programın İşlem Sonrası Bakım aşamasında Başlat/Durdur ışığı Turuncu renkte yanıp söner.

- Başlat/Durdur uyarı lambası, sarı renkte yanıp söner.
- Geciktirmeli başlatma sırasında gecikme hesaplanmaya devam eder. Geciktirmeli başlatma programını yeniden başlatmak için başlatma düğmesine basmak gerekir. Gecikme uyarı lambalarından biri, mevcut gecikme ayarını göstermek için yanıp söner.
- Programı yeniden başlatmak için başlatma düğmesine basmak gerekir. İlerleme uyarı lambaları, mevcut durumu göstermek için değişir ve Başlatma/Durdurma uyarı lambası yanıp sönmeyi bırakır ve yeşil renk olur.
- Kurutma sonrası buruşmaz fazı sırasında program sona erer. Başlatma/Durdurma düğmesine basınca, yeni bir program baştan yeniden başlar.
- Programlar düğmesini değiştiren yeni bir program seçilir ve Başlatma/Durdurma uyarı lambası yeşil renkte yanıp söner. Bu prosedürü, eğer yeteri kadar kurudukları düşünüyor ise, ürünleri soğutmak amacıyla "Yenileme" Soğuk Kurutma programını seçmek için kullanmak mümkündür. Yeni programı başlatmak için başlatma düğmesine basınız.

Isı Pompası sisteminin muhafazası

Isı pompalı sistem, kapak açıldığı veya aniden elektrik kesildiği zaman müdahalede bulunan bir muhafaza ile donatılmış bir kompresör vasıtasıyla çalışmaktadır. Bu muhafaza, kapak yeniden kapatıldıktan ve devre yeniden başlatıldıktan sonra, 5 dakika boyunca kompresörün yeniden çalışmaya başlamasını engelleyecektir.

• Not

Elektrik kesilirse, gücü kapatın veya fişi çekin. Elektrik geldiğinde, makineyi fişe takın. Kurutma makinesi yeniden etkin olana kadar ON/OFF düğmesini basılı tutun, ardından Başlat/Durdur basın.

Çamaşırlar

TR

Çamaşırların ayrılması

- Çamaşırların tamburlu kurutma işlemine maruz bırakılabileceğini doğrulamak için, farklı çamaşırların etiketleri üzerinde aktarılan sembolleri kontrol ediniz.
- Kumaş tipine göre çamaşırları ayırınız.
- Cepleri boşaltınız ve düğmeleri kontrol ediniz.
- Fermuarları ve kopçaları kapatınız ve kemerleri ve kravatları sıkmadan bağlayınız.
- Olası suyun büyük bir kısmını gidermek için çamaşırları sıkınız.

! Tamamen su dolu çamaşırlar ile kurutma makinesini doldurmayınız.

Maksimum doldurma boyutları

Tamburu maksimum kapasitenin üzerinde doldurmayınız. Aşağıdaki değerler, kuru çamaşırların ağırlığına ilişkindir: Doğal lifler: maksimum 9 kg Sentetik lifler: maksimum 3 kg

! Kurutma makinesinin performansının azalmasını önlemek için, kurutma makinesini fazla doldurmayınız.

Bakım etiketleri

Ürün etiketlerini, özellikle de bu ürünler ilk defa kurutma makinesine giriyor ise, kontrol ediniz. Aşağıda en yaygın semboller aktarılmaktadır:

- ☐ Kurutma makinesine girebilir.
- ☒ Kurutma makinesinde kurutulamaz.
- ☐ Yüksek sıcaklık derecesinde kurutunuz.
- ☐ Düşük sıcaklık derecesinde kurutunuz.

Kurutma süreleri

Kurutma süreleri tahminidir ve aşağıdaki durumlara göre değişebilir:

- Santrifüjden sonra ürünler tarafından tutulan su miktarı: havlular ve hassas ürünler çok su çekerler.
- Kumaş: Aynı kumaştan olan ürünler, fakat farklı atkı ipliği ve kalınlık ile farklı kurutma süreleri gösterebilirler.
- Çamaşır miktarı: doldurulan tek ve küçük ürünler kurutulmak için daha fazla süre harcayabilirler.
- Kurutma: eğer ürünler ütülenmek zorunda ise biraz nemli iken makineden çıkarılabilirler. Tamamen kurutulmak zorunda olan ürünler ise daha uzun süre makinede bırakılabilirler.
- Ayarlanan sıcaklık derecesi.
- Odanın sıcaklığı: kurutma makinesinin içinde bulunduğu odanın sıcaklık derecesi ne kadar düşük olursa, ürünlerin kurutulması için de o kadar fazla süre gerekecektir.
- Hacim: bazı hacimli ürünler kurutma aşamasında özel dikkat gerektirirler. Bu ürünleri çıkarmanız, çırpmanız ve yeniden kurutma makinesine koymanız tavsiye edilir: bu işlem, kurutma devresi sırasında birden fazla tekrarlanmalıdır.

! Ürünleri fazla kurutmayınız.

Bütün kumaşlar, yumuşaklıklarını ve şeffaflıklarını muhafaza etmeye yarayan doğal nemlilik içermektedirler.

Aşağıdaki tablo, saat cinsinden TAHMİNİ kurutma sürelerini göstermektedir:

Verilen süreler, giysilerin otomatik Kurutma programlarına ilişkindir. En uygun süre opsiyonunu daha iyi seçmek için, Süreli kurutma ayarları da belirtilmektedir. Ağırlıklar, kuru çamaşırlara ilişkindir.

Kurutma süreleri

 Yüksek Sıcaklık Derecesi		1 Kg	2 Kg	3 Kg	4 Kg	5 Kg	6 Kg	7 Kg	8-9 Kg
	Otomatik dakika cinsinden	40-65	60-95	90-105	105-135	140-160	165-190	210-220	220-260
	Süreli	40 veya 60	60 veya 90	90 veya 120	90 veya 120	120 veya 150	150 veya 180	120 veya 160	180 veya 220
	Çamaşır makinesinde dakika başına 800-1000 dönüşlü kurutma süreleri.								
 Düşük isi				1 Kg		2 Kg		3 Kg	
	Otomatik dakika cinsinden			40-50		50-60		60-90	
	Süresi ayarlanan Kurutma işleminin Ayarlanması			40 veya 60		40 veya 60		60 veya 90	
	Çamaşır makinesinde süresi kısaltılmış santrifüjlü kurutma süreleri.								
Akrilikler				1 Kg			2 Kg		
	Süresi ayarlanan Kurutma işleminin Ayarlanması			30			60		

Kurutma makinesinin düzgün bir şekilde çalışmadığının düşünülmesi halinde, Teknik Servisi telefonla aramadan önce (*bakınız Teknik Servis*) sorunların çözümü için aşağıdaki önerileri dikkatli bir şekilde göz önünde tutunuz.

Sorun:

Kurutma makinesi çalışmıyor.

Olası nedenler / Çözümler:

- Fiş, kontak kurmak için yeterince aşağıda olan duvardaki akım prizine takılmamış.
- Bir akım kesintisi olmuş.
- Sigorta yanmış. Aynı prize başka bir elektrikli ev aleti bağlamayı deneyiniz.
- Eğer bir uzatma kablosu kullanılıyor ise, kurutma makinesinin fişini doğrudan prize takmayı deneyiniz.
- Kapak düzgün bir şekilde kapanmamış.
- Program doğru bir şekilde ayarlanmamış (*bakınız Başlatma ve programlar*).
- BAŞLATMA düğmesine basılmamış (*bakınız Başlatma ve programlar*).

Kurutma devresi başlamıyor.

- Bir geciktirme süresi ayarlanmış (*bakınız Başlatma ve programlar*).
- Başlatma düğmesine basılmış; kurutma makinesi çalışmaya başlamadan önce, kısa bir süre beklemek gerekmektedir. Kurutma makinesinin çalışmaya başlamasını bekleyiniz, yeniden başlatma düğmesine basmayınız: aksi taktirde kurutma makinesi durma moduna girer ve kurutma işlemini başlatmaz.

Kurutma süreleri uzun.

- Filtre temizlenmemiş (*bakınız Bakım*).
- Su toplama kabı boşaltılmalı mıdır? Su boşaltma uyarı lambası yanıp sönüyor ve “h2o” mesajı görüntüleniyor (*bakınız Bakım*).
- Kondensatörün filtresi temizlenmelidir (*bakınız Bakım*).
- Ayarlanan sıcaklık derecesi kurutulacak kumaş tipine uygun değil (*bakınız Başlatma ve programlar, ve Çamaşırlar*).
- Bu yük için doğru kurutma süresi seçilmemiş (*bakınız Çamaşırlar*).
- Hava girişinin ızgarası veya arka tarafta bulunan hava delikleri tıkanmış (*bakınız Kurulum, ve Bakım*).
- Çamaşırlar çok ıslak (*bakınız Çamaşırlar*).
- Kurutma makinesi fazla yüklü (*bakınız Çamaşırlar*).

Suyu boşalt uyarı lambası yanıp sönüyor, fakat kurutma makinesi kısa bir süredir çalışıyor.

- Su toplama kabı muhtemelen program başlatıldığında boşaltılmamıştır. Suyun boşaltma sinyalini beklemeyiniz, fakat her zaman kabı kontrol ediniz ve yeni bir kurutma programı başlatmadan önce kabı boşaltınız (*bakınız Bakım*).

Suyu boşalt uyarı lambası yanık fakat su toplama kabı dolu değil.

- Normaldir: Kap dolu olduğu zaman, Suyu boşalt uyarı lambası yanıp sönüyor. Eğer uyarı lambası yanıyor fakat yanıp sönmüyor ise, sadece toplama kabını boşaltmayı hatırlatır (*bakınız Başlatma ve programlar*).

Program bitti ve çamaşırlar öngörülenden daha nemli.

- ! Güvenlik nedenlerinden dolayı kurutma makinesinin programları maksimum 5 saatlik süreye sahiptir. Eğer otomatik bir program bu süre aralığı içinde gereken nihai nemliliği elde etmemiş ise, kurutma makinesi programı tamamlar ve durur. Yukarıda belirtilen noktaları kontrol ediniz ve programı tekrarlayınız; eğer çamaşırlar hala daha nemli ise, Teknik Servis ile irtibata geçiniz (*bakınız Teknik Servis*).

Ekran üzerinde bir veya iki numara tarafından takip edilen F kodu görüntüleniyor, opsiyon uyarı lambaları ve durdurma uyarı lambası yanıp sönüyor.

- Eğer ekran bir veya iki sayı ile takip edilen F kodunu gösteriyor ise, kurutma makinesini kapatınız, fişini çekiniz, filtreyi temizleyiniz (*bakınız Bakım*). Daha sonra elektrik fişini yeniden takınız, kurutma makinesini açınız ve yeni bir kurutma programı başlatınız. Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse, kod numarasını not ediniz ve Teknik Servis ile irtibata geçiniz (*bakınız Teknik Servis*).

Ekran üzerinde her 6 saniyede bir kısaca “dOn” görüntüleniyor.

- Kurutma makinesi “Demo” modunda bulunuyor. 3 saniye boyunca On/Off ve Start/Pausa düğmelerine basılı tutunuz. Ekran üzerinde 3 saniye boyunca “dOn” görüntülenir ve kurutma makinesi normal çalışmaya yeniden başlar.

Kalan süre ekranı kurutma işlemi sırasında değişiyor.

- Kalan süre kurutma devresi sırasında sürekli olarak görüntüleniyor ve süre mümkün olan en iyi tahmini değeri göstermek için değişiyor. Görüntülenen süre devre sırasında artabilir, bu normaldir.

Kurutma makinesi ilk çalıştığı dakikalarda gürültülü.

- Özellikle eğer kurutma makinesi belirli bir süre boyunca kullanılmamış ise bu normaldir. Eğer gürültü tüm devre boyunca devam ederse, teknik servis ile irtibata geçiniz.

Kurutma makinesi açık olmasına rağmen kumanda panelindeki ışıklar yanmıyor.

- Kurutma makinesi güç tasarrufu amacıyla bekleme moduna girmiştir. Kurutma makinesini açık bıraktıysanız veya elektrik kesildiyse bu durum meydana gelir. Bu durum;
 - kurutma makinesini bir programı başlatmadan bıraktıysanız;
 - kurutma programınız bittikten 30 dakika sonra meydana gelir.Kurutma makinesi yeniden etkinleşene kadar ON/OFF düğmesini basılı tutun .

Kondensatörlü Sistem

Bu kurutma makinesi, giysilerinizi kurutmak için Kondensatörlü bir sistem ile donatılmıştır. Çalışmasını sağlamak için, Kondensatör Kyoto protokolü tarafından öngörülen sera etkili gaz (florinlenmiş gaz) kullanmaktadır. F gazları, hava geçirmez şekilde kapatılmış bir ünite içerisinde bulunmaktadır. Bu sızdırmaz ünite, soğutucu görevi yapan 0,29 kg'lık R134a F gazı ihtiva etmektedir. GWP = 1430 (0.4 t CO₂)

Eğer ünite zarar görürse, yeni bir ünite ile değiştirilmelidir. Daha fazla bilgi için, en yakın teknik servis ile irtibata geçiniz.

Not: Sızdırmaz bir ünite içerisinde bulunan gazlar, sağlık için tehlikeli değildir ancak eğer açığa çıkarlarsa küresel ısınma üzerinde bir etkiye sahip olacaklardır.

Teknik servis ile telefon irtibatında bulunmadan önce:

- Kişisel olarak arızayı düzeltmenin mümkün olup olmadığını görmek için sorunların çözüm rehberini takip ediniz (*bakınız Sorunlar ve çözümleri*).
- Aksi takdirde, kurutma makinesini kapatınız ve en yakın

Teknik Servisi çağırınız.

Teknik servise bildirilecek veriler:

- Ad, adres ve posta kodu;
- telefon numarası;
- arıza tipi;
- satın alma tarihi;
- cihazın modeli (Mod.);
- kurutma makinesinin seri numarası (S/N).

Bu bilgiler, yuvarlak camın arkasına tatbik edilen veri etiketi üzerinde bulunmaktadır.

Yedek parçalar

Bu kurutma makinesi, komplike bir makinedir. Kişisel olarak makineyi tamir etmeye kalkışarak veya nitelikli olmayan bir kişiye onarması için teslim ederek, kişilerin güvenliğini tehlikeye atma, makineye zarar verme göze alınır. Bu makinenin kullanımı ile ilgili sorunlar olması halinde, her zaman yetkili bir teknik elemana başvurunuz. Sızdırmaz Kondensatörün zarar görmesine neden olan herhangi bir bakım veya onarım işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili olmayan bir kişi için kanun ihlalidir.

Bizimle İletişim

Hotpoint Servis – Güvenebileceğiniz servis hizmeti

Hotpoint olarak, Türkiye'nin neresinde olursanız olun sizlere mümkün olan en iyi servis hizmetini sunabilmekten gurur duyuyoruz.

Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, hiç kimse Hotpoint - Ariston cihazınızı, yardım için gelişmiş teknolojik araçlara sahip Yetkili Teknik Servisimizden daha iyi bilemez.

Siz nerede iseniz biz oradayız – Yaklaşık 800 adet eğitimli Hotpoint teknisyeni ile tüm Türkiye'de hızlı ve güvenilir hizmet.

Çağrı merkezi hizmeti: Türkiye'nin her yerinden tek numara ile (444 50 10) tüm yetkili servislerimize ve çağrı merkezilerimize ulaşabilirsiniz. Pazartesi - Cumartesi arası 08:00 -20:00 saat aralığında hizmet veren ekiplerimiz müşteri memnuniyeti ilkesi ile sizlere en hızlı çözümleri sunmak için eğitilmiştir.

Cihazın ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

servis

444 50 10

Üretici Firma:

Whirlpool EMEA S.p.A.
via Carlo Pisacane n.1,
20016 Pero (MI), Italy

İthalatçı Firma:

Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
Faks: (0212) 212 95 59

Satış Sonrası Hizmetler:

Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00

Geri dönüşüm ve imha etme hakkında bilgiler



Çevrenin korunması konusundaki daimi vazifemiz çerçevesinde, müşteri maliyetlerini azaltmak ve malzeme atıklarını minimuma indirmek için kaliteli geri dönüştürülmüş parçaları kullanma hakkını saklı tutuyoruz.

- Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: ambalajı geri dönüştürmemize olanak tanıyacak yerel mevzuatları takip ediniz.
- Çocuklardaki kaza riskini azaltmak için, kapağı ve prizi çıkartınız ve tam anlamıyla cihaza uygun olarak besleme kablosunu kesiniz. Elektrikli ev aletinin bir akım prizine artık bağlı olmadığından emin olmak için, bu parçaları ayrı ayrı imha ediniz.

Eski elektrikli ev aletlerinin atılması



Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını (RAEE) değerlendirme konusunu düzenleyen 2012/19/CE sayılı Avrupa Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların kentsel katı atık genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür. Kullanılmayan cihazların, madde geri kazanım ve geri dönüşüm oranını en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına olası zararları engellemek için ayrı ayrı toplanması gerekmektedir.

Bu kurutucu geri dönüştürülmesi ve yok edilmesi gereken gazlar içeren kapalı ısı pompasına sahiptir.

Tüm ürünlerin üzerinde; ayrı toplama hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı işareti olan sepet sembolü verilmiştir.

Cihazların tasfiye edilmesi konusunda daha geniş bilgi almak için cihaz sahiplerinin mevcut müşteri hizmetine veya satış noktalarına başvurulması gerekir.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği - AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu elektrikli ev aleti, aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

- LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU.