

**TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømmettet. Kople apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle temperaturene for oppbevaring av maten er forhåndsinnstilt ved fabrikk.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at temperaturarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de akustiske alarmene.

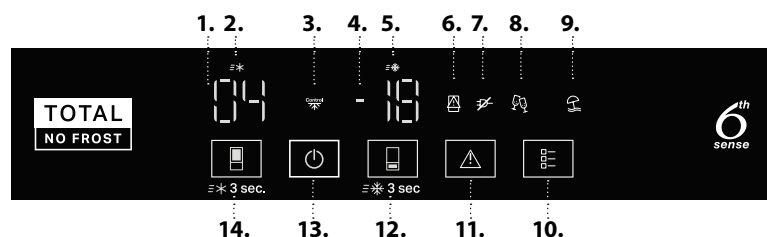KONTROLLPANEL

1. Kjøleskapstemperatur tall
2. Fast Cool (hurtig nedkjøling) indikator
3. Presisjonskontrollindikator
4. Fryser temp tall
5. Fast freeze indikator
6. Indikator for åpen dør
7. Indikator for strømbrudd
8. PARTY MODUS-indikator
9. Vacation mode indikator
10. Modus-knapp
11. STOPP ALARM-knapp
12. Freezer Temperature (fryserstemperatur) / Fast Freeze (hurtig nedfrysing) (3 s) knapp
13. Stand-By (3 s) knapp
14. Refrigerator temperature (kjøleskapstemperatur / Fast Cool (hurtig nedkjøling) (3s) knapp

KJØLESKAPSEKSJONENS TEMPERATUR

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med knappen (14). *Anbefalt innstilling: +4 °C*

FAST COOL (HURTIG NEDKJØLING)

Trykk på knappen (14) i 3 sekund for rask nedkjøling av kjøleskapseksjonen. Når funksjonen er slått på, tennes ikonet (2). Funksjonen slås automatisk av etter 6 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen (14) igjen i 3 sekunder.

PÅ/STANDBY

Trykk på knappen (13) i 3 sekund for å slå apparatet på stand-by. I Stand-by modus vil ikke lyset inne i kjøleskapseksjonen tennes. Trykk kort på knappen igjen for å aktivere apparatet på nytt.

FRYSERSEKSJONENS TEMPERATUR

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med knappen (12). *Anbefalt innstilling: -18 °C*

TEMPERATUR DISPLAY

Display viser kjøleskapseksjonens temperatur mellom 2°C og 8°C (Se kontrollpanel, Kjøleskap temperatur tall 1) og temperaturen til fryserens seksjon mellom -16°C og -24°C (Se kontrollpanel, Fryser temperatur tall 4).

For å unngå matsvinn, vennligst se den anbefalte innstillingen og oppbevaringstidene du finner på brukerveiledningen on-line.

FAST FREEZE (hurtig nedfrysing)

For å oppnå best mulig oppbevaring, vennligst bruk Fast Freeze funksjonen (Hurtig frysing) før du legger store mengder mat i fryserseksjonen.

Trykk på knappen (12) helt til ikonet (5) er tent for å stille inn funksjonen.

Funksjonen slås av automatisk etter 26 timer, eller manuelt ved å velge en annen TEMPERATUR for nedfrysing.

Merk: Unngår direkte kontakt mellom fersk mat og maten som allerede er frossen. For å optimere frysehastigheten kan skuffene fjernes og maten plasseres direkte på bunnen av seksjonen.

AVSLÅING AV LYDALARMEN

Trykk kort på knappen (11) for å slå av lydarmen.

MODE-KNAPP

Lar deg velge mellom 2 eller flere tilgjengelige alternativ. Når MODE (modus) trykkes inn, velges den første opsjonen. Dersom det trykkes flere ganger på MODE (modus) blir en gjennom flere forskjellige opsjoner.

Sløyfe ved rulling:

Trykk 1: Det 1th alternativet er vist (Fest-modus); Mode-knappen tennes
Trykk 2: Det 2nd alternativet er vist (ferie-modus); Mode-knappen tennes

Trykk 3: Alternativene er slukket (dersom ett alternativ er valgt); Mode-knappens lys er slukket

Vacation (Ferie) Modus: Du kan bruke denne funksjonen dersom du er borte fra hjemmet i lengre tid. Displayet viser temperaturen i kjøleskapseksjonen (+12°C) og ikonet for Ferie-modus tennes. Etter at du har aktivert denne funksjonen, fjern maten fra kjøleseksjonen og hold begge dørene lukket – kjøleskapet opprettholder en passende temperatur for å forhindre at det danner seg dårlig lukt. Fryseren vil uansett opprettholde den opprinnelige, innstilte temperaturen. Det anbefales å utføre grundig rengjøring (av både kjøleskap og fryseeksjonen) før denne funksjonen aktiveres for å hindre at bakterier sprer seg.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Party (Fest) Modus: Bruk denne funksjonen for å kjøle ned drikkevarer i fryseren.

Viktig: ikke la flasken være i fryseseksjonen lenger enn funksjonen er aktiv (30 minutter). Et akustisk signal vil varsle at funksjonen avsluttes. Trykk på **ALARM**-knappen eller **MODE**-knappen for å slå av alarmen.



FREEZE CONTROL (FRYSKONTROLL)

Dette er en avansert teknologi som reduserer temperatursvingninger i hele fryseseksjonen. Frysemerker reduseres vesentlig og maten beholder sin opprinnelige kvalitet og farge.


Denne funksjonen kobles automatisk inn når temperaturen befinner seg mellom -22°C og -24°C. Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk. Denne funksjonen kan deaktiveres ved å trykke på Stop Alarm (stopp alarm) og fryseseksjonen knapp samtidig i 3 sekund.



6th SENSE

Gjør det raskt å oppnå forholdene der maten bevares best mulig med hensyn til apparatets innvendige temperatur.

SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

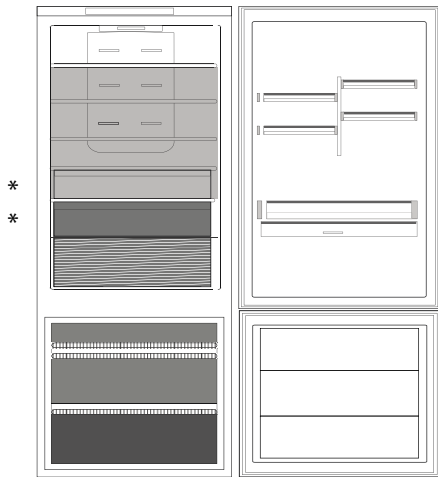

Tegnforklaring



SVALESONE

Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy




KJØLESONE

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt



DET KJØLIGSTE OMRÅDET

Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk.



FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF



SKUFFER I FRYSESEKSJON



SKUFF I FRYSEREN

(Kaldeste sone)

Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

Lastbegrensningene fastsettes av den spesifikke konstruksjonen (kurver, bokser, klaffer, skuffer hyller, osv.), eller lastbegrensningene fastsettes av naturlige lastbegrensninger.

KJØLESEKSJON

Multi Fresh Zone (frisk flersone)

3 temperaturvalg for optimal oppbevaring av: Kjøtt/Fisk; Meieriprodukt; Frukt/Grønnsaker, med ekstra oppbevaringsplass for ferske grønnsaker.

Innstillinger:



LAV = Kjøtt og Fisk

MID = Meieriprodukt (Ost og Jogurt)

HØY = Frukt og grønnsaker

For at skuffen "Multi Fresh Zone" skal fungere på riktig måte, er det nødvendig at:

- apparatet slås på
- en av de følgende spesialfunksjonene ikke velges: Standby (på vent), Cooling-Off (nedkjøling) Ferie (i dette tilfellet må maten i seksjonen fjernes).

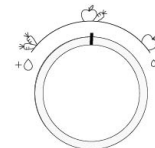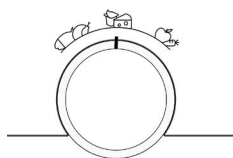

Multiflow-luftdistribusjon (flere strømninger)


Multiflow (flere strømninger) hjelper til med å fordele den kalde luften jevnt i hele seksjonen for bedre oppbevaring av matvarene. Mat kan plasseres på en hvilken som helst hylle i apparatet. Vennligst vær oppmerksom på ikke å tette til viftene for distribusjon av luften slik at den beveger seg fritt.

Humidity control* (fuktighetskontroll)


Vri knotten mot venstre dersom du oppbevarer grønnsaker (det anbefales fuktigere omgivelser), vri knotten mot høyre ved oppbevaring av frukt (det anbefales et mindre fuktig miljø), vri knotten til sentral stilling når du oppbevarer en blanding av frukt og grønnsaker.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Belysning (avhenger av modellen)



Dette produktet har en lyskilde som tilhører energieffektivitetsklasse G

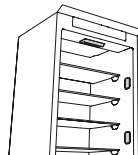

Dette produktet har 2/4 lyskilder på siden i energieffektivitetsklasse F og en øvre lyskilde i energiklasse G



Dette produktet har en lyskilde som tilhører energieffektivitetsklasse G



Dette produktet har en øvre lyskilde i energieffektivitetsklasse G

FRYSERSEKSJON

Total No Frost system (system som hindrer isdannelse)

Det Totale No Frost systemet hindrer effektivt isdannelse, og en unngå dermed bryet med manuell avising både av fryserseksjonen og kjøleskapsseksjonen.

Dets ventilasjonssystem sikrer perfekt sirkulasjon av kald luft i begge seksjonene og unngår dermed at det danner seg is.

Isbiter*

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryseeksjonen.

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne is med under noen omstendigheter.

Mengden ferskmat som kan fryses i løpet av 12 til 24 timer står skrevet på servicemerket.

Skuff som er lett tilgjengelig*

Frysebrettet er nyttig for å få lett tilgang til produkt som brukes ofte, for å fryse ned eller ganske enkelt oppbevare rester eller små element.

Fast Freeze Pad (Alu PAD)* (underlag for hurtig frysing)

Metallpanelet er til hjelp for raskere nedfrysing av maten. Metallpanelet kan fjernes for å gjøre rengjøringen enklere, ved å løfte det opp fra venstre hjørne.

Fresh Pad* (underlag for holde maten fersk)

Frukt & grønnsakskuffen er utstyrt med Hygiene grid (hygieneristen). Takket være den spesielle utformingen av denne komponenten kommer ikke frukt&grønnsakene i kontakt med naturlig lekkasje (ved drypping eller fuktighet fra grønnsakene) som renner ned under hygieneristen. Hygieneristen er behandlet med Microban SilverShield® teknologi som reduserer de skadelige bakteriene med opptil 99.9% på overflaten til frukt- og grønnsakskuffen for å bedre oppbevaringen av frukt og grønnsaker**. Hygieneristen kan fjernes for å vaskes når den er skitten, ved ganske enkelt å løfte den og dra den ut. Den kan enkelt vaskes for hånd, med kun vann eller med nøytralt oppvaskmiddel. Den kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Etter at du har vasket den må den tørkes før du setter den tilbake på plass.

GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene må stå i deres opprinnelige posisjon med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.

Belysningen inne i kjøleskapsseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre belysning enn de tradisjonelle lysepærene, samtidig som de har et svært lavt energiforbruk.

AVFALLSBEHANDLING

Dørene og dekslene til kjøleapparatene må fjernes før apparatet bringes hives på søppelfyllingen, for å unngå at barn eller dyr setter seg fast inne i det.




FJERNING AV SKUFFENE

Dra skuffene ut så langt de går, løft dem oppover og ta dem ut. For å få mer volum kan fryseeksjonen brukes uten skuffene.

Sørg for at døren er ordentlig lukket etter at maten er lagt tilbake på ristene/hyllene.

** Uavhengig testet av IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) ved å benytte ISO 22196

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i på/standby-modus. Det kan være problemer med strømmettet.	Slå på apparatet med på/standby-knappen. Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> • hvorvidt det er et strømbrydd • at støpslet sitter godt fast i uttaket, og at den flerpolde bryteren (hvis utstyrt) er slått på (slik at apparatet får strøm) • at det elektriske systemets overbelastningsbeskyttelse i husholdningen virker som den skal • at strømledningen ikke er ødelagt.
Lyset inni apparatet virker ikke.	Du må kanskje skifte pære.	Ta kontakt med det godkjente service-senteret.
	Apparatet kan være i på/standby-modus.	Slå på apparatet med på/standby-knappen.
Temperaturen inne i seksjonene er ikke lav nok.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> • dørene er ordentlig lukket • apparatet er ikke installert nær en varmekilde • angitt temperatur er passende • sirkulasjonen av luft gjennom ventilene nederst i apparatet er ikke forhindret.
Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Ingen oppretting er nødvendig.
Ikonet 6 tennes,  blinker og du vil høre et akustisk signal.	Alarm for åpen dør Den aktiveres når en dør står åpen over lengre tid.	Lukk dørene på produktet for å deaktivere det akustiske signalet.
Ikonet 7 tennes,  blinker og du vil høre et akustisk signal og på frysertemperaturens display blinker temperaturen som er nådd.	Strømbryddsalarm Det aktiveres ved et lengre strømbrydd som forårsaker en økning i temperatur i fryseseksjonen. Merk: Du kan ikke stille inn en annen temperatur for produktet før alarmen for strømbrydd deaktiveres.	Før du slår av lydsignalet, anbefaler vi at du merker deg temperaturen som vises på Fryserens temperaturdisplay, som viser den høyeste temperaturen som ble nådd i fryseseksjonen under strømbryddet. Trykk kort på knappen for "Stop Alarm" for å deaktivere det akustiske signalet. Etter at du har trykket på knappen, viser temperaturdisplayet igjen den innstilte temperaturen. Hvis fryseseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen for fryseseksjonen bli aktivert (se temperaturalarm for fryseseksjon). Kontroller maten før du spiser den.
Knappen "Stopp Alarm"  tennes, fryseseksjonens temperaturdisplay blinker, og du vil høre et akustisk signal.	Temperaturalarm for fryseseksjon Temperaturalarmen for fryseseksjonen indikerer at temperaturen i seksjonen ikke er ved optimal temperatur. Dette kan skje: når den brukes første gang, etter avriming eller renhold, dersom store mengder matvarer plasseres i fryseren eller dersom døren ikke har vært riktig lukket.	Trykk kort på knappen "Stopp Alarm" for å deaktivere det akustiske signalet: Fryseseksjonens temperaturdisplay stanser å blinke. Knappen "Stopp Alarm" slukkes automatisk når optimale temperaturtilstander nås. Hvis temperaturalarmen for fryseseksjonen fortsetter, må du kontakte et godkjent Servicesenter.
Bokstavene "F" og "E" blinker på display.	Alarm funksjonsfeil Alarmen indikerer en feil i en teknisk komponent.	Ta kontakt med et autorisert servicesenter.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke våre nettsider docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet).

Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011653161