

# PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Ligue o aparelho à rede eléctrica.


Em alguns modelos poderá activar-se um alarme sonoro, o que significa que o alarme da temperatura foi accionado: manter premido o botão que desliga os alarmes sonoros. Se previsto, coloque o filtro anti-bacteriano e anti-odores no ventilador como indicado na embalagem do filtro.

**Nota:** Depois de se ligar o aparelho, é necessário esperar cerca de 4/5 horas antes de atingir a temperatura adequada para a conservação de um carregamento normal no aparelho.

# MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO

Limpe periodicamente o aparelho utilizando um pano e uma solução de água morna e detergentes neutros específicos para a limpeza do interior do frigorífico. Nunca use detergentes abrasivos. Para garantir a correcta e constante drenagem da água de descongelação, limpe regularmente o interior do orifício de drenagem situado na parede posterior do compartimento frigorífico próximo da gaveta fruta e legumes, usando os instrumentos fornecidos (consulte a figura).

Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, retire a

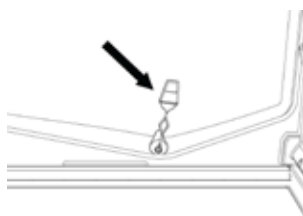

# SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA OU LED


(segundo o modelo)

Desligue sempre o aparelho da corrente eléctrica antes de substituir a lâmpada e siga as instruções segundo o tipo de iluminação do aparelho.

Substitua a lâmpada por uma com as mesmas características disponível no Serviço de Assistência Técnica e nos revendedores autorizados.

## Iluminação tipo 1)

1. Desaparafuse o parafuso e retire o difusor.
2. Se a luz no interior do aparelho for do tipo baioneta, extraia em vez de desaparafusar, conforme indicado pela seta.
3. Após a substituição, volte a colocar o difusor e aguarde 5 minutos antes de voltar a ligar o aparelho.

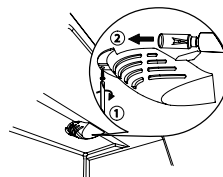

## Iluminação tipo 2)


Para remover a lâmpada, rode-a para a esquerda, tal como indicado na figura. Aguarde 5 minutos antes de voltar a ligar o aparelho.



## Iluminação tipo 3)

Se o produto possuir luzes LED, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica em caso de substituição.

As luzes LED comparativamente à lâmpada tradicional duram mais tempo, melhoram a visibilidade interna e respeitam o ambiente.

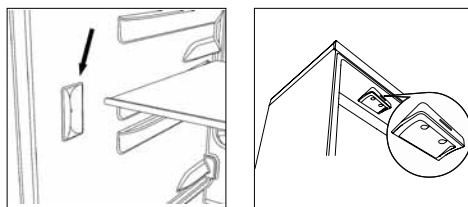

## CASO NÃO SE UTILIZE O APARELHO

Desligue o aparelho da corrente eléctrica, esvazie-o, descongele-o (se necessário) e limpe-o. Mantenha as portas ligeiramente abertas para que o ar circule no interior dos compartimentos. Evitará assim a formação de mofo e maus cheiros.

## EM CASO DE INTERRUPÇÃO DA CORRENTE

Mantenha fechadas as portas de forma a que os alimentos permaneçam frios pelo maior tempo possível. Não volte a congelar alimentos parcialmente descongelados. Em caso de interrupção prolongada, pode activar-se o alarme black out (segundo o modelo).

## COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

O compartimento frigorífico permite a conservação de alimentos frescos e bebidas.

**A descongelação do compartimento do frigorífico é completamente automática.**

A presença periódica de gotas de água na parede posterior interna do compartimento assinala a fase de descongelação automática. A água de descongelação é escoada através de um furo de descarga e, de seguida, é recolhida num recipiente onde evapora.

Segundo o modelo, o aparelho pode ser fornecido com um Compartimento Especial (“carne & peixe” ou “Zero Graus”), ideal para conservar carne e peixe frescos.

**Atenção:** os acessórios do frigorífico não podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

**Nota:** a temperatura ambiente, a frequência de abertura da porta e o posicionamento do aparelho podem influenciar as temperaturas internas dos dois compartimentos. Defina as temperaturas em função destes factores.

**Nota:** condições de elevada humidade no compartimento frigorífico, e sobretudo nas prateleiras em vidro, podem provocar a formação de condensação. Nesse casos, sugere-se fechar os recipientes que contenham líquidos (exemplo: panelas com caldos), cozinhar os alimentos com elevado conteúdo de humidade (exemplo: (legumes) e regular a temperatura para a posições de menos frio.

**Remoção da gaveta para fruta e legumes (segundo o modelo):**

Se o seu aparelho possui apenas uma gaveta para fruta e legumes, para facilitar a extracção, sugere-se esvaziar (e eventualmente retirar) as duas prateleiras inferiores e retirar a gaveta.

**Ventilador e filtro anti-bacteriano-anti-odores (segundo o modelo)**

O ventilador garante uma distribuição mais uniforme da temperatura no interior do compartimento, permitindo uma melhor conservação dos alimentos e redução da humidade em excesso. Não obstrua a zona de ventilação. O ventilador pode ser activado/desactivado manualmente (consulte o “Guia Rápido”). Se activado, funciona automaticamente quando necessário.

# COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O compartimento congelador **★☆☆** permite conservar alimentos congelados (durante o período indicado na embalagem) e congelar alimentos frescos. A quantidade de alimentos frescos que é possível congelar em 24 horas encontra-se indicada na chapa de características. Disponha os alimentos frescos na zona de congelação no interior do compartimento congelador (consulte o “Guia Rápido”), deixando espaço suficiente à volta das embalagens para permitir a livre circulação do ar. Não volte a congelar alimentos parcialmente descongelados. É importante embrulhar os alimentos de maneira a evitar a entrada de água, humidade ou condensação. Não coloque alimentos quentes no congelador, para poupar energia e prolongar a vida útil do aparelho. **Nota:** a temperatura ambiente, a frequência de abertura da porta e o posicionamento do aparelho podem influenciar as temperaturas internas dos dois compartimentos. Defina as temperaturas em função destes dois factores.


## Cubos de gelo

Encha com cerca de 2/3 de água a cuvette para o gelo (se disponível) e coloque-a no compartimento congelador. Não utilize objectos pontiagudos ou cortantes para remover o gelo.


## Extracção das gavetas (segundo o modelo)

Puxe as gavetas para fora até ao limite, levante-as ligeiramente e extraia-as. O aparelho também pode ser utilizado sem as gavetas, para obter um maior volume:

A) Se o fundo do compartimento congelador for como a figura A, retire as gavetas superiores e/ou as portas. A gaveta inferior deverá ficar colocada. Após voltar a colocar os alimentos nas grelhas/prateleiras, certifique-se de que a porta fecha correctamente.




A



B

B) Se o fundo do compartimento congelador for como a figura B, poderá retirar todas as gavetas e/ou as portas. Após voltar a colocar os alimentos nas grelhas/prateleiras, certifique-se de que a porta fecha correctamente.

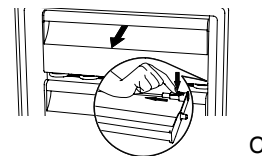

C

## Remoção da porta (se disponível)

Abra a porta e retire o pino como na figura C.

# COMO DESCONGELAR O COMPARTIMENTO CONGELADOR (segundo o modelo)

Para modelos “no frost” não é necessário realizar nenhuma operação de descongelação.

Para outros modelos, se no interior do compartimento congelador existir gelo, sugere-se descongelar o congelador 2 vezes por ano ou quando a formação de gelo for excessiva (3 mm de espessura).

## A formação de gelo é um fenómeno normal.

A quantidade e a rapidez da formação de gelo varia em função das condições ambientais e da frequência de abertura da porta. Para descongelar, desligue o aparelho e retire todos os alimentos. Deixe a porta do congelador aberta para permitir a descongelação. No caso de aparelhos em que o compartimento congelador se encontra por baixo do compartimento frigorífico, extraia o dreno de escoamento da água de descongelação (consulte a figura) e coloque um recipiente por baixo.



Quando a operação estiver concluída, volte a colocar o dreno de escoamento com cuidado para não deixar resíduos de água. Limpe o interior do compartimento congelador e seque cuidadosamente. Volte a ligar o aparelho e coloque os alimentos no interior.

# COMPARTIMENTO CARNE & PEIXE


(segundo o modelo)

O compartimento carne & peixe foi propositadamente concebido para garantir uma conservação mais longa destes alimentos frescos, sem alterar os valores nutricionais e a frescura original. Não é aconselhável inserir neste compartimento fruta ou legumes, uma vez que a temperatura pode descer abaixo dos 0°C e a água contida nos alimentos poderia converter-se em gelo.




## Regulação da temperatura


A temperatura do compartimento carne & peixe é indicada pela posição da seta que se encontra na porta do próprio compartimento e depende da temperatura geral do compartimento frigorífico. Sugere-se que defina a temperatura do compartimento frigorífico entre +2° e +6°. Para saber se a temperatura no compartimento Carne & Peixe é adequada, consulte as imagens

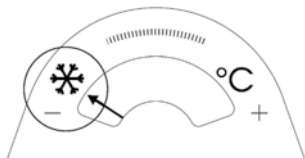

Quando a seta se encontra na zona à esquerda, é necessário aumentar a temperatura do compartimento frigorífico.

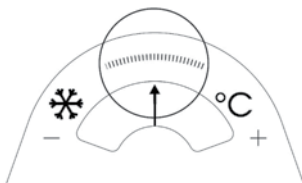


Quando a seta se encontra na zona central, a temperatura é adequada.

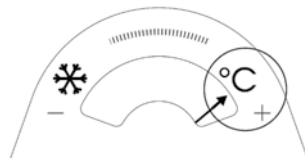

Quando a seta se encontra na zona à direita, é necessário diminuir a temperatura do compartimento frigorífico.

**Importante:** caso a função esteja activada e se encontrem alimentos com elevado conteúdo de água, poderá formar-se condensação nas prateleiras. Nesse caso, desactive temporariamente a função.

## Remoção do compartimento Carne e Peixe:

Se no painel de controlo não estiver o símbolo  (consulte o Guia rápido), para garantir o funcionamento correcto do aparelho, a adequada conservação dos alimentos e para otimizar os consumos de energia, aconselha-se não remover o compartimento Carne e Peixe. Em todos os outros casos, para poder ter à disposição um volume do frigorífico maior, é possível retirar o compartimento Carne e Peixe.

Proceda da seguinte forma:

1. Retire a gaveta do compartimento (Figura 1).
2. Retire a cobertura da gaveta pelos encaixes que se encontram no lado inferior da própria cobertura (Figura 2).  
Para voltar a colocar o compartimento Carne e Peixe, coloque a cobertura da gaveta antes de introduzir a gaveta e volte a activar a função.
3. Prima no painel de controlo o botão “**Função compartimento Carne e Peixe**” por três segundos, até o indicador luminoso amarelo apagar.

Para otimizar os consumos de energia, desactive o compartimento Carne e Peixe e retire os seus componentes (excepto a prateleira por cima das gavetas para Fruta e Legumes).

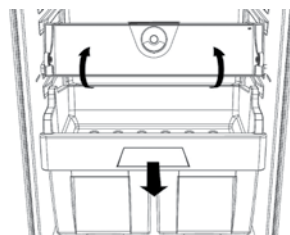


Fig. 1


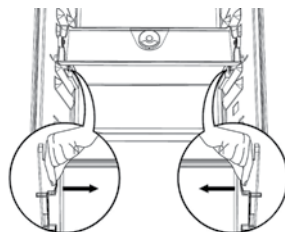


Fig. 2

# COMPARTIMENTO “ZERO GRAUS”

(segundo o modelo)


O compartimento “Zero Graus” foi propositadamente concebido para manter uma baixa temperatura e a humidade certa, de modo a conservar por mais tempo os alimentos frescos (por exemplo carne, peixe, fruta, legumes de inverno).

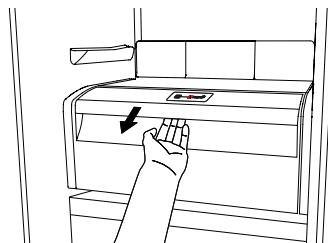

## Activação e desactivação do compartimento

A temperatura no interior do compartimento é cerca de 0° quando o compartimento se encontra activado.

Para activar o compartimento, prima o botão na figura por mais de um segundo, até o símbolo acender.



O símbolo iluminado indica que o compartimento está em funcionamento. Prima novamente o botão por mais de um segundo para desactivar o compartimento.

Para o funcionamento correcto do compartimento “Zero Graus”, é necessário que:

- o compartimento frigorífico esteja activado
  - a temperatura do compartimento frigorífico esteja entre +2°C e +6°C
  - a gaveta esteja inserida para permitir a activação
  - não estão seleccionadas funções especiais tais como Standby (Em Espera), Cooling-Off (Arrefecimento), Vacation (Férias) que desligam o produto ou o compartimento frigorífico.
- Caso tenha sido seleccionada uma destas funções especiais, o compartimento “Zero Graus” deve ser desactivado manualmente e os alimentos frescos no mesmo devem ser retirados.

### Nota:

- se o símbolo não se acender aquando da activação do compartimento, certifique-se de que a gaveta está correctamente inserida; se o problema persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado
- se o compartimento estiver activado e a gaveta estiver aberta, o símbolo no painel de controlo poderá desactivar-se automaticamente. Ao voltar a introduzir a gaveta, o símbolo activa-se novamente
- independentemente do estado do compartimento, é possível ouvir um ligeiro ruído que deve ser considerado normal
- quando o compartimento não estiver em funcionamento, a temperatura no interior depende da gerada pelo compartimento frigorífico. Neste caso, sugere-se conservar a fruta e os legumes não sensíveis ao frio (frutos silvestres, maçãs, alperces, cenouras, espinafres, alface, etc.).

**Importante:** caso a função esteja activa e existam alimentos com elevado conteúdo de água, é possível formar-se condensação nas prateleiras. Neste caso, desactive temporariamente a função. Recomenda-se especial atenção ao dispor os alimentos e recipientes de pequenas dimensões na prateleira superior do compartimento “zero graus”, para evitar que os mesmos possam cair acidentalmente entre a gaveta e a parede posterior do compartimento frigorífico.

### **Extracção do compartimento “Zero Graus”:**

Pode remover-se o compartimento “Zero Graus” para ter mais espaço disponível no frigorífico.

Neste caso, proceda como se segue:

- para facilitar a sua extracção, recomendamos que esvazie (e, eventualmente, retire) as duas prateleiras inferiores
- desligue o compartimento
- extraia a gaveta e a prateleira branca em plástico em baixo no compartimento.

**Nota:** não é possível retirar a prateleira superior e os suportes laterais.

Para voltar a colocar o compartimento “Zero Graus”, tenha o cuidado de voltar a colocar a prateleira branca em plástico em baixo no compartimento, antes de inserir a gaveta e reactivar a função. Para otimizar o consumo de energia, sugere-se desactivar o compartimento “Zero Graus” e retirar o compartimento.

Limpe periodicamente o compartimento e os seus componentes utilizando um pano e uma solução de água morna (tendo o cuidado de não submergir em água a prateleira branca em plástico por baixo da gaveta) e detergentes neutros específicos para a limpeza interna do frigorífico.

**Antes de limpar o compartimento (mesmo por fora), é necessário retirar a gaveta de forma a desligar a alimentação eléctrica do compartimento.**

Nunca use detergentes abrasivos.

## **SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

### **Antes de contactar o Serviço de Assistência:**

Volte a ligar o aparelho para se certificar de que o problema ficou resolvido. Se o problema persistir, desligue e volte a ligar o aparelho após uma hora.

Se, após ter executado as verificações indicadas na secção “resolução de problemas”, o seu aparelho continua a não funcionar correctamente, contacte o Serviço de Assistência, indicando claramente o problema e comunicando:

- o tipo de avaria
- o modelo
- o tipo e o número de série do aparelho (fornecido na chapa de características)

- o número de Service (o número que encontra depois da palavra SERVICE na chapa de características localizada no interior do aparelho)

**SERVICE** 0000 000 00000



### **Nota:**

**A alteração da abertura das portas do aparelho, quando efectuada pelo Serviço de Assistência Técnica, não é considerada uma intervenção de garantia.**