Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

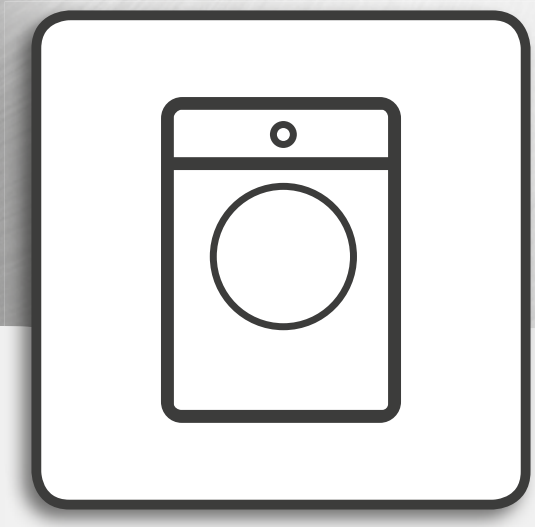

Guias de saúde e segurança,

de utilização e manutenção e instalação

www.whirlpool.eu/register

PORTUGUÊS 3

PORTUGUÊS

GUIAS DE SAÚDE E SEGURANÇA, DE UTILIZAÇÃO e INSTALAÇÃO

OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL.
Para beneficiar de uma assistência mais completa,
registe o seu aparelho em **www.whirlpool.eu/register**

Índice

Guia de Saúde e Segurança

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 5

PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE 7

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 7

Guia de Utilização e Manutenção

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 8

MÁQUINA 8

GAVETA DO DETERGENTE 8

PAINEL DE COMANDOS 9

DADOS TÉCNICOS PARA A LIGAÇÃO DA ÁGUA 10

PORTA 11

LUZ DO TAMBOR (se disponível) 11

ACESSÓRIOS 11

COMO UTILIZAR A MÁQUINA 12

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ 12

UTILIZAÇÃO DIÁRIA 13

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PROGRAMAS E OPÇÕES 17
FUNÇÕES 23
INDICADORES 25
ASSISTENTE DE DOSAGEM / UTILIZAÇÃO DIÁRIA 26
ASSISTENTE DE DOSAGEM / UTILIZAÇÃO DIÁRIA 28
SUGESTÕES PARA POUPANÇA 29
LIMPEZA E MANUTENÇÃO 30
LIMPAR O EXTERIOR DA MÁQUINA DE LAVAR 30
VERIFICAR A MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 31
LIMPAR OS FILTROS DA MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 32
LIMPAR A GAVETA DO DETERGENTE 33
LIMPAR O FILTRO DE ÁGUA / DRENAR A ÁGUA RESIDUAL 34
TRANSPORTE E MANUSEAMENTO 36
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 37
PORTA – COMO ABRI-LA EM CASO DE FALHA, PARA RETIRAR A SUA ROUPA 42
SERVIÇO PÓS-VENDA 43

Guia de Instalação 44

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Guia de Saúde e Segurança

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTE A LER E A RESPEITAR

Antes de utilizar o aparelho, leia estas instruções de segurança. Guarde-as num local facilmente acessível, para consulta futura. Estas instruções e o próprio aparelho possuem mensagens importantes relativas à segurança, que deve ler e respeitar sempre.

O fabricante declina qualquer responsabilidade pela não observância destas instruções de segurança, pela utilização inadequada do aparelho ou pela incorreta configuração dos controlos.

A máquina de lavar está equipada com parafusos de transporte para evitar eventuais danos no interior durante o transporte. Antes de pôr a máquina a funcionar, é obrigatório retirar os parafusos de transporte. Após a sua remoção, tape as aberturas com as 4 tampas de plástico incluídas.

Nunca force a abertura da porta nem a utilize como degrau.

AVISOS DE SEGURANÇA

Os bebés e as crianças entre os 0 e os 8 anos de idade devem ser mantidos afastados do aparelho, exceto se estiverem sob permanente vigilância.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções quanto à utilização segura deste aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

UTILIZAÇÃO PERMITIDA

AVISO: o aparelho não deve ser ligado a partir de um temporizador externo, nem de um sistema de controlo remoto em separado.

Este aparelho destina-se exclusivamente à utilização doméstica e não para utilização profissional.

Não utilize o aparelho ao ar livre.

Não armazene explosivos ou substâncias explosivas, tais como embalagens de aerossóis, nem coloque ou utilize gasolina ou outros materiais inflamáveis perto do aparelho: se o aparelho for posto a funcionar inadvertidamente, pode provocar um incêndio.

INSTALAÇÃO

O aparelho deve ser transportado e instalado por duas ou mais pessoas. Use luvas de proteção para desembalar e instalar o aparelho.

A instalação e a manutenção devem ser efetuadas por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e com as normas de segurança locais. Não repare nem substitua nenhuma peça do aparelho a não ser que especificamente indicado no manual de utilização.

As crianças não devem realizar quaisquer operações de instalação. Mantenha as crianças afastadas durante a instalação.

Mantenha embalagens potencialmente perigosas (sacos de plástico, poliestireno, etc.) fora do alcance das crianças, durante e após a instalação.

Depois de desembalar o aparelho, assegure-se de que não ficou danificado durante o transporte. Se detetar algum problema, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo.

Deve desligar o aparelho da corrente elétrica antes de efetuar qualquer operação de instalação.

Durante a instalação, certifique-se de que o aparelho não danifica o cabo de alimentação.

Ligue o aparelho apenas depois de concluída a instalação do mesmo.

Ao instalar o aparelho, certifique-se de que os quatro pés ficam estáveis e corretamente assentes no pavimento e de que fica bem nivelado (utilize um nível de bolha de ar).

No caso de pavimentos de madeira ou "flutuantes" (por exemplo, alguns tipos de parquet ou pavimentos laminados), coloque a máquina numa folha de contraplacado de 60 x 60 cm com pelo menos 3 cm de espessura e que esteja fixa ao chão.

Utilize apenas mangueiras novas para ligar o aparelho ao abastecimento de água. Não reutilize conjuntos de tubos antigos.

Desloque a máquina, nunca a levantando pelo tampo ou tampa superior.
As ligações ao abastecimento de água devem ser efetuadas por um técnico qualificado, de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante e no pleno respeito das normas de segurança.
Para modelos concebidos apenas para água fria: Não ligue a alimentação de água quente.
Para modelos com ligação à torneira de água quente:
A temperatura de entrada da água quente não deve exceder os 60 °C.
Certifique-se de que as aberturas de ventilação na base da máquina de lavar (se disponíveis no seu modelo) não estão obstruídas por um tapete ou outro material.
A pressão da alimentação de água tem estar na gama 0,1-1 MPa.
Se pretender colocar uma máquina de secar por cima da máquina de lavar, contacte o nosso Serviço Pós-Venda ou o seu revendedor especializado para verificar se é possível. Isto só é permitido se a máquina de secar for fixa à máquina de lavar com um kit de empilhamento adequado, disponível no nosso Serviço Pós-Venda ou junto de um revendedor especializado.

AVISOS SOBRE ELETRICIDADE
Para que a instalação esteja em conformidade com as normas de segurança em vigor, deve instalar um interruptor omnipolar com uma distância mínima de 3 mm entre os contactos e dispor de ligação à terra.
Substitua um cabo de ligação à rede danificado por outro equivalente.

O cabo de alimentação só pode ser substituído por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e as normas de segurança em vigor. Contacte um Centro de Assistência autorizado.
Caso a ficha fornecida não seja adequada para a sua tomada, contacte um técnico qualificado.
O cabo de alimentação deve ser suficientemente comprido para ligar o aparelho à tomada elétrica da parede, depois de instalado no respetivo lugar. Não puxe o cabo de alimentação.
Não use extensões elétricas, tomadas múltiplas ou adaptadores.
Não ligue o aparelho se este possuir um cabo ou uma ficha elétrica danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
Após a instalação da máquina de secar, os componentes elétricos devem estar inacessíveis ao utilizador.
Evite tocar no aparelho com partes do corpo que estejam húmidas, bem como utilizá-lo descalço.

UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Não carregue a máquina acima do valor permitido para a massa máxima de roupa seca, indicado na ficha de produto.
A água da máquina não é potável.
Não utilize solventes (por exemplo, aguarrás, benzeno), detergentes que contenham solventes, pó de limpeza abrasivo, vidro ou produtos de limpeza geral e fluidos inflamáveis; Não lave na máquina tecidos que tenham sido tratados com solventes ou líquidos inflamáveis.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Nunca utilize equipamentos de limpeza a vapor.
Use luvas de proteção durante as operações de limpeza e de manutenção.
Deve desligar o aparelho da corrente elétrica antes de efetuar qualquer operação de manutenção.

PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE

ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM
O material da embalagem é 100% reciclável, conforme indicado pelo símbolo de reciclagem . As várias partes da embalagem devem ser eliminadas de forma responsável e em total conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

ELIMINAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Quando eliminar o aparelho, inutilize-o cortando o cabo de alimentação e removendo as portas e prateleiras (se presentes), de modo a que as crianças não possam entrar para o seu interior e ficar presas.

Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis ou reutilizáveis. Elimine-o em conformidade com as normas de eliminação de resíduos locais. Para obter mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem de eletrodomésticos, contacte as autoridades locais competentes, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o aparelho.
Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).
Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam resultar de um tratamento inadequado dos resíduos deste produto.

O símbolo no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico e deve ser transportado para um centro de recolha adequado para proceder à reciclagem do equipamento elétrico e eletrónico.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este aparelho foi concebido, fabricado e vendido em conformidade com as seguintes diretivas europeias:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU e RoHS 2011/65/EU.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MÁQUINA

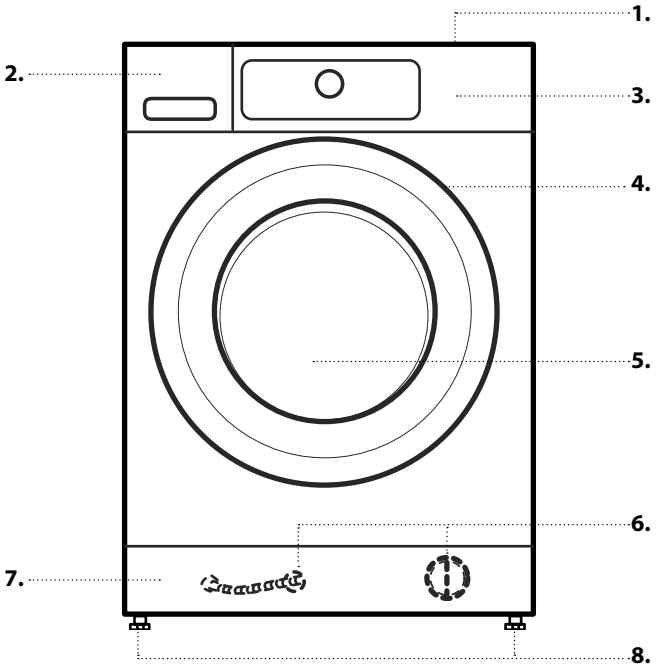

1. Tampo
2. Gaveta do detergente
3. Painel de comandos
4. Manípulo da porta
5. Porta
6. Filtro de água/tubo de drenagem de emergência (se disponível) - por trás do rodapé -
7. Rodapé (amovível)
8. Pés ajustáveis (4)

GAVETA DO DETERGENTE

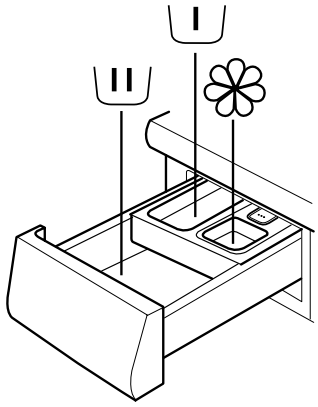

1. Compartimento de lavagem principal
- Detergente para a lavagem principal
- Tira-nódoas
- Descalcificador

2. Compartimento de pré-lavagem
- Detergente para a pré-lavagem

3. Compartimento do amaciador
- Amaciador de roupa
- Goma líquida

Coloque amaciador ou goma apenas até à marca "MAX".

4. Botão de desbloqueio
(prima para retirar a gaveta do detergente, para limpeza)

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

RECOMENDAÇÕES DE DETERGENTE PARA VÁRIOS TIPOS DE ROUPA

Roupa branca resistente	(fria-95 °C)	Detergentes fortes
Roupa branca delicada	(fria-40 °C)	Detergentes suaves com branqueadores e/ ou branqueadores óticos
Cores claras/pastel	(fria-60 °C)	Detergentes com branqueadores e/ou branqueadores óticos
Cores vivas	(fria-60 °C)	Detergentes para roupa de cor sem branqueadores/ branqueadores óticos
Preto/cores escuras	(fria-60 °C)	Detergentes especiais para roupa preta/escura

PAINEL DE COMANDOS

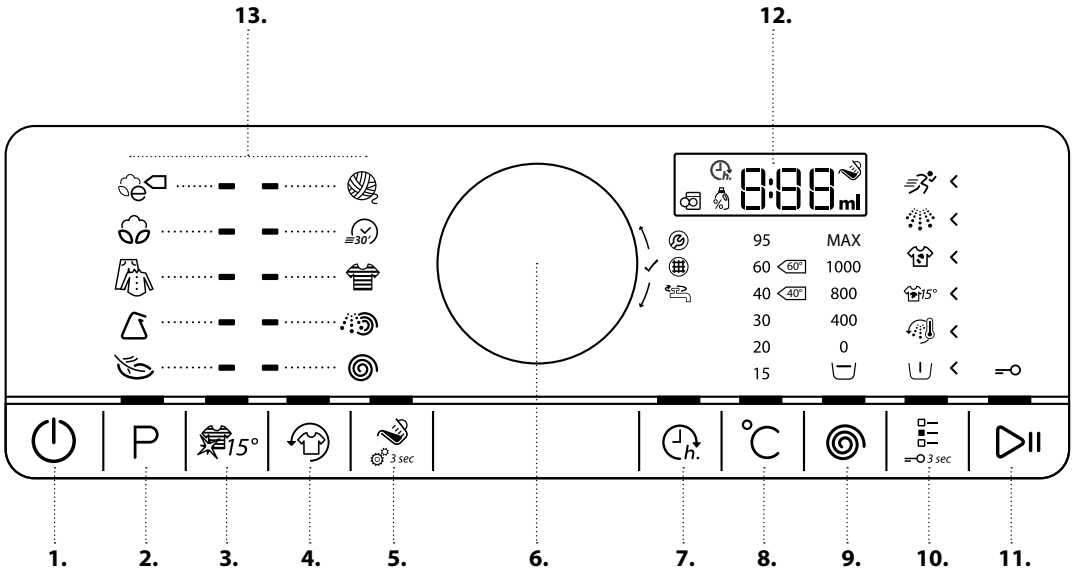

1. Botão Ligar/Desligar (reiniciar/drenar, se premido durante muito tempo)
2. Botão Programa
3. Botão Cores 15°
4. Botão Refrescar
5. Botão Assistente de Dosagem (definições de Assistente de Dosagem, se premido durante muito tempo)
6. Botão (rodar para selecionar/premir para confirmar)
7. Botão Início Diferido
8. Botão Temperatura
9. Botão Velocidade de Centrifugação
10. Botão Opções (bloqueio das teclas, se premido durante muito tempo)
11. Botão Início/Pausa
12. Visor
13. Área dos programas

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

DADOS TÉCNICOS PARA A LIGAÇÃO DA ÁGUA

LIGAÇÃO DA ÁGUA	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Frio
TORNEIRA	conector roscado de 3/4" para mangueira
PRESSÃO MÍNIMA DE ALIMENTAÇÃO DA ÁGUA	100 kPa (1 bar)
PRESSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DA ÁGUA	1000 kPa (10 bar)

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PORTA

Para abrir a porta, puxe o manípulo

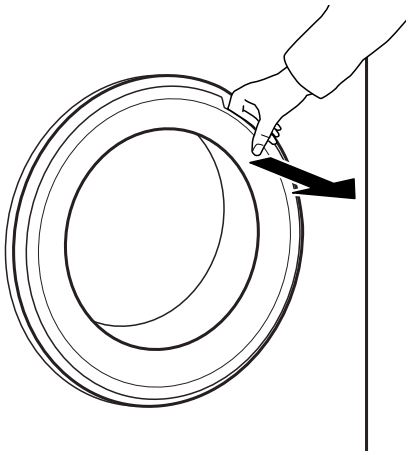

Para fechar a porta, segure no manípulo e empurre até ouvir um clique.

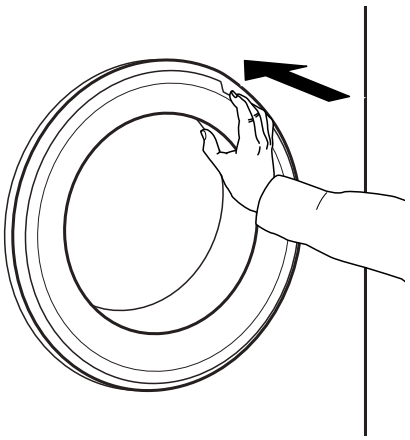

LUZ DO TAMBOR (se disponível)

- Durante a seleção do programa: a luz acende-se para introduzir a roupa.
- Após o início do programa, a luz aumenta ou diminui durante a deteção da carga de roupa.
- Após o fim do programa, ao abrir a porta, a luz acende-se durante algum tempo para que retire a roupa. Em seguida, apaga-se para poupar energia; toque num botão qualquer para acendê-la novamente.

ACESSÓRIOS

Contacte o nosso Serviço Pós-Venda para verificar se os seguintes acessórios estão disponíveis para o seu modelo de máquina de lavar (e secar).

BASE
Pode ser instalada por baixo da sua máquina de lavar, para elevar o aparelho e permitir uma introdução e remoção de roupa mais confortável.

KIT DE PRATELEIRA DE EMPILHAMENTO
à qual a sua máquina de secar pode ser fixada por cima da máquina de lavar roupa para poupar espaço e facilitar a introdução e remoção da roupa da máquina de secar numa posição mais elevada.

COMO UTILIZAR A MÁQUINA

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Se ligar a ficha da máquina de lavar à tomada elétrica, a máquina liga-se automaticamente. Para remover resíduos de fabrico.

1. Selecione o programa "Algodão" a uma temperatura de 95 °C. Consulte as instruções no parágrafo "UTILIZAÇÃO DIÁRIA".

2. Adicione uma pequena quantidade de detergente para roupa normal (no máximo 1/3 da quantidade recomendada pelo fabricante de detergente para roupa ligeiramente suja) ao compartimento principal da gaveta do detergente.

3. Inicie o programa sem adicionar roupa. Consulte as informações sobre como selecionar e iniciar um programa na secção "UTILIZAÇÃO DIÁRIA".

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

SEPARAR A ROUPA

1. REMOVA TODOS OS OBJETOS DOS BOLSOS

- As moedas, os alfinetes, etc. podem danificar a sua roupa, bem como as peças da máquina de lavar.
- Os objetos como lenços de papel desfazem-se em pequenos pedaços que têm de ser removidos manualmente após a lavagem.

2. FECHE OS FECHOS DE CORRER, BOTÕES OU COLCHETES. APERTE OS CORDÕES OU FITAS SOLTAS.

- Lave as peças pequenas (ex.: meias de nylon, cintos, etc.) e peças com colchetes (ex.: soutiens) num saco para roupa ou numa fronha com fecho. Retire sempre as argolas de fixação das cortinas ou lave as cortinas com as argolas dentro de um saco de algodão bem fechado.

3. TIPO DE TECIDO / SÍMBOLO DA ETIQUETA DE TRATAMENTO

Algodão, fibras mistas, tratamento fácil/sintéticos, lã, peças de lavagem à mão.

- Cor
  Separe os artigos de cor da roupa branca.
  Lave separadamente os tecidos coloridos novos.
- Tamanho
  Lave juntamente roupas de diferentes tamanhos a fim de melhorar a eficiência da lavagem e a distribuição dentro do tambor.
- Delicada
  Lave separadamente as peças delicadas; estas requerem um tratamento suave.

COMO UTILIZAR A MÁQUINA DE LAVAR

1. INTRODUZIR A ROUPA

- Abra a porta e introduza a roupa na máquina. Siga os tamanhos de carga máximos indicados na tabela de programas.

2. FECHAR A PORTA

- Assegure-se de que nenhuma peça de roupa fica presa entre a porta de vidro e a junta de borracha.
- Feche a porta até ouvir um clique.

3. ABRIR A TORNEIRA

- Assegure-se de que a máquina de lavar está ligada à corrente elétrica.
- Abra a torneira da água.

4. LIGAR A MÁQUINA DE LAVAR

- Prima o botão "Ligar/Desligar" até que o botão do programa se acenda. É apresentada uma animação e ouve-se um som. Em seguida, a máquina de lavar está pronta a ser utilizada.
- A definição do programa que utilizou pela última vez irá aparecer no painel de comandos.

5. DEFINIR O PROGRAMA PRETENDIDO

MODO GUIADO
a luz do botão oferece-lhe orientação ao definir o seu programa, pela seguinte ordem: seleção do programa / temperatura / velocidade de centrifugação / opções. Assim que confirma uma seleção premindo o botão, a luz do botão irá saltar para o passo seguinte.

Selecionar programa
Assegure-se de que o botão de programa se acende. Rode o botão para selecionar o programa pretendido.

O indicador ao lado do programa selecionado acende-se.

Confirme o programa pretendido premindo o botão.

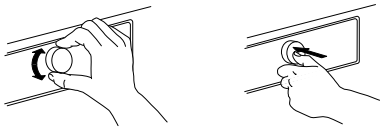

Para mais informações sobre os programas, consulte a Tabela de Programas.

Altere a temperatura, se necessário

Se pretender alterar a temperatura indicada no visor, assegure-se de que o botão Temperatura « se acende.
Rode o botão para selecionar a temperatura pretendida e, em seguida, prima o botão rotativo para confirmar.

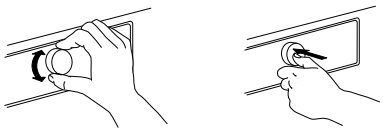

Altere a velocidade de centrifugação, se necessário

Se pretender alterar a velocidade de centrifugação indicada no visor, assegure-se de que o *botão Centrifugação* se acende.
Rode o botão para selecionar a velocidade de centrifugação pretendida, ou Parar enxaguamento, e, em seguida, prima o botão para confirmar.

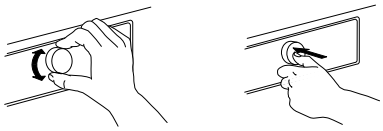

Se selecionar a velocidade de centrifugação "0", o programa termina com a drenagem da água de enxaguamento. Não será aplicado o ciclo de centrifugação final.
Se selecionar "Parar enxaguamento", o programa irá parar após a fase de enxaguamento.
A roupa permanecerá imersa na última água de enxaguamento. Para mais informação, consulte a secção **PROGRAMAS, OPÇÕES E FUNÇÕES / Parar enxaguamento.**

Selecionar opções, se necessário
Se pretender selecionar opções adicionais, assegure-se de que o botão Opções se acende.
As opções selecionáveis para o seu programa são indicadas pelas setas iluminadas.
Selecione as opções pretendidas, rodando o botão.
O símbolo da opção selecionada irá piscar.
Para confirmar, prima o botão.

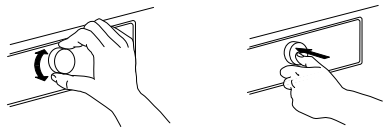

É possível selecionar algumas opções/funções premindo o botão diretamente:

Consulte a secção **PROGRAMAS, OPÇÕES E FUNÇÕES** para mais informações.

MODO INDIVIDUAL
Depois de ligar a máquina de lavar, não tem obrigação de seguir o **MODO GUIADO**.
Pode escolher a ordem de definição do seu programa. Para tal, prima o botão correspondente, rode o botão para selecionar e, por fim, prima-o para confirmar.
A gama de temperaturas, velocidades de centrifugação e opções depende do programa selecionado.
Assim, recomendamos que inicie a sua definição com a seleção do programa.

6. ADICIONAR DETERGENTE

- Se **não** estiver a utilizar a função Assistente de Dosagem, puxe agora a gaveta do detergente e adicione detergente (e aditivos/ amaciador), como indicado na secção **GAVETA DO DETERGENTE**.
  Respeite as dosagens recomendadas na embalagem do detergente. Se selecionou **PRÉ-LAVAGEM** ou **INÍCIO DIFERIDO,** siga as instruções indicadas na secção **PROGRAMAS, OPÇÕES E FUNÇÕES.** Em seguida, feche cuidadosamente a gaveta do detergente.
- Se estiver a utilizar **a função "Assistente de Dosagem", adicione o detergente mais tarde**, depois de iniciar o programa. Consulte a secção **ASSISTENTE DE DOSAGEM / UTILIZAÇÃO DIÁRIA.**

A correta dosagem de detergente/aditivos é importante, uma vez que:
- otimiza o resultado da limpeza
- evita resíduos resultantes do excesso de detergente na sua roupa
- poupa dinheiro evitando o desperdício de detergente em excesso
- protege a máquina de lavar evitando a calcificação dos componentes
- protege o ambiente evitando o impacto ambiental desnecessário

7. INICIAR O PROGRAMA

Mantenha premido o botão Início/ Pausa, até que este se acenda fixamente; o programa é iniciado.
- Se tiver selecionado "Assistente de Dosagem", a máquina de lavar indicará a quantidade de detergente recomendada para a roupa carregada, após o início do programa. – Adicione detergente ao compartimento principal da gaveta do detergente, feche a gaveta e prima "Início/Pausa" para prosseguir com o programa



- Se tiver selecionado "Assistente de Dosagem" e também "Pré-lavagem", adicione a quantidade de detergente indicada ao compartimento principal e metade dessa quantidade também no compartimento de Pré-lavagem.
- Feche a gaveta do detergente e prima "Início/ Pausa" para prosseguir com o programa.
  Para evitar o transbordo, não abra mais a gaveta do detergente.
- A duração restante do programa indicada no visor pode variar. Fatores como o desiquilíbrio na carga de roupa, ou a formação de espuma, podem afetar a duração do programa.
  Sempre que a duração restante do programa é calculada, surge uma animação no visor.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

8. ALTERAR AS DEFINIÇÕES DE UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO

É possível alterar as definições durante o funcionamento de um programa. As alterações serão aplicadas, desde que a respetiva fase do programa não tenha ainda terminado.

- Prima o botão relevante (por exemplo, o botão "Velocidade de centrifugação", para alterar a velocidade de centrifugação). O valor selecionado fica a piscar durante alguns segundos.
- Enquanto pisca, pode ajustar a definição rodando o botão. Se o valor parar de piscar antes de efetuar a alteração pretendida, prima novamente o botão.

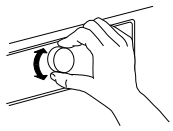

- Prima o botão para confirmar a alteração. Se não confirmar, a alteração será automaticamente confirmada - a definição alterada irá parar de piscar.

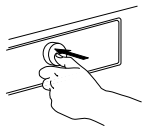

O programa irá continuar automaticamente após a alteração da definição. Para evitar que um programa em curso seja modificado acidentalmente (por exemplo, por crianças), utilize o "Bloqueio das teclas" (consulte a secção **PROGRAMAS, OPÇÕES E FUNÇÕES).**

Para alterar as definições de um programa em curso, também pode

- Premir o botão "Início/Pausa" para colocar em pausa o programa em curso
- Alterar as suas definições
- Prima novamente "Início/Pausa", para continuar o programa.

Se tiver alterado o programa, não adicione detergente para o novo programa.

9. COLOCAR EM PAUSA UM PROGRAMA EM CURSO E ABRIR A PORTA, SE NECESSÁRIO

Prima "Início/Pausa" para interromper um programa em curso

- Desde que o nível de água ou a temperatura não sejam demasiado elevados, o indicador de "abertura da porta" acende-se. Pode abrir a porta para, por exemplo, adicionar mais roupa ou retirar roupa que foi introduzida por engano.
- Prima "Início/Pausa" para prosseguir com o programa

10. REINICIAR UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO

- Mantenha premido o botão "Ligar/Desligar", até o visor apresentar "rES". A água é drenada e o programa é concluído. A porta desbloqueia-se .

11. DESLIGAR A MÁQUINA DE LAVAR APÓS O FIM DO PROGRAMA

- "End" é apresentado no visor e o indicador de abertura da porta acende-se – pode retirar a roupa

- Prima "Ligar/Desligar", para desligar a máquina de lavar. Se não a desligar, a máquina de lavar desliga-se automaticamente um quarto de hora após o fim do programa para economizar energia.
- Deixe a porta entreaberta, de modo a permitir que a parte interior da máquina de lavar seque.

PROGRAMAS E OPÇÕES

Para selecionar o programa adequado para o seu tipo de roupa, respeite sempre as recomendações nas etiquetas de cuidados com a roupa.

PROGRAMA	***Tipo de lavagem e recomendações***	***Etiquetas de cuidados com a roupa***	***Definições***
Eco Algodão	Roupa de algodão normalmente suja. Programa para roupa de algodão normal a 40 °C e 60 °C e o mais favorável em termos de consumo combinado de água e energia. Base para os valores indicados na Etiqueta de Energia.		CARGA MÁX.**máx.** INTERVALO DE TEMPERATURA **Fria a 60 °C** VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO MÁX. **máx.** OPÇÕES SELECIONÁVEIS **Enxaguamento Intensivo, Rápido, Cores 15°, Refrescar**
ALGODÃO	Roupa resistente de algodão ou linho normalmente ou muito suja, como toalhas, roupa interior, toalhas de mesa, roupa de cama, etc.		CARGA MÁX.**máx.** INTERVALO DE TEMPERATURA **Fria a 95 °C** VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO MÁX. **máx.** OPÇÕES SELECIONÁVEIS **Pré-lavagem, Acabamento quente, Antinódoas 15°, Nódoas Difíceis, Enxaguamento intensivo, Rápido, Cores 15°, Refrescar**
MISTA	Roupa resistente e pouco a normalmente suja que seja de algodão, linho, fibras artificiais e suas misturas. Programa eficaz de uma hora. Lave apenas roupa de cores semelhantes numa única carga.		CARGA MÁX. **6,0 kg** INTERVALO DE TEMPERATURA **Fria a 60 °C** VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO MÁX. **máx.** OPÇÕES SELECIONÁVEIS **Acabamento quente, Antinódoas 15°, Enxaguamento intensivo, Rápido, Cores 15°**
SINTÉTICA	Roupa normalmente suja de fibras artificiais (como poliéster, acrílico, viscose, etc.) ou da mistura destas com algodão.		CARGA MÁX. **3,5 kg** INTERVALO DE TEMPERATURA **Fria a 60 °C** VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO MÁX. **máx.** OPÇÕES SELECIONÁVEIS **Pré-lavagem, Antinódoas 15º, Solo pesado, Enxaguamento intensivo, Rápido, Cores 15°**

PROGRAMA	*Tipo de lavagem e recomendações*	*Etiquetas de cuidados com a roupa*	*Definições*
DELICADAS	Roupa em tecidos delicados, que exija um tratamento suave.		CARGA MÁX. **2,5 kg** INTERVALO DE TEMPERATURA **Fria a 40 °C** VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO MÁX. **1000** OPÇÕES SELECIONÁVEIS **Pré-lavagem, Rápido, Cores 15°**
LÃ	Peças de lã, com etiqueta Woolmark e identificadas como podendo ser lavadas na máquina, bem como sedas, linhos, lãs e tecidos de viscose marcados como podendo ser lavados à mão. - Respeite as recomendações do fabricante na etiqueta de cuidados da roupa.		CARGA MÁX. **2,0 kg** INTERVALO DE TEMPERATURA **Fria a 40 °C** VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO MÁX. **1000** OPÇÕES SELECIONÁVEIS **Rápido, Cores 15°**
RÁPIDO 30'	Roupa pouco suja sem nódoas, de algodão e/ou fibras sintéticas. Programa para refrescar.		CARGA MÁX. **3,0 kg** INTERVALO DE TEMPERATURA **Fria a 30 °C** VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO MÁX. **máx.** OPÇÕES SELECIONÁVEIS **Cores 15°**
CORES	Roupa com um grau de sujidade ligeiro a normal, em algodão, fibras sintéticas ou suas misturas; também roupa delicada. Ajuda a preservar as cores da sua roupa. Tenha o cuidado de utilizar detergente adequado às cores da roupa.		CARGA MÁX. **6,0 kg** INTERVALO DE TEMPERATURA **Fria a 60 °C** VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO MÁX. **1000** OPÇÕES SELECIONÁVEIS **Pré-lavagem, Antinódoas 15°, Solo pesado, Rápido, Enxaguamento intensivo, Cores 15°**
CENTRIFUGAÇÃO	Programa de centrifugação intensiva. Adequado para roupa resistente.		CARGA MÁX.**máx.** INTERVALO DE TEMPERATURA "—" VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO MÁX. **máx.** OPÇÕES SELECIONÁVEIS "—"
ENXAG/ CENTRIF	Programa de enxaguamento e centrifugação intensiva. Adequado para roupa resistente. Para a fase de enxaguamento, pode adicionar amaciador.		CARGA MÁX.**máx.** INTERVALO DE TEMPERATURA — VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO MÁX. **máx.** OPÇÕES SELECIONÁVEIS **Enxaguamento Intensivo**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

OPÇÕES SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DO BOTÃO OPÇÕES

A tabela de programas fornece uma visão geral das possíveis combinações de programas e opções. Nem todas as combinações de programas e opções podem ser selecionadas. Além disso, algumas opções não podem ser combinadas. Neste caso, o indicador da opção não combinável pisca e apaga-se de seguida e ouve-se um sinal sonoro.

PRÉ-LAVAGEM	Ajuda a limpar roupa com um grau de sujidade elevado, acrescentando uma fase de pré-lavagem ao programa de lavagem selecionado. Para roupa com um grau de sujidade elevado, por exemplo, que contenha areia ou grãos de sujidade. Sacuda bem a roupa antes de introduzi-la na máquina de lavar. Prolonga o programa, aproximadamente, 20 minutos.	Adicione detergente também ao compartimento de pré-lavagem da gaveta do detergente ou diretamente ao tambor. – Ao selecionar "Pré-lavagem", utilize detergente em pó para a lavagem principal, de modo a assegurar que o detergente se mantém na respetiva gaveta até ao início da fase de lavagem principal. Respeite as recomendações de dosagem do fabricante do detergente, ou utilize a opção "Assistente de Dosagem".
ACABAMENTO QUENTE	O programa termina com uma fase de enxaguamento quente. Torna mais maleáveis as fibras da roupa. A roupa fica confortavelmente quente quando a retira pouco tempo depois de o programa terminar.	
ANTINÓDOAS 15°	Ajuda a remover todos os tipos de nódoas, exceto gordura/óleo. O programa começa por uma fase de lavagem com água fria. A duração é prolongada cerca de 10 minutos.	Recomenda-se o pré-tratamento nas nódoas mais difíceis. Não pode ser selecionado para Algodão 95 °C.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

SOLO PESADO 	Ajuda a limpar roupa com um grau de sujidade elevado e com nódoas, otimizando a eficiência dos aditivos para a remoção de nódoas. Adicione uma quantidade adequada de aditivo de lavagem para remoção de nódoas (pó) ao compartimento de lavagem principal, juntamente com o seu detergente. Utilize apenas detergente em pó com esta opção. Respeite as instruções de dosagem do fabricante.	Poderá prolongar o programa até 15 minutos. *Importante*: Apropriado para quando utiliza removedores de nódoas e lixívias à base de oxigénio. **Não deverão ser utilizadas lixívias à base de cloro ou perborato!**
ENXAGUAMENTO INTENSIVO 	Ajuda a evitar que fiquem resíduos de detergente na roupa, prolongando a fase de enxaguamento.	Esta opção é particularmente adequada para lavar roupas de bebé e roupas de pessoas com alergias, bem como para áreas com água macia.
RÁPIDO 	Permite uma lavagem mais rápida. Diminui a duração do programa e mantém um bom resultado de lavagem.	É recomendado apenas para roupa pouco suja. Não pode ser selecionado para Algodão 95 °C.

OPÇÕES DIRETAMENTE SELECIONÁVEIS PREMINDO O RESPETIVO BOTÃO

CORES 15°

Ajuda a preservar as cores da sua roupa, lavando-a com água fria (15 °C). Poupa a energia usada para aquecer a água, ao mesmo tempo que mantém um bom resultado de lavagem.

Adequada a roupa de cor, com um grau de sujidade ligeiro e sem nódoas.

Certifique-se de que o detergente pode ser utilizado para a lavagem a frio (15 ou 20 °C).

Não pode ser selecionado para Algodão 95 °C.

FRESH CARE

Ajuda a manter a sua roupa fresca, caso não possa retirá-la logo após o fim do programa.

A máquina de lavar começa a rodar a roupa no tambor periodicamente, alguns minutos após o fim do programa. Esta rotação dura aproximadamente 6 horas após o fim do programa de lavagem. Pode pará-la quando pretender, premindo qualquer botão; a porta desbloqueia-se e poderá retirar a roupa.

TEMPERATURA

°C

Ao ligar a máquina de lavar, o último programa e a temperatura utilizados são apresentados no painel de comandos.
Se alterar o programa, a temperatura predefinida do programa selecionado surge no visor.

Para alterar a temperatura, prima o botão da temperatura, rode o botão para selecionar a temperatura pretendida e confirme premindo o botão.

CENTRIFUGAR

Ao ligar a máquina de lavar, o último programa e a velocidade de centrifugação utilizados são apresentados no painel de comandos.

Se alterar o programa, a velocidade de centrifugação predefinida do programa selecionado surge no visor. Para alterar a velocidade de centrifugação, prima o botão

Centrifugação, rode o botão para selecionar a velocidade de centrifugação pretendida e prima para confirmar.
Se selecionar a velocidade de centrifugação "0", a água de enxaguamento será drenada no fim do programa e não ocorrerá o ciclo de centrifugação final.

PARAR ENXAGUAMENTO

Evita a centrifugação automática da roupa no final do programa.
A roupa permanece na água do último enxaguamento e o programa não continua.

Função adequada a roupa delicada, que não deva ser sujeita a centrifugação ou que deva ser centrifugada com uma velocidade de centrifugação inferior.

Não adequada a seda.

Para terminar a função "Parar enxaguamento", selecione entre:
- drenagem da água, sem centrifugação:
  rode o botão para selecionar velocidade de centrifugação "0" e, em seguida, prima "Início/Pausa": A água é drenada e o programa terminado
- centrifugação da roupa:
  a velocidade de centrifugação predefinida pisca - inicie o ciclo de centrifugação premindo "Início/Pausa". Ou selecione uma velocidade de centrifugação diferente rodando o botão; prima-o para confirmar a velocidade de centrifugação selecionada e prima "Início/Pausa" para iniciar o ciclo de centrifugação

FUNÇÕES

LIGAR/DESLIGAR

Para ligar a máquina de lavar: prima o botão até que Início/Pausa se acenda.

Para cancelar um programa em curso: mantenha premido o botão até o visor apresentar "rES"; a máquina de lavar realiza um ciclo de drenagem para finalizar o programa.

Para desligar a máquina de lavar após o fim do programa: prima a tecla até as luzes se apagarem.

BOTÃO ROTATIVO

- Para selecionar e confirmar programas e opções
- Rode para selecionar

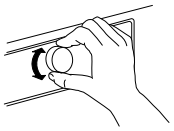

- Prima para confirmar

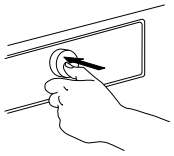

INÍCIO/PAUSA

- Para iniciar o programa, após ter concluído as suas definições
- Para colocar em pausa um programa em curso
- Para continuar um programa em pausa

BLOQUEIO DAS TECLAS

3 sec

Esta função permite-lhe bloquear os botões e o botão rotativo do painel de comandos contra uma utilização indesejada, por exemplo, por crianças.

A máquina de lavar tem de estar ligada.

Mantenha premido o botão das opções, até o símbolo da chave se acender no painel de comandos.

Agora, o botão rotativo e os botões estão bloqueados. A única função ativa é "Ligar/Desligar" para poder desligar a máquina de lavar.
O bloqueio das teclas permanece ativo, mesmo que desligue e volte a ligar a máquina de lavar.

Para desbloquear os botões/ botão rotativo, mantenha premido novamente o botão das opções, até que o símbolo em forma de chave se apague no visor.

ASSISTENTE DE DOSAGEM

Ajuda a dosear a quantidade correta de detergente para a sua carga de roupa.

Antes de utilizar esta opção:

A concentração de detergentes disponível no mercado é bastante díspar. Por este motivo, regule a máquina de lavar para as quantidades doseadas dos detergentes que está a utilizar.

Além disso, verifique se o nível de dureza da água predefinido (macia) da máquina de lavar corresponde ao nível de dureza da água local – caso contrário, ajuste-o (consulte "ASSISTENTE DE DOSAGEM / PRIMEIRA UTILIZAÇÃO").

Consulte a secção específica Assistente de Dosagem – Primeira utilização / Utilização diária

BOTÃO INÍCIO DIFERIDO

Adia o início do seu programa para uma hora posterior. Ajuda a tirar partido de tarifas energéticas mais favoráveis (ex.: durante a noite), ou ter a roupa pronta a uma determinada hora.

Escolha um início diferido até 23 horas. Não utilize detergente líquido com esta função, para assegurar que o detergente permanece na respetiva gaveta até ao início do programa.

- Selecione o programa, a temperatura e as opções.
- Prima o botão "Início diferido" – o símbolo de início diferido fica a piscar no visor.

- Rode o botão para selecionar um início diferido até 23 horas, que será apresentado no visor. Confirme o tempo pretendido premindo o botão. O símbolo Início diferido acende-se fixamente no visor.

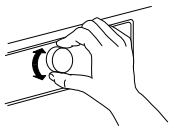

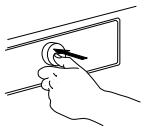

Prima Início/Pausa - o visor mostra a contagem decrescente do tempo até ao início do programa. O botão Início/Pausa acende-se. Os dois pontos entre as horas e os minutos ficam a piscar no visor. A porta bloqueia-se.

- Se tiver selecionado o Assistente de Dosagem, a máquina de lavar irá calcular a quantidade de detergente recomendada após premir o botão Início/Pausa. Adicione a quantidade de detergente indicada no visor à gaveta do detergente; utilize detergente em pó, para assegurar que o detergente permanece na gaveta até ao início do programa. Feche a gaveta e prima novamente "Início/Pausa", para iniciar a contagem decrescente para o período de retardamento selecionado.
- Decorrido o tempo selecionado, a máquina de lavar inicia-se automaticamente. Então, o visor indica a duração restante do programa.

Para cancelar o início diferido:

- prima Início/Pausa para cancelar o início diferido (e prima novamente "Início/Pausa" para iniciar imediatamente o programa selecionado, se desejar);
- ou mantenha premido o botão "Ligar/Desligar" para cancelar completamente a definição do programa.

INDICADORES

A PORTA PODE SER ABERTA	Este indicador acende-se • antes de iniciar um programa • quando um programa está em pausa e o nível da água não é suficiente, ou a roupa não está suficientemente quente nesta fase do programa • quando um programa termina e a roupa pode ser retirada
FALHA: ASSISTÊNCIA	
FALHA: FILTRO ÁGUA ENTUPIDO	Consulte a secção RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS para mais informações
FALHA: TORNEIRA FECHADA	

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ASSISTENTE DE DOSAGEM / UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Para ativar esta função de cálculo da quantidade de detergente da forma mais precisa possível, ajuste a máquina de lavar aos valores de dosagem dos detergentes que utiliza e à dureza da água local.

GUARDE OS VALORES DE DOSAGEM PARA OS DETERGENTES QUE UTILIZA

Tipos de detergente:	Cores	Delicado	Genérico
Programas:	Cores	Lã, Delicadas	Restantes programas

Consulte as embalagens dos detergentes para obter a quantidade de dosagem para um nível de sujidade médio e uma dureza de água média

NÍVEL DE SUJIDADE	NÍVEL DE DUREZA DA ÁGUA			
		MACIA	SUJIDADE MÉDIA	DURA
	POUCO SUJA			
	SUJIDADE MÉDIA		**ML**	
	MUITO SUJA			

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Para guardar estes valores na máquina de lavar:

1. Selecione o programa para o qual pretende guardar o valor do detergente.

2. Mantenha premido o botão Assistente de Dosagem, até que o símbolo em forma de garrafa se acenda no visor. Os indicadores de todos os programas para o grupo do detergente acendem-se.

3. Rode o botão para ajustar a dosagem para o valor identificado anteriormente na embalagem do detergente. Em seguida, confirme premindo o botão.

4. Realize esta operação para os três grupos de programas. É suficiente guardar o valor de dosagem para um programa por grupo - o valor será automaticamente guardado para os restantes programas do grupo.

Para repor as definições de fábrica: selecione e confirme "rES", como indicado no passo 3.

AJUSTE A MÁQUINA DE LAVAR À DUREZA DA ÁGUA LOCAL

A máquina de lavar vem predefinida com o nível de dureza macia.

1. Mantenha premidos, em simultâneo, os botões Programa e Assistente de Dosagem.

O visor apresenta "1", o que corresponde ao nível "macia".

2. Rode o botão para ajustar o nível da água para
2 = Média
3 = Dura
e prima para confirmar. Assim que confirmar a definição da dureza da água, irá sair automaticamente deste modo.

Verifique o nível de dureza da água da sua região, por exemplo, junto das entidades locais ou através da Internet. – Se o nível de dureza da água local não for "macia", ajuste a máquina de lavar da seguinte forma:
Para ajustar a dureza da água:

ASSISTENTE DE DOSAGEM / UTILIZAÇÃO DIÁRIA

1. Depois de selecionar o programa e as opções, prima o botão "Assistente de Dosagem"; o símbolo Assistente de Dosagem acende-se no visor.

2. Em seguida, inicie o programa premindo "Início/Pausa". – O tambor roda para detetar a carga de roupa, enquanto o visor apresenta uma animação. Em seguida, o visor indica a quantidade de detergente recomendada em ml.

3. Puxe a gaveta do detergente e coloque a quantidade de detergente indicada no visor **no compartimento de lavagem principal** da gaveta do detergente.

Caso tenha selecionado a opção "Pré-lavagem" e também pretenda adicionar detergente para a pré-lavagem, coloque **metade da quantidade de detergente indicada no compartimento de pré-lavagem,** para além da quantidade total que já adicionou ao compartimento de lavagem principal.

Em vez de adicionar detergente à gaveta do detergente, também é possível adicioná-lo diretamente ao tambor, numa esfera para detergente.
Para programas com pré-lavagem: O detergente para a pré-lavagem pode ser adicionado ao tambor, o detergente para a lavagem principal tem de ser adicionado ao compartimento de lavagem principal da gaveta do detergente. Neste caso, utilize detergente em pó para a lavagem principal, de modo a assegurar que se mantém na gaveta do detergente até ao início da fase de lavagem principal.
Depois de adicionar o detergente, feche a gaveta do detergente (ou a porta).

4. Feche a gaveta do detergente (ou a porta) e prima "Início/Pausa" para continuar o programa.

SUGESTÕES PARA POUPANÇA

Obtenha a melhor utilização de energia, água, detergente e tempo, utilizando o tamanho de carga máximo recomendado para os programas, de acordo com a tabela de programas.

Não exceda as doses de detergente indicadas nas instruções do fabricante do detergente. Utilize a função Assistente de Dosagem; prepare esta função como indicado em "ASSISTENTE DE DOSAGEM / PRIMEIRA UTILIZAÇÃO".

Utilize a "Pré-lavagem" apenas em roupa muito suja.

Trate previamente as nódoas com um tira-nódoas ou humedeça as nódoas secas com água antes de lavar, para reduzir a necessidade de um programa de lavagem a quente.

Poupe energia, utilizando um programa de lavagem a 60 °C em vez de 95 °C ou um programa a 40 °C em vez de 60 °C. Para a roupa de algodão, utilize preferencialmente o programa Eco Algodão com 40 °C ou 60 °C.

Economize energia e tempo, selecionando uma velocidade de centrifugação elevada, de modo a reduzir o teor de água na roupa antes de utilizar uma máquina de secar.

Utilize a opção "Cores 15°" para a roupa pouco suja, de modo a poupar energia para o aquecimento da água.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

⚠ AVISO

Antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza e manutenção, desative e desligue a máquina de lavar.

Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de lavar.

LIMPAR O EXTERIOR DA MÁQUINA DE LAVAR

Utilize um pano húmido e macio para limpar as partes exteriores da máquina de lavar.

Não utilize detergentes limpa-vidros ou lava-tudo, produtos abrasivos ou semelhantes para limpar o painel de comandos – estas substâncias podem danificar o texto impresso.

VERIFICAR A MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Verifique regularmente se a mangueira de entrada está danificada. Se estiver, substitua-a por uma nova disponível através do nosso Serviço Pós-Venda ou o seu revendedor especializado. Consoante o tipo de mangueira:

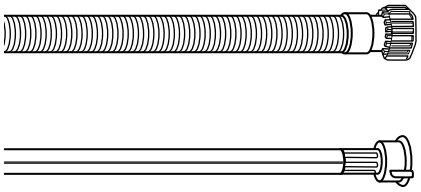

Para a mangueira de entrada com revestimento transparente, verifique periodicamente se a cor se intensifica localmente. Em caso afirmativo, a mangueira pode ter uma fuga e deve ser substituída.

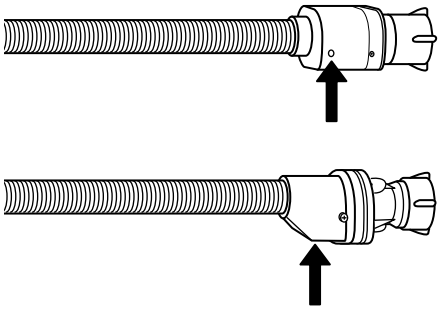

Para as mangueiras de corte de água: verifique a pequena janela de inspeção da válvula de segurança (ver seta). Se estiver vermelha, significa que a função de corte da água foi ativada e a mangueira deve ser substituída por uma nova. Para desapertar esta mangueira, prima o botão de libertação (se disponível) enquanto desaperta a mangueira.

LIMPAR OS FILTROS DA MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1. Feche a torneira da água e desaperte a mangueira de entrada.

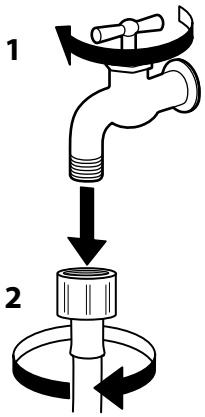

2. Limpe cuidadosamente o filtro na extremidade da mangueira com uma escova fina.

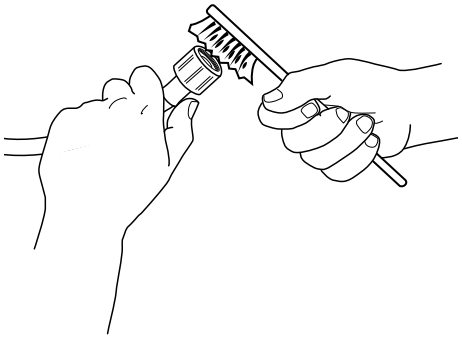

3. De seguida, desaperte manualmente a mangueira de entrada na parte de trás da máquina de lavar. Com alicates, extraia o filtro da válvula na parte de trás da máquina de lavar e limpe-o cuidadosamente.

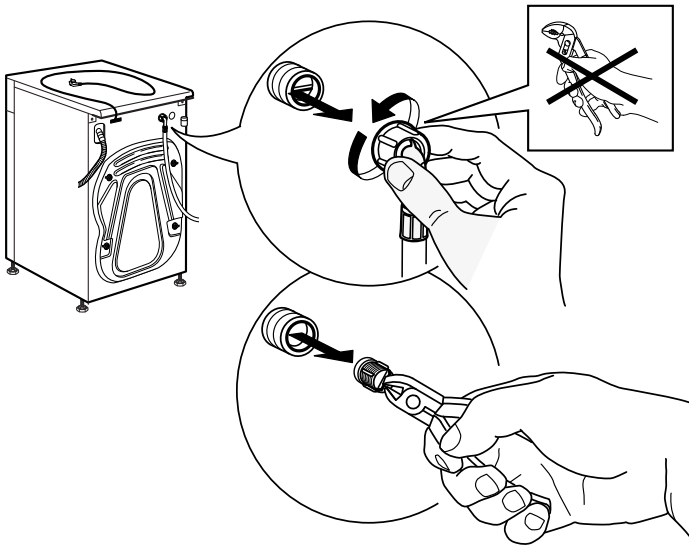

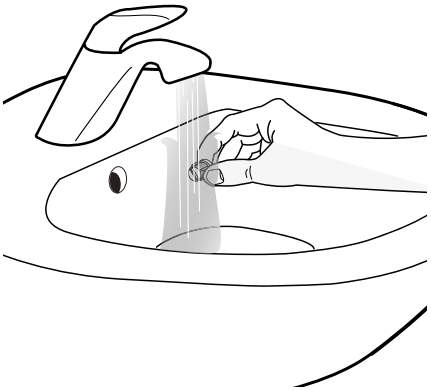

4. Introduza novamente o filtro.
Ligue novamente a mangueira de entrada à torneira da água e à máquina de lavar. Não utilize uma ferramenta para ligar a mangueira de entrada. Abra a torneira e assegure-se de que todas as ligações estão bem apertadas.

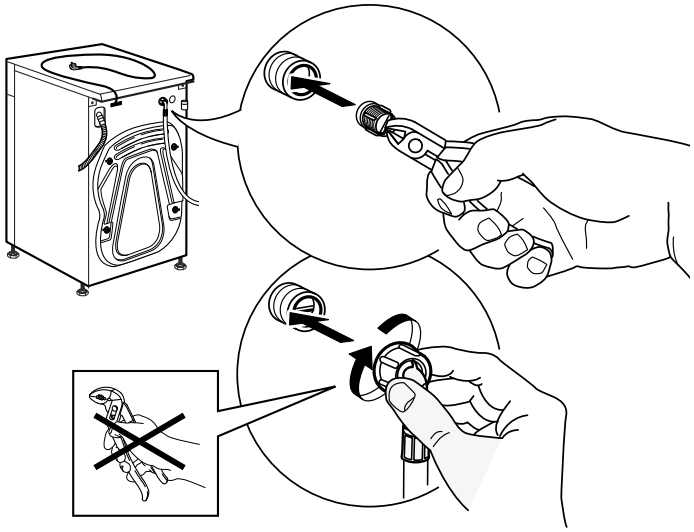

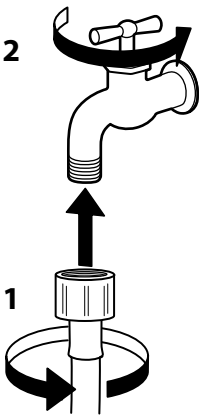

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

LIMPAR A GAVETA DO DETERGENTE

1. Remova a gaveta do detergente premindo o botão de libertação e, simultaneamente, puxando a gaveta para fora.

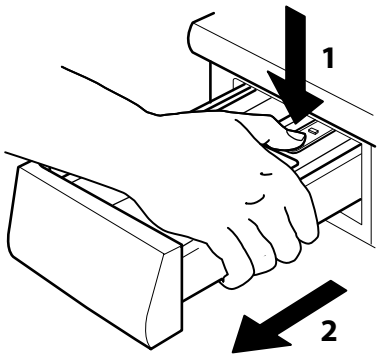

2. Remova a inserção da gaveta do detergente, bem como a inserção do compartimento do amaciador.

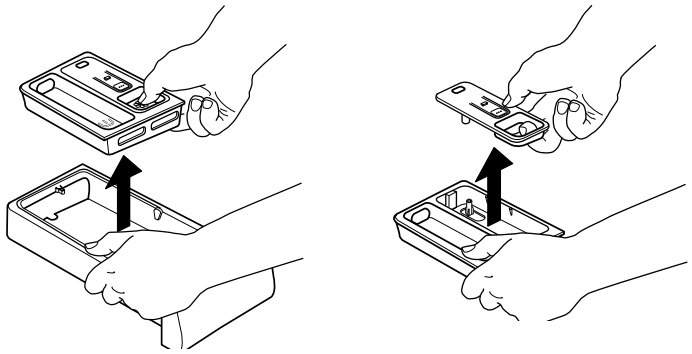

3. Limpe todas as partes sob água corrente, removendo todos os resíduos de detergente ou amaciador.

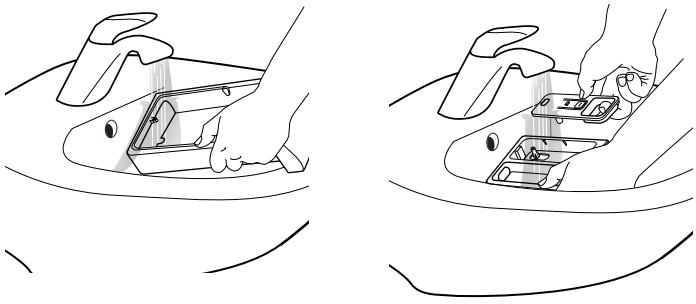

4. Seque-as com um pano macio.

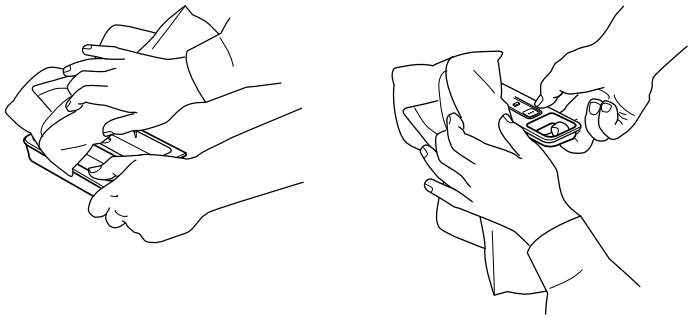

5. Volte a introduzir a gaveta do detergente e empurre-a para dentro do respetivo compartimento.

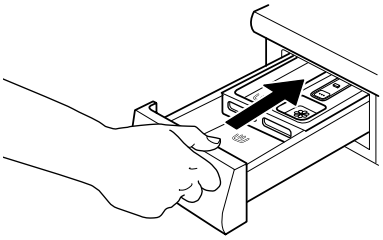

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

LIMPAR O FILTRO DE ÁGUA / DRENAR A ÁGUA RESIDUAL

⚠ AVISO

Desative e desligue a máquina de lavar antes de limpar o filtro de água ou de drenar a água residual. Se tiver utilizado um programa de lavagem a quente, aguarde até que a água arrefeça antes de a drenar.

Se a água não puder ser drenada, o indicador de falha "Filtro água entupido" acende-se. Limpe regularmente o filtro de água, para evitar a interrupção da drenagem da água após a lavagem, provocada pelo entupimento do filtro.

1. Remova o rodapé: Empurre os separadores para a esquerda e direita, de modo a libertar o rodapé e remova-o.

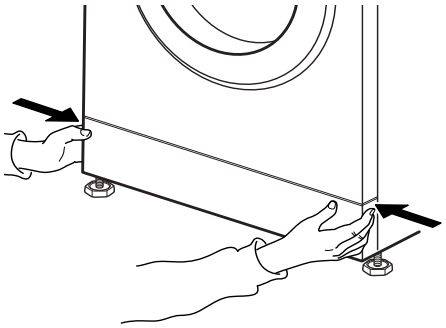

2. Recipiente para drenar a água:
Se o seu modelo de máquina de lavar tiver uma mangueira de drenagem de emergência:
Posicione um recipiente plano para a água de drenagem. Remova a mangueira de drenagem de emergência da base da máquina

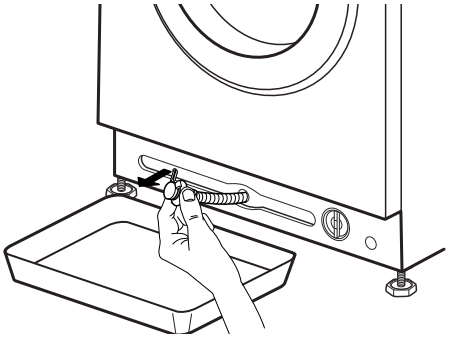

Se o seu modelo de máquina de lavar não tiver uma mangueira de drenagem de emergência:
Posicione um recipiente largo e plano por baixo do filtro de água, para recolher a água de drenagem.

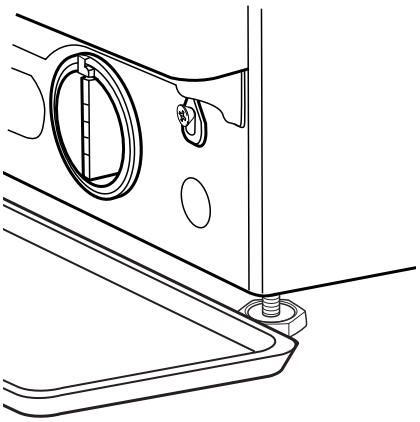

3. Drene a água:
Se o seu modelo de máquina de lavar tiver uma mangueira de drenagem de emergência:
Remova o batente da extremidade da mangueira e deixe a água escoar para o recipiente.
Quando o recipiente estiver cheio, insira o batente na extremidade da mangueira e esvazie o recipiente. Repita este procedimento até não escoar mais água. Em seguida, feche bem a mangueira de drenagem de emergência com o batente e volte a inseri-la na base da máquina de lavar.

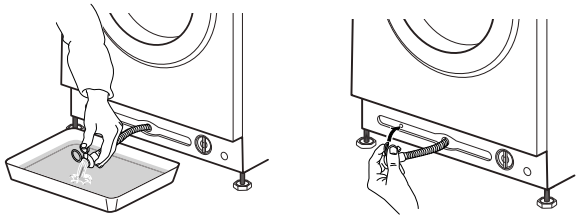

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Se o seu modelo de máquina de lavar não tiver uma mangueira de drenagem de emergência: Rode lentamente o filtro no sentido contrário dos ponteiros do relógio, até escoar a água. Deixe a água escoar, sem remover o filtro.
Quando o recipiente estiver cheio, feche o filtro de água rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Esvazie o recipiente. Repita este procedimento até drenar toda a água.

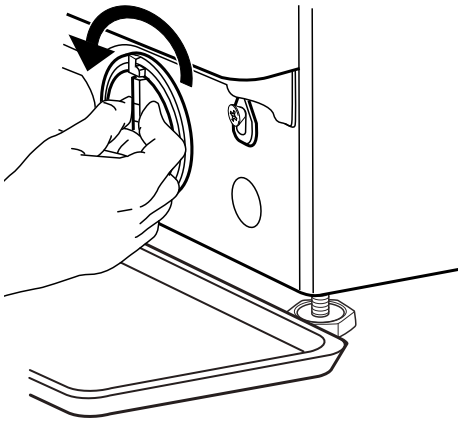

4. Remova o filtro: Estenda um pano de algodão por baixo do filtro de água, que possa absorver uma pequena quantidade de água residual.
Em seguida, remova o filtro de água rodando-o no sentido contrário dos ponteiros do relógio.

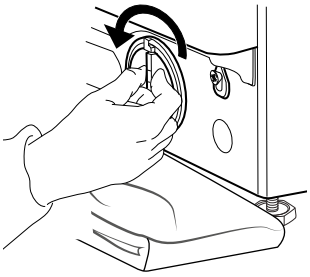

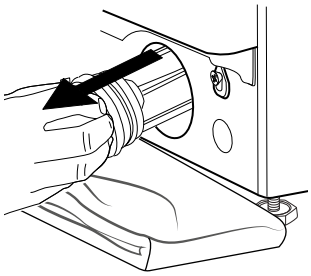

5. Limpe o filtro de água: remova os resíduos do filtro e limpe-o sob água corrente.

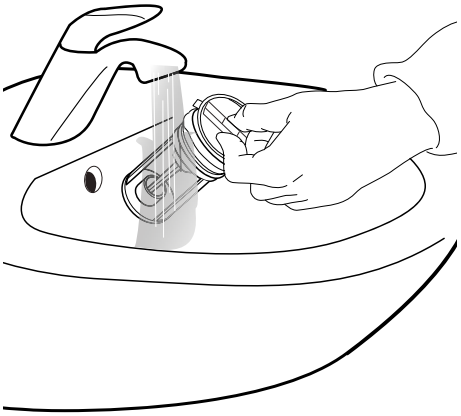

6. Introduza o filtro de água e volte a montar o rodapé: Volte a introduzir o filtro de água rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
Assegure-se de que o roda até ao limite;
o manípulo do filtro deve estar na posição vertical.
Para testar a estanqueidade do filtro de água, pode deitar cerca de 1 litro de água na gaveta do detergente.
Em seguida, volte a montar o rodapé.

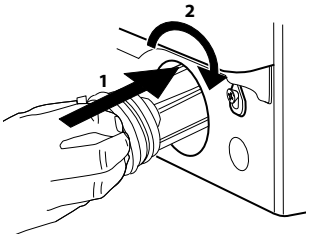

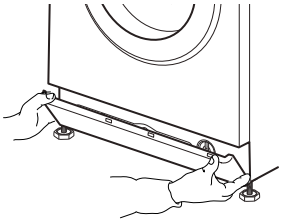

TRANSPORTE E MANUSEAMENTO

Desligue a máquina de lavar e feche a torneira da água.

1. Assegure-se de que a porta da máquina e a gaveta do detergente estão bem fechadas.

2. Desligue a mangueira de entrada da torneira e remova a mangueira de drenagem do seu ponto de drenagem. Remova a água residual das mangueiras e fixe-as de modo a evitar danos durante o transporte.

3. Volte a instalar os parafusos de transporte. Siga as instruções do Guia de Instalação para remover os parafusos de transporte pela ordem inversa.

Importante: Não transporte a máquina de lavar sem fixar previamente os parafusos de transporte.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A sua máquina de lavar roupa está equipada com várias funções automáticas de segurança. Isto permite a deteção atempada de falhas e o sistema de segurança pode reagir adequadamente.

Estas avarias são, por vezes, tão insignificantes que podem ser resolvidas em poucos minutos.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A máquina de lavar não funciona, nenhum indicador luminoso se acende	Não está ligada à alimentação elétrica	Insira a ficha na tomada
	A tomada ou o fusível não funciona	Teste o respetivo funcionamento com uma lâmpada; mande reparar a peça com defeito
	Falta de energia elétrica	A máquina de lavar irá retomar o funcionamento automaticamente, quando a energia regressar
A máquina de lavar não funciona, apesar de se ter premido o botão "Início/Pausa"	A porta não está bem fechada	Empurre a porta para fechá-la até ouvir um clique
	O bloqueio de teclas está ativado	Prima o botão com o símbolo em forma de chave durante, pelo menos, 3 segundos para desativar o bloqueio das teclas
A máquina de lavar para durante o programa e a luz "Início/Pausa" começa a piscar	A função "Parar enxaguamento" (= posição do botão de centrifugação) está ativada	Termine o ciclo "Parar enxaguamento" com a drenagem da água ou a centrifugação da roupa (ver "Parar enxaguamento" – FUNÇÕES E OPÇÕES).
	O programa foi interrompido, a porta pode ter sido aberta	Assegure-se de que a porta está fechada. Prima "Início/Pausa" para prosseguir com o programa
	O sistema de segurança foi ativado: o indicador de falha acende-se e/ou o visor apresenta a falha (F…); a torneira da água pode estar fechada	Consulte o parágrafo "Indicadores de falha". Assegure-se de que a torneira está aberta e a mangueira de entrada não apresenta dobras.
A gaveta do detergente contém resíduos de detergente após o fim do programa	Pressão da água de entrada demasiado baixa; o filtro da mangueira de abastecimento de água pode estar bloqueado	Assegure-se de que a torneira da água está corretamente aberta. Verifique os filtros da mangueira de entrada; consulte "LIMPEZA E MANUTENÇÃO / Limpar os filtros da mangueira de entrada
A máquina de lavar vibra durante a centrifugação	Os parafusos de transporte não foram removidos (!)	Remova os parafusos de transporte de acordo com as instruções do GUIA DE INSTALAÇÃO
	A máquina de lavar não está bem assente nos quatro pés	Ajuste os pés (GUIA DE INSTALAÇÃO). Assegure-se de que a máquina de lavar está assente num pavimento nivelado e estável.
A velocidade de centrifugação "0" pisca no painel de comandos e/ou a roupa ainda está muito molhada	O desequilíbrio da carga de roupa impediu o ciclo de centrifugação, para proteger a máquina de lavar	Se quiser centrifugar a roupa molhada, adicione mais peças de roupa de diferentes tamanhos e inicie o programa "Enxag/Centrif". Evite pequenas cargas de roupa com peças grandes e absorventes / lavar peças de diferentes tamanhos numa única carga

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Centrifugação com fraco resultado	O botão "Centrifugação" foi programado para uma velocidade de centrifugação baixa.	Selecione e inicie o programa "Centrifugação" com uma velocidade de centrifugação mais elevada (se selecionável).
	O desiquilíbrio durante a centrifugação impediu o ciclo de centrifugação final.	Consulte a linha acima.
	A formação excessiva de espuma impediu a centrifugação.	Inicie o programa "Enxag/Centrif". Evite uma dosagem excessiva de detergente. Ajuste e utilize a função Assistente de Dosagem.
Resíduos de detergente na roupa após a lavagem	Utilização de demasiado detergente em pó / qualidade do detergente.	Evite uma dose excessiva de detergente. Escove o tecido. Utilize a opção "Enxaguamento Intensivo" (se selecionável). Utilize detergente líquido / detergente especial para roupa preta ou escura.
A máquina de lavar permanece imóvel durante o programa / o programa não continua / durante a paragem, pode surgir uma animação no visor	Fases do programa sem movimento do tambor.	As fases de paragem de cerca de 2 minutos são normais em alguns programas de lavagem.
	A formação excessiva de espuma (talvez devido a uma sobredosagem de detergente) interrompeu o programa. Pode ser repetido várias vezes até que a redução da espuma seja suficiente.	O programa continua automaticamente, assim que a redução da espuma seja suficiente. Se o visor apresentar "Fod" (= falha de sobredosagem), consulte INDICADORES E MENSAGENS DE FALHA.
	Possível deteção de sub/sobretensão da alimentação elétrica.	O programa irá continuar automaticamente quando a tensão estiver dentro do intervalo correto.
A duração do programa é mais longa ou mais curta do que o inicialmente indicado no visor ou na "tabela de programas".	A máquina de lavar adapta-se aos fatores que afetam a duração, tais como o tamanho da carga de roupa, a formação excessiva de espuma, o desequilíbrio da carga, o tempo de aquecimento prolongado devido a uma baixa temperatura da água de entrada, etc. Quando a duração do programa é recalculada, surge uma animação no visor.	Evite pequenas cargas de roupa com peças grandes e absorventes / adicionar artigos de diferentes tamanhos. Evite a sobredosagem de detergente – respeite as recomendações de dosagem do fabricante do detergente. Ajuste e utilize a função Assistente de Dosagem.
A porta está bloqueada, com ou sem indicação de falha, e o programa não funciona.	A porta é bloqueada em caso de falta de energia.	O programa irá continuar automaticamente quando a alimentação estiver dentro do intervalo correto.
	A máquina de lavar está imobilizada (como descrito na secção anterior "A máquina de lavar permanece imóvel…).	O programa irá continuar automaticamente quando a causa da imobilização for eliminada.
	Temperatura ou nível da água demasiado elevado, ou falha de componente elétrico.	Consulte as instruções para a falha "Assistência": falha do bloqueio da porta" / FdL / F29 na secção Indicadores de falha.
A luz do tambor (se disponível) não funciona.	A lâmpada necessita de ser substituída.	Contacte o nosso Serviço Pós-Venda para mudar a lâmpada.

INDICADORES E MENSAGENS DE FALHA

A seguir, encontrará um resumo de possíveis causas de falha e respetivas soluções.
Se o problema persistir após a eliminação da causa da falha, mantenha premido o botão Ligar/Desligar durante, pelo menos, três segundos. Se a indicação de falha ainda persistir, feche a torneira da água, desative e desligue a máquina de lavar e contacte o nosso Serviço Pós-Venda.

Indicador de falha	*Causa possível*	*Solução*
TORNEIRA FECHADA	Falta de água ou pressão de água insuficiente • Torneira fechada • Mangueira de entrada torcida • Pressão da água da torneira demasiado baixa • Filtros entupidos na mangueira de entrada • Água congelada na mangueira de entrada	Abrir torneira Assegure-se de que a mangueira de entrada não está torcida. Assegure-se de que pressão da água é suficiente. Limpe os filtros na mangueira de entrada (LIMPEZA E MANUTENÇÃO). Instale a máquina de lavar a uma temperatura ambiente de, pelo menos, 5 °C. Após a resolução do problema, prima Início/Pausa. Se o problema persistir, mantenha premido o botão Ligar/Desligar durante, pelo menos, 3 segundos.
LIMPAR O FILTRO	A água usada não é escoada • Mangueira de drenagem torcida • Mangueira de drenagem bloqueada ou congelada • Filtro bloqueado • Bomba bloqueada	Verifique se a mangueira de drenagem está torcida. Instale a máquina de lavar a uma temperatura ambiente de, pelo menos, 5 °C. Limpe o filtro de água como descrito na secção "LIMPAR O FILTRO DE ÁGUA". Após a resolução do problema, prima Início/Pausa. Se o problema persistir, mantenha premido o botão Ligar/Desligar durante, pelo menos, 3 segundos.

Indicação no visor	*Causa possível*	*Solução possível*
INDICADOR DE PORTA ABERTA A PISCAR	A porta não bloqueia	Prima firmemente a porta na respetiva área de bloqueio, para fechá-la corretamente. Em seguida, prima Início/Pausa. Se o problema persistir, mantenha premido o botão Ligar/Desligar durante, pelo menos, 3 segundos.

Mensagem no visor	*Causa possível*	*Solução possível*
FdL (ou F29)	A porta não desbloqueia.	Prima firmemente a porta na respetiva área de bloqueio e, em seguida, prima Ligar/Desligar durante, pelo menos, 3 segundos. Se o ciclo quente estiver selecionado, aguarde até ao arrefecimento e prima novamente Ligar/Desligar durante, pelo menos, 3 segundos. Ligue a máquina de lavar. Se a falha ainda persistir, verifique e, eventualmente, remova a causa possível tal como indicado para a falha "Limpar filtro". Em seguida, ligue novamente a máquina de lavar. Se a porta não desbloquear, prima Ligar/Desligar durante, pelo menos, 3 segundos. Se, mesmo assim, a porta não desbloquear, consulte a secção "PORTA – COMO ABRI-LA EM CASO DE FALHA". Antes de drenar a água/abrir a porta, aguarde até que a água arrefeça (para os programas de lavagem a quente).
Fod	A formação excessiva de espuma (talvez devido a uma sobredosagem de detergente) interrompeu o programa. A interrupção pode ser repetida várias vezes até que a redução da espuma seja suficiente.	Inicie o programa "Enxag/Centrif", com a opção Enxaguamento Intensivo. Respeite as recomendações de dosagem do fabricante do detergente. Ajuste e utilize a função Assistente de Dosagem. Certifique-se de que o filtro de água está limpo.

Indicador de falha	*Mensagem no visor*	*Causa possível*	*Solução possível*
	F20 ou F60	Falha de um componente eletrónico	Desative e desligue a máquina de lavar; feche a torneira da água. Contacte o Serviço Pós-Venda
ASSISTÊNCIA	F24	Demasiada roupa para um programa com uma pequena carga máxima	Selecione e inicie o programa "Enxaguamento e Centrifugação" para terminar o programa de lavagem interrompido. Não sobrecarregue a máquina de lavar roupa. Respeite o tamanho de carga máximo dos programas, indicado na tabela de programas.
		Demasiada água de entrada	Feche a torneira da água. Mantenha premido o botão Ligar/Desligar durante, pelo menos, três segundos para drenar a água; aguarde até à conclusão da fase de drenagem (o visor apresentará "End"). Abra novamente a torneira da água. – Se a água correr imediatamente para a máquina de lavar (sem ter iniciado um programa), existe uma falha num componente elétrico. Feche a torneira, desative e desligue a máquina de lavar. Contacte o nosso Serviço Pós-Venda.
	F02	Falha de corte da água – fuga de água detetada no tabuleiro inferior.	Prima Ligar/Desligar durante, pelo menos, 3 segundos. Se a falha persistir, contacte o Serviço Pós-Venda.
	Todas as restantes F.. falhas	Falha de um componente elétrico	Prima o botão Ligar/Desligar durante, pelo menos, 3 segundos para reinicializar a falha. Se o problema persistir, desative e desligue a máquina de lavar. Feche a torneira da água. Contacte o Serviço Pós-Venda.

PORTA – COMO ABRI-LA EM CASO DE FALHA, PARA RETIRAR A SUA ROUPA

Desative e desligue a máquina de lavar.
Feche a torneira da água.
Aguarde até que o tambor pare de rodar.
Nunca abra a porta com o tambor em movimento.
Aguarde até que a água e a roupa arrefeçam, quando lavar a altas temperaturas.

Drene sempre a água antes de abrir a porta, mantendo premido Ligado/Desligado até "rES" surgir no visor, ou drenando manualmente como descrito na secção DRENAR A ÁGUA RESIDUAL.

Antes de abrir a porta como descrito na secção abaixo, consulte a falha "A porta está bloqueada, com ou sem indicação de falha, e o programa não funciona".
A porta poderá desbloquear-se automaticamente, assim que determinadas falhas (como por exemplo, falta de energia) sejam resolvidas.
Se quiser retirar a roupa imediatamente, tente primeiro desbloquear a porta como descrito em INDICADORES E MENSAGENS DE FALHA (FdL ou F29).

Se a porta não puder ser aberta como descrito na secção anterior, prossiga como descrito abaixo.
Em caso de falta de energia, a máquina de lavar retomará o funcionamento a partir do ponto em que foi interrompida quando a energia estiver novamente disponível.
Se ocorrer uma falha na máquina de lavar e a porta estiver bloqueada, mas for necessário retirar a sua roupa:

1. Em primeiro lugar, drene a água residual como descrito na secção "Drenar a água residual".

2. Remova o parafuso com uma chave de fendas.

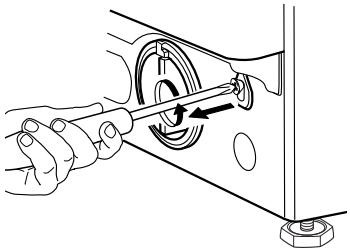

3. Em seguida, puxe para baixo a alça com a inscrição "Porta aberta". Agora, pode abrir a porta e retirar a sua roupa.

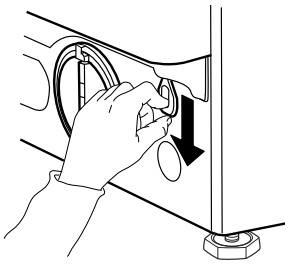

4. Em seguida, fixe novamente a alça apertando bem o parafuso com a chave de fendas.

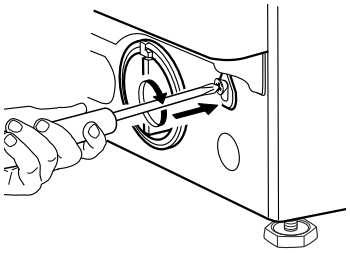

5. Volte a instalar o rodapé

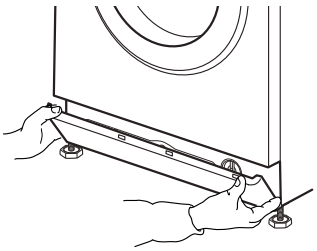

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

SERVIÇO PÓS-VENDA

ANTES DE CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA

1. Verifique se consegue resolver o problema consultando a secção **GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.**

2. Desligue e volte a ligar a máquina de lavar para verificar se a falha persiste.

SE OCORRER A FALHA NOVAMENTE, CONTACTE O SERVIÇO PÓS-VENDA

Contacte o número indicado no livro de garantia ou siga as instruções existentes no **website www.whirlpool.eu**

Indique sempre
- Uma breve descrição da falha
- O modelo da máquina de lavar (ver a placa de características no interior da porta)
- Número da assistência (no adesivo da assistência no interior da porta; o número indicado após "Service")
- O seu endereço completo e numero de telefone.

Para reparações, utilize o nosso Serviço Pós-Venda autorizado, para assegurar a correta reparação e utilização de peças sobresselentes originais.

Fabricante:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

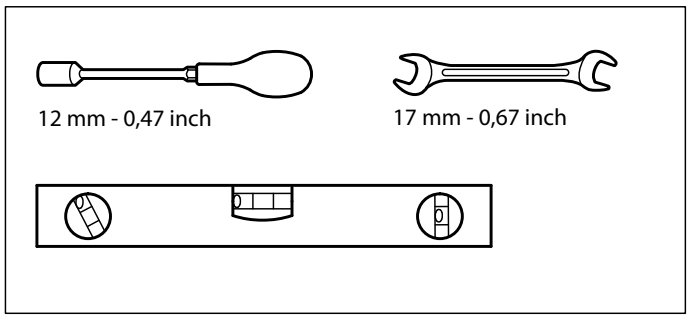

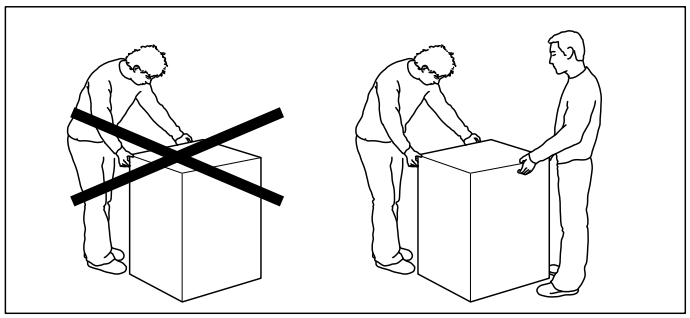

1.

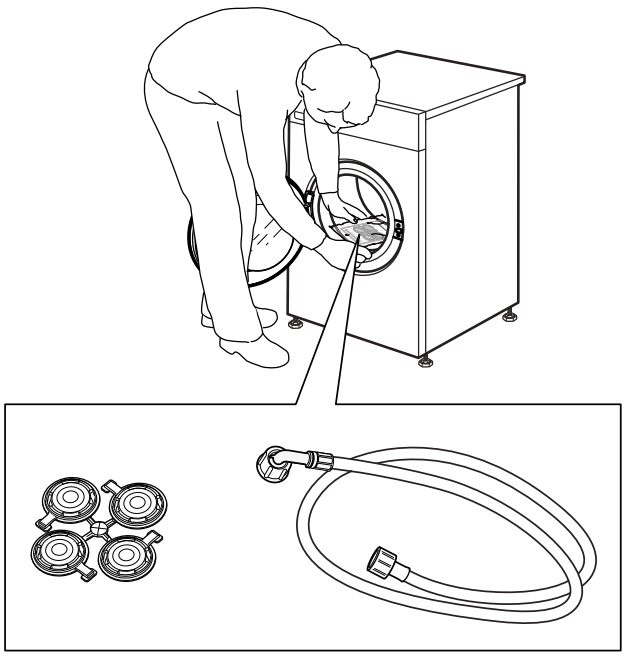

2.

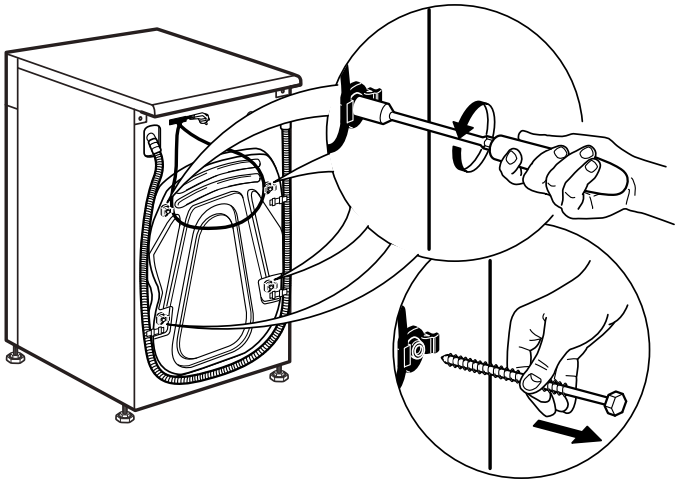

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

3.

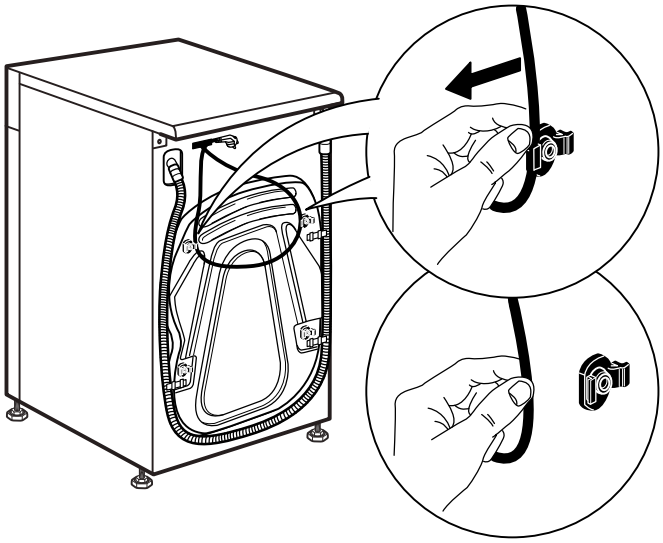

4.

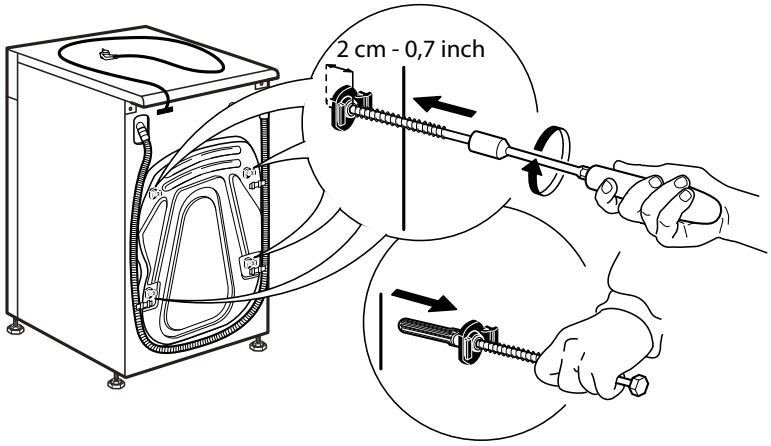

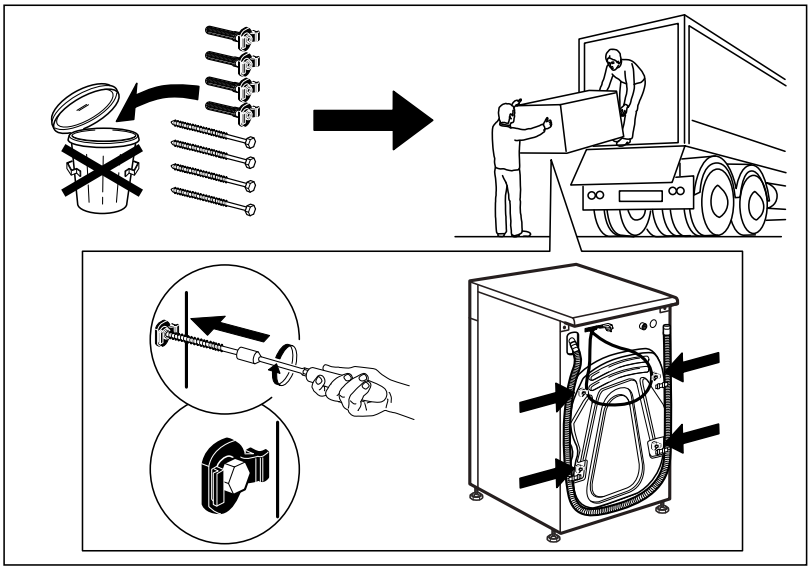

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

5.

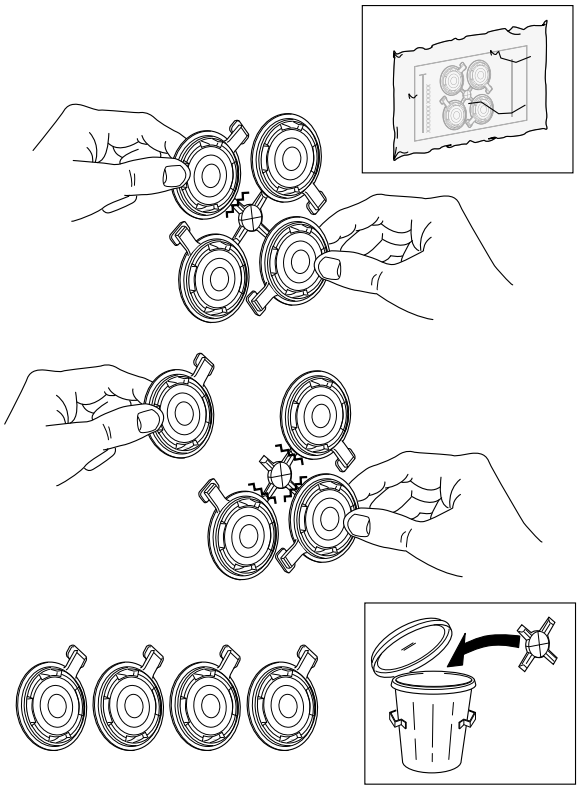

6.

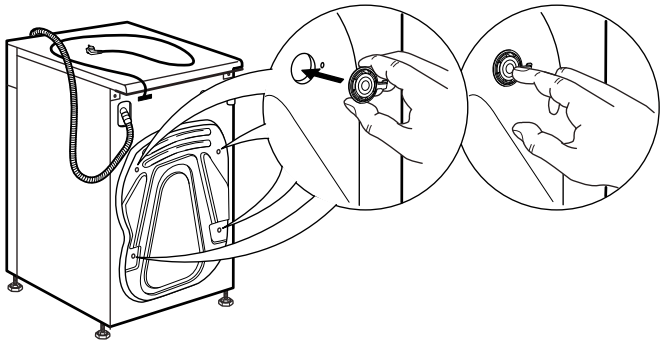

7.

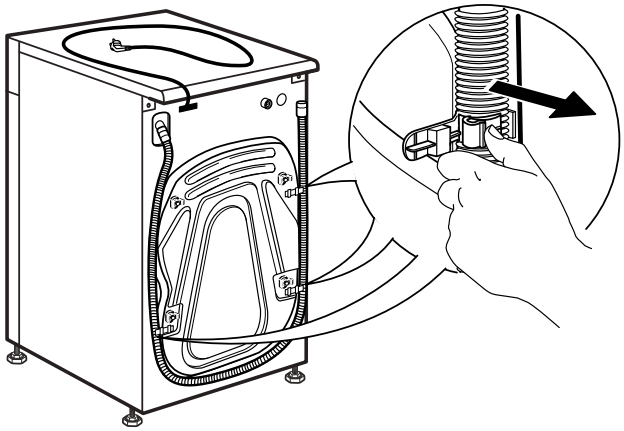

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

8.

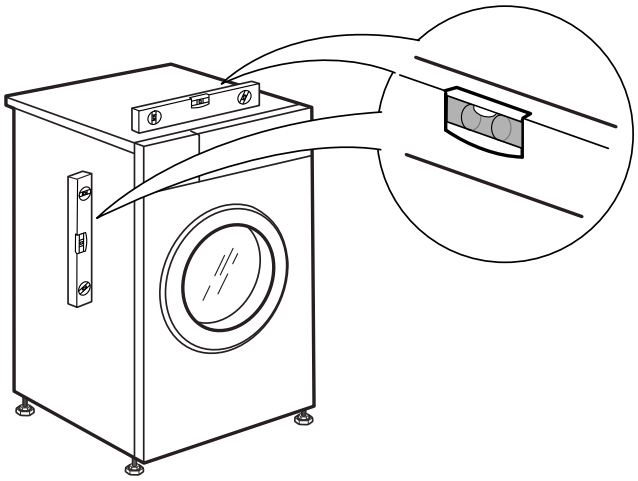

9.

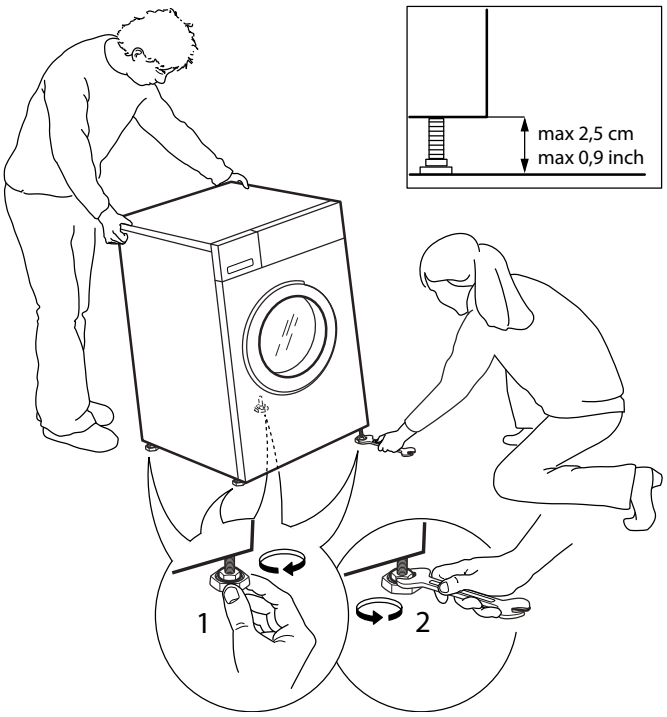

10.

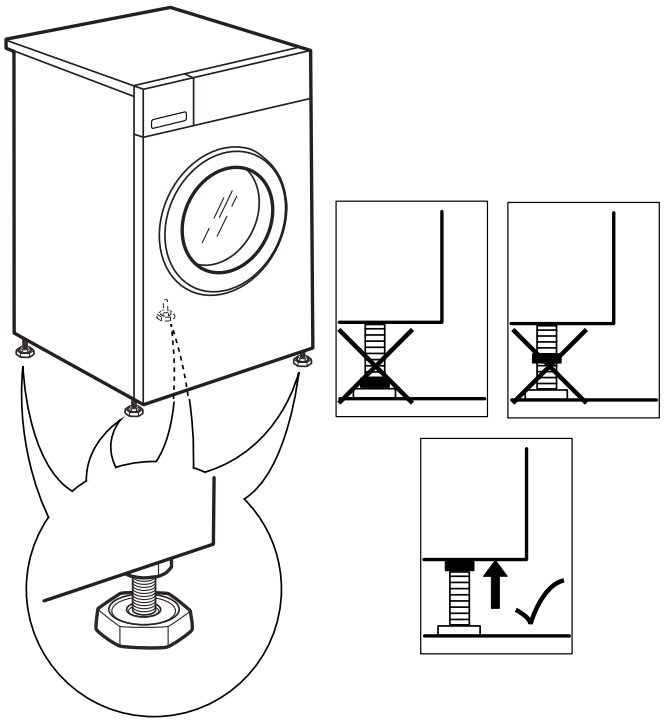

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

11.

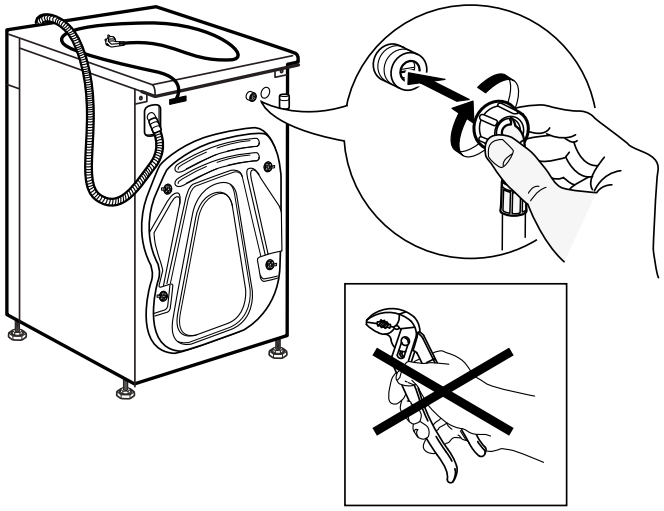

12.

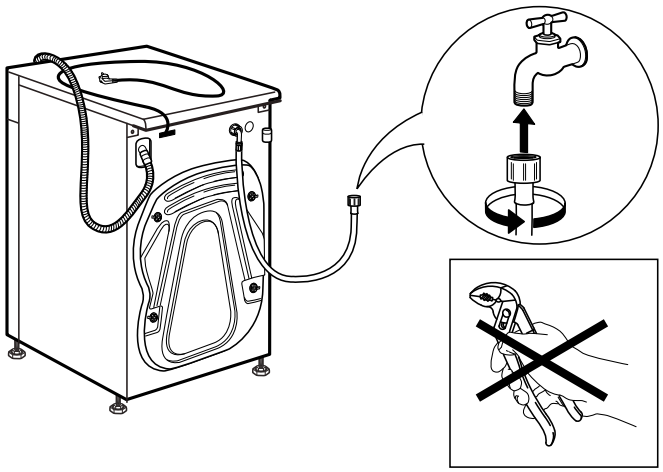

13.

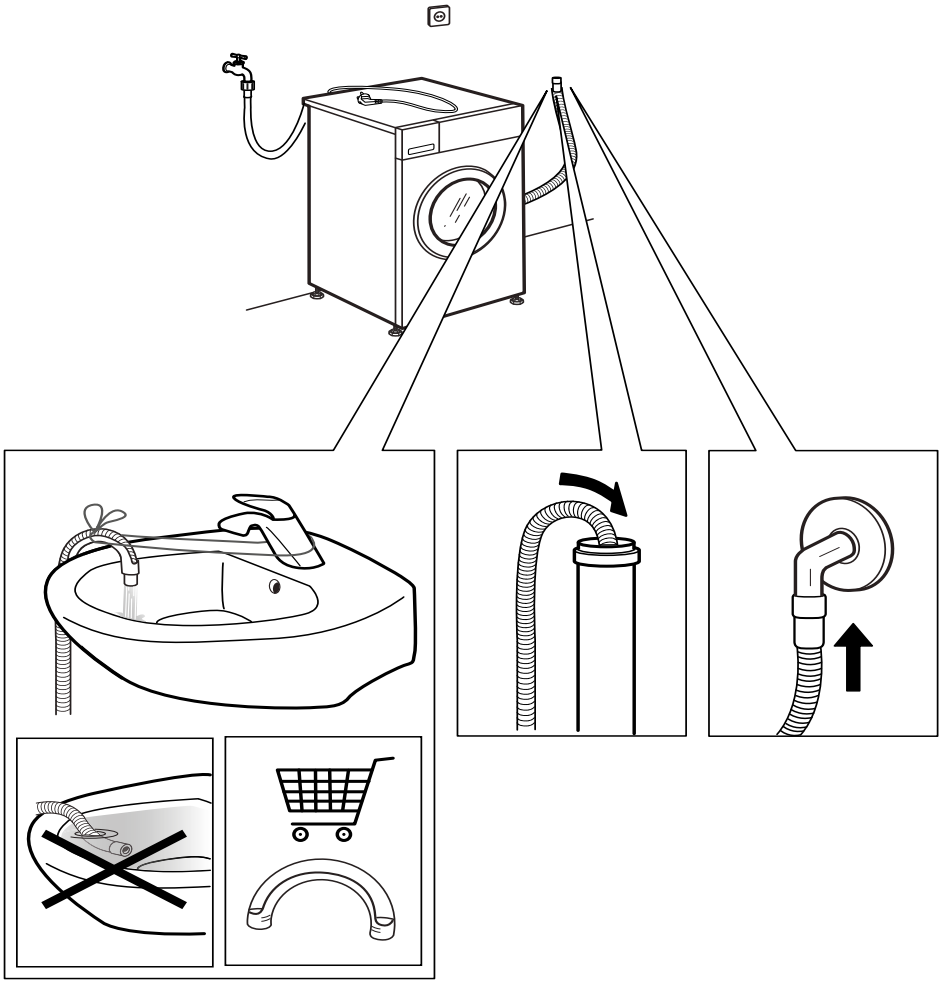

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

14.

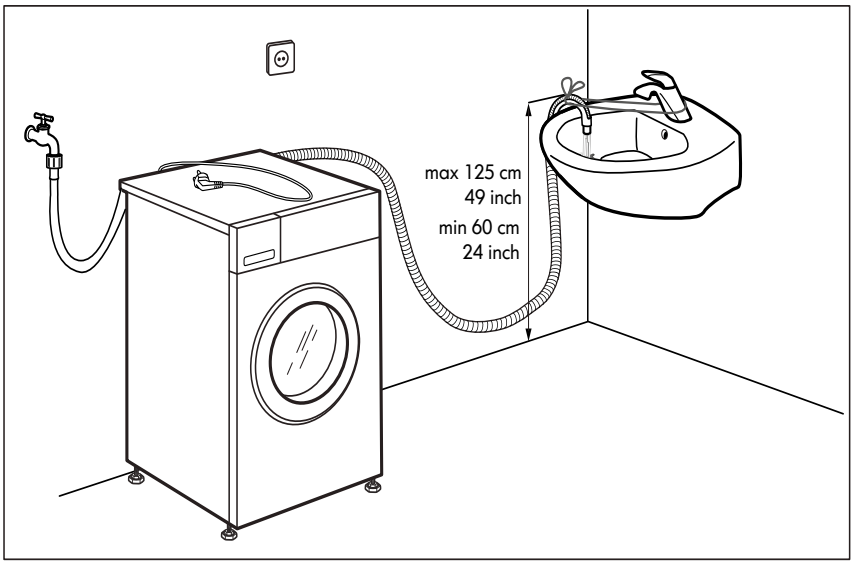

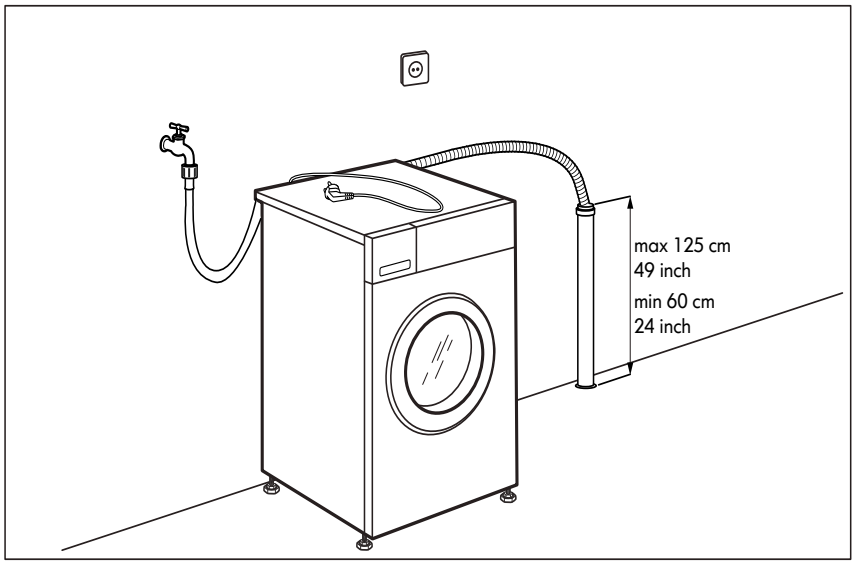

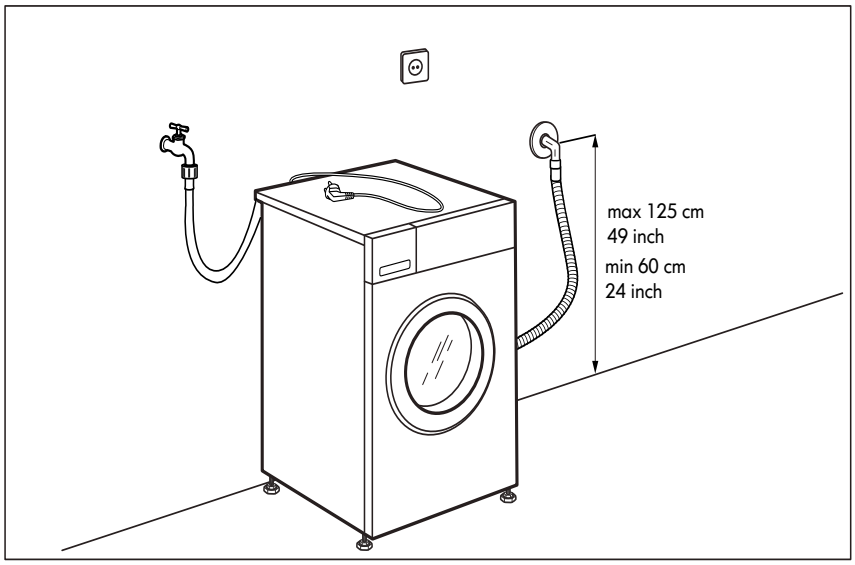

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

15.

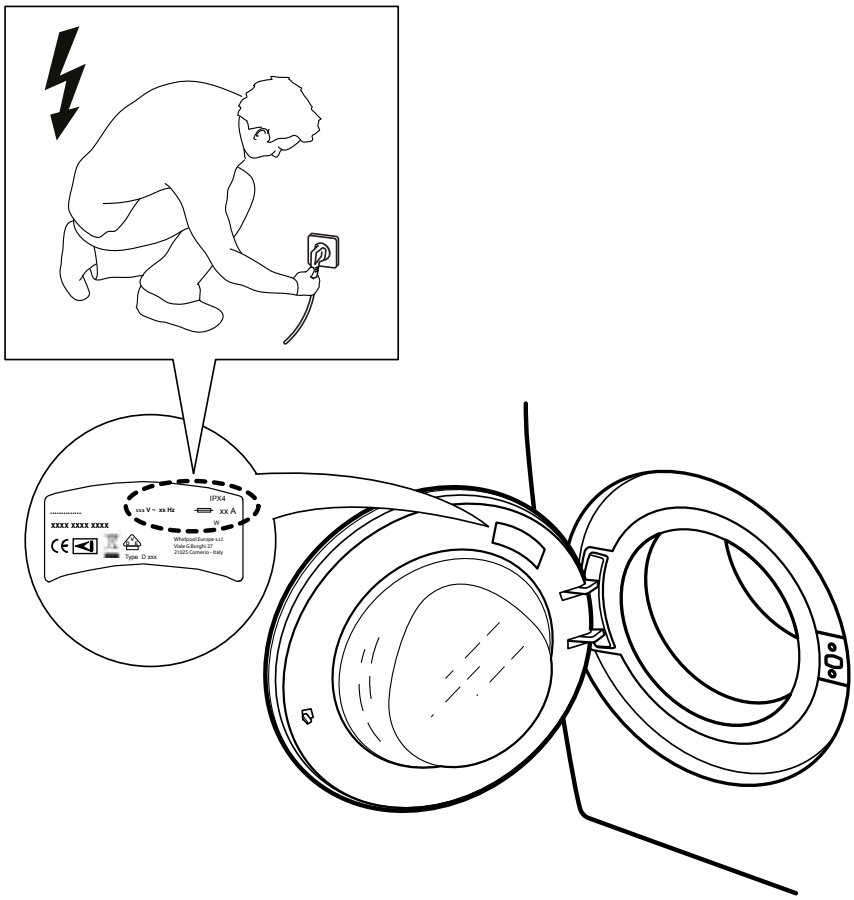

16.

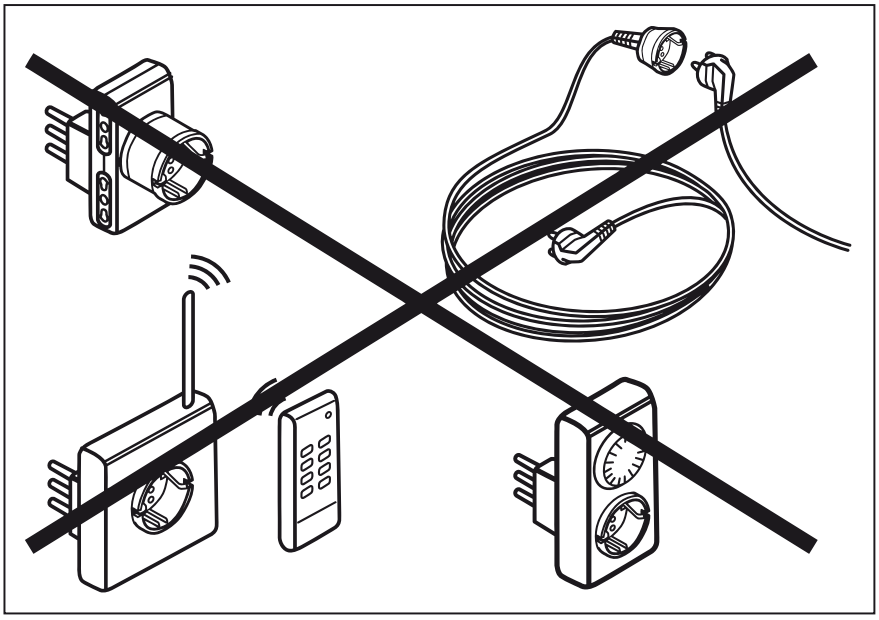

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

400010899500

SENSING THE DIFFERENCE