

BESKRIVNING AV APPARATEN

A. Kyldel

1. Frukt- och grönsakslåda
2. Hyllor / Utrymme för hyllor
3. Termostat och belysning
4. Dörrfack
5. Flaskhylla
6. Uttagbar flaskhållare
7. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
8. Islåda
9. Lågtemperaturavdelningens lucka




B. Lågtemperaturavdelningen, ❄️ om sådan finns

 Kallaste området

 Mindre kallt område


Anmärkningar: Antal hyllor och utformning på tillbehör kan variera beroende på modell. Samtliga hyllor och fack är uttagbara.

Anmärkning: Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas.

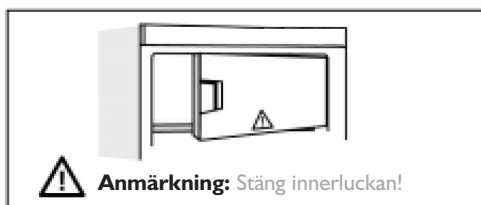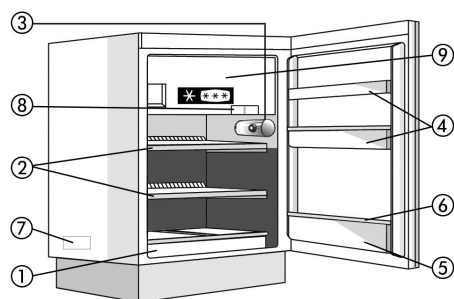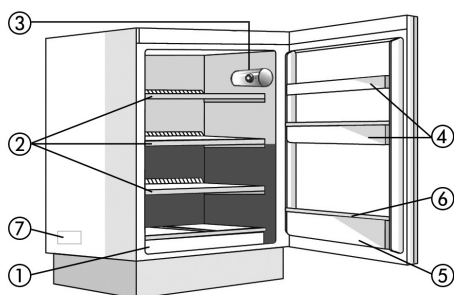

REGLAGE

- A. Termostattvred
- B. Ljusknapp
- D. Referensmärke för termostatinställning
- E. Glödlampa

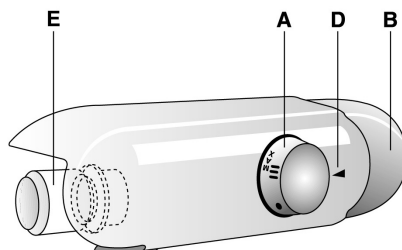

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

Denna apparat är ett automatiskt kylskåp, eller ett kylskåp med **★☆☆**-stjärnig lågtemperaturavdelning. **Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt.** Kylskåpet fungerar i rumstemperaturer från +16 °C till +32 °C.

Att ta kylskåpet i bruk

Anslut apparaten till elnätet.


Termostatratten används för att reglera temperaturen i kyldelen, och för att hålla temperaturen låg i lågtemperaturavdelningen.

Reglering av temperaturen

Gör så här om du vill ändra temperaturen i kyldelen: vrid termostatvredet:

- till **1-2/MIN** för att få **HÖGRE temperatur i skåpet**;
- till **3-4/MED** för att ställa in en **MEDELTEMPERATUR**;
- till **5-7/MAX** för att ställa in en **LÄGRE temperatur**.

Termostaten i läge **•**: apparatens funktioner och belysning är avstängda.

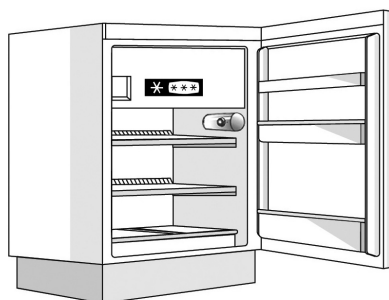

Anmärkning:

Rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta skåpdörrarna öppnas påverkar temperaturen både i kyldelen och i kött- och fiskfacket.

Termostaten skall därför regleras med hänsyn tagen till dessa faktorer.


Placering av livsmedel i kyldelen

Placera livsmedlen som på bilden

- A.** Tillagade livsmedel
- B.** Fisk, kött
- C.** Fukt och grönsaker
- D.** Flaskor
- E.** Ägg
- F.** Smör, mjölkprodukter, ost

Anmärkning:

- I det tomma utrymmet mellan hyllorna och kylskåpets bakre innervägg skall luften kunna cirkulera obehindrat.
- Placera livsmedlen på sådant sätt att de inte kommer i direkt kontakt med kyldelens bakre vägg.
- Förvara vätskor i behållare med lock.
- Det är normalt att grönsaker med hög vätskehalt (ex: sallad) kan leda till att det bildas kondens i de nedre lådorna och på de mellanliggande hyllorna. Detta försämrar dock inte apparatens funktion. I vart fall som helst rekommenderar vi att slå in grönsakerna för att undvika kondensbildning.

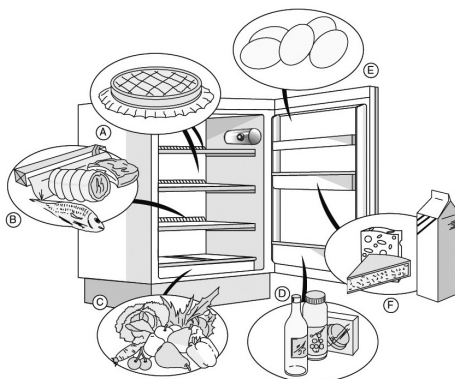

ANVÄNDNING AV LÅGTEMPERATURAVDELNINGEN OCH DESS FUNKTIONER

Lågtemperaturavdelningen, om sådan finns, är *******-stjärnig.

För hur länge du kan förvara frysta matvaror, se informationen på paketen.


Att tänka på när du köper frysta livsmedel:

- Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget är intakt eftersom kvaliteten på livsmedlet annars kan ha försämrats. Om förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar har livsmedlet inte förvarats på optimalt sätt och det finns risk att det har börjat tina.
- Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går till frysdiskens det sista du gör och använd fryspåsar för hemtransporten.
- Lägg in de frysta livsmedlen i lågtemperaturavdelningen så fort du kommit hem.
- Tinade livsmedel får inte frysas om, utan måste förtäras inom 24 timmar.
- Se till att temperaturvariationerna i matvarorna blir så små som möjligt. Respektera det "bäst före datum" som anges på förpackningen.
- Följ alltid anvisningarna om förvaring av frysta livsmedel som finns på förpackningen.

Tillverkning av isbitar

- Fyll isbitslådan till 3/4 med vatten och placera den på frysfackets botten.

Om isbitslådan har fastnat på botten av frysfacket, använd **inte spetsiga eller vassa föremål för att få loss den.**

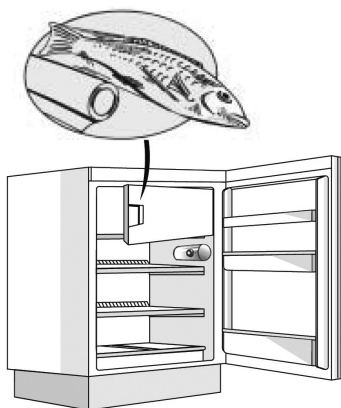

AVFROSTNING OCH RENGÖRING AV FRYSDELEN

För perfekt funktion, rekommenderar vi att du frostar av lågtemperaturavdelningen då frostlagret är cirka 3 mm tjockt, eller hur som helst minst två gånger om året.

Det är en god regel att passa på att göra avfrostningen när livsmedelsförråden inte är så stora.

1. Öppna frysdörren och ta ut alla livsmedel. Slå in matvarorna i tidningspapper och lägg dem tätt intill varandra på en mycket sval plats eller i en frysväska.
2. Skilj skåpet från elnätet.
3. Låt frysfacksluckan stå öppen så att frosten/isen på väggarna smälter.
4. Torka upp avfrostningsvattnet med en svamp.
5. Rengör frysdelen med en svamp som fuktats i en lösning av ljummet vatten och mildt rengöringsmedel. Använd inte slipmedel.
6. Skölj och torka insidan av frysskåpet noggrant.

- **Anmärkning:** För att det inte ska uppstå permanenta skador på frysfacket ska man låta bli att använda spetsiga och vassa föremål för att ta bort frostlagret och man ska inte heller ta bort frostlagret med artificiell uppvärmning.



RENGÖRING AV KYLDELEN

Rengör kyldelen regelbundet.

Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt.


Det är helt normalt att det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg och det visar att det automatiska avfrostningsprogrammet pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.

Rengör dräneringshålet regelbundet med hjälp av det därtill avsedda verktyget så att avfrostningsvattnet alltid kan ledas bort på korrekt sätt.

Dra alltid ur stickproppen eller skilj kyl- och frysskåpet från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring utförs.

- Rengör med en svamp som fuktats i ljummet vatten och/eller mildt rengöringsmedel.
- Skölj och torka torrt med en mjuk trasa.

Använd inte slipmedel.

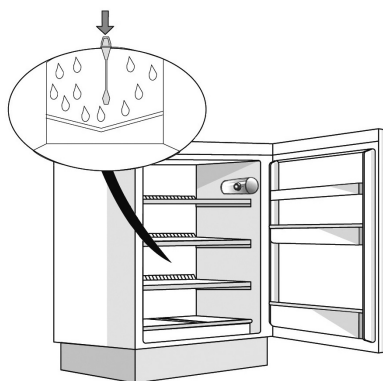


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rengör regelbundet ventilationsgallren med hjälp av en dammsugare eller en borste
- Rengör skåpets utsida med en mjuk trasa

När du åker bort (längre bortavaro)

1. Ta ut alla varor ur kylan och frysfacket.
2. Skilj skåpet från elnätet.
3. Frosta av lågtemperaturavdelningen, rengör bägge utrymmena invändigt och torka torrt.
4. Lämna dörrarna öppna för att förhindra att det uppstår dålig lukt.

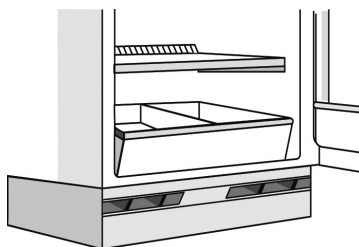

MILJÖRÅD

- Undvik att utsätta apparaten för hög värme, direkt solljus och värmeelement, eftersom dessa ökar energiförbrukningen.
- Se till att inte blockera apparatens ventilationsöppningar.
- För att tina upp matvaror, lägg dem i kyldelen, så att du kan använda den kyla som de avger för att kyla kylan.
- Se till att dörren är så lite öppen som möjligt.
- Placera inte varma livsmedel i kylskåpet.
- Låt inte luckan till lågtemperaturavdelningen stå öppen.

FELSÖKNING

1. Om skåpet inte fungerar.

- Är det strömavbrott?
- Är stickkontakten ordentligt insatt i eluttaget?
- Är huvudstömbrytaren påslagen?
- Har en säkring gått?
- Är termostaten inställd på rätt sätt?

2. Temperaturen inuti apparaten är inte tillräckligt låg.

- Stänger dörrarna ordentligt?
- Står apparaten i närheten av en värmekälla?
- Är termostaten inställd på rätt sätt?
- Finns det något som hindrar att luften cirkulerar genom ventilationsgallren?

3. Temperaturen inuti kyldelen är alltför låg.

- Är termostaten inställd på rätt sätt?

4. Det finns vatten på kyldelens botten.

- Finns det hinder för avfrostningsvattnet?

5. Den invändiga belysningen fungerar inte.

Kontrollera först punkt 1 och gör sedan följande:

- Skilj skåpet från elnätet.
- Byt till en lampa med samma effekt eller samma maximeffekt i watt (specificeras i närheten av lamphållaren).
- För att ta loss lampan: vrid motsols så som visas i bilden.



6. Det bildas onormalt mycket frost i lågtemperaturavdelningen.

- Är lågtemperaturavdelningens lucka ordentligt stängd?

Anmärkningar:

- Eventuella variationer i ljudnivå (blås- och gurgelljud...) som kommer från kylskåpets vanliga funktion är normala.

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
 2. Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut stickkontakten ur eluttaget, låter apparaten stå och vila i en timme och gör sedan om försöket.
 3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand kontaktar du Service.
- Uppge:
- Vilken typ av problem det rör sig om,
 - Modell,
 - Servicenumret (denna kod finns efter ordet SERVICE på typskylten som sitter på frukt- och grönsakslådan).

- Fullständig adress,
- Telefon- och riktnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Anmärkning:

Omhängning av skåpets dörr som utförs av Service täcks inte av garantin.

INSTALLATION

- Installera inte apparaten i närheten av en värmekälla (minsta avstånd: 30 cm från kol- eller oljeeldade värmepannor, 3 cm från elektriska ugnar eller spisar).
- Placera apparaten på en torr plats med god ventilation.
- **Täpp inte igen ventilationsöppningarna.**
- Rengör insidan (se specifikt kapitel).
- Sätt i de medföljande tillbehören.

Elektrisk anslutning

- **Den elektriska anslutningen skall utföras i enlighet med gällande lokala bestämmelser.**
- Information angående spänning och effektförbrukning finns på typskylten som är placerad på sidan av frukt- och grönsakslådan.

- **Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord. Tillverkaren accepterar inget ansvar för personskador och skador på föremål som uppstår till följd av att dessa anvisningar inte har följts.**
- Låt en behörig fackman byta ut eluttaget om stickkontakten och eluttaget inte är av samma typ.
- Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar

Att skilja apparaten från elnätet

- Det måste vara möjligt att skilja apparaten från elnätet med hjälp av en tvåpolig strömbrytare som skall sitta mellan apparaten och eluttaget.