


LÄR KÄNNA DIN FRYS

Den här frysen är märkt med symbolen  och lämpar sig för att frysa in färska livsmedel eller tillagad mat, göra iskuber och förvara frysta produkter. Läs igenom bruksanvisningen noggrant för mer information om frysen och användbara tips om hur man bäst går tillväga för att frysa in färsk mat och förvara frysta produkter.

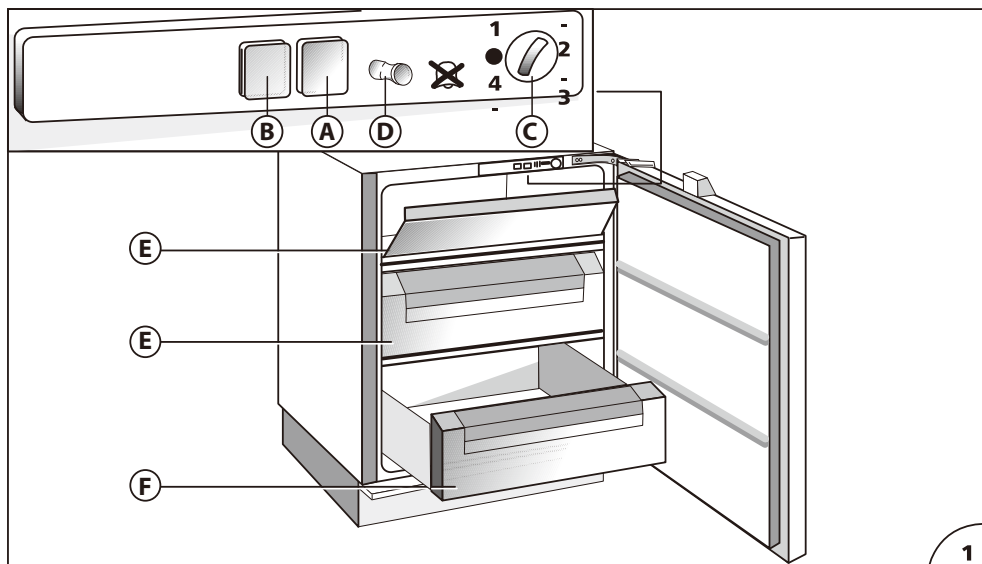

BESKRIVNING (fig. 1)

Kontrollpanel

- A) Funktionslampa (grön lampa)
- B) Temperaturlampa (röd varningslampa)
- C) Temperaturreglage (termostat)
- D) Knapp för dörrlarm (finns på vissa modeller)
- E) Korgar (för infrysning och förvaring)
- F) Korg (endast för förvaring).

G) Eutektiskt system: ta ut ur lådan F och placera i den höga avdelningen E för att optimera produktens förbrukning.

På vissa modeller finns behållare fyllda med kylvätska (eutektisk).

INSTALLATION

Försäkra dig om att frysen inte är skadad. Informera din återförsäljare om skador som har uppstått i samband med transporten inom 24 timmar efter att frysen har levererats. Installera inte frysen i närheten av värmekällor, t.ex. spisar, centralvärme, varmvattenberedare eller direkt solljus. Frysen ska placeras på en välventilerad och torr plats.

Viktigt: Se till att du kan komma åt stickkontakten efter installationen så att du kan stänga av frysen vid behov. Anslut alternativt apparaten till elnätet via en tvåpolig strömställare som du lätt kan komma åt och som har ett kontaktavstånd på 3 mm.

ANSLUTNING TILL ELNÄT OCH FUNKTION

Kontrollera att spänningen som anges på typskylten inuti frysen är densamma som nätspänningen i ditt hem. **Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord. Tillverkaren kan inte ställas till svars för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att detta krav inte har följts.**

Om apparaten är ansluten till elnätet och termostatratten inte är i läge •, tänds den gröna och den röda lampan (A) och (B) (fig. 1). Den gröna lampan lyser hela tiden och indikerar att apparaten fungerar. Den röda lampan lyser tills den inställda temperaturen har uppnåtts och släcks sedan. Den tänds igen när temperaturen inuti frysen stiger på grund av att dörren öppnas ofta eller lämnas öppen, och när färsk mat har lagts in för att frysas.

TEMPERATURJUSTERING

Termostaten (fig. 1) reglerar temperaturen inuti frysen. Läge • indikerar att apparatens funktion är avbruten. Den temperatur som lämpar sig bäst för förvaring av fryst mat under längre tidsperioder är -18 °C. Vid normal rumstemperatur (+20 °C till +25 °C) rekommenderar vi därför att du ställer termostatratten i mittläget. Du kan vrida termostatratten mot den högsta eller lägsta temperaturinställningen för att ställa in en temperatur som är lägre eller högre än -18 °C. Frystemperaturen kan variera beroende på frysens placering, rumstemperaturen och hur ofta dörren öppnas. Termostatinställningen kan behöva anpassas i enlighet med dessa faktorer. För att kontrollera matens temperatur, placera termometern (om sådan medföljer) under maten. Om den placeras ovanpå maten kommer den att visa lufttemperaturen som inte motsvarar den frysta matens temperatur.

ANVÄNDNING AV FRYSEN


Apparaten är utrustad med ett larm som ljuder när dörren lämnas öppen (på vissa modeller).

INFrysNING (fig. 2)

På typskylten anges den mängd livsmedel som kan frysas in under 24 timmar vid en rumstemperatur på +25 °C.

Lägg aldrig in varma livsmedel i frysen. Frys aldrig livsmedel som är delvis eller helt upptinade. Börja med att slå in livsmedlen i aluminium- eller plastfolie eller placera dem i lämpliga behållare. Märk varje förpackning med infrysningsdatum och innehåll. Frysen kan bibehålla den aktuella temperaturen i cirka 15 timmar även vid ett strömavbrott.

Vi rekommenderar att inte öppna dörren under tiden.

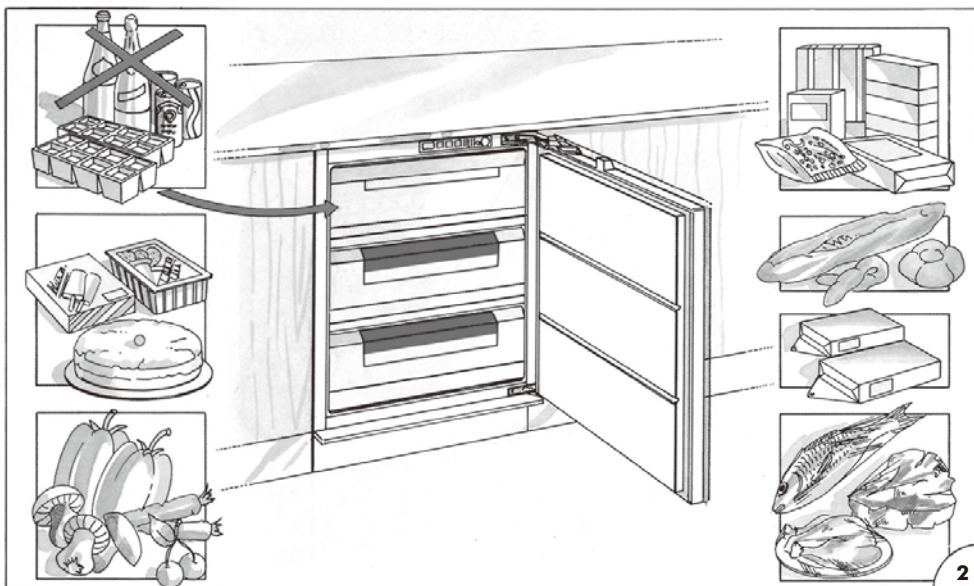

Frys aldrig in läskedrycker och se till att inte konsumera vissa produkter när de är för kalla, exempelvis isglass.

Anmärkningar: Eftersom dörrens tätningslister är mycket effektiva kan det ibland inte gå att öppna dörren direkt efter att den har stängts. Vänta några minuter innan du försöker öppna den igen.

TILLVERKNING AV ISKUBER

Fyll iskubslådan till 3/4 med vatten och placera den i lågtemperaturfacket. Försök inte ta loss lådan med skarpa föremål om den har fastnat på botten av facket eftersom det kan skada apparaten.

Använd istället handtaget på en sked. Böj plastlådan något för att ta ur iskuberna.

Anmärkningar: Åt inte iskuber eller isglassar direkt efter att de tagits ut ur lågtemperaturfacket eftersom det kan orsaka köldskador.

FÖRVARING AV FRYST MAT

Vid inköp av frysta produkter i butiken bör du använda en kylväska eller liknande. Köp in de frysta produkterna sist och slå in dem i tidningspapper. Lägg dem direkt i frysen när du kommer hem.

Produkterna ska förbrukas före bäst före-datumet på förpackningen.

UPPTINING

Här är några allmänna tips:

Råa grönsaker: tina inte utan lägg direkt i kokande vatten och koka som vanligt.

Kött (stora stycken): låt ligga kvar i förpackningen och tina i kylan. Låt köttet ligga i rumstemperatur i ett par timmar innan det tillreds.

(Små stycken): tina i rumstemperatur eller tillaga direkt.

Fisk: låt ligga kvar i förpackningen och tina i kylan eller tillaga direkt innan den tinat fullständigt.

Färdiglagade maträtter: låt ligga kvar i aluminiumformen och värm i ugnen.

Frukt: tina i kylskåpet.

AVFROSTNING

Du bör avfrosta frysen 2–3 gånger per år när frostlagret blir 3 mm tjockt. Vi rekommenderar att ibland avlägsna frost från frysdelen med en plastskrapa. Använd aldrig skarpa föremål.

Avfrostning ska utföras när mängden infrysta livsmedel är minimal. Slå in de frysta produkterna i tidningspapper (eller ett lämpligt omslag) och placera dem i kylskåpet eller på en sval plats.

Vrid termostatratten till •, koppla bort frysen från elnätet och lämna dörren öppen. Ta ur korgarna genom att dra dem framåt och uppåt. Använd inte kommersiella avfrostningsprodukter eftersom de kan vara skadliga. När avfrostningen är slutförd ska frysen rengöras och torkas noggrant.

Återanslut frysen till elnätet. Lägg tillbaka de frysta produkterna i frysen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Regelbunden skötsel kan utöka frysens livslängd. Koppla bort apparaten från elnätet innan arbete utförs. Rengör frysens insida regelbundet med en blandning av vatten och vinäger. Skölj och torka noggrant. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Rengör regelbundet dörrens tätningsslister med vatten och torka av dem noggrant. Låt inte olja eller fett komma i kontakt med tätningsslister eftersom de kan skadas. Anslut apparaten till elnätet efter rengöringen.

TIPS INFÖR SEMESTERN

Om du planerar att vara borta en längre tid bör du koppla bort frysen från elnätet, tömma den och rengöra insidan. Lämna dörren öppen för att undvika obehaglig lukt. Om du planerar att vara borta en kortare tid kan du låta frysen vara på som vanligt.

SERVICE

Om frysen inte fungerar normalt kan det bero på felaktig installation eller användning och behöver inte betyda att det har uppstått ett fel. För att undvika onödiga och kostsamma servicesamtal föreslår vi att du först läser igenom felsökningsavsnittet.

Om den röda lampan lyser eller blinkar är den interna temperaturen för hög.

Kontrollera att:

- dörren är stängd
- termostatratten är rätt inställd (se avsnittet "Temperaturjustering")
- frysen inte står i närheten av en värmekälla
- det inte finns ett tjockt frostlager i det inre utrymmet
- luftflödet inte är begränsat.

Om kompressorn går hela tiden. Kontrollera att:

- omgivningstemperaturen inte är för varm
- dörren inte öppnas för ofta.

Apparaten är bullrig. Kontrollera att:

- frysen står i våg.

Apparaten fungerar inte. Kontrollera att:

- termostatratten inte står i läge •
- det inte är strömavbrott
- stickkontakten har god kontakt med uttaget
- automatsäkring inte har utlösts eller en säkring inte har gått
- elsladden inte är skadad (se även Anmärkningar).

Anmärkningar: Vid byte av en skadad elsladd, kontrollera att den nya sladden kläms fast ordentligt. Om du har följt det här felsökningsavsnittet och frysen fortfarande inte fungerar som den ska, kontakta din återförsäljare eller service. Beskriv felet utförligt och uppge frysens serienummer.