



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register



Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.


PRODUCTBESCHRIJVING

EERSTE GEBRUIK

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.

Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien aanwezig). Als het geluidssignaal afgaat, betekent dit dat het temperatuuralarm in werking is getreden: druk op de knop om de geluidsalarmen uit te schakelen.

BEDIENINGSPANEEL

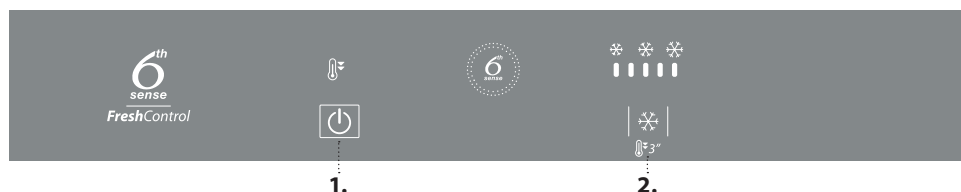

1. Aan/Stand-by
2. Koelkasttemperatuur - Fast cool (snel koelen)

6TH SENSE FRESH CONTROL

Het apparaat is automatisch in staat om de optimale interne conserveringstemperatuur snel te bereiken. De functie dient ook om de vochtigheid van het apparaat te controleren. Voor een goede werking moet de ventilator tevens worden ingeschakeld. De functie kan worden in-/uitgeschakeld (zie de beschrijving van de ventilator).

VENTILATOR*

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in het product, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt en overmatig vocht gereduceerd. De ventilator wordt door het systeem ingeschakeld en kan manueel geactiveerd/gedeactiveerd worden. De werkingwijze van de ventilator wordt geregeld op basis van de conditie van het product. U kunt de ventilator in-/uitschakelen door de toets  en de toets "Aan/Stand-by"  tegelijkertijd 3 seconden in te drukken. Als het symbool 6th Sense FreshControl brandt, dan duidt dat erop dat de ventilator ingeschakeld is en dus ook de functie 6th Sense FreshControl. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 27 °C of waterdruppels aanwezig zijn op de glasplaten, dan moet de ventilator zijn ingeschakeld om te zorgen voor een goede voedselconservering. Door het uitschakelen van de ventilator kan een optimaal energieverbruik worden verkregen.

Opmerking: de ventilator wordt na een stroomuitval of na het uitschakelen van het apparaat automatisch weer gestart. Blokkeer het gebied van de luchtinlaat niet met levensmiddelen.

ANTIBACTERIEEL FILTER*

Haal het filter uit de doos die zich in de fruit- en groentelade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator. De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.



AAN/STAND-BY

Druk 3 seconden op de toets om het apparaat uit te schakelen. In de stand stand-by gaat het licht in het koelvak niet branden. Druk nogmaals kort op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

Opmerking: het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

TEMPERATUUR KOELVAK

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de toets .

Er zijn vijf mogelijke regelingen.

- Van een minder lage temperatuur  (links)
- naar een koudere temperatuur  (rechts).



FAST COOL (SNEL KOELEN)

Druk de toets  3 seconden in om het koelkastcompartiment snel te koelen of zes uur voordat een grote hoeveelheid in te vriezen voedsel in het vriesvak wordt gelegd. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat het pictogram  branden. De functie wordt na 30 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals 3 seconden op de toets  te drukken.




Opmerking: Voorkom direct contact tussen verse etenswaar en reeds ingevroren etenswaar. Om de invriessnelheid te optimaliseren kunt u de laden wegnemen en de etenswaar direct op de bodem van het vak leggen.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

"0° ZONE" COMPARTIMENT*

Het "0° ZONE"-compartiment is specifiek ontworpen om een lage temperatuur en de correcte vochtigheid te behouden om verse etenswaar langer te kunnen bewaren (bijvoorbeeld vlees, vis, fruit en wintergroenten).


Vochtgestuurde technologie, in combinatie met Active0, zorgt voor de beste conservering van de etenswaar, wanneer het niet volledig verpakt is.

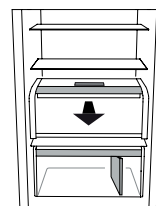

HET COMPARTIMENT IN- EN UITSCHAKELEN

De interne temperatuur van het compartiment is ongeveer 0° wanneer het compartiment ingeschakeld is.

Druk langer dan een seconde op de toets (1) om het compartiment in te schakelen, tot het symbool (2) gaat branden. Als het symbool (2) brandt, betekent dit dat het compartiment in bedrijf is. Druk de toets (1) nogmaals langer dan een seconde in om het compartiment uit te schakelen. De temperatuur erin hangt af van de algemene temperatuur van de koelkast.

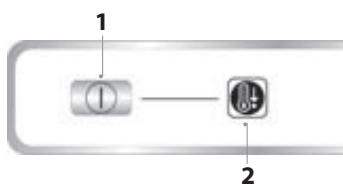

Voor de goede werking van het "0° ZONE" compartiment, is het nodig dat:

- het apparaat aan staat;
- de koelkasttemperatuur tussen +2 °C en +6 °C ligt;
- het "0° ZONE" compartiment ingeschakeld is
- Vacation Mode (vakantiemodus) en Stand-by niet geselecteerd zijn

Opmerking:

- als het symbool bij inschakeling van het compartiment niet gaat branden dient u te controleren of de lade goed geplaatst is; als de storing aanhoudt bel dan het Technische Servicecentrum;
- wanneer het "0° ZONE" compartiment in het apparaat is geplaatst, hoort u mogelijk een zwak geluid, wat u als normaal dient te beschouwen;

Belangrijk: wees voorzichtig wanneer u kleine etenswaar en bakjes op de bovenste plaat van het "0° ZONE"-compartiment plaatst. Voorkom dat deze per ongeluk tussen de plaat en de achterwand van het koelkastcompartiment kunnen vallen.

HET "0° ZONE" COMPARTIMENT VERWIJDEREN

Voer de volgende stappen uit:

1. om het verwijderen van het compartiment te vergemakkelijken, raden we aan dat u de onderste deurvakken leegmaakt (en indien mogelijk verwijdert).
2. Verwijder het compartiment door dit naar boven toe te draaien.
3. Verwijder de witte kunststof plaat onder het compartiment.

Opmerking: het is niet mogelijk de bovenste plaat en zijdelingse steunen te verwijderen.

Om het "0° ZONE" compartiment opnieuw te gebruiken, plaatst u de witte kunststof plaat voorzichtig onder het compartiment terug voordat u de lade aanbrengt en de functie weer inschakelt.

Om de koelkastruimte te vergroten en energieverbruik te reduceren raden we aan om het "0° ZONE" compartiment te verwijderen. Maak het compartiment en de bijbehorende componenten regelmatig schoon met een doek met een oplossing van lauw water (zorg dat de witte kunststof plaat onder de lade niet ondergedompeld wordt) en een neutraal schoonmaakmiddel dat geschikt is voor het reinigen van de binnenkant van de koelkast. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.


Voordat het compartiment gereinigd wordt (ook van buiten), moet de lade verwijderd worden om de stroomtoevoer te ontkoppelen.

STOP FROST SYSTEEM*

Het STOP FROST SYSTEEM vergemakkelijkt het ontdooien voor het diepvriescompartiment.


Het STOP FROST-accessoire is ontworpen voor het verzamelen van het ijs dat in het vriesvak wordt gevormd en het is gemakkelijk te verwijderen en schoon te maken, dus is er minder tijd nodig om het vriesvak te ontdooien.

Om het ijs op het STOP FROST-accessoire te verwijderen, volgt u de hieronder aangegeven reinigingsprocedure.




PROCEDURE VOOR REINIGING VAN HET STOP FROST-ACCESSOIRE

1. Open de deur van het diepvriescompartiment en verwijder de bovenste lade.

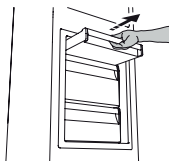

2. Maak het STOP FROST-accessoire los en verwijder het, let erop dat u het niet op de glasplaat eronder laat vallen.

Opmerking: als het accessoire vastzit of moeilijk te verwijderen is, blijf dan niet proberen dit te verwijderen, maar ga verder met het volledig ontdooien van het diepvriescompartiment.

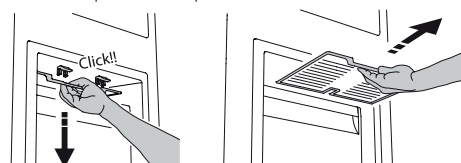


3. Sluit de deur van het diepvriescompartiment.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen


4. Verwijder het ijs op het accessoire door dit af te spoelen onder stromend (niet heet) water.



5. Laat het accessoire droogdruppelen en droog de kunststof onderdelen met een zachte doek.

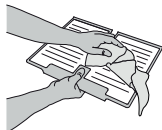

6. Breng het accessoire weer aan door het achterste deel op de uitstekende delen getoond in de afbeelding te plaatsen en maak vervolgens de hendel van het accessoire aan de klemmen erboven vast.

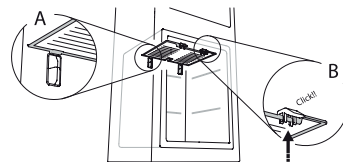


7. Breng de bovenste lade weer aan en sluit de deur van het diepvriescompartiment.

Het STOP FROST-accessoire kan afzonderlijk gereinigd worden zonder het hele diepvriescompartiment te ontdooien. Door regelmatig het STOP FROST-accessoire te reinigen, hoeft het diepvriescompartiment minder vaak ontdooid te worden.

Opmerking: de productspecificaties, volume en energie, zijn berekend zonder het STOP FROST-accessoire.

OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

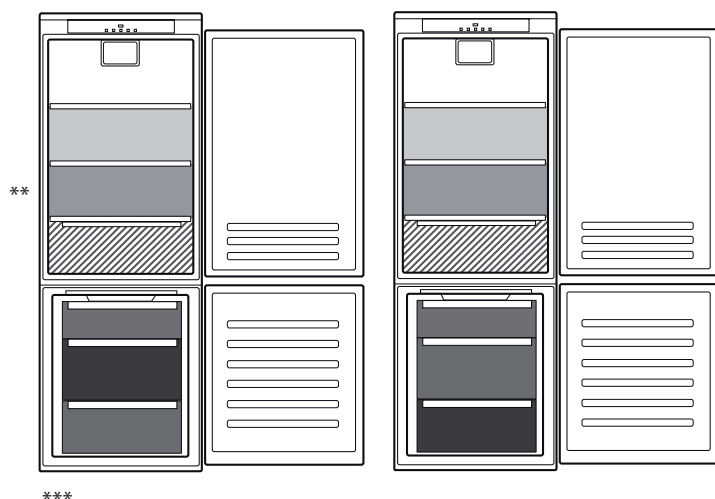

Legenda

	GEMATIGDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam
	KOELZONE Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt
	KOUDSTE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis
	FRUIT & GROENTELADE
	LADEN VRIESVAK
	LADE DIEPVRIESGEDEELTE (Max koelzone) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen

** Voor modellen met "0 ° ZONE" COMPARTIMENT is de "koudste zone" de zone die in de legenda wordt aangegeven

*** Enkel voor modellen CB310 en CB380 (raadpleeg het typeplaatje op de zijkant van de fruit- en groentelade)

PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.	Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan. Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken. Ga na of: • er geen stroomstoring is; • de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning); • de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken; • de voedingskabel niet is beschadigd.
Het interieurlampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden.	Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het Technische Servicecentrum.
	Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan.	Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken.
De temperatuur binnenin de compartimenten is niet laag genoeg.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	Ga na of: • de deuren goed sluiten; • het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron; • de ingestelde temperatuur voldoende is; • de circulatie van lucht door de ventilatie van het apparaat gegarandeerd is.
Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment.	De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd.	Reinig de drainage van het dooiwater (zie deel "Reiniging en Onderhoud").
De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.	Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.	Een oplossing is niet nodig.
De temperatuurcontrolelampjes voor het koelkastcompartiment knipperen zoals aangegeven in de afbeelding: 	Storingsalarm Het alarm duidt een storing in een technische component aan.	Neem contact op met het Technische Servicecentrum.



U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:

- Op onze website docs.whirlpool.eu
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.



Whirlpool



400011189738