

A. Kyladel

1. Filter i fläkten
2. Termostat / Belysning
3. Hyllor / Utrymme för hyllor
4. Cooler-avdelning (bäst för kött och fisk)
5. Typskylt med namn
6. Frukt och grönsakslåda
7. Frukt- och grönsakslådans avskiljare
8. Sats för omhängning av dörr
9. Äggfack
10. Avskiljare
11. Dörrfack

B. Frysdel

12. Förvaringsutrymmen för frysta livsmedel (korg eller lucka)
- 12a. "Eco green" korg (endast på modeller med funktionen ECO GREEN)
13. Isbitsbricka och/eller kylklamp
14. Underkorg (utrymme för infrysning)
15. Dörrrens tätningstlistor
16. Dörrfack i frysdörren för förvaring av pizza och annan fryst mat med kort lagringstid (2** - tvåstjärnigt förvaringsutrymme).

Antibakteriellt skydd (beroende på modell):

- Antibakteriellt filter i fläkten (1)
- Frukt- och grönsakslåda med antibakteriella tillsatser (6)
- Dörrrens tätningstlistor tillverkade i material som förhindrar bakterietillväxt (15).

Användning av frysen:

- Frysdelen kan användas utan korgar / lucka för att öka utrymmet och ge plats för stora livsmedel. Placera livsmedlen direkt på gallren.
- Vid borttagning av underkorgen måste hyllan (tillsats inuti produkten) placeras i frysdelen. Utrymmet under hyllan är 2-stjärnigt (-12 °C) och avsett för frysta livsmedel med kort lagringstid.
- Underkorgen är speciellt avsedd för infrysning av stora livsmedel. Efter att matvaror lagts in, kontrollera att frysdelens dörr är ordentligt stängd.

Anmärkningar:


- Beroende på vilken modell det gäller kan tillbehörens antal och typ variera.
- Under strömavbrott sörjer frysklampen för att förvaringstemperaturen hålls på optimal nivå under längre tid.
- Samtliga hyllor och fack är löstagbara.
- Apparaterns innertemperatur beror på

omgivningstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och apparaterns placering. Vid inställning av temperaturen måste man ta hänsyn till detta.

- Apparaterns tillbehör får inte diskas i diskmaskin.


FÖRVARINGSMATTA (beroende på modell)

Förvaringsmattan "Organizing Mat" är framtagen för att förbättra organisationen av utrymmet på hyllan, och för att ge dig en känsla av mjuklastning då du lägger in tunga varor på hyllan. Vissa delar av mattan kan användas för att placera flaskor liggande. För att ta bort mattan (för rengöringsändamål eller för att använda den på en annan hylla), avlägsna först hyllan på vilken mattan är placerad. Mattan kan diskas i diskmaskin.

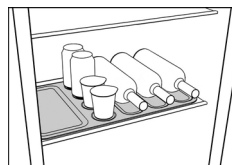


NÄTHYLLA (beroende på modell)

Näthyllan kan användas för att förvara små saker direkt under glashyllan, och därmed utnyttja detta utrymme optimalt. Dra ned näthyllan (använd tappen framtil) för att lasta in/ut ur hyllan. Nätet är flexibelt: tänj inte ut det genom att stoppa in för stora eller tunga saker. Maximal vikt: 2 kg. För att ta ut näthyllan (för att rengöra den, eller för att fästa den under en annan hylla) skall du först ta ut hela glashyllan under vilken den är placerad. Näthyllan kan diskas i diskmaskin.

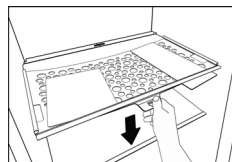

PÅSLAGNING AV PRODUKTEN

Montera distanselementen (på vissa modeller) på ovsidan av kondensorn som är placerad på baksidan av skåpet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta i minst 4-6 timmar med att lägga in matvaror efter att kylskåpet slagits på.



Anmärkning:

- Om matvaror läggs in i kylan innan korrekt förvaringstemperatur uppnåtts finns risk att matvarorna blir förstörda.

FUNKTIONEN ECO GREEN

(på vissa modeller)

När mindre mängder matvaror förvaras i apparaten ger denna funktion bästa livsmedelsförvaring med lägsta energiförbrukning (ungefär 5-10 % lägre än vid normal inställning).

De särskilda "ECO-utrymmena" har bäst villkor för förvaring av matvaror när ECO-funktionen är på:

- - 2 Hyllorna "eco green" i kyldelen (med gröna infattningar)
- - 1 Korgen "eco green" i frysen

Funktionen aktiveras genom att man trycker på ECO-symbolen på vredet.

FLÄKT (beroende på modell)

Fläkten gör att temperaturen blir jämnare fördelad inuti kyldelen, vilket är optimalt för förvaring av livsmedel

Viktigt:

Blockera INTE luftintagen med matvaror.

Fläkten fungerar ENDAST när kompressorn är i funktion.

Fläkt med knapp

För att slå på fläkten, tryck på knappen (1a).

Fläkten bör slås på när omgivningstemperaturen blir högre än 27-28 °C, när det finns vattendroppar på glashyllorna och när fuktigheten är hög.

När fläkten är på förbättras kylningsvillkoren. För att behålla önskad temperaturinställning när fläkten är på kan det vara nödvändigt att justera termostatinställningen.

Om kylskåpet blir för kallt kan fläkten stängas av.

Viktigt:

Kom ihåg att slå av fläkten när

omgivningstemperaturen har sjunkit tillräckligt.

Fläkt utan knapp

Ett elektroniskt system slår på och stänger av fläkten.

Om apparaten har en fläkt kan den utrustas med filter.

Ta ut filtret ur lådan (som finns i frukt- och grönsakslådan - ref. 6) och sätt in det i fläktlocket (ref. 1b).

Anvisningar om hur filtret ska bytas medföljer filtret.


REGLAGE FÖR INSTÄLLNING AV KYL- OCH FRYSDELENS TEMPERATUR

A. Termostatvred

B. Belysningsknapp

C. Indikator för termostatinställning

D. Glödlampa (glödlampans maximalwatt står på skyddet).



Med termostaten regleras temperaturen i både kyl och fry.

Termostat på **1/MIN**: låg kylningseffekt

Termostaten inställd mellan **1/MIN**: och **7/MAX**:

kyleffekten kan justeras efter önskemål.

Termostat på **7/MAX**: maximal kylning.

Läget **3-5/MED** som ger bästa förvaringsvillkor rekommenderas.

Termostat på *****: kylning och belysning avstängda.

Termostaten inställd på **ECO GREEN**: ECO-funktionen aktiv.

INFrysNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL

Placera de färska livsmedlen som skall frysa in i den nedre korgen. Undvik direkt kontakt med redan infryssta livsmedel. För att frysa in den mängd livsmedel som anges på typskylten, vrid termostatratten till ett något varmare läge precis innan du lägger in de färska livsmedlen (om till exempel det normalt inställda värdet på en sifferskala är 4, vrid tillbaka ratten till 3,5).

Efter 24 timmar kommer livsmedlen att vara infryssta. Vrid då tillbaka termostatratten till det tidigare läget.

BYTE AV GLÖDLAMPA

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan du byter glödlampa.

Ta ut lampan på det sätt som visas på bilden.

AVFROSTNING AV FRYSEN

Frysdelen bör frostas av en till två gånger per år eller när frostlagret har blivit alltför tjockt (3 mm tjockt). Det är normalt att det bildas frost.

Hur mycket frost det bildas och hur snabbt detta går beror på omgivningsvillkoren och på hur ofta dörren öppnas.

Innan frysdelen frostas av, stäng av frysdelen eller hela kylskåpet (beroende på vilken apparat du har) och ta ut alla livsmedel.

Låt frysdörren stå öppen så att all frost smälter.

Gäller endast kylskåpen på bilden: Dra ut tappen för avfrostningsvattnet och ställ en skål under utloppet.

När avfrostningen är klar, sätt tillbaka avfrostningstappen.

Rengör frysens insida. Skölj och torka noggrant. Slå på frysdelen, eller hela kylskåpet, och lägg tillbaka livsmedlen.



AVFROSTNING AV KYLDELEN

Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt.

Att det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg visar att det automatiska

avfrostningsprogrammet pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.