

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

Viktiga säkerhetsföreskrifter.....	134
Krav på elektrisk utrustning.....	136
Avfallshantering av elektrisk utrustning.....	136

DELAR OCH FUNKTIONER..... 137

MONTERA IHOP BLENDERN

Förbereda blendern för användning.....	138
--	-----

KÖRA BLENDERN

Använda blendern.....	139
Använda funktionen Varm mat.....	140
Använda funktionen Krossa is.....	141
Använda funktionen Puls.....	142
Använda kannans ingrediensmått och mjukstartsfunktionen.....	143
Guide för hastighetsinställning.....	143

TIPS FÖR BRA RESULTAT

Snabbtips.....	144
Hur.....	144

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rengöra din blender.....	145
--------------------------	-----

FELSÖKNING..... 146

GARANTI OCH SERVICE..... 147

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.

Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

 **FARA**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

 **VARNING**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner.
2. Undvik elektriska stötar genom att aldrig lägga blendern i vatten eller annan vätska.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller sköta underhåll utan vuxens överinseende.
4. Koppla ur apparaten ur vägguttaget när den inte används, innan delar monteras eller tas bort eller vid rengöring.
5. Undvik kontakt med apparatens rörliga delar.

6. Använd inte blendern om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om det är något fel på apparaten eller om den har tappats eller skadats på annat sätt. Lämna in den till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
7. Använd inte apparaten utomhus.
8. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande.
9. Håll händer och redskap utanför behållaren under mixningen för att minska risken för allvarliga personskador eller skador på blendern. En slickepott eller liknande redskap kan användas, men endast när maskinen inte är igång.
10. Knivbladen är vassa. Var försiktig när du hanterar vassa skärblad, när kannan töms och vid rengöring.
11. Ha alltid locket på när blendern används.
12. Användning av tillbehör som inte har rekommenderats av KitchenAid kan medföra risk för personskador.
13. Se till att locket sitter säkert på plats innan du startar blendern och använd endast funktionen Varm mat när du mixar varma livsmedel. Var försiktig när du tillsätter het vätska till blendern och akta dig för stänk och ånga.
14. När lampan blinkar är blendern klar att använda – undvik kontakt med knivar eller rörliga delar.
15. **Den här produkten är avsedd endast för hushållsbruk.**

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Krav på elektrisk utrustning

VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Watt: 550 Watt

Spänning: 220-240 Volt

Frekvens: 50/60 Hertz

OBS! Om stickkontakten inte passar i vägguttaget ska du kontakta en behörig elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten på något sätt. Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära köksmaskinen om sladden är för kort.

Avfallshantering av elektrisk utrustning

Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen . De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.


Kassering av produkten

- Den här produkten är märkt enligt EG-direktivet 2012/19/EU rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.



- Om symbolen  finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.

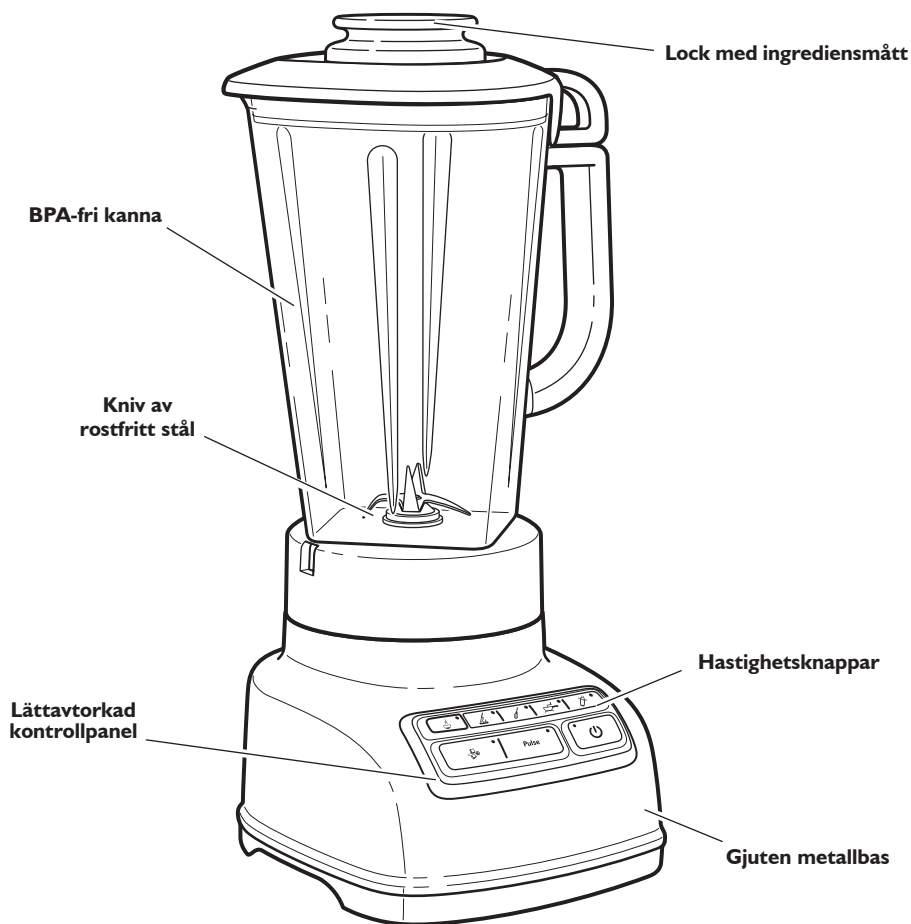


MONTERA IHOP BLENDERN


Förbereda blendern för användning

Före första användningen


Innan du använder blendern för första gången ska dess motordel torkas av med en varm fuktig trasa och sedan torkas ren med en fuktig trasa. Torka med en mjuk trasa. Diska kanna, lock och ingrediensmått i varmt vatten med diskmedel (se avsnittet "Skötsel och rengöring"). Skölj av delarna och torka dem.

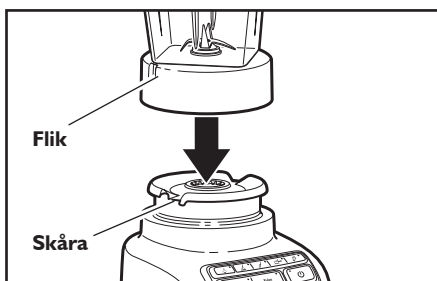


1 Placera kannan så att dess flikar passar i skårorna på motordelen. Kannans handtag kan vara på motordelens högra eller vänstra sida.

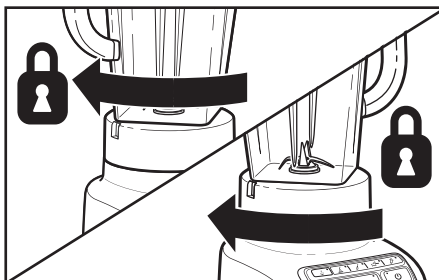

2 Roterar kannan medurs ca 1/8 varv tills den klickar på plats.

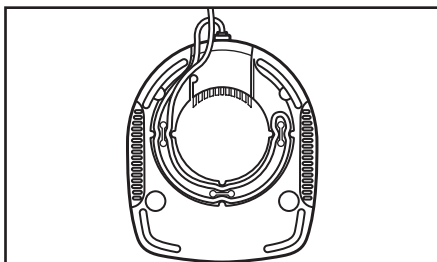

3 Justera blendersladdens längd.

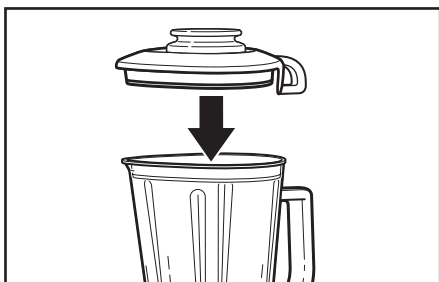

4 Sätt fast locket ordentligt på kannan så att handtaget på locket passar in med handtaget på kannan, såsom visas på bilden.

OBS! När kannan sitter korrekt ligger den helt an mot motordelen. Om den inte gör det upprepar du steg 1 och 2.

! VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.


Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.


Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

MONTERA IHOP BLENDERN

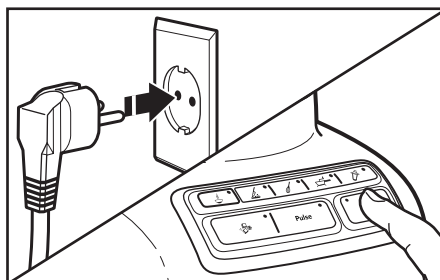

- 5** Innan du kan börja använda blendern sätter du in kontakten i ett jordat uttag och trycker på POWER (⏻). Strömindikatorn blinkar när den är redo.

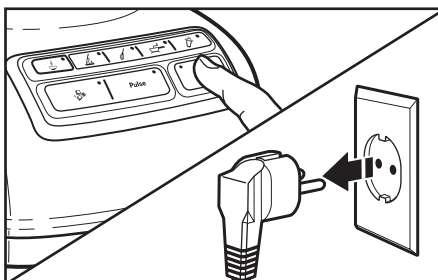

- 6** Innan du tar bort kannan från motordelen ska du alltid trycka på strömknappen (⏻) så att lamporna slutar blinka och sedan dra ur strömsladden.

KÖRA BLENDERN


Använda blendern

Före användning


Medan blenderns strömindikatorlampa eller PULS-lägets indikatorlampa lyser:

- Blockera inte knivarnas rörelse.
- Ta inte bort locket över kannan.


Innan du använder blendern måste du se till att kannan sitter ordentligt fast på blenderns motordel.

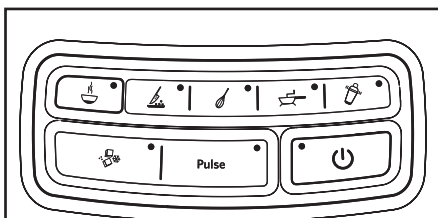

Blendern har fyra hastigheter: HACKA (⚡), MIXA (⚡), MOSA (⚡) och VÄTSKA (⚡). Den har även 3 specialfunktioner: Läget VARM MAT (⚡) KROSSA IS (⚡) och PULS (Pulse).

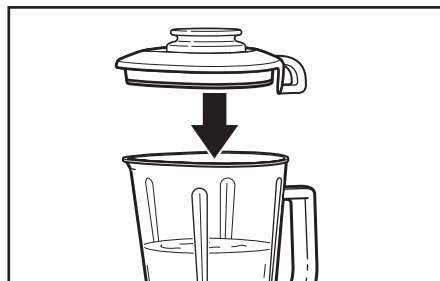


- 1** Placera ingredienserna i kannan och sätt på locket ordentligt så att det sluter tätt runt hela öppningen på kannan.

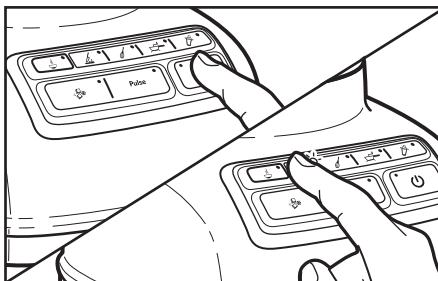

- 2** Tryck på strömknappen (⏻). Ström-indikatorn blinkar när den är redo. Tryck sedan på önskad hastighetsknapp för att köra blendern kontinuerligt med vald hastighet. Den vita indikatorlampan för vald hastighet lyser hela tiden. Du kan ändra hastighet utan att först stoppa blendern, genom att bara trycka på knappen för den nya önskade hastigheten.

KÖRA BLENDERN

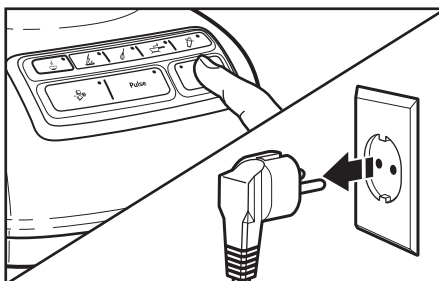


- 3** När du är klar trycker du på strömknappen (⏻) för att stoppa blendern och sedan på strömknappen (⏻) igen för att stänga av den. Koppla ur blendern innan du tar bort kannan.

OBS! Blendern fungerar bara om du trycker ned strömknappen (⏻) (ström-LED börjar blinka) innan du väljer önskad hastighet.




- 4** Ta av locket genom att först lyfta locket i öglan på baksidan och bryta förseglingen.

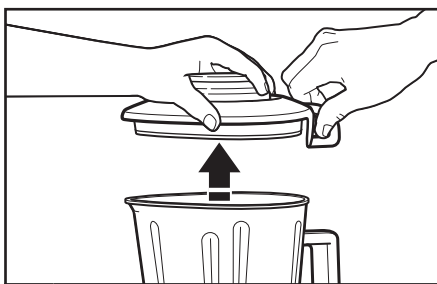


- 5** Lyft sedan locket från sidan för att ta bort det helt från kannan.

Använda funktionen Varm mat

VIKTIGT: Om du kör varm mat eller vätskor i blendern – **t.ex. soppor eller såser** – måste du se till att locket sitter ordentligt på plats och endast använda funktionen VARM MAT (🔥).

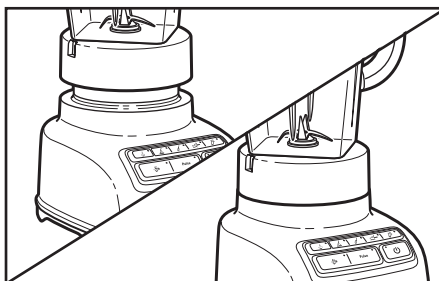


- 1** Innan du använder blendern måste du se till att kannan sitter ordentligt fast i blenderns motordel.

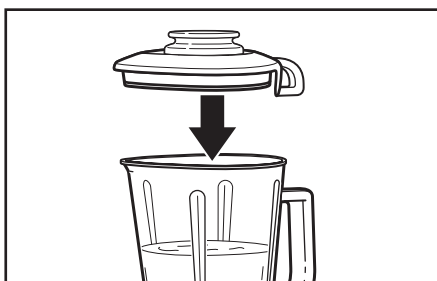


- 2** Lägg ingredienserna i kannan, sätt fast locket ordentligt på kannan så att handtaget på locket passar in med handtaget på kannan, såsom visas på bilden.

KÖRA BLENDERN

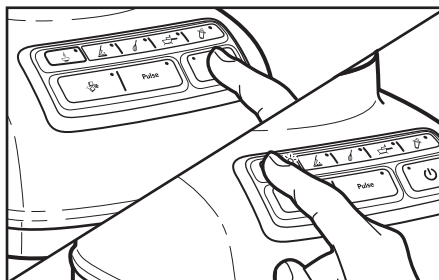


- 3 Tryck på strömknappen (⏻) och sedan på knappen VARM MAT (🔥). Indikatorlampan ovanför knappen Varm mat tänds. Funktionen Varm mat startar på låg hastighet och ökar sedan långsamt till högre hastigheter under 90 sekunder för att förhindra att varma vätskor stänker.

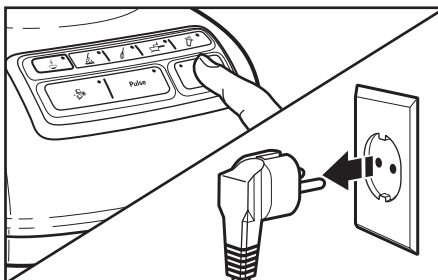


- 4 När funktionen Varm mat är avslutad stannar blendern. Tryck på strömknappen (⏻) för att stänga av. Koppla ur blendern innan du tar bort kannan.

Använda funktionen Krossa is


Din blender är försedd med en ISKROSSFUNKTION (❄️). När du använder den kommer blendern automatiskt att köra i korta intervaller (pulsa) på 30 sekunder med optimal hastighet för att krossa is eller andra ingredienser.

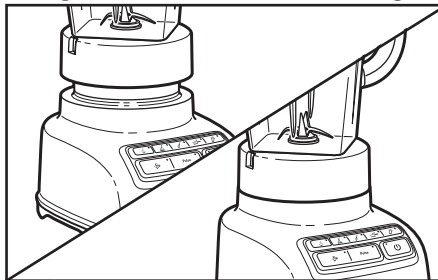


- 1 Innan du använder blendern måste du se till att kannan sitter ordentligt fast i blenderns motordel.

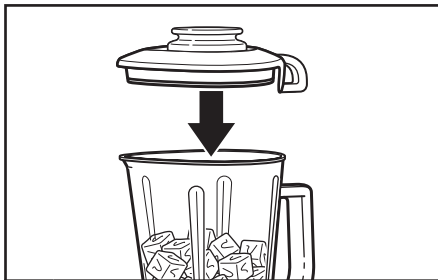

- 2 Häll ingredienserna i kannan och sätt på locket ordentligt. Använd upp till en halv bricka med iskuber.

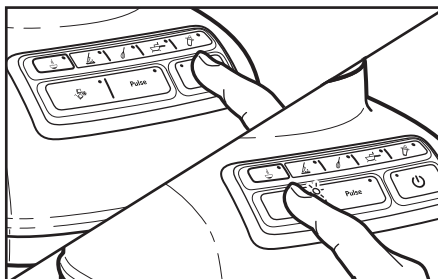

- 3 Tryck på strömknappen (⏻) och sedan på KROSSA IS (❄️). Funktionen KROSSA IS är en tidsbegränsad funktion.

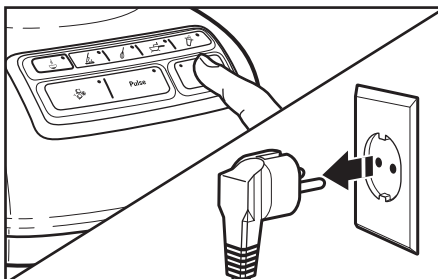


- 4 När den tidsbegränsade funktionen är avslutad stannar blendern. Tryck på strömknappen (⏻) för att stänga av. Koppla ur blendern innan du tar bort kannan.

TIPS: Krossa upp till en halv normalstor isbricka eller 6–7 normalstora iskuber i taget. Det kan underlätta att då och då röra om med en slickepott eller liknande, men då ska blendern vara avstängd. ISKROSSFUNKTIONEN (❄️) har optimerats för att krossa och hacka is utan tillsats av någon vätska.


KÖRA BLENDERN

Använda funktionen Puls

Din blender har en PULSFUNKTION (Pulse) som gör det möjligt att köra korta impulser i valfri hastighet.

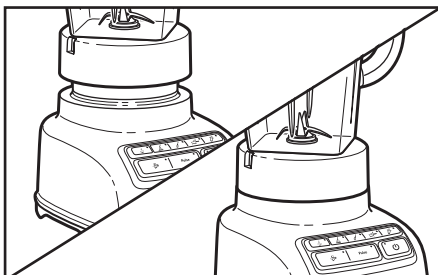


- 1 Innan du använder blendern måste du se till att kannan sitter ordentligt fast i blenderns motorodel.

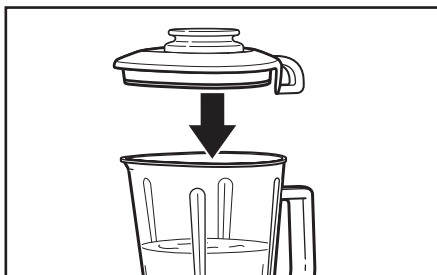


- 2 Häll ingredienserna i kannan och sätt på locket ordentligt.


OBS! PULS-läget fungerar inte tillsammans med lägena VARM MAT (☞) och KROSSA IS (☞).

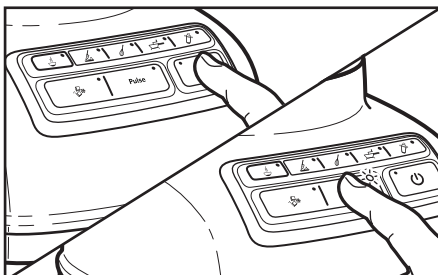

- 3 Tryck på strömknappen (⏻) och sedan på PULS (Pulse). Indikatorlamporna ovanför Pulsknappen och alla fyra hastigheterna blinkar för att visa att alla fyra hastigheterna är i PULS-läget (Pulse).

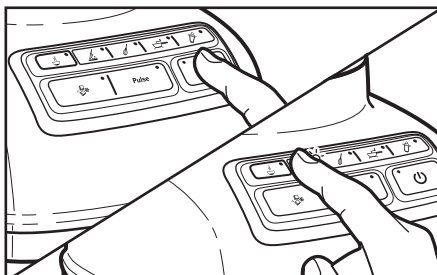

- 4 Håll önskad hastighetsknapp intryckt under önskad tid. Både hastighetsknappen och PULS-lägesindikatorn lyser medan pulsfunktionen används. Blendern stannar när Pulsknappen släpps upp och Puls-indikatorn börjar återigen blinka. Om du vill använda pulsfunktionen med en annan hastighet trycker du på önskad hastighetsknapp och håller den nedtryckt.

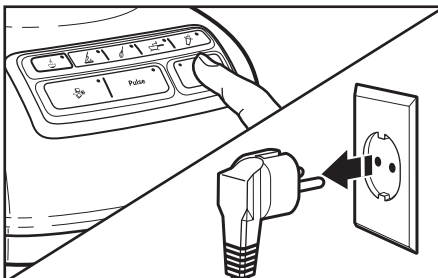

- 5 När du är klar trycker du på strömknappen (⏻) för att stänga av. Koppla ur blendern innan du tar bort kannan.

KÖRA BLENDERN

Använda kannans ingrediensmått och mjukstartsfunktionen

- Du kan använda ingrediensmättet på kannan för att mäta upp och tillsätta ingredienser. Ta bort mättet och tillsätt ingredienser medan du HACKA eller MIXA. Vid högre hastigheter med en full kanna eller om den innehåller varma ingredienser stannar du blendern innan du tillsätter ingredienserna.
- Blenderns mjukstartsfunktion startar automatiskt blendern med låg hastighet för att dra in materialet mot knivarna och ökar sedan hastigheten snabbt till inställd nivå som ger bästa möjliga resultat. Mjukstartsfunktionen kan endast användas när en hastighet har valts; den fungerar inte tillsammans med PULS-läget (Pulse) eller funktionen KROSSA IS (🧊).

VIKTIGT: Om du kör varm mat eller vätskor i blendern måste du se till att locket sitter ordentligt på plats och endast använda funktionen VARM MAT (🔥).

Guide för hastighetsinställning

Hastighet	Uppgift			
 VARM MAT	Soppa Varma såser (köttspad, vitsås) Varma drycker			
 HACKA	Hackad frukt Hackade grönsaker	Kött sallad till sandwich-fyllning	Pesto Dipp Kall frukt eller grönsakssås	Kryddpanering/garnering/fyllning (typ skorpsmutor) Söt panering/garnering/fyllning (typ skorpsmutor)
 MIXA	Fruktjuice från fruset koncentrat Salladsdressing	Spad	Pannkakssmet Våffelsmet	Färskost såsom ricotta eller keso
 PURÉ	Havregryn	Fruktpuré/Barnmat Köttpuré/Barnmat med kött Grönsakspuré/Barnmat med grönsaker		
 VÄTSKA	Blandad drink med is Drink baserad på frusen yoghurt Fruktbaserad drinkar (utspädda) Kalla mjölkdrinkar Sorbetbaserad drink	Fluffig gelatin till pajer/dessarter Ostkaka Mousse	Riven hårdost	
 KROSSA IS	Krossad is	Finhackad färsk frukt Finhackade färska grönsaker	Frusen hackad frukt (tina något tills det går att köra in en knivsudd)	
 PULS	Hackad frukt Hackade grönsaker	Kött sallad till sandwich-fyllning	Kryddpanering/garnering/fyllning (typ skorpsmutor) Söt panering/garnering/fyllning (typ skorpsmutor)	

Snabbtips

- Om du blandar drycker med is bör du börja med KROSSA IS (☞) och sedan avsluta med VÄTSKA (☞) för att få en jämnare konsistens.
- Is direkt från frysen krossas bättre än is som delvis har smält.
- Mindre iskuber kan hackas eller krossas snabbare än stora iskuber.
- För de flesta blandningar av ingredienser börjar man att HACKA (☞) för att blanda alla ingredienser väl. Öka sedan vid behov till en högre hastighet.
- Om du önskar kan du ta bort ingrediensmättet från locket för att tillsätta vätskor eller iskuber medan blendern HACKA (☞) eller MIXA (☞).
- Stoppa blendern innan du för ner redskap i kannan. Använd en slichepott eller liknande för att blanda ingredienserna, men endast när blendern är avstängd. Stick aldrig ner några redskap såsom slichepottar i kannan när blenderns motor går.

Hur...

Upplösa smaksatt gelatin: Häll kokande vatten i kannan och tillsätt gelatin. Kör blendern i läget VARM MAT (☞) tills gelatinet har lösts upp, ca 10–30 sekunder. Tillsätt sedan övriga ingredienser.

Om du vill göra smulor av kakor, kex eller bröd: Bryt kakor, kex eller bröd i 4 cm stora bitar. Lägg bitarna i kannan. I läget PULS (☞) täcker du över och kör pulsfunktionen några gånger, ca 3 sekunder i taget, tills du får önskad konsistens.

Om du vill göra finare smulor för pajer och desserter: Bryt kakor, kex eller bröd i 4 cm stora bitar och lägg dem i kannan. I läget PULS (☞) täcker du över och kör pulsfunktionen några gånger tills du får önskad konsistens, ca 20–30 sekunder.

Hacka frukt och grönsaker:

Lägg 475 ml frukt- eller grönsaksbitar i kannan. Sätt på locket, använd PULSFUNKTIONEN (☞) och VÄTSKA (☞), några gånger, ca 2 till 3 sekunder åt gången tills du fått önskad konsistens.

Göra fruktpuré: Placera 475 ml konserverad eller kokad frukt i kannan. Tillsätt 2 till 4 matskedar (30 till 60 ml) fruktjuice eller vatten för varje 240 ml frukt. Sätt på locket och MOSA (☞) under ca 5 till 10 sekunder.

Göra grönsakspuré: Placera 475 ml konserverade eller kokta grönsaker i kannan. Tillsätt 2 till 4 matskedar (30 till 60 ml) buljong, vatten eller mjölk för varje 240 ml med grönsaker. Sätt på locket och MOSA (☞) under ca 10 till 20 sekunder.

Göra köttpuré: Lägg kokt tärnat kött i kannan. Tillsätt 3 till 4 matskedar (45 till 60 ml) buljong, vatten eller mjölk för varje 240 ml med kött. Sätt på locket och HACKA (☞) under 10 sekunder. Stoppa blendern och skrapa kannans sidor. Sätt på locket och MOSA (☞) under ytterligare ungefär 10 till 20 sekunder.

Röra ut klumpar i spad: Om du får klumpar i såser eller i spad kan du hälla såsen eller spadet i kannan. Sätt på locket och MIXA (☞) tills den är jämn vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder.

Blanda mjöl och vätska till redningar:

Placera mjöl och vätska i kannan. Sätt på locket och MIXA (☞) tills den är jämn vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder.

Bereda en vit sås: Häll mjölk, mjöl och eventuellt salt i kannan. Sätt på locket och MIXA (☞) tills allt är väl blandat vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder. Häll ut i en kastrull och koka som vanligt.

Göra smoothies: Häll i vätskor och frysta ingredienser i kannan först och lägg sedan andra ingredienser ovanpå. Täck över och kör i läget KROSSA IS (☞) i 10 till 15 sekunder, och därefter i läget VÄTSKA (☞) i 10 till 15 sekunder efter önskemål.

TIPS FÖR BRA RESULTAT

Göra pannkakssmet eller våffelsmet av färdig mix: Placera mix och andra ingredienser i kannan. Sätt på locket och MIXA () tills den är väl blandad vilket tar ungefär 10 till 20 sekunder. Stoppa blendern och skrapa vid behov kannans sidor.


Riva ost: Skär mycket kall ost i 1,5 centimeters kuber. Placera upp till 120 ml ost i kannan. Sätt på locket och kör med VÄTSKAHASTIGHET () under ca 5 till 10 sekunder. Hårda ostar, som parmesan, ska vara rumstempererade och sedan körs med VÄTSKAHASTIGHET () under 10 till 15 sekunder.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING


Rengöra din blender

Kannan kan enkelt rengöras medan den sitter kvar på motordelen, eller efter att den tagits bort.


- Rengör blendern noga efter varje användning.
- Lägg inte blenderns motordel eller sladd i vatten.
- Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar.

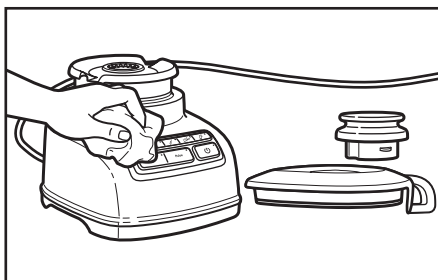

- 1 Rengör blenderns motordel, kontrollpanel, sladd, lock och ingrediensmått:** Koppla ur blendern innan du rengör den. Torka av med en varm, fuktig trasa och torka rent med en fuktig trasa. Torka torrt med en mjuk trasa.

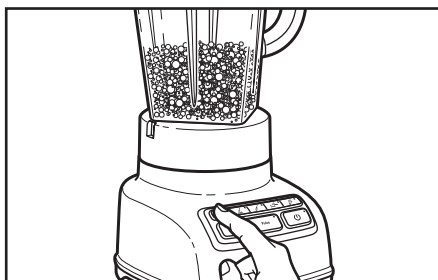

- 2 Rengöra kannan medan den sitter på motordelen:** Ta bort kannan från motordelen, fyll den till hälften med varmt (inte hett) vatten och tillsätt 1 eller 2 droppar diskmedel. Sätt på locket på kannan och sätt fast den på motordelen, tryck på hastighetsinställningen HACKA och kör blendern i 5–10 sekunder. Ta bort kannan och skölj med varmt vatten.

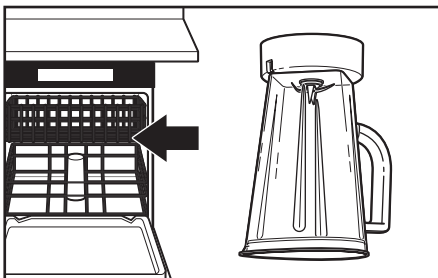


- 3 Rengöring av enbart kannan:** Ställ kannan upp och ned i diskmaskinen eller handdiska i vatten med diskmedel, skölj av och torka torrt.

VIKTIGT: Vi rekommenderar att du handdiskar locket och ingrediensmåttet.

FELSÖKNING


VIKTIGT: Blendern fungerar inte på någon hastighet om du inte först trycker på strömknappen (⏻).

Blendern fungerar inte när du trycker på en knapp

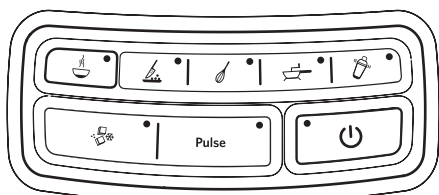


Ingen lampa lyser.

Kontrollera att blendern är ansluten till ett jordat vägguttag. Tryck i så fall på strömknappen (⏻) och koppla sedan ur blendern. Sätt tillbaka kontakten i samma uttag och tryck på strömknappen (⏻). Om blendern fortfarande inte fungerar kontrollerar du att inte någon säkring, jordfelsbrytare eller annat har brutit strömmen till uttaget.

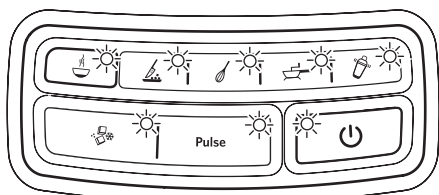

Alla lampor blinkar i takt.


Rotorn på motorn kan ha låst sig om alla indikatorlampor blinkar och blendern är inkopplad men inget händer ändå när du trycker på strömknappen (⏻). Tryck på strömknappen (⏻) och koppla sedan ur blendern. Koppla in den igen, tryck på strömknappen (⏻) och välj önskad hastighet.

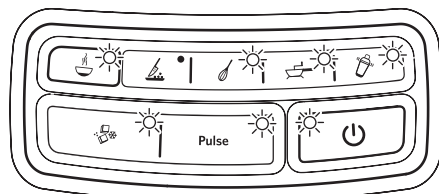

En indikatorlampa blinkar omväxlande.


Om blendern är inkopplad men inte startar och om en lampa blinkar annorlunda än de övriga så kan en knapp på blendern ha fastnat. Tryck på strömknappen (⏻) för att stänga av blendern och koppla sedan ur den. Koppla in blendern igen och tryck på strömknappen (⏻) för att starta om den och återställa knappen som har fastnat.

Blendern stannar medan den arbetar

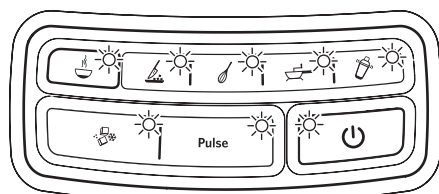

Alla lampor blinkar i takt.

Blendern kan vara överbelastad. Om blendern blir överbelastad när du kör tunga ingredienser stängs den av automatiskt för att förhindra skador på motorn. Tryck på strömknappen (⏻) för att återställa blendern och dra ur strömsladden. Lyft av kannan från motordelen och dela upp innehållet i småportioner. Man kan också tillsätta vätska i kannan för att minska blenderns belastning.

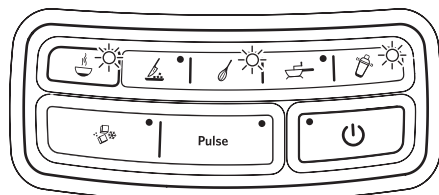

Alla indikatorlampor blinkar omväxlande.

Blendern har fastnat. Om blendern har fastnat stannar den för att förhindra skador på motorn. Tryck på strömknappen (⏻) för att återställa blendern och dra ur strömsladden. Lyft av kannan från motordelen och använd en slickepott eller liknande till att frigöra knivbladen genom att skrapa bort eller lossa material som har fastnat i botten på kannan.

Om problemet inte kan lösas med stegen ovan bör du kontakta ett auktoriserat servicecenter (se avsnittet "Garanti och service").

KitchenAids garanti för blender

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: För modell 5KSB1585: Två års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om blendern används för andra ändamål än normal matberedning. B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/ användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

Servicecenter

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180
info@eldigital.se

Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
0700-906591
st@caricon.se

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770
info@rakspecialisten.se

Centralservice i Osby AB
Tegvägen 4
283 44 OSBY
0479-130 48
info@ocsab.se

Kundtjänst

SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00
info@sebastian.se

Om du vill ha mer information ska du besöka vår webbplats på:
www.KitchenAid.eu