



DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN INDESIT PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN.

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Gerät bitte unter <http://www.indesit.com/register/indesit.html> an




Die Gebrauchsanleitung kann auf unserer Internetseite www.indesit.eu heruntergeladen werden, bitte die Anweisungen auf der Rückseite des Heftes befolgen.



Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die *Sicherheitshinweise*.

PRODUKTBESCHREIBUNG

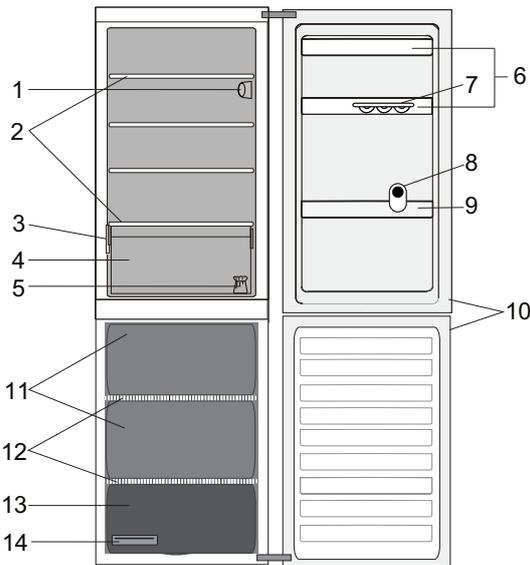

Kühlfach

- 1. Elektronisches Bedienfeld / Beleuchtungseinheit
- 2. Roste
- 3. Typenschild mit Handelsnamen
- 4. Obst- und Gemüsefach
- 5. Bausatz für Türanschlagwechsel
- 6. Türeinsätze
- 7. Eierbehälter
- 8. Flaschenkamm (falls vorhanden)
- 9. Flaschenablage
- 10. Türdichtung


Gefrierfach

- 10. Türdichtungen
- 11. Schubfächer des Gefrierraums
- 12. Roste
- 13. Unteres Fach: kältester Bereich dient zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln
- 14. Eiswürfelschale

BEDIENTAFEL

B. Thermostatregler

- A. Glühlampe
- B. Thermostatregler
- C. Anzeige Temperatureinstellung
- D. Lichtschalter

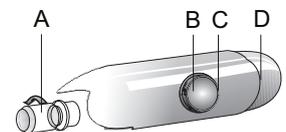

TEMPERATUREINSTELLUNG

Thermostat auf **MIN**: niedrigste Kühlleistung
Thermostat zwischen **MIN** und **MAX**: Die Kühlleistung kann nach Belieben eingestellt werden.
Thermostat auf **MAX**: höchste Kühlleistung.


Für optimale Aufbewahrung der Lebensmittel die Position MED wählen. Thermostateinstellung -> Kühlung und Licht aus.
Hinweis: Die angezeigten Einstellwerte entsprechen der Durchschnittstemperatur im gesamten Kühlschrank.

ZUBEHÖRTEILE


EIERBEHÄLTER



FLASCHENKAMM

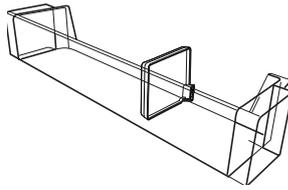

EISWÜRFELSCHALE

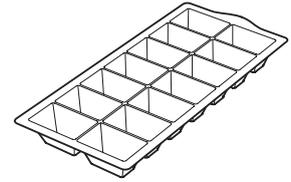

ERSTER GEBRAUCH

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken und den Thermostatregler drehen, um das Gerät einzuschalten: Kühlung und Licht schalten sich ein; Stellen Sie den Bedienknopf auf die gewünschte Leistungsstufe

(siehe: "Bedientafel", auf Seite 1). Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

KÜHLSCHRANKLICHT


Drehen Sie die Lampe wie in der Abbildung gezeigt gegen den Uhrzeigersinn heraus.




Prüfen Sie die Glühlampe. Schrauben Sie bei Bedarf die durchgebrannte Glühbirne heraus und ersetzen Sie diese durch eine LED Lampe des gleichen Typs; diese ist nur bei Ihrem Kundendienst oder durch autorisierte Händler erhältlich. Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein.

MÖGLICHERWEISE HÖRBARE BETRIEBSGERÄUSCHE

Zischgeräusch beim ersten Einschalten oder nach einer langen Betriebspause.

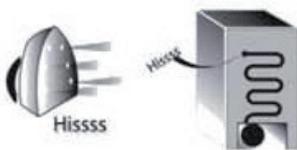

Ein Gluckern, wenn Kältemittel in die Leitungen fließt.

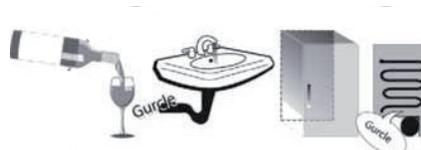

BRRR Geräusch entsteht durch den laufenden Kompressor.



Ein Summen, wenn Wasserventil oder Gebläse anlaufen.



Ein Knackgeräusch, wenn der Kompressor startet.




Der KLICK kommt von dem Thermostat, der einstellt wie oft der Kompressor läuft.



ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe
DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT	Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.	<ul style="list-style-type: none"> › Überprüfen, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose mit der korrekten Spannung angeschlossen ist. › Überprüfen Sie die Schutzeinrichtungen und Sicherungen der Stromversorgung in Ihrem Haus
ES BEFINDET SICH WASSER IN DER ABTAUSCHALE	Bei warmem, feuchtem Wetter ist dies normal. Die Schale kann sogar halbvoll werden.	<ul style="list-style-type: none"> › Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausnivelliert ist, damit das Wasser nicht überläuft.
DIE KANTEN DES GEHÄUSES DIE MIT DER TÜRDICHTUNG IN BERÜHRUNG KOMMEN, FÜHLEN SICH WARM AN	Es liegt keine Störung vor. Bei warmem Wetter und bei laufendem Kompressor ist dies normal.	
DIE BELEUCHTUNG FUNKTIONIERT NICHT	<p>Die Lampe muss möglicherweise ausgetauscht werden.</p> <p>Das Gerät befindet sich möglicherweise im On/Stand-by-Modus</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Stellen Sie sicher, dass die Schutzeinrichtungen und Sicherungen der Stromversorgung in Ihrem Haus richtig funktionieren. › Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose mit der korrekten Spannung angeschlossen ist › Falls die LEDs beschädigt sind, muss der Benutzer den Kundenservice kontaktieren. Dieser Lampentyp ist nur durch unseren Kundenservice oder durch autorisierte Händler erhältlich.
DER MOTOR LÄUFT ZU STARK	Die Motorlaufzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab: Anzahl der Türöffnungen, gelagerte Lebensmittelmenge, Zimmertemperatur, Temperatureinstellungen.	<ul style="list-style-type: none"> › Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt eingestellt ist. › Überprüfen Sie, ob große Lebensmittelmengen in das Gerät gegeben wurden. › Stellen Sie sicher, dass die Tür nicht allzu oft geöffnet wird. › Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig schließt.
DIE TEMPERATUR IM GERÄT IST ZU HOCH	Hierfür können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“)	<ul style="list-style-type: none"> › Stellen Sie sicher, dass der Kondensator (hinten am Gerät) frei von Staub und Flusen ist. › Stellen Sie sicher, dass die Türe richtig schließt. › Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen richtig angebracht sind. › An heißen Tagen sowie in warmen Räumen läuft der Motor länger. › Falls die Tür längere Zeit offen stand und viele Lebensmittel eingelagert sind, läuft der Motor länger, um das Geräteinnere zu kühlen.
DIE TÜREN LASSEN SICH NICHT KORREKT ÖFFNEN ODER SCHLIESSEN	Hierfür können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“)	<ul style="list-style-type: none"> › Stellen Sie sicher, dass keine Lebensmittelverpackungen die Tür blockieren. › Stellen Sie sicher, dass interne Teile oder der automatische Eiswürfelbereiter nicht verkehrt eingesetzt sind. › Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen nicht schmutzig oder klebrig sind. › Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausnivelliert ist.


AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

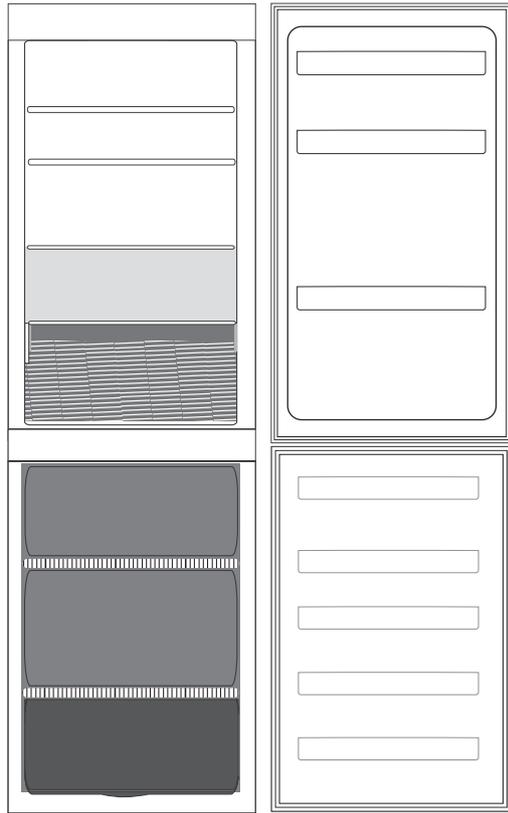

Legende



TEMPERIERTER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade



KÜHLER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen, Joghurt, Aufschnitt und Desserts



OBST- & GEMÜSEFACH



NORMALE SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS



GEFRIERBEREICH-FACH (MAX KÜHLBEREICH) EMPFOHLEN FÜR DAS EINFRIEREN von frischen/gekochten Speisen.

Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt nicht mit der Farbe des Fachs überein

KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchs- bildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und

Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (...kg/24h).

Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des kältesten Bereichs Ihres Gefrierfachs, der dem unteren Bereich entspricht.

PRODUKTDATENBLATT

Das Produktdatenblatt mit Angabe der Energiedaten für dieses Gerät kann auf der Internetseite www.indesit.eu heruntergeladen werden

WIE IST DAS NUTZUNGS- UND PFLEGEHANDBUCH ERHÄLTLICH?

> Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite www.indesit.eu runterladen


(es kann der QR Code verwendet werden) unter Angabe der Produktkennzeichnung.

> Alternativ können Sie den Kundendienst kontaktieren



KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Die Kontaktinformationen finden Sie im Garantieheft. Bei Kontakt mit dem Kundendienst bitte den Code auf dem Produkt-Typenschild angeben.

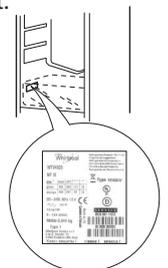

400010860855

Gedruckt in Italien