



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperurlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

KONTROLLPANEL

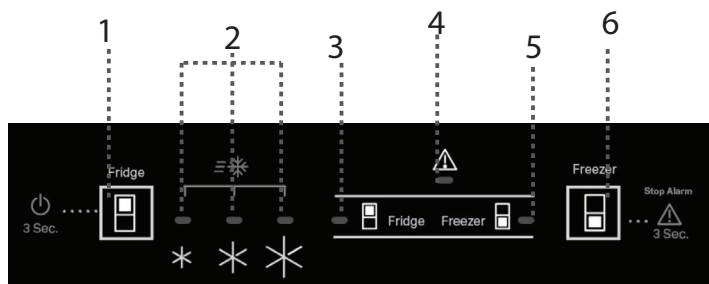

1. Kylskåpstemperatur/Standby
2. Temperaturindikatorinställning
3. Kylskåpsindikator
4. Larmindikator
5. Frysindikator
6. Frystemperatur/Stoppa larmet


STÄLLA IN TEMPERATURERNA

Tryck på kylknappen  för att ställa in en annan temperatur i kyldelen.


Rekommenderad inställning för kyldelen är MED

Tryck på frysknappen  för att ställa in en annan temperatur i frysdelen.

Rekommenderad inställning för frysdelen är MED

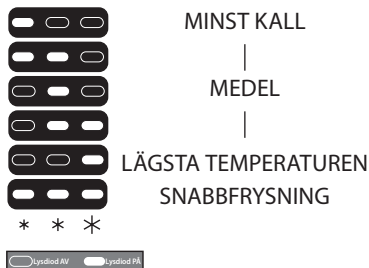

PÅ/STANDBY

Tryck på kyltemperaturknappen  i 3 sekunder för att ställa in apparaten på standbyläge. I Standby-läget tänds inte lampan i kyldelen. Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.

För att undvika växande matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaringstider som anges i bruksanvisningen.

FAST FREEZE (SNABBINFrysNING)

För att bevara livsmedlen på bästa sätt, använd alltid snabbinfrysningfunktionen innan du lägger in stora mängder livsmedel i frysdelen.


Tryck på knappen (6) tills alla tre lysdioder lyser för att ställa in funktionen.

Funktionen stängs av automatiskt efter 26 timmar, eller manuellt genom att välja en annan temperatur för frysen.

Anmärkning: Undvik direktkontakt mellan färsk maten och den mat som redan är fryst. Ta bort lådorna och placera maten direkt på frysbotten för att optimera fryshastigheten.

* Finns endast på vissa modeller

FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRUCKER

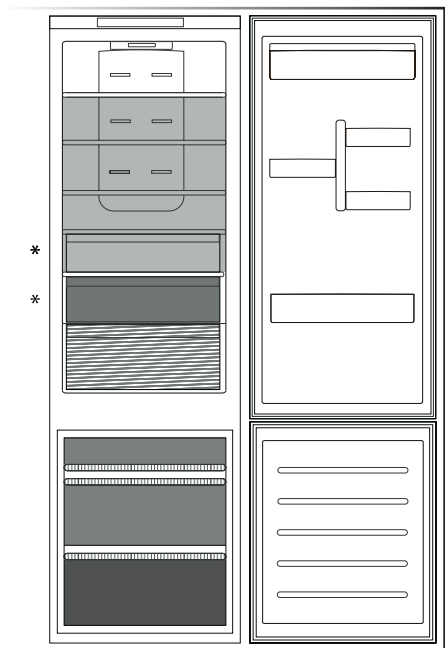

Förklaring

MINDRE SVAL ZON
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt

KALL ZON
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt

KALLASTE ZONEN/LÅDAN
Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk.

FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA

FRYSLÅDOR

FRYSDLSLÅDA
(Extra kall zon)
Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

Belastningsgränserna avgörs av den speciella konstruktionen (korgar, behållare, lock, lådor, hyllor osv.) eller så avgörs belastningsgränserna av naturliga belastningsgränser.


KYLDEL

Luftdistribution med multiflöde

Multiflödet hjälper till att fördela den kalla luften jämnt för att bevara livsmedlen bättre. Livsmedel kan placeras på vilken hylla som helst i vitvaran. Var försiktig så att du inte blockerar luftdistributionsöppningarna som garanterar luftens fria cirkulation.

Humidity Control (Luftfuktighetskontroll)*

Öppna fuktregulatorn (position B) om du vill förvara livsmedel som frukt i en mindre fuktig miljö, eller stäng den (position A) för att förvara livsmedel i en mer fuktig miljö som grönsaker.

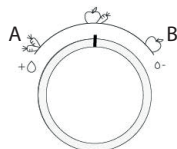

Multi Fresh-zon

3 temperaturinställningar för att optimalt förvara: Kött/fisk Mejerivaror Frukt/grönsaker, med extra förvaringsplats för dina färska grönsaker.

Inställningar:


LÅG = Kött och fisk

MEDEL = Mejerivaror (ost och yoghurt)

HÖG = Frukt och grönsaker

För korrekt funktion av Multi Fresh-zonens låda är det nödvändigt att:

- apparaten är påsatt
- en av följande specialfunktioner har inte valts: Standby, Kylning, Semester (i detta fall ska du ta bort livsmedlen som lagts in).

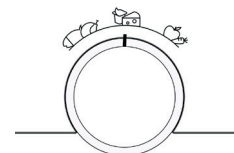

* Finns endast på vissa modeller

Ljussystem (beroende på modell)



Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass G



Den här produkten innehåller 2/4 sidoljuskällor med energieffektivitet i klass F och en övre ljuskälla med energiklass G



Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass G



Den här produkten innehåller en övre ljuskälla med energieffektivitet i klass G

FRYSDEL

Total No Frost-system

Total No Frost-systemet förebygger isbildning effektivt, så du inte behöver avfrostas frys och kyl manuellt.

Ventilationssystemet ger en perfekt cirkulation av kall luft i båda sektionerna vilket gör att man undviker isbildning.

Isbitar*

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen.

Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta loss isbitarna.

Mängden färska livsmedel som kan frysas in på 12 och 24 timmar står på typskylten.

Lättillgängligt fack*

Frysacket är bra för att enkelt komma åt ofta använda produkter, frysa eller helt enkelt förvara matrester eller små föremål.*

Fast Freeze Pad (Snabbfrysingsplatta) (aluminiumplatta)*

Metallpanelen påskyndar frysningsprocessen för livsmedlen.

Metallpanelen kan tas bort genom att lyfta upp den från vänster sida för att lätt kunna rengöra den.

Kylplatta*

Frukt- och grönsakslådan är försedd med ett hygieniskt galler.

Tack vare den här komponentens särskilt utformade konstruktion, kommer frukt och grönsaker inte i kontakt med naturliga vätskor (som droppar och fukt från grönsaker) som droppar ner på hygiengallret.

Hygiengallret har behandlats med Microban SilverShield®-teknik

som reducerar skadliga bakterier med upp till 99,9 % på ytan av

grönsaksgallret för en bättre förvaring av frukt och grönsaker**.

Hygiengallret kan tas bort för att diskas när det är smutsigt genom att

helt enkelt lyfta upp och dra ut det. Det kan enkelt tvättas för hand

med enbart vatten eller med vanligt neutralt diskmedel. Den kan även

diskas i diskmaskin. Efter rengöringen, ska du torka den innan du sätter

tillbaks den igen.

ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.

Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-lampor, vilket ger en

bättre belysning än vanliga glödlampor, samt förbrukar väldigt lite energi.

BORTSKAFFANDE

Dörrarna och locken på kylapparaten måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti.

BORTTAGNING AV LÅDORNA






Dra ut lådorna så långt det går, lyft dem och ta ut dem. Du kan öka förvaringsutrymmet i frysdelen genom att ta ut lådorna.

Stäng dörren ordentligt när matvaror har placerats på gallren/hyllorna.

* Finns endast på vissa modeller

** Oberoende testad av IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) i enlighet med ISO 22196

FELSÖKNING

Felsökning...	Möjliga orsaker	Lösningar
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Aktivera apparaten med knapp 1. Kontrollera: <ul style="list-style-type: none"> – att det inte är strömavbrott – att kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten får ström) – att hushållets elsystemskydd är fungerar som de ska – att strömkabeln inte är sönder.
Lampan i kylskåpet fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i På/Standby-läge.	Kontakta det auktoriserade servicecentret. Aktivera apparaten med knapp 1.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Skötsel").	Kontrollera: <ul style="list-style-type: none"> – att dörrarna stängs ordentligt – att apparaten inte har installerats nära en värmekälla – att den angivna temperaturen är tillräcklig – att luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ner på apparaten inte är blockerad.
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen skötsel krävs.
En ljudsignal hörs.	Dörrlarm Aktiveras när en dörr står öppen för länge.	Stäng apparatens dörrar så att ljudsignalen tystas.
	Strömavbrottslarm Aktiveras vid långvarigt strömavbrott som orsakar att temperaturen i frysdelen höjs. Anmärkning: Det går inte att ställa in en annan produkttemperatur innan du har stängt av larmet för strömavbrott.	Innan du inaktiverar den akustiska signalen ska du vara uppmärksam på frysens temperaturlampor, vilket motsvarar den högsta temperaturen som uppnåtts i frysfacket under strömavbrott. Tryck kortvarigt på knappen "Stäng av larm" för att tysta ljudsignalen. Efter att du har tryckt på knappen visar temperaturlampan de inställda temperaturerna igen. Om frysdelen ännu inte har uppnått den optimala temperaturen för matförvaring kan det hända att frysdelen temperaturlarm aktiveras (se frysdelen temperaturlarm). Kontrollera maten innan den konsumeras.
	Frysdelen temperaturlarm Frysdelen temperaturlarm anger att frysdelen inte har optimal temperatur. Detta kan hända: När apparaten används första gången, efter avfrostning och/eller rengöring, om stora mängder mat läggs in i frysen eller när frysdörren inte har stängts ordentligt.	Om du trycker på knapp 1  eller  knapp 6 går ljudlarmet in i snooze-läge.
		

* Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR Code
- Eller, genom att kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011518467/B