

S

PROGRAMÖVERSIKT

A. Programvalsrott


B. Programfasvisare



C. Start/Paus-knapp

D. Åtterställ-knapp

E. Indikator för "Lucka öppen"

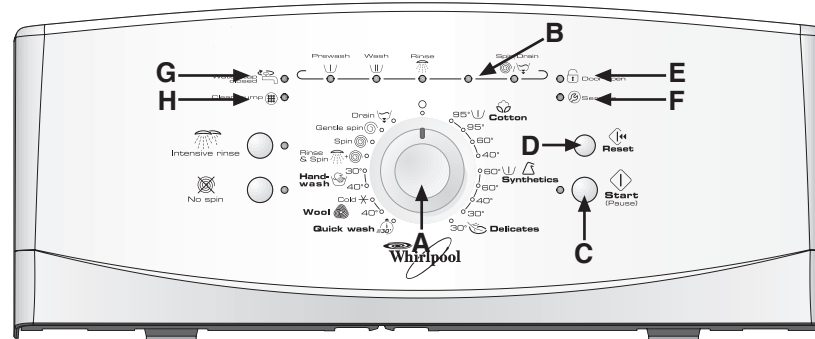

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

F. "Service"

G. Indikator för "Vattenkran stängd"

H. Indikator för "Rengör pump"

- 1) Använd inte flytande tvättmedel.
- 2) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 400 varv/ minut i detta program.

Program	Kladvårds-etiketter	Max. tvättmängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner		Max. centrifugeringshastighet varv/minut
				För-tvätt	Huvud-tvätt	Skölj-medel	Förlängd sköljning	Utah centrifugering	
Bomull med förtvätt 95°C	95°C		5.0 Hårt smutsad vitttvätt i bomull och lin, t.ex. sängkläder, dukar, underkläder och handdukar.	Ja	Ja ¹⁾	*	*	*	Max.
Bomull 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C		5.0 Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.	-	Ja	*	*	*	Max.
Syntetmaterial med förtvätt 60°C	60°C		2.5 Hårt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	Ja	Ja ¹⁾	*	*	*	Max.
Syntetmaterial 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C		2.5 Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	-	Ja	*	*	*	Max.
Ömtåliga material 30°C	30°C		1.5 Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	-	Ja	*	*	*	Max.
Snabbtvätt 30°C	30°C		3.0 Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	-	Ja	*	*	*	Max.
Ylle Kalltvätt - 40°C	- 40°C		1.0 Endast maskintvättbart ylle som inte filter ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen.	-	Ja	*	*	*	Max.
Handtvätt 30 - 40°C	30 - 40°C		1.0 Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas.	-	Ja	*	-	*	400 ²⁾
Sköljning + centrifugering		-	5.0 <i>Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	-	-	*	*	*	Max.
Centrifugering		-	5.0 <i>Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	-	-	-	*	-	Max.
Skoncentrifugering		-	1.0 <i>Detta program har skoncentrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.</i>	-	-	-	*	-	Max.
Tömning		-	-	-	-	-	-	-	-

OBS: Denna tvättmaskin kontrolleras av sensorer. Tillsätt aldrig onödigt mycket tvättmedel.

※: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10691

FÖRBRUKNINGSDATA					
Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)
Bomull	95	5.0	50*	1.70	2:05
Bomull**	60	5.0	49	0.95	2:10
Bomull	40	5.0	55	0.55	2:00
Syntetmaterial	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetmaterial	40	2.5	45	0.45	1:15
Ömtåliga material	40	1.5	50	0.55	0:45
Snabbtvätt	30	3.0	35	0.40	0:30
Ylle	40	1.0	55	0.55	0:45
Handtvätt	40	1.0	40	0.40	0:35

Med förtvätt ökar programtiden med cirka 20 minuter. Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelse beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas.

* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsäts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

** Referensprogram för energietikett.

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

- Lägg in tvättgodset i trumman, stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.
- Håll tvättmedel och tillsatser på avsedd plats i facket, men inte över **MAX**-markeringen:
 - Program med för- och huvudtvätt | ||
 - Program med huvudtvätt utan förtvätt ||
 - Sköljmedel och mjukgöringsmedel ☼
 - Fläcborttagningsmedel ||
 - Avkalkningsmedel (om det är nödvändigt) ||
- Stäng locket.
- Vrid **programvalsratten** till önskat program och temperatur. Lampan i närheten av **Start/Paus**-knappen blinkar.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Det går att välja och radera tillvalsfunktionerna när som helst under programmet. Tillvalsfunktionen kommer att köras om motsvarande programfas inte har utförts ännu.

Förlängd sköljning

- Vattenmängden ökar, vilket ger en intensivare sköljning.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

Utan centrifugering

- Speciellt avsedd för ömtåliga plagg, som skulle kunna skadas av centrifugering.
- Anmärkning:** även om funktionen "Utan centrifugering" har valts körs en kort centrifugering med reducerad hastighet i programmen "Bomull" och "Syntetmaterial" för att bästa sköljresultat skall uppnås.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen. Kontrolllampan intill **Start/Paus**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning. När en programfas avslutas slocknar motsvarande indikator.

- Anmärkning:** Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds lampan för att tala om att locket kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du ver kligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

RÖDA INDIKATORER

"Service"

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

"Vattenkran stängd"

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

"Rengör pump"

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisarens samtliga lampor släcks och indikatorn "Lucka öppen" tänds.

- Vrid programvalsratten till läge "Av/O".
- Stäng vattenkranen.
- Öppna locket och trumman och ta ut tvätten.
- Låt locket stå öppet ett tag så att maskinens insida torkar.

ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start/Paus**-knappen för att avbryta programmet. Kontrolllampan blinkar.
- Välj ett nytt program, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Återställ-knappen raderar ett program före programslutet. Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst 3 sekunder. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan.