

MWD 208

MWD 308

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com



SENSING THE DIFFERENCE



INSTALAREA



ÎNAINTE DE RACORDARE



CONTROLAȚI DACĂ TENSIUNEA de pe plăcuța cu datele tehnice corespunde cu tensiunea din locuința dumneavoastră.

AȘEZAȚI CUPTORUL PE O SUPRAFAȚĂ

STABILĂ ȘI NETEDĂ care să fie suficient de rezistentă pentru a suporta cuptorul și ustensilele de bucătărie pe care le veți introduce în acesta. Aveți grijă când îl transportați.



AȘEZAȚI CUPTORUL LA DISTANȚĂ față de celelalte surse de căldură. Pentru o ventilație adecvată este necesar un spațiu de cel puțin 30 cm deasupra cuptorului. Aparatul trebuie sprijinit de un perete, având grijă ca spațiul de dedesubt, deasupra și ambele părți laterale ale cuptorului să fie libere, pentru a permite circulația adecvată a aerului. Cuptorul cu microunde nu va fi amplasat într-un dulap.

VERIFICAȚI CA APARATUL SĂ NU FIE DETERIORAT.

Verificați dacă ușa cuptorului se închide bine pe suportul ușii. Goliți cuptorul și curățați interiorul acestuia cu o cârpă moale, umezită.



NU PUNEȚI ÎN FUNCȚIUNE ACEST APARAT dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. Nu introduceți cablul de alimentare sau ștecherul în apă. Țineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți. Există pericol de electrocutare, incendiu sau alte accidente.

NU UTILIZAȚI UN CABLU PRELUNGITOR.




ÎN CAZUL ÎN CARE CABLUL DE ALIMENTARE ESTE PREA SCURT, solicitați unui electrician sau unui tehnician de service calificat instalarea unei prize în apropierea aparatului.

AVERTISMENT: Utilizarea necorespunzătoare a fișei de împământare poate avea drept rezultat riscul de șoc electric. Consultați un electrician sau un tehnician de service calificat dacă nu înțelegeți în totalitate instrucțiunile de împământare sau dacă există dubii privind împământarea corespunzătoare a cuptorului cu microunde.

DUPĂ RACORDARE

CUPTORUL POATE FI UTILIZAT DOAR dacă ușa cuptorului este bine închisă.

SE POT PRODUCE RECEPȚIA SLABĂ A PROGRAMELOR DE TELEZIUNE și interferențe radio dacă cuptorul este situat aproape de televizor, radio sau antenă.

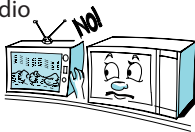

LEGAREA LA PĂMÂNT A ACESTUI APARAT este obligatorie. Producătorul nu-și asumă nicio responsabilitate pentru accidente suferite de persoane sau animale sau pentru deteriorarea bunurilor, provocate de nerespectarea acestei cerințe.

Producătorul nu este responsabil pentru problemele cauzate de nerespectarea de către utilizator a acestor instrucțiuni.



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE



CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU A CONSULTA ȘI PE VIITOR



NU ÎNCĂLZIȚI ȘI NU UTILIZAȚI MATERIALE INFLAMABILE înăuntru cuptorului sau lângă cuptor. Vaporii pot crea riscul de incendiu sau explozie.



NU UTILIZAȚI CUPTORUL DVS. CU MICROUNDNE pentru a usca îmbrăcăminte, hârtie, mirodenii, ierburi aromate, lemn, flori, fructe sau alte materiale combustibile. Există pericol de incendiu.



DACĂ MATERIALELE DINĂUNTRU / DINAFARA CUPTORULUI SE APRIND SAU DACĂ OBSERVAȚI FUM, țineți închisă ușa cuptorului și stingeți cuptorul. Deconectați cablul de alimentare sau închideți alimentarea cu curent de la tabloul de siguranțe sau de la întrerupător.



NU GĂȚIȚI ALIMENTELE PESTE TIMPUL RECOMANDAT. Există pericol de incendiu.



NU LĂSAȚI CUPTORUL NESUPRĂVEGHEAT, în special când utilizați hârtie, plastic sau alte materiale combustibile în procesul de gătit. Hârtia se poate carboniza sau poate lua foc, iar unele obiecte din plastic se pot topi dacă sunt utilizate la încălzirea alimentelor.

Nu lăsați cuptorul nesupravegheat dacă utilizați multă grăsime sau mult ulei, pentru că se pot supraîncălzi și pot provoca un incendiu!



NU UTILIZAȚI vapori sau substanțe chimice corozive în acest aparat. Acest tip de cuptor este destinat în mod specific pentru încălzirea sau prepararea alimentelor. Nu este destinat pentru uzul industrial sau de laborator.




NU AGĂȚAȚI ȘI NU SPRIJINIȚI obiecte grele pe ușă, deoarece pot deteriora ușa cuptorului și balamalele. Mânerul ușii nu trebuie să fie folosit pentru a agăța obiecte de el.

OUĂ

NU UTILIZAȚI CUPTORUL CU MICROUNDNE pentru a găti sau a încălzi ouă întregi, cu sau fără coajă, întrucât acestea pot exploda chiar și după terminarea încălzirii cu microundne.



PERMITEȚI COPILOR să utilizeze aparatul nesupravegheați doar după ce le-ați dat instrucțiuni adecvate în așa fel încât să fie în stare să utilizeze aparatul în mod sigur, și să fi înțeles riscurile ce pot apărea prin utilizarea improprie. Copiii trebuie supravegheați când utilizează alte surse de căldură (dacă există) separat sau în combinație cu microundne datorită temperaturilor ridicate generate.

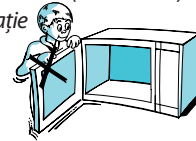

ACEST APARAT NU ESTE

DESTINAT a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.

COPILII TREBUIE SUPRĂVEGHEAȚI pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.



NU UTILIZAȚI CUPTORUL CU MICROUNDNE pentru a încălzi recipiente sigilate ermetic. Presiunea crește și se pot provoca pagube când acestea sunt deschise, sau pot exploda.



GARNITURILE UȘII ȘI ZONELE GARNITURII UȘII trebuie să fie verificate periodic ca să nu fie deteriorate. Dacă aceste zone sunt deteriorate, aparatul nu trebuie să mai fie pus în funcțiune până când n-au fost reparate de către un tehnician calificat.



APARATELE NU SUNT DESTINATE a fi utilizate prin intermediul unui cronometru extern sau un sistem separat de control de la distanță.



PRECAUȚII



GENERALITĂȚI

ACEST APARAT ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZUL CASNIC!

APARATUL NU TREBUIE SĂ FIE ÎNTREBUINȚAT FĂRĂ ALIMENTE în cuptor când se utilizează microundele. Funcționarea în acest mod poate deteriora aparatul.

DESCHIDERILE DE VENTILARE ale cuptorului nu trebuie să fie acoperite. Blocarea prizei de aer sau a orificiilor de evacuare a aerului poate duce la deteriorarea cuptorului și la obținerea unor rezultate proaste la gătire.

DACĂ FACEȚI ÎNCERCĂRI DE UTILIZARE a cuptorului, puneți un pahar cu apă în interiorul acestuia. Apa va absorbi energia microundelor, iar cuptorul nu se va deteriora.

NU DEPOZITAȚI și nu utilizați acest aparat afară.

NU UTILIZAȚI acest aparat lângă o chiuvetă de bucătărie, într-o pivniță umedă, lângă o piscină sau ceva asemănător.

NU UTILIZAȚI CAVITATEA SA pentru a depozita obiecte de niciun fel.

ÎNDEPĂRȚAȚI SĂRMULIȚELE DE ÎNCHIDERE de la pungile de hârtie sau de plastic înainte de a le introduce în cuptor.



PRĂJIREA CU MULT ULEI

NU UTILIZAȚI CUPTORUL DVS. CU MICROUND pentru prăjirea cu mult ulei, întrucât temperatura uleiului nu poate fi controlată.



UTILIZAȚI CĂRPE SAU MĂNUȘI DE BUCĂTĂRIE pentru a evita arsurile, când atingeți recipiente, părți ale cuptorului și vasul, după gătit. Părțile accesibile pot deveni fierbinți pe durata utilizării, copiii mici trebuie ținuti la distanță.

LICHIDE

DE EXEMPLU BĂUTURILE SAU APA. Supraîncălzirea lichidului peste punctul de fierbere poate apărea fără ca acest lucru să fie pus în evidență de bulele de aer. Din acest motiv se poate produce o revărsare bruscă a lichidului fierbinte. Pentru a preveni această eventualitate, trebuie luate următoarele măsuri:



1. Evitați utilizarea recipientelor cu laturi rectilinii și cu gât îngust.
2. Amestecați lichidul înainte de a introduce recipientul în cuptor și lăsați lingurița în recipient.
3. După încălzire, lăsați să se odihnească puțin, apoi amestecați din nou înainte de a scoate cu grijă recipientul din cuptor.

DUPĂ ÎNCĂLZIREA ALIMENTELOR SAU a băuturilor pentru copii, în biberon sau în borcănelul cu alimente, amestecați și controlați întotdeauna temperatura înainte de a le servi. Acest lucru va asigura distribuția uniformă a căldurii și evitarea riscului de opărire și de arsuri.



Asigurați-vă ca tetina și capacul să fie scoase înainte de a încălzi!



ACCESORII



GENERALITĂȚI

EXISTĂ nenumărate accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le cumpăra, verificați ca acestea să fie adecvate utilizării la microunde.

CONTROLAȚI CA USTENSILELE UTILIZATE să fie rezistente pentru utilizarea în cuptor și să permită trecerea microundelor prin ele, înainte de a începe să gătiți.



CÂND PUNEȚI ALIMENTELE ȘI ACCESORIILE în cuptorul cu microunde, verificați ca acestea să nu intre în contact cu partea interioară a cuptorului.

Acest lucru este important în special cu accesoriile fabricate din metal sau cu părți din metal.


DACĂ ACCESORIILE CE CONȚIN METAL intră în contact cu interiorul cuptorului, în timp ce cuptorul funcționează, se pot produce scântei, iar cuptorul se poate deteriora.

CONTROLAȚI ÎNTOTDEAUNA ca placa rotativă să se poată învârti liberă înainte să înceapă să funcționeze cuptorul. Dacă placa rotativă nu se poate învârti liber trebuie să utilizați un vas mai mic.

SUPPORTUL PLĂCII ROTATIVE

UTILIZAȚI SUPPORTUL PLĂCII ROTATIVE sub placa rotativă din sticlă. Nu puneți niciodată nici un fel de ustensile pe suportul plăcii rotative.


☞ Fixați suportul pentru placa rotativă în cuptor.



PLACA ROTATIVĂ DE STICLĂ


UTILIZAȚI PLACA ROTATIVĂ DE STICLĂ pentru toate metodele de gătit. Aceasta va colecta picăturile de sos și particulele de alimente care, altfel, ar păta și ar murdări interiorul cuptorului.

☞ Așezați placa rotativă de sticlă pe suportul pentru placa rotativă.



GRĂȚARUL DE SĂRMĂ

UTILIZAȚI GRĂȚARUL DE SĂRMĂ CU funcțiile grătarului.



PANOU DE COMENZI

AFIŞAJUL DIGITAL

Afişajul include ceasul cu cele 24-de ore și simbolurile indicatoare care vă arată ora, durata de gătit, nivelul de putere, clasele de alimente selectate și starea cronometrului.

BUTONUL MENIU AUTOMAT

Oferă 3 tipuri de butoane Decongelare automată și 4 feluri de butoane Gătire automată. Nu trebuie să setați puterea și durata de gătire.

BUTONUL GRĂTAR

Utilizat pentru a selecta nivelul de putere dorit pentru grătar.

BUTONUL PUTERE


Utilizat pentru a seta nivelul de putere dorit al microundelor.

BUTONUL MEMO

Utilizat pentru a apela setările favorite memorate.

BUTONUL START

Utilizat pentru a porni procesul de gătit.

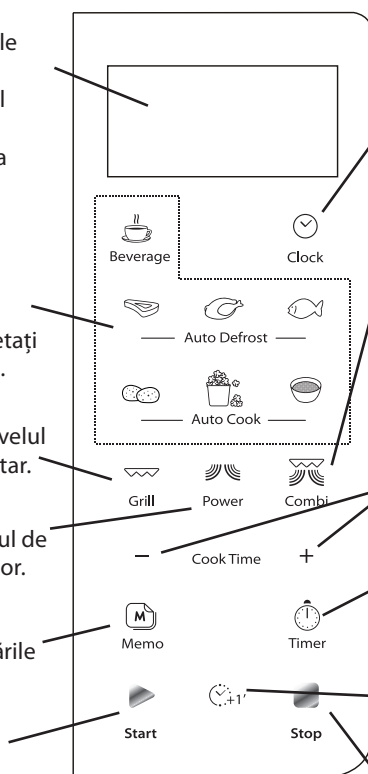

BUTONUL CEAS

Utilizat pentru a fixa ceasul în format 24-ore.

BUTONUL GRĂTAR COMBI

Utilizat pentru a selecta funcția Grătar Combi și nivelul de putere al grătarului.

BUTONUL +/-

Utilizat pentru a mări/reduce durata de gătire sau greutatea (În modul repaus "-" înseamnă decongelare în funcție de timp, și "+" înseamnă decongelare în funcție de greutate.)

BUTONUL CRONOMETRUL

Utilizat pentru a selecta funcția Cronometrul.

BUTONUL + 1

Utilizat pentru a crește durata de gătire cu 1 minut.

BUTONUL STOP

Apăsați pentru a opri sau reseta oricare din funcțiile cuptorului.



PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PORNIRII / SIGURANȚA PENTRU COPII



BLOCARE: În modul repaus, apăsați butonul Stop timp de 3 secunde, un semnal sonor lung va semnaliza activarea modului Siguranța pentru copii. Tastele vor fi blocate în acest mod, afișajul indică ora curentă sau ":", simbolul Siguranța pentru copii este aprins.



ACEASTĂ FUNCȚIE AUTOMATĂ DE SIGURANȚĂ ESTE ACTIVATĂ LA UN MINUT DUPĂ ce cuptorul a revenit la modalitatea de funcționare "repaus". (Cuptorul este în "stand-by" (repaus) când ora este afișată în format 24 de ore sau dacă ceasul nu a fost reglat, când afișajul este gol).



DEBLOCARE: În modul Siguranța pentru copii, apăsați butonul Stop 3 secunde, un semnal sonor lung va semnaliza că blocarea este invalidă, tastele pot fi utilizate în acest moment și simbolul Siguranța pentru copii este stins.



UȘA TREBUIE SĂ FIE DESCHISĂ ȘI ÎNCHISĂ de exemplu pentru punerea alimentelor înăuntru, înainte să puneți dispozitivul de siguranță. În caz contrar, afișajul va indica "door" (UȘA).

door

ÎNTRERUPEREA SAU OPRIREA GĂTITULUI

PENTRU A ÎNTRERUPE GĂTITUL:

GĂTITUL POATE FI ÎNTRERUPT PRIN DESCHIDEREA UȘII, pentru a verifica, întoarce sau amesteca mâncarea. Reglarea se va menține timp de 5 minute.



DACĂ NU DORIȚI SĂ CONTINUAȚI PROCESUL DE GĂTIT:

SCOATEȚI MÂNCAREA, închideți ușa și apăsați pe butonul STOP.



PENTRU A CONTINUA GĂTITUL:

ÎNCHIDEȚI UȘA și apăsați pe butonul Start O SINGURĂ DATĂ. Gătutul va continua de unde a fost întrerupt.


APĂSÂND PE BUTONUL START DE DOUĂ ORI durata se va mări cu 30 de secunde.



UN SEMNAL SONOR VA SEMNALIZA terminarea gătirii, apoi se intră în modul repaus.



CEASUL

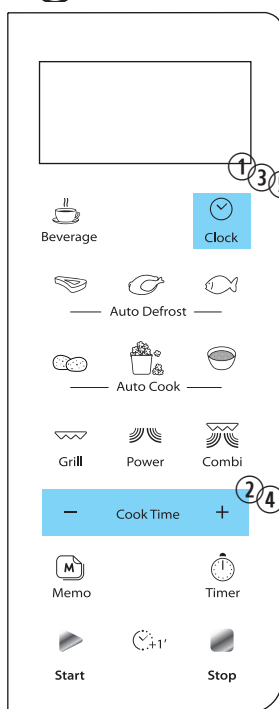

CÂND APARATUL ESTE CONECTAT PENTRU PRIMA DATĂ LA CURENT sau după o întrerupere de curent electric, afișajul va indica ":" și un semnal sonor sună.

- 1 APĂSAȚI BUTONUL CEAS,** cifra din stânga (pentru oră) clipește.
- 2 APĂSAȚI BUTONUL "+", "-"** pentru a seta orele.
- 3 APĂSAȚI BUTONUL CEAS,** cele două cifre din dreapta (minute) clipește.
- 4 APĂSAȚI BUTONUL "+", "-"** pentru a seta minutele.
- 5 APĂSAȚI DIN NOU PE BUTONUL CEAS.**


CEASUL ESTE SETAT și funcționează.

DACĂ CEASUL nu a fost setat după introducerea aparatului în priză, ceasul va indica ":".

PE DURATA SETĂRII CEASULUI, dacă apăsați butonul Stop, cuptorul va ieși din modul setare și setarea va fi invalidă.



CUM SE GĂTEȘTE ȘI ÎNCĂLZEȘTE CU MICROUNDELE

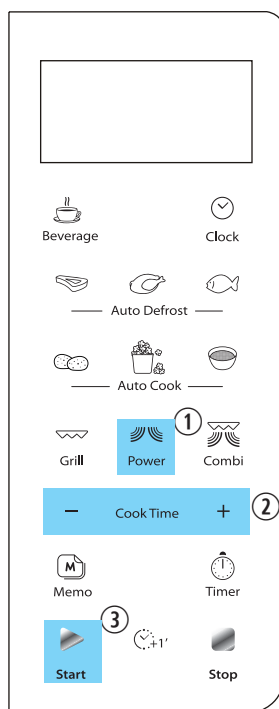


UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru gătitul normal și încălzirea alimentelor ca legumele, peștele, cartofii și carnea.

- 1 **APĂSAȚI BUTONUL PUTERE** în mod repetat pentru a seta puterea.
- 2 **APĂSAȚI BUTONUL “+”, “-”** pentru a seta durata de gătire.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL START.**

ODATĂ CE PROCESUL DE GĂTIT A ÎNCEPUT:

DURATA POATE FI UȘOR MĂRITĂ în etape de 30 de secunde prin apăsarea butonului Start sau în etape de 1 minut prin apăsarea butonului “+1”. *Fiecare apăsare mărește durata cu 30 de secunde sau 1 minut.*

PE DURATA PROCEDURII DE GĂTIRE, puterea microundelor poate fi indicată timp de 3 secunde prin apăsarea butonului Putere, apoi cuptorul va reveni la numărătoarea inversă.

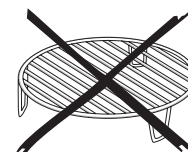


ALEGEREA NIVELULUI DE PUTERE

DOAR PENTRU MICROUNDE			
APĂSAȚI BUTONUL	PROCENTAJ MICROUNDE	AFIȘAJUL	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
1 DATĂ	100%	P100	ÎNCĂLZIREA BĂUTURILOR , a apei, a supelor lichide, a cafelei, a ceaiului sau a altor alimente ce conțin o mare cantitate de apă. Dacă alimentele conțin ouă sau smântână alegeți o putere inferioară.
2 ORI	75%	P75	GĂTIT pește, carne, legume etc.
3 ORI	50%	P50	O MAI MARE GRIJĂ LA GĂTIT , de exemplu pentru sosuri cu un conținut mare de proteine, feluri de mâncare cu brânză și ouă și pentru terminarea de gătit a caserolelor. Mâncăruri înăbușite, topirea untului.
4 ORI	25%	P25	DECONGELARE.



FUNCȚIA JET START

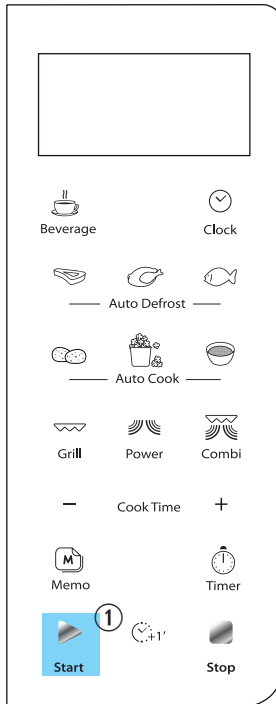


ACEASTĂ FUNCȚIE ESTE UTILIZATĂ pentru încălzirea rapidă a alimentelor ce conțin o mare cantitate de apă ca de exemplu: supe lichide, cafea sau ceai.

1 APĂSAȚI BUTONUL START.

ACEASTĂ FUNCȚIE PORNEȘTE AUTOMAT cu nivelul maxim de putere al microundelor și cu durata de gătit fixată la 30 de secunde. Fiecare apăsare adițională va mări durata cu 30 de secunde.

FUNCȚIA "+1 MINUT"

ÎN MODUL REPAUS APĂSAȚI BUTONUL +1, cuptorul ajunge automat la procedura pentru microunde cu puterea maximă (P100), apoi apăsați butonul Start pentru a lucra. Cu fiecare apăsare în plus durata se mărește cu un minut (cu excepția meniului Automat).

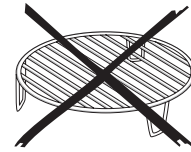

DECONGELARE




DECONGELARE ÎN FUNCȚIE DE TIMP

- 1. APĂSAȚI BUTONUL "-"** pentru a selecta funcția "decongelare în funcție de timp".
- 2. APĂSAȚI "+", "-"** pentru a seta durata de gătire.
- 3. APĂSAȚI BUTONUL START** pentru a începe gătitul cu puterea pentru decongelare (P30).


DECONGELARE ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE

- 1. APĂSAȚI BUTONUL "+"** pentru a selecta greutatea.
- 3. APĂSAȚI BUTONUL START** pentru a începe gătitul.

Pe durata procedurii de gătire, greutatea poate fi indicată timp de 3 secunde prin apăsarea butonului "+", apoi cuptorul va reveni la număratoarea inversă.

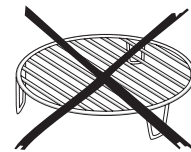

GRĂȚAR (GRILL)

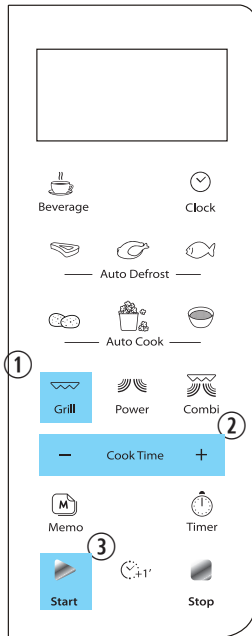


UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru a da rapid o plăcută suprafață rumenită alimentelor.

- 1 **APĂSAȚI BUTONUL GRĂȚAR** în mod repetat pentru a seta puterea grătarului.
 - 2 **APĂSAȚI BUTONUL "+", "-"** pentru a seta durata de gătire.
 - 3 **APĂSAȚI BUTONUL START.**
- i** **CONTROLAȚI CA USTENSILELE** utilizate să fie termorezistente și potrivite pentru cuptor, înainte de a începe gătitul cu funcția grătar.
- i** **NU UTILIZAȚI ustensile de plastic cu funcția grătar.** Acestea se vor topi. De asemenea, nici obiectele din lemn sau hârtie nu sunt adecvate.

APĂSAȚI BUTONUL	PROCENTAJ GRĂȚAR	AFIȘAJUL
1 DATĂ	100%	G1
2 ORI	50%	G2

GRĂȚAR COMBI

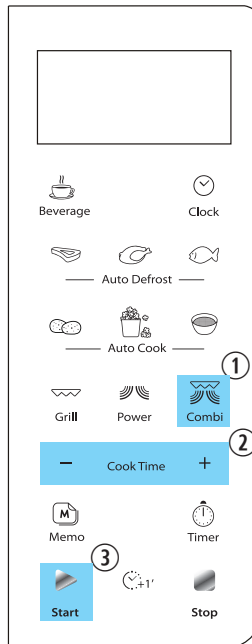


UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU a găti mâncăruri de genul gratinate, lasagne, păsări și cartofi copti.

- 1 **APĂSAȚI BUTONUL COMBI** în mod repetat pentru a seta puterea Grătarului combi.
 - 2 **APĂSAȚI BUTONUL "+", "-"** pentru a seta durata de gătire.
 - 3 **APĂSAȚI BUTONUL START.**
- i** **CONTROLAȚI CA USTENSILELE** utilizate să fie termorezistente și potrivite pentru cuptor, înainte de a începe gătitul cu funcția grătar.
- i** **NU UTILIZAȚI ustensile de plastic cu funcția grătar.** Acestea se vor topi. De asemenea, nici obiectele din lemn sau hârtie nu sunt adecvate.

GRĂȚAR COMBI		
APĂSAȚI BUTONUL	PROCENTAJ GRĂȚAR	AFIȘAJUL
1 DATĂ	100%	C1
2 ORI	75%	C2
3 ORI	50%	C3
4 ORI	25%	C4

MENIUL AUTOMAT

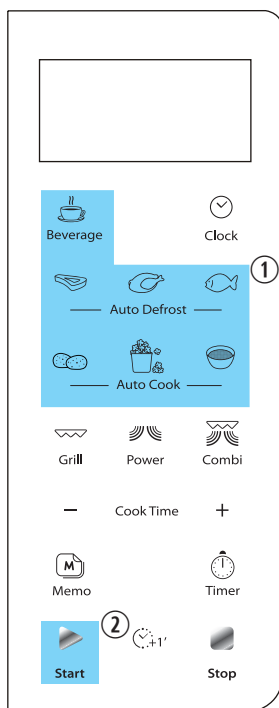

ACEASTĂ FUNCȚIE vă oferă un meniu confortabil pentru a decongela sau a găti diferite alimente.

ACEASTĂ FUNCȚIE ARE NEVOIE SĂ CUNOASCĂ greutatea netă a alimentelor. Cuptorul va calcula automat timpul pentru decongelare sau gătire.

1 APĂSAȚI BUTOANELE DIN MENIUL AUTOMAT pentru a selecta funcția (Apăsați în mod repetat pentru a selecta pentru a selecta cantitatea).

2 APĂSAȚI PE BUTONUL START.

PE DURATA PROCEDURII DE GĂTIRE, greutatea poate fi indicată timp de 3 secunde prin apăsarea butonului Auto ales, apoi cuptorul va reveni la numărătoarea inversă.

ALIMENTE CONGELATE:


DACĂ ALIMENTELE SUNT MAI CALDE decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o cantitate inferioară de alimente.

DACĂ ALIMENTELE SUNT MAI RECI decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o cantitate superioară de alimente.




BĂUTURI: 1 PAHAR ESTE EGAL cu 150 ml de băutură.

	GĂTIT AUTOMAT				DECONGELARE AUTOMATĂ		
SIMBOL							
FUNCȚIA	BĂUTURI	CARTOFI	FLORICELE DE PORUMB	SUPĂ	CARNE	PASĂRE	PEȘTE
GREUTATEA	1CUP(PAHAR)	200G	50G	250G	100G	100G	100G
	2CUP(PAHAR)	400G	85G	500G	200G	200G	200G
	3CUP(PAHAR)	600G	100G	1000G	300G	300G	300G
					450G	450G	450G

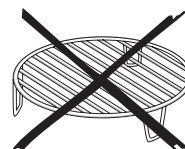



MEMORIA

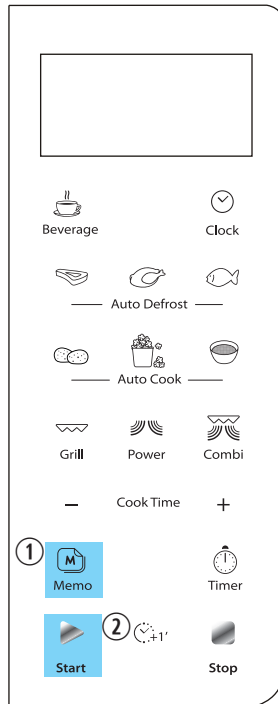

FUNCȚIA MEMORIE VĂ OFERĂ o metodă ușoară de a reapela rapid o setare favorită.

PRINCIPIUL FUNCȚIEI MEMORIE este acela de a memora orice setare care este afișată în mod curent.

CUM SE UTILIZEAZĂ O SETARE MEMORATĂ:

- 1 **APĂSAȚI SI ȚINEȚI APĂSAT BUTONUL MEMOPÂNĂ** când se aude un semnal sonor.
- 2 **APĂSAȚI PE BUTONUL START.**

CUM SE MEMOREAZĂ O SETARE:


- 1 **SELECTAȚI** orice funcție.
- 2 **PROGRAMAȚI** setările.
- 3 **APĂSAȚI SI ȚINEȚI APĂSAT BUTONUL MEMOPÂNĂ** când se aude un semnal sonor. Setarea este acum memorată. Puteți reprograma memoria de câte ori doriți.

PE DURATA PROCEDURII DE GĂTIRE, puterea microundelor poate fi indicată timp de 3 secunde prin apăsarea butonului Memo, apoi cuptorul va reveni la numărătoarea inversă.

NOTĂ: Funcția Memorie nu poate fi utilizată în cazul "Decongelării în funcție de greutate" sau a meniului Automat.



CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE (KITCHEN TIMER)

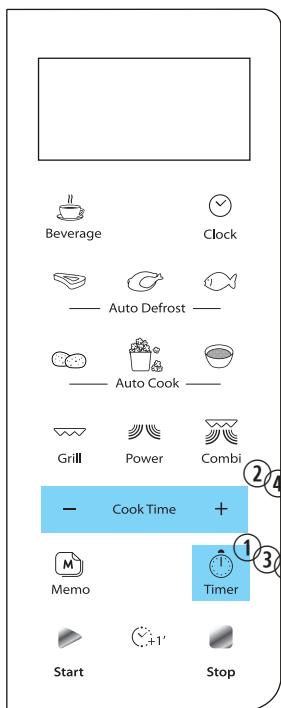

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE când aveți nevoie de un cronometru de bucătărie pentru a măsura exact durata în diverse scopuri, cum ar fi prepararea ouălelor sau lăsarea aluatului la dospit înainte de coacere etc.

- 1 APĂSAȚI BUTONUL CRONOMETRUL**, cifra din stânga (minute) clipește.
- 2 APĂSAȚI BUTONUL "+", "-"** pentru a seta minutele.
- 3 APĂSAȚI BUTONUL CRONOMETRUL**, cele două cifre din dreapta (Secunde) clipește.
- 4 APĂSAȚI BUTONUL "+", "-"** pentru a seta Secunde.
- 5 APĂSAȚI DIN NOU PE BUTONUL CRONOMETRUL.**

DIAGRAMA DE GĂTIT

CU CÂT MAI MULTĂ MÂNCARE DORIȚI SĂ GĂTIȚI, cu atât mai mult timp este necesar. O regulă empirică este: o cantitate dublă de alimente necesită un timp aproape dublu de coacere.

CU CÂT TEMPERATURA DE PORNIRE ESTE MAI JOASĂ, cu atât mai mult timp este necesar pentru gătit. Alimentele la temperatura camerei se gătesc mai repede decât alimentele scoase direct din frigider.



DACĂ GĂTIȚI MAI MULTE BUCĂȚI din

același aliment, ca de exemplu cartofi în coajă, așezați-i în formă de cerc pentru o coacere uniformă.

UNELE ALIMENTE SUNT ACOPERITE DE PIELE SAU MEMBRANĂ de exemplu cartofii, merele și gălbenușurile de ouă.

Aceste alimente trebuie să fie înțepate cu o furculiță sau cu o scobitoare, pentru a face aburii să iasă și a preveni explozia.



BUCĂȚILE MAI MICI DE ALIMENTE SE VOR GĂTI MAI REPEDE decât bucățile mari, iar bucățile uniforme se vor găti mai uniform față de cele cu forme neregulate.


AMESTECAREA ȘI ÎNTOARCEREA ALIMENTELOR sunt tehnici folosite atât la gătitul tradițional cât și la cel cu microunde, pentru a distribui în mod rapid căldura în centrul alimentelor și pentru

evita o gătit excesivă a marginilor externe ale alimentelor.

CÂND SE GĂTESC ALIMENTE CU FORMĂ SAU GROSIME neregulată, așezați partea mai subțire a alimentului înspre mijlocul farfuriei, unde va fi încălzită la urmă.

ALIMENTELE CARE CONȚIN GRĂSIME ȘI ZAHĂR se vor găti mai repede decât acelea care conțin multă apă. De asemenea, grăsimea și zahărul vor atinge o temperatură mai mare decât apa.

LĂSAȚI ÎNTOTDEAUNA ALIMENTELE ÎN REPAUS puțin după ce au fost gătite. Perioada de repaus îmbunătățește întotdeauna rezultatele, deoarece temperatura se va distribui în mod uniform în alimente.

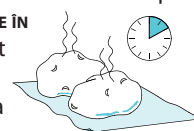

TIPUL DE ALIMENTE	CANTITATE	NIVELUL DE PUTERE	DURATA	PERIOADA DE REPAUS	RECOMANDĂRI
Pui (întreg)	1.000 G	100%	18 - 20 MIN.	5 - 10 MIN.	ÎNTOARCEȚI PUIUL la jumătatea gătirii. Verificați ca zeama scursă din carne să nu fie colorată la terminarea coacerii.
Pui (file sau bucăți)	500 G		8 - 10 MIN.	5 MIN.	VERIFICAȚI ca zeama scursă din carne să nu fie colorată la terminarea gătirii.
SLĂNINĂ	150 G		3 - 4 MIN.	1 - 2 MIN.	PUNEȚI PE HÂRTIE DE BUCĂTĂRIE, pe un platou, în 2 sau 3 straturi și acoperiți tot cu hârtie de bucătărie.
LEGUME (proaspete)	300 G		3 - 4 MIN.	1 - 2 MIN.	GĂTIȚI ACOPERIT și adăugați 2 linguri de sare.
LEGUME (congelate)	250 - 400 G		3 - 4 MIN. 5 - 6 MIN.	1 - 2 MIN.	GĂTIȚI ACOPERIT
CARTOFI ÎN COAJĂ	1 BUC. 4 BUC.		4 - 6 MIN. 12 - 15 MIN.	2 MIN. 5 MIN.	ÎNȚEPAȚI CU FURCULIȚA. (1 buc. = 250 g). Întoarceți la jumătatea gătirii.
RULADĂ de carne	600 - 700 G	75%	12 - 14 MIN.	5 MIN.	
PEȘTE (întreg)	600 G		8 - 9 MIN.	4 - 5 MIN.	ÎNȚEPAȚI PIELEA și gătiți acoperit.
PEȘTE (bucăți sau file)	400 G		5 - 6 MIN.	2 - 3 MIN.	PUNEȚI CU PARTEA MAI SUBȚIRE spre mijlocul farfuriei. Gătiți acoperit.

DIAGRAMA DE ÎNCĂLZIRE

CA ȘI LA METODELE DE GĂTIT STANDARD alimentele reîncălzite într-un cuptor cu microunde trebuie să fie încălzite întotdeauna până când sunt foarte fierbinți.

CELE MAI BUNE REZULTATE SE OBTIN atunci când alimentele sunt așezate cu partea mai groasă spre marginea farfuriei și cu partea mai subțire în mijlocul ei.

PUNEȚI FELII SUBȚIRI DE CARNE una deasupra alteia sau intercalate. Feliile mai groase, ca de exemplu rulada de carne și cârnații, trebuie puse una aproape de cealaltă.



CÂND SE REÎNCĂLZESC TOCANE SAU SOSURI este recomandat să se amestece o singură dată pentru a distribui uniform căldura.

ACOPERIREA ALIMENTELOR favorizează menținerea umezelii în interiorul alimentelor, reduce împrôșcarea și scurtează timpul de încălzire.

CÂND SE ÎNCĂLZESC PORȚII DE ALIMENTELE CONGELATE urmăriți instrucțiunile producătorului, indicate pe ambalaj.

PENTRU ALIMENTELE CARE NU POT FI AMESTECATE, de exemplu cele gratinate, se recomandă reîncălzirea cu P75.

CÂTEVA MINUTE DE REPAUS vor face ca temperatura să fie distribuită uniform în interiorul alimentelor.

TIPUL DE ALIMENTE	CANTITATE	NIVELUL DE PUTERE	DURATA	PERIOADA DE REPAUS	RECOMANDĂRI
ALIMENTE PUSE ÎN FARFURIE	300 G 450 G	100%	3 - 5 MIN. 4 - 5 MIN.	1 - 2 MIN.	ACOPERIȚI FARFURIA
OREZ	2 DL 6 DL		1 - 2 MIN. 3 - 4 MIN.	1 MIN. 2 MIN.	ACOPERIȚI ALIMENTELE
CHIFTELUȚE	250 G		2 MIN.	1 - 2 MIN.	ÎNCĂLZIȚI DESCOPERIT
BĂUTURI	2 DL		1 - 2 ½ MIN.	1 MIN.	PUNEȚI O LINGURĂ DE METAL în cană pentru a preveni supraîncălzirea.
SUPĂ (clară)	2 ½ DL		2 - 2 ½ MIN.	1 MIN.	ÎNCĂLZIȚI NEACOPERIT într-o farfurie de supă sau bol.
SUPE SAU SOSURI PE BAZĂ DE LAPTE	2 ½ DL		3 - 4 MIN.	1 MIN.	NU UMPLEȚI recipientul mai mult de 3/4. Amestecați o dată pe durata încălzirii.
CRENVURȘTI	1 BUC. 2 BUC.	75%	½ - 1 MIN. 1 - 1 ½ MIN.	1 MIN.	
LASAGNE	500 G		5 - 6 MIN.	2 - 3 MIN.	

DIAGRAMĂ DE DECONGELARE

ALIMENTELE CONGELATE ÎN PUNGI DE PLASTIC, peliculă de plastic sau ambalaje din carton pot fi puse direct în cuptor, atâta timp cât ambalajul nu conține părți metalice (de exemplu sărmulițe de metal).

FORMA AMBALAJULUI influențează timpul de decongelare. Pachetele puțin adânci se decongeleză mai repede decât cele mai adânci.

SEPARAȚI BUCĂȚILE de îndată ce încep să se decongeleze. Bucățile separate se decongeleză mai ușor.

PROTEJAȚI ZONELE DIN ALIMENTE cu mici bucăți de folie de aluminiu, dacă încep să se încălzească (de exemplu copanele de pui și vârfurile aripilor).

ÎNTOARCEȚI BUCĂȚILE MARI la jumătatea decongelării.

ALIMENTELE FIERTE, ÎNĂBUȘITE ȘI SOSURILE DE CARNE se decongeleză mai bine dacă sunt amestecate pe durata decongelării.

CÂND DECONGELAȚI este mai bine să nu decongețați complet alimentele și să permiteți ca procesul să se termine pe durata perioadei de repaus.

PERIOADA DE REPAUS după decongelare îmbunătățește întotdeauna rezultatul, deoarece temperatura se va distribui uniform în interiorul alimentelor.



TIPUL DE ALIMENTE	CANTITATE	NIVELUL DE PUTERE	DURATA	PERIOADA DE REPAUS	RECOMANDĂRI
FRIPTURĂ	800 – 1.000 G	25%	20 - 22 MIN.	10 - 15 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării.
CARNE TOCATĂ	500 G		8 - 10 MIN.	5 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării. Separați părțile dezghețate.
COTLETE, ANTRICOATE ȘI FRIPTURI	500 G		7 - 9 MIN.	5 - 10 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării.
Pui (întreg)	1.200 G		25 MIN.	10 - 15 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării.
Pui bucăți sau file	500 G		7 - 9 MIN.	5 - 10 MIN.	ÎNTOARCEȚI / SEPARAȚI la jumătatea decongelării. Acoperiți vârfurile aripilor și a copanelor cu folie pentru a evita supraîncălzirea.
PEȘTE (întreg)	600 G		8 - 10 MIN.	5 - 10 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării și acoperiți coada cu folie pentru a evita supraîncălzirea.
PEȘTE (bucăți sau file)	400 G		6 - 7 MIN.	5 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării. Separați părțile dezghețate.
PĂINE	500 G		4 - 6 MIN.	5 MIN.	ÎNTOARCEȚI la jumătatea decongelării.
CORNURI ȘI CHIFLE	4 BUC. (150 - 200 g)		1 ½ - 2 MIN.	2 - 3 MIN.	PUNETI în formă de cerc.
FRUCTE ȘI SEMINȚE	200 G		2 - 3 MIN.	2 - 3 MIN.	SEPARAȚI pe durata decongelării.

DIAGRAMA PREPARĂRII LA GRĂTAR

FUNCȚIA GRĂTAR ESTE EXCELENTĂ pentru rumenirea alimentelor după gătitul cu microunde.

GRĂTARUL DE SĂRMĂ poate fi utilizat pentru a muta alimentele mai aproape de elementul grătar, pentru o rumenire mai rapidă.

PUNEȚI ALIMENTELE SUBȚIRI ca de exemplu pâinea prăjită și cârnații pe grătarul de sârmă și gătiți numai cu grătarul.



ALIMENTE MAI GROASE cum ar fi gratinate și pui; Gătiți cu microundele mai întâi și apoi lăsați grătarul să rumenească suprafața de sus pentru a-i oferi o culoare plăcută.

PUTEȚI AȘEZA vasele sau gratineurile direct pe placa rotativă de sticlă.

TIPUL DE ALIMENTE	CANTITATE	SETARE	DURATA	RECOMANDĂRI
PĂINE PRĂJITĂ CU BRÂNZĂ	3 BUC	GRĂTAR 1	7 - 8 MIN.	PUNEȚI pe grătarul de sârmă
POMMES DUCHESSE (CARTOFI ROZETĂ)	2 PORȚII		8 - 10 MIN.	PUNEȚI farfuria pe grătarul de sârmă.
CÂRNAȚI (100 g / buc)	2 - 3 BUC		18 - 20 MIN.	PUNEȚI pe grătarul de sârmă. Întoarceți la jumătatea gătirii.
CRENVURȘTI (40 - 50G / BUC)	4 BUC		16 - 18 MIN.	PUNEȚI pe grătarul de sârmă. Întoarceți la jumătatea gătirii.
CARTOFI GRATINAȚI	4 PORȚII	75% MICROUND APOI GRĂTAR 1	18 - 20 MIN. 10 - 12 MIN.	AȘEZAȚI vasul pe placa rotativă.
LASAGNA (congelată)	400 G	GRĂTAR COMBI 4 APOI GRĂTAR 1	15 - 17 MIN. 5 - 6 MIN.	AȘEZAȚI vasul pe placa rotativă.
PEȘTE GRATINAT (congelat)	600 G	75% MICROUND APOI GRĂTAR 1	16 - 18 MIN. 5 - 7 MIN.	AȘEZAȚI vasul pe placa rotativă.

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

CURĂȚAREA ESTE SINGURA OPERAȚIE DE ÎNTREȚINERE necesară în mod normal. Va trebui să fie realizată cu cuptorul cu microunde deconectat.

CÂND CUPTORUL NU ESTE PĂSTRAT curat, se poate ajunge la deteriorarea suprafeței, și astfel poate fi afectată durata de viață a aparatului, cu posibila apariție de situații periculoase.



NU UTILIZAȚI BUREȚI ABRAZIVI DIN METAL, SUBSTANȚE DE CURĂȚAT ABRAZIVE, bureți de sârmă, cârpe aspre etc. care pot deteriora panoul de comandă și suprafețele interne și externe ale cuptorului. Utilizați o cârpă cu un detergent neutru sau un prosop de hârtie cu spray de curățat geamuri. Aplicați spray-ul pentru geamuri pe prosopul de hârtie.



NU UTILIZAȚI SPRAY-UL direct în cuptor.

LA INTERVALE REGULATE, în special dacă s-au vărsat lichide, scoateți placa rotativă și suportul plăcii rotative și curățați baza cuptorului.



ACEST CUPTOR ESTE PROIECTAT să funcționeze cu placa rotativă la locul său.



NU puneți în funcțiune cuptorul cu microunde când a fost scoasă placa rotativă pentru a fi curățată.

UTILIZAȚI O CÂRPĂ MOALE ȘI UMEDĂ cu detergent neutru pentru a curăța suprafețele interioare, partea frontală și posterioară a ușii, precum și locașul de deschidere a ușii.



NU LĂSAȚI SĂ SE DEPUNĂ PARTICULE DE GRĂSIME sau de mâncare în jurul ușii.

PENTRU PETELE REZISTENTE, fierbeți în cuptor o cană de apă, timp de 2 sau 3 minute. Aburii vor înmuia petele.

ADĂUGAȚI PUȚIN SUC DE LĂMÂIE într-o cană cu apă, așezați-o pe placa rotativă și fierbeți timp de câteva minute pentru a elimina mirosurile din interiorul cuptorului.



NU UTILIZAȚI APARATE DE CURĂȚAT CU ABURI pentru curățarea cuptorului dvs. cu microunde.




CUPTORUL trebuie curățat periodic și resturile de alimente trebuie înlăturate.

ELEMENTUL GRĂTAR nu este nevoie să fie curățat întrucât căldura intensă va arde orice fel de murdărie, dar plafonul de dedesubt necesită o curățare periodică. Acest lucru poate fi realizat cu o cârpă moale și umedă cu detergent neutru.

Dacă funcția Grătar nu este folosită cu regularitate, trebuie lăsată să funcționeze singură timp de 10 minute o dată pe lună pentru a arde orice fel de resturi, pentru a reduce riscul unui incendiu.

LAVABILE ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE:


SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE.

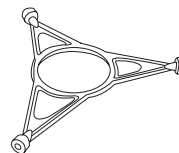

PLACA ROTATIVĂ DE STICLĂ.



GRĂTARUL DE SĂRMĂ.



GHIDUL DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

CÂND CUPTORUL NU FUNCȚIONEAZĂ, nu chemați asistența tehnică până când nu ați efectuat următoarele controale:

- ❏ Placa rotativă și suportul acesteia să fie la locul lor.
- ❏ Ștecherul să fie bine introdus în priză.
- ❏ Ușa să fie bine închisă.
- ❏ Controlați siguranțele fuzibile și verificați să existe curent electric.
- ❏ Controlați dacă este bine ventilat cuptorul.
- ❏ Așteptați timp de 10 minute, apoi încercați să puneți cuptorul în funcțiune încă o dată.
- ❏ Deschideți și închideți ușa înainte de a încerca din nou.

ACEST LUCRU EVITĂ apelurile telefonice inutile pentru care va trebui să plătiți. Când telefonați la centrul de service local, vă rugăm să comunicați numărul de serie și tipul cuptorului (vedeți eticheta cu date pentru service). Consultați broșura cu garanția pentru îndrumări suplimentare.



DACĂ ESTE NECESARĂ ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE, acesta va trebui să fie înlocuit cu un cablu original, care este disponibil la departamentul nostru de asistență tehnică. Cablurile de alimentare pot fi înlocuite doar de către un tehnician specializat.




INTERVENȚIILE DE SERVICE POT FI REALIZATE DOAR DE CĂTRE UN TEHNICIAN SPECIALIZAT. Este periculos pentru oricine altcineva, în afară de o persoană calificată, să efectueze orice fel de operație de service sau de reparație care să implice scoaterea unui capac care oferă protecție împotriva expunerii la microunde.
NU SCOATEȚI NICIUN CAPAC.




RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

CUTIA DE AMBALAJ poate fi în întregime reciclată, după cum indică simbolul de reciclare. Pentru aruncarea aparatului respectați dispozițiile locale. Nu permiteți accesul copiilor la ambalajele potențial periculoase (saci de plastic, polistiren etc.).

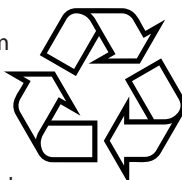

ACEST APARAT este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.

SIMBOLUL de pe produs, sau de pe documentele care însoțesc produsul, indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentului electric și electronic.

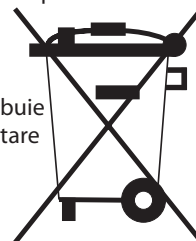

ARUNCAREA LA GUNOI a aparatului trebuie făcută în conformitate cu normele locale pentru eliminarea deșeurilor.

PENTRU INFORMAȚII MAI DETALIIATE privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

ÎNAINTE DE A-L ARUNCA, tăiați cablul principal de alimentare al aparatului astfel încât acesta să nu poată fi racordat la rețeaua de curent.


ÎN CONFORMITATE CU IEC 60705.

COMISIA INTERNAȚIONALĂ DE ELECTROTEHNICĂ a redactat un standard pentru testarea comparativă a performanțelor de încălzire ale diverselor cuptoare cu microunde. Vă recomandăm următoarele pentru acest cuptor:

TEST	CANTITATE	DURATA APROXIMATIVĂ	NIVELUL DE PUTERE	RECIPIENT
12.3.1	750 G	10 MIN.	100%	PYREX 3.220
12.3.2	475 G	5 MIN.	100%	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	14 MIN.	100%	PYREX 3.838
13.3	500 G	DECONGELARE AUTOMATĂ		PUNEȚI PE PLACA ROTATIVĂ

SPECIFICAȚII TEHNICE

TENSIUNE DE ALIMENTARE	230 V/50 Hz
PUTERE INTRARE NOMINALĂ	1100 W
SIGURANȚĂ	10 A
PUTERE IEȘIRE MICROUND	700 W
MWD208 GRĂTAR	650W
MWD308 GRĂTAR	800 W
DIMENSIUNI EXTERIOARE (ÎXLXA)	285 x 456 x 359
DIMENSIUNI INTERIOARE (ÎXLXA)	196 x 292 x 295

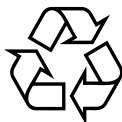

Whirlpool este o marcă înregistrată a Whirlpool, USA