


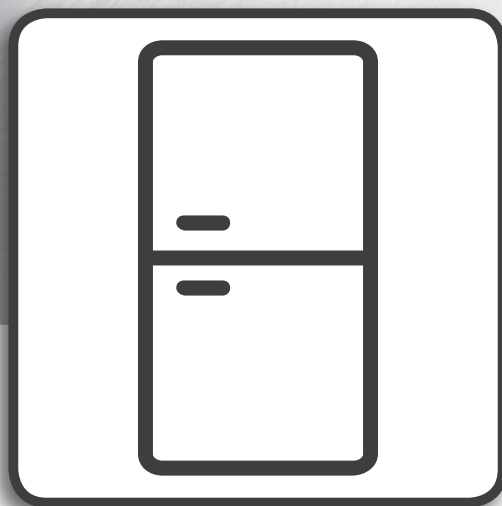

Настанова з установлення та техніки безпеки



www.whirlpool.eu/register



УКРАЇНСЬКА стор. 3

УКРАЇНСЬКА НАСТАНОВА З УСТАНОВЛЕННЯ, та ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ INDESIT.
Для отримання більшої допомоги,
зареєструйте свій прилад на сайті **www.whirlpool.eu/register**

Показчик

Настанова з техніки безпеки

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	4
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ	7
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ	8

Установлення	9
---------------------------	----------

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАША БЕЗПЕКА ТА БЕЗПЕКА ІНШИХ ЛЮДЕЙ — ПОНАД УСЕ.

У цій інструкції та на самому приладі містяться важливі попередження про небезпеку, які слід прочитати і завжди виконувати.

Це позначка повідомлення про небезпеку.



Вона привертає вашу увагу до потенційної небезпеки, через яку ви або інші люди можуть загинути чи отримати травми. Усі повідомлення, пов'язані з технікою безпеки, супроводжуються позначкою повідомлення про небезпеку та словами **ОБЕРЕЖНО** чи **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**. Ці слова мають такі значення:

ОБЕРЕЖНО

Указує на небезпечну ситуацію, яка призведе до серйозної травми, якщо не запобігти їй.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Указує на небезпечну ситуацію, яка може призвести до серйозної травми, якщо не запобігти їй.

Усі попередження про небезпеку надають конкретні відомості про наявний потенційний ризик і вказують на те, як змен-

шити ризик травми, пошкодження майна й ураження електричним струмом у результаті неправильної експлуатації приладу. Ретельно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій. Недотримання цих інструкцій може створити загрозу. Виробник не несе жодної відповідальності за пошкодження, що трапились внаслідок недотримання інструкцій, наведених у цій настанові. Виробник не буде нести жодної відповідальності за травми людей або тварин чи пошкодження майна, спричинені недотриманням наведених вище порад і вказівок.

Збережіть ці інструкції у зручному місці, щоб звертатися з ними в майбутньому.

Не зберігайте вибухонебезпечні речовини, наприклад контейнери з аерозолями, та не використовуйте й не розташовуйте бензин та інші горючі речовини усередині та поблизу виробу.

Перш ніж здавати прилад на утилізацію, зробіть його непридатним до використання, відрізавши кабель живлення та знявши дверцята й полиці (за наявності), щоб діти не змогли залізити всередину та застрягти там.

Цей прилад не містить графіто-композитних елементів. Контур холодильного агента містить R600a (HC).

Прилади з ізобутаном (R600a): Ізобутан — це природний

легкозаймистий газ, який не шкодить навколишньому середовищу. Пильнуйте, щоб шланги контуру циркуляції холодильного агента не були пошкоджені. Будьте особливо уважними, якщо з пошкоджених шлангів виходить холодильний агент.

Пентан — це легкозаймистий газ, який використовується в пінопластовій ізоляції як поруючий агент.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не пошкодьте шланги контуру циркуляції холодильного агента.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте жодних механічних, електричних або хімічних засобів, крім рекомендованих виробником, щоб прискорити процес розморожування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте та не кладіть усередину відділень приладу типи електричних пристроїв, які не були явно дозволені виробником.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Льодогенератори та/або водороздатчики не підключені безпосередньо до системи водопостачання, тож їх потрібно наповнювати виключно питною водою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пильнуйте, щоб вентиляційні отвори самого пристрою або конструкції для його вбудовування не були закупорені.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Автоматичні льодогенератори та/або водороздатчики треба під'єднати до водопроводу, який постачає лише питну воду та тиск в якому складає 0,17 та 0,81 МПа (1,7 та 8,1 бар).

Щоб забезпечити належну вентиляцію, потурбуйтеся, щоб між бічними та верхньою стінками приладу залишився певний вільний простір. Відстань між задньою частиною приладу та стінкою за ним має бути не менше 50 мм. Якщо відстань буде меншою, збільшиться рівень споживання енергії приладом.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Цей прилад призначено для застосування лише в домашніх умовах. Заборонено використовувати цей прилад як професійне обладнання.

Виробник не несе жодної відповідальності за неналежне користування або неправильне налаштування елементів керування.

Цей прилад не призначений для експлуатації із зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.

Не використовуйте цей прилад поза межами приміщення.

Цей прилад призначено для використання в домашніх умовах, а також у таких закладах: — кухонні зони магазинів, офісів та інших робочих середовищ; — фермерські житлові приміщення, готелі, мотелі та інші подібні заклади для

тимчасового проживання за умови використання клієнтами; — домашні готелі, які пропонують ночівлю та сніданок; — заклади громадського харчування, а також заклади, де прилад використовується в аналогічних цілях, коли не передбачено роздрібний продаж.

Лампа, що використовується у приладі, розроблена спеціально для побутових електричних приладів, і не підходить для побутового освітлення приміщень (Постанова ЄС 244/2009).

УСТАНОВЛЕННЯ

Увімкніть прилад лише після завершення процедури його встановлення.

Установлення та ремонт повинен виконувати кваліфікований спеціаліст відповідно до інструкцій виробника та чинних правил техніки безпеки. Не ремонтуйте та не замінюйте жодну частину приладу, якщо в інструкції з експлуатації прямо не вказано, що це необхідно зробити.

Розпаковувати та встановлювати прилад потрібно в захисних рукавицях.

Прилад слід відключити від електромережі перед проведенням будь-яких монтажних робіт. Розпакувавши прилад, перевірте, чи на ньому немає пошкоджень після транспортування. У випадку виникнення проблем зверніться до продавця або найближчого Центру післяпродажного обслуговування.

Під час установлення приладу переконайтеся, що він не перетискає та не пошкоджує кабель живлення.

Прилад мають переносити та встановлювати принаймні дві особи.

Під час встановлення приладу переконайтеся, що всі чотири ніжки міцно стоять на підлозі, за потреби відрегулюйте їх, а потім за допомогою спиртового рівня перевірте, чи прилад ідеально вирівняний по горизонталі.

Перш ніж вмикати прилад, зачекайте принаймні дві години, доки контур циркуляції холодильного агента досягне максимальної ефективності роботи.

Переконайтеся, поблизу приладу немає джерела тепла.

ПРАВИЛА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Переконайтеся, що величина напруги, вказана на табличці з паспортними даними, відповідає тій, що у вас удома.

Характеристики електроживлення вказано на паспортній табличці. Відповідно до нормативних вимог цей прилад треба заземлити. Установлення приладу має відповідати поточним правилам техніки безпеки. Для дотримання цих правил використовуйте омніполярний вимикач, який би забезпечував розрив контактів між усіма полюсами не менше 3 мм.

У разі пошкодження силового кабелю замініть його ідентичним. Заміну кабелю живлення повинен виконувати кваліфікований технік відповідно до вказівок виробника та чинних правил техніки безпеки. Звертайтеся в авторизований сервісний центр.

Після підключення електричні компоненти не мають бути досяжні користувачеві. Довжина кабелю живлення має бути достатньою для підключення приладу до електромережі після його встановлення в меблевий корпус. Не використовуйте подовжувачі.

Не тягніть за кабель живлення приладу.
Якщо прилад оснащено вилкою, не використовуйте численні перехідники.

Якщо вилка, якою оснащено прилад, не підходить для розетки, зверніться до кваліфікованого техніка.

Не торкайтеся приладу мокрими частинами тіла й не користуйтеся ним, перебуваючи босоніж на підлозі.

Забороняється користуватися цим приладом у разі пошкодження шнура живлення або штепселя, неналежної роботи або пошкодження чи падіння. Забороняється занурювати шнур живлення або штепсель у воду. Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь.

За використання пристрою захисного відключення використовуйте лише моделі з позначенням .


Прилад придатний до використання у приміщеннях, температура в яких відповідає наведеним нижче діапазнам (відповідно до кліматичного класу, указанного на табличці з паспортними даними). Прилад може не працювати належним чином, якщо він тривалий час перебуває в середовищі з температурою, що виходить за межі зазначеного діапазону.

Кліматичний клас *T* навк. середовища (C)
SN Від 10 до 32
N Від 16 до 32
ST Від 16 до 38
T Від 16 до 43

ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗ'ЄМ ТІЛЬКИ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Й ІРЛАНДІЇ

Заміна запобіжника.

Якщо силовий кабель приладу оснащено вилкою з запобіжником типу BS 1363A на 13 ампер, щоб замінити запобіжник у вилці такого типу, використовуйте запобіжник із маркуванням ASTA, схвалений для використання із запобіжниками типу BS 1362. Виконайте наведені нижче дії.

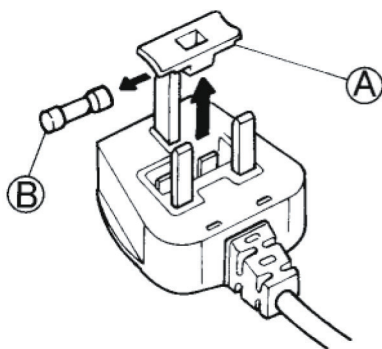

1. Зніміть кришку запобіжника (A) та вийміть запобіжник (B).
2. Вставте новий запобіжник на 13 ампер у кришку запобіжника.

3. Вставте обидві деталі у вилку. *Важливо!*

Після заміни запобіжника кришку запобіжника слід поставити на місце. Якщо кришка запобіжника загубилася, забороняється користуватися штепсельною вилкою, доки не буде здійснено правильну заміну.

Правильну заміну можна визначити за кольоровою вставкою або кольоровим тисненням на словах в основі штепсельної вилки.

Запасні кришки для запобіжників можна придбати в місцевому магазині електротоварів.

Тільки для Республіки Ірландія

Інформація, надана для користувачів у Великобританії, найчастіше буде актуальною. Однак також може використо-

вуватися третій тип штепсельної вилки та розетки: 2-контактна з боковим заземлювальним контактом.

Розетка / штепсельна вилка (інформація дійсна для обох країн)

Якщо штепсельна вилка приладу не відповідає типу розетки, зверніться в Центр післяпродажного обслуговування, щоб отримати подальші інструкції. Не намагайтеся самостійно замінити штепсельну вилку. Цю операцію має виконувати кваліфікований фахівець, дотримуючись при цьому інструкцій виробника та чинних стандартів техніки безпеки.

НАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Використовуйте холодильне відділення виключно для зберігання свіжих, а морозильне – для зберігання заморожених продуктів. Також у морозильному відділенні можна заморожувати свіжі продукти та кубики льоду.

Не зберігайте в морозильному та холодильному відділеннях продукти, незагорнуті в харчову плівку, і уникайте контакту незагорнутих продуктів із внутрішніми стінками цих відділень.

У приладах можуть бути спеціальні відділення для зберігання харчових продуктів.

Якщо в посібнику з експлуатації не вказано інше, ці відділення можна вилучити, зберігаючи при цьому функціональність пристрою.

Не проковтуйте вміст (не-токсичний) пакетів із льодом (у деяких моделях).

Не їжте кубики льоду або фруктовий лід відразу після витягання його з морозильного відділення, оскільки це може призвести до обмороження.

Якщо для деяких моделей передбачено використання фільтрів, що прикріплюються під кришкою вентилятора, ці фільтри завжди потрібно виставити, щоб холодильник працював належним чином. Не зберігайте в морозильному відділенні скляні контейнери з рідинками, оскільки вони можуть зламатися.

Не закривайте вентилятор продуктами (за наявності). Поклавши продукти всередину, переконайтеся, що дверцята зачинено належним чином (особливо дверцята морозильної камери).

Пошкоджену прокладку потрібно якнайшвидше замінити.

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ

Малолітніх (від 0 до 3 років) і малих дітей (від 3 до 8 років) не варто залишати біля приладу без нагляду.

До використання приладу допускаються діти віком від 8 років, особи з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, а також особи, які мають незначний досвід чи знання щодо використання цього приладу, за умови, що такі особи отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, розуміють можливий ризик або використовують прилад під наглядом інших відповідальних осіб. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не дозволяйте дітям

проводити очищення або обслуговування приладу без нагляду дорослих.

Тримайте пакувальні матеріали (поліетиленові пакети, полістирол тощо) в недоступному для дітей місці.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Прилад слід відключити від електромережі перед проведенням будь-яких робіт із чищення чи обслуговування.

Ніколи не застосовуйте пристрої для очищення паром

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Пакувальний матеріал на 100% піддається вторинній переробці та позначений відповідним символом переробки:



Тому різні частини упаковки слід утилізувати відповідально та згідно з місцевими правилами щодо утилізації відходів.

УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ

Цей прилад виготовлено з матеріалів, що підлягають вторинній переробці або придатні для повторного використання. Утилізуйте його відповідно до місцевих правил утилізації відходів.

Для отримання додаткової інформації про поводження з побутовими електричними приладами їх утилізацію та вторинну переробку зверніться до компетентних місцевих органів, служби утилізації побутових відходів або в магазин, де ви придбали прилад.

Цей прилад маркований відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

Забезпечивши належну утилізацію продукту, ви допоможете уникнути можливих негативних наслідків для довкілля та здоров'я людей, до яких може призвести неналежне обслуговування цього приладу під час утилізації.



Цей символ, наведений на приладі та документації до нього, вказує на те, що прилад не можна утилізувати

як побутові відходи, а треба передати до відповідного уповноваженого центру, що займається утилізацією електричного та електронного обладнання.

ПОРАДИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Установлюйте прилад у кімнаті з хорошою вентиляцією та незначною вологістю повітря подалі від джерела теплової енергії (наприклад, радіатора, кухонної плити тощо) та в місцях, куди не потрапляє пряме сонячне проміння. За потреби використовуйте ізоляційну пластину. Щоб забезпечити належну вентиляцію, дотримуйтесь інструкцій з установки. Недостатня вентиляція задньої стінки приладу спричиняє більше споживання енергії та зменшує охолоджувальні

властивості приладу.

На температуру всередині приладу може вплинути температура навколишнього середовища, частота відкривання дверцят, а також розташування приладу. Установлюючи температуру, слід звертати увагу на ці фактори.

Уникайте зайвого відкривання дверцят холодильника.

Заморожені продукти розморожуйте в холодильному відділенні. Низька температура заморожених продуктів поширюється на продукти в холодильному відділенні, охолоджуючи їх.

Не ставте теплі напої та їжу в холодильник – спочатку дайте їм охолонути.

Розташування полицок у

холодильнику не впливає на рівень споживання енергії. На полицях слід так розташовувати продукти, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря (продукти не мають торкатися один одного, а між задньою стінкою холодильника та продуктами має бути певна відстань).

Місце для зберігання заморожених продуктів можна збільшити, вилучивши контейнери та, за наявності, полицю для накопичення інею. Рівень споживання приладом електроенергії при цьому не зміниться.




Енергоефективні прилади оснащені потужними моторами, які слугують довше, але при цьому споживають менше електроенергії. Не хвилюйтеся, якщо мотор працює протягом тривалішого часу.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ




Цей прилад розроблено для зберігання продуктів харчування та виготовлено відповідно до Стандарту (CE) № 1935/2004.

Цей прилад розроблено, виготовлено та представлено на ринку відповідно до: — положень про безпеку, зазначених у Директиві 2006/95/CE щодо низьковольтного обладнання (яка замінює Директиву 73/23/CEE та подальші доповнення);

— вимог до захисту, викладених у Директиві 2004/108/EC щодо електромагнітної сумісності. Електричну безпеку приладу можна гарантувати, лише якщо його належним чином підключено до затвердженої системи електрозаземлення.

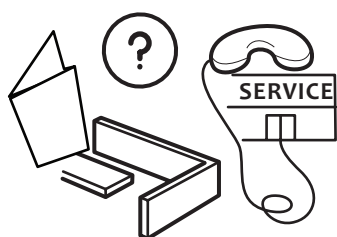
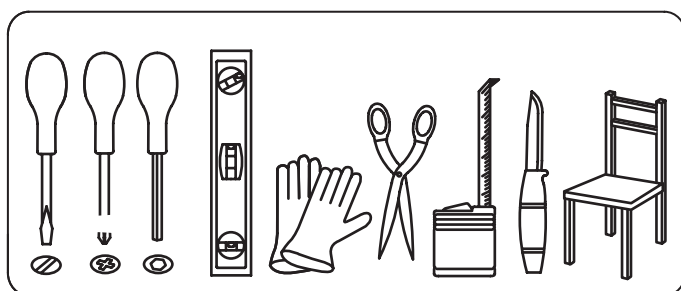
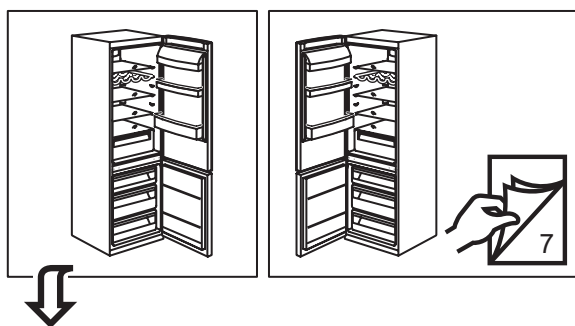


1.

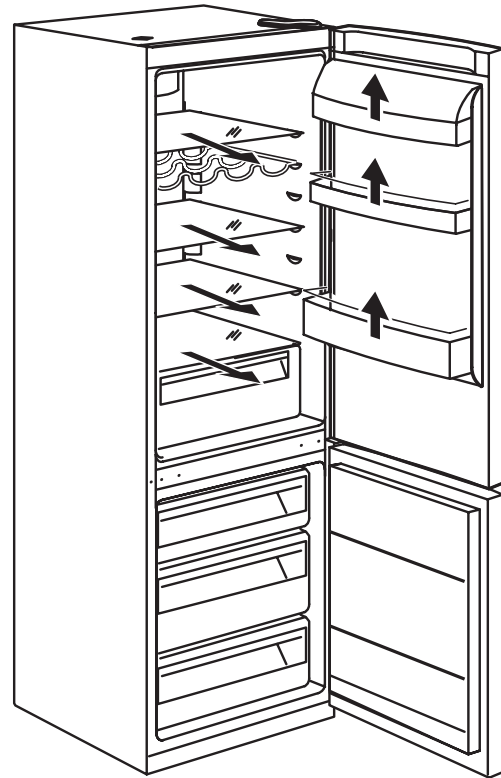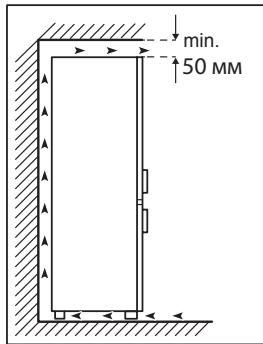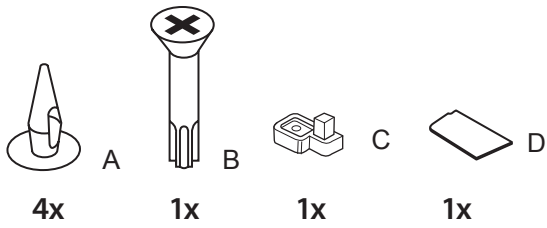



2.

3.

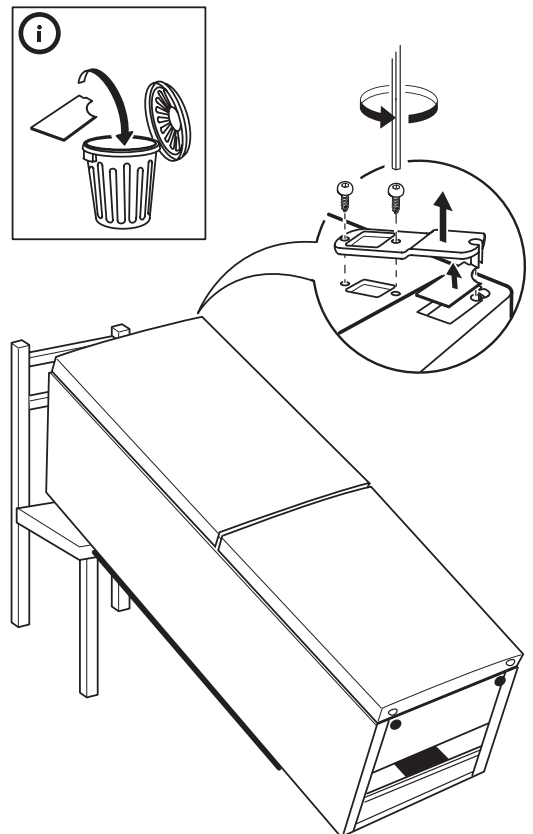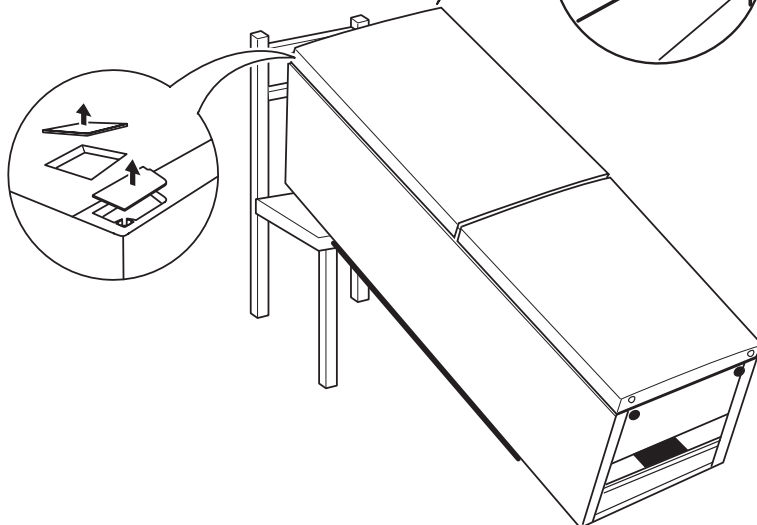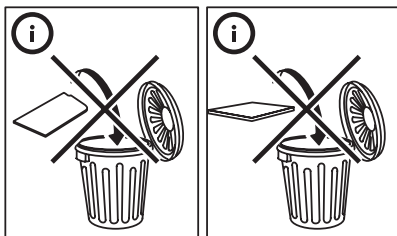


4.

5.

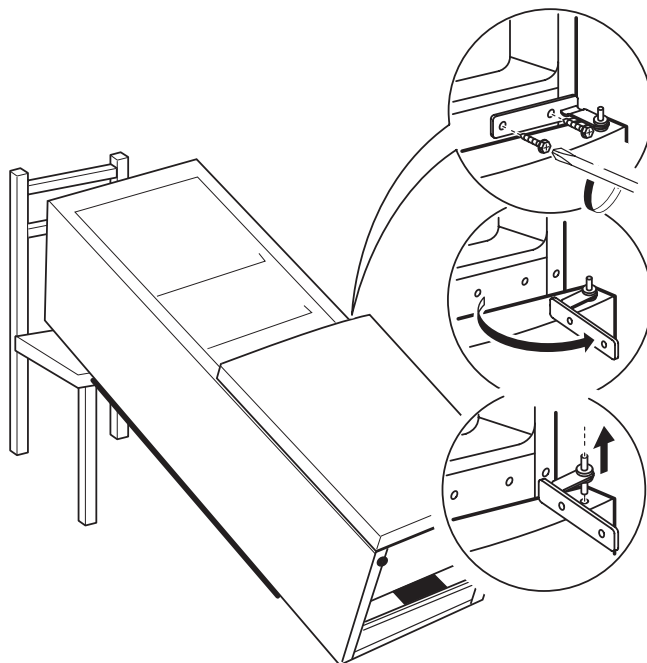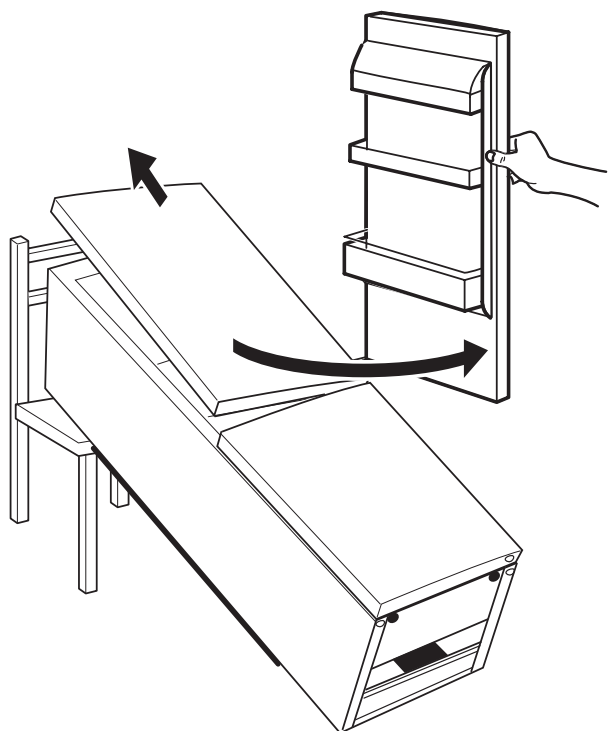


6.

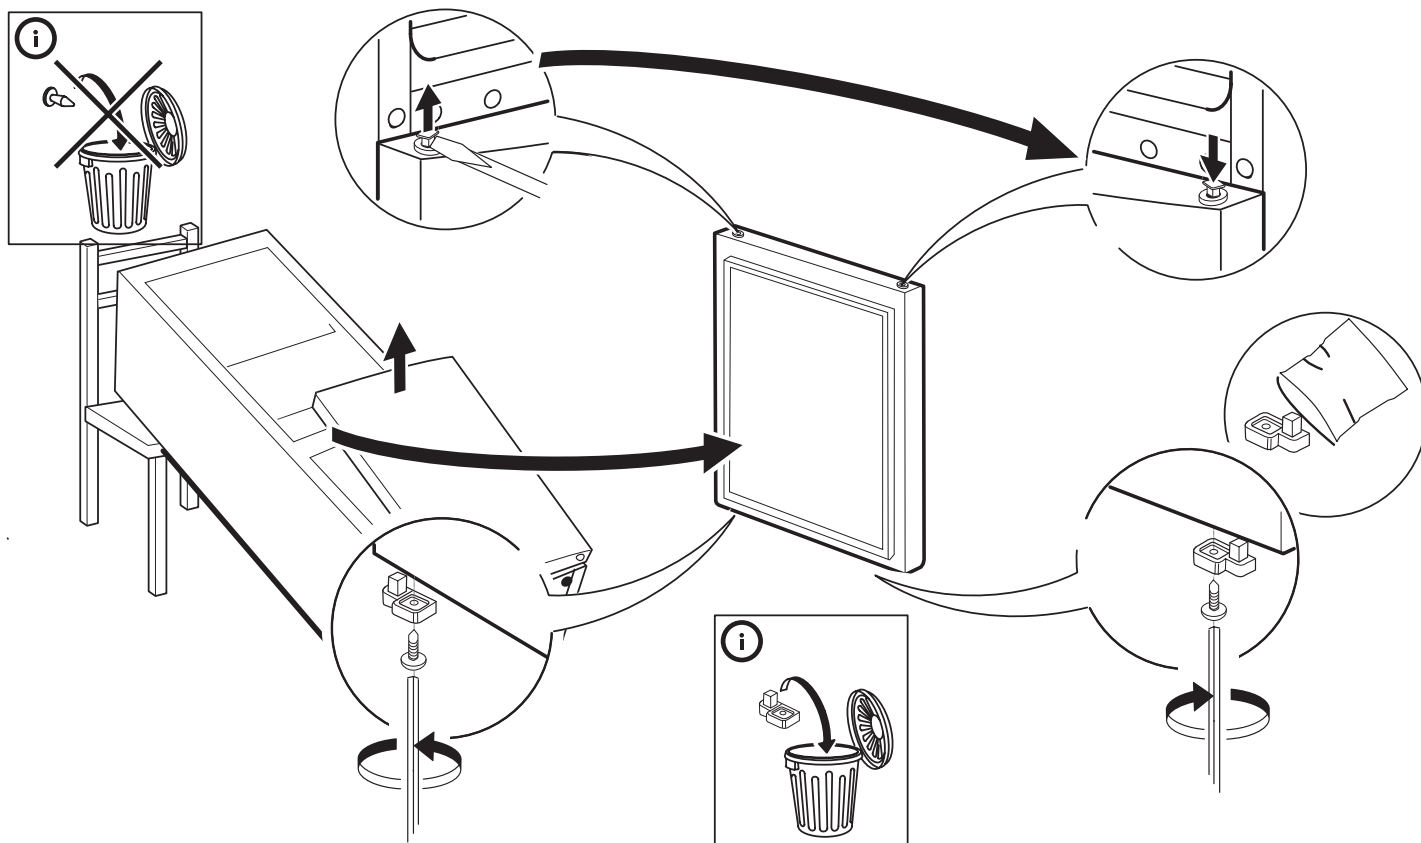



7.


8.


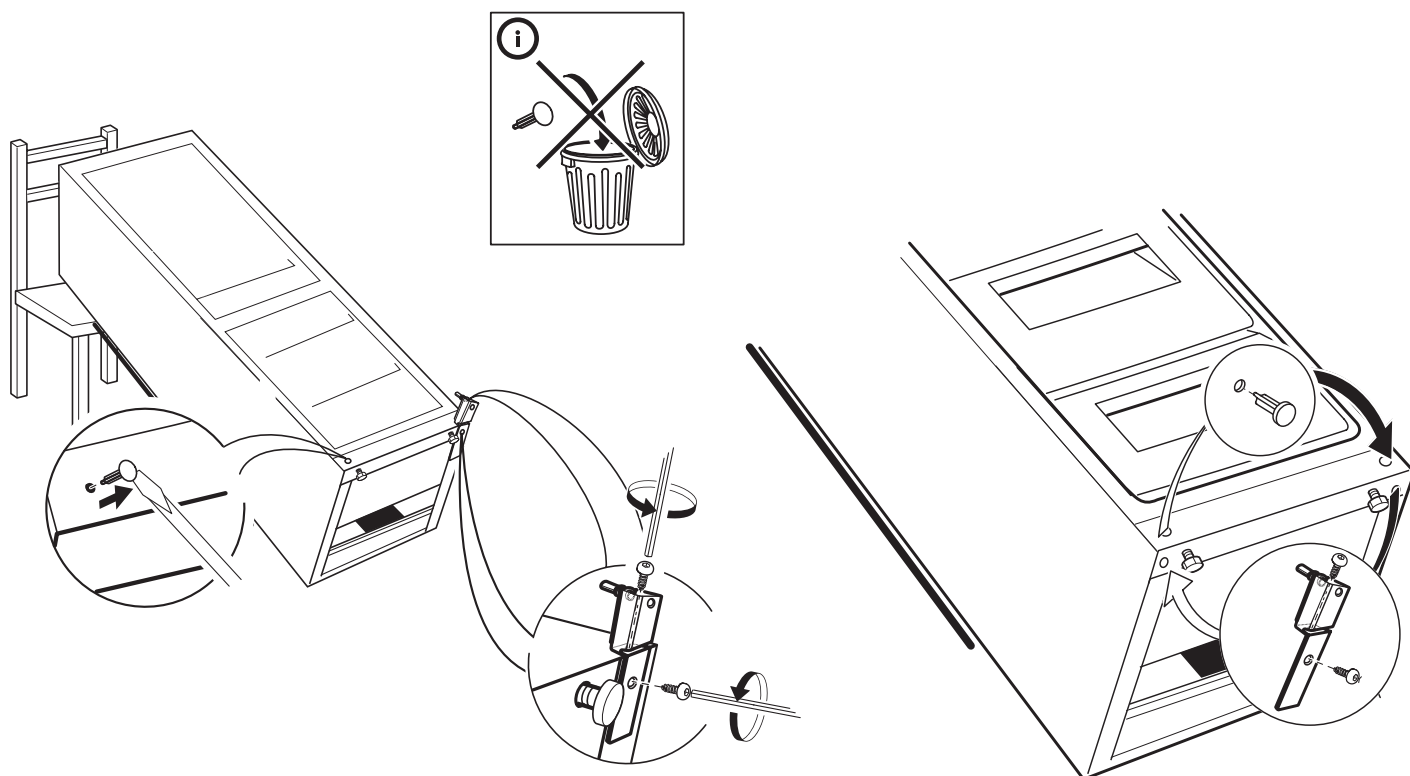




9.

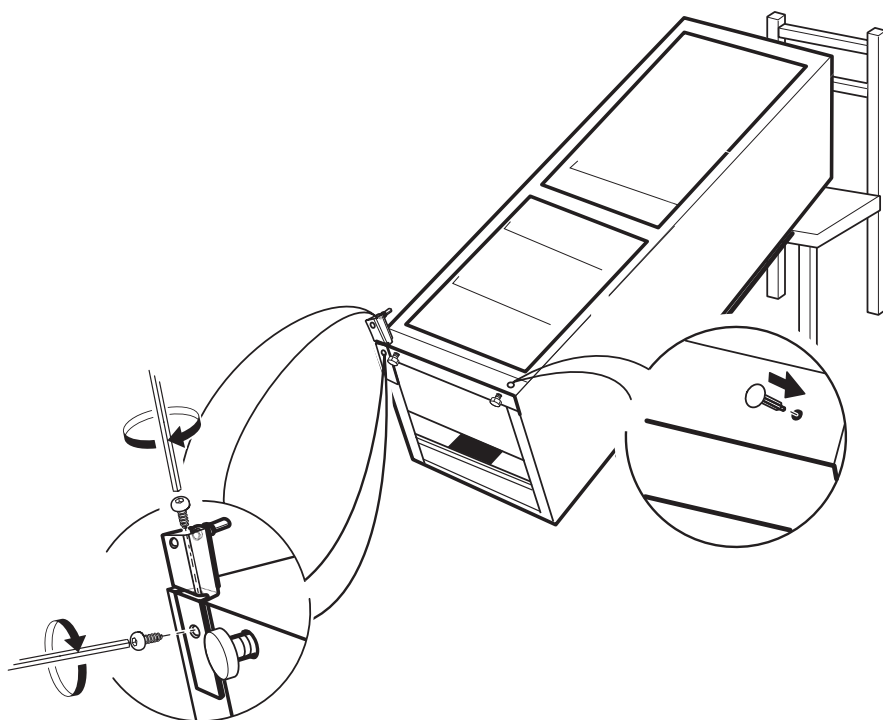

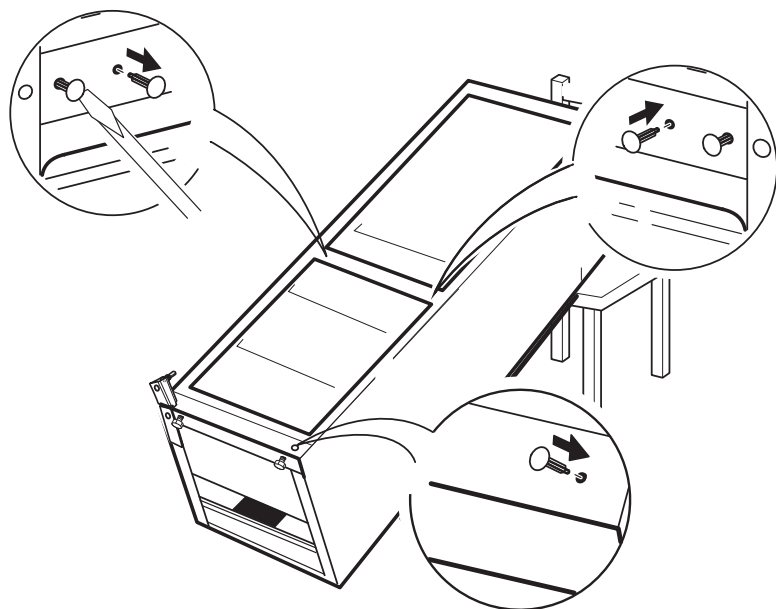
10.

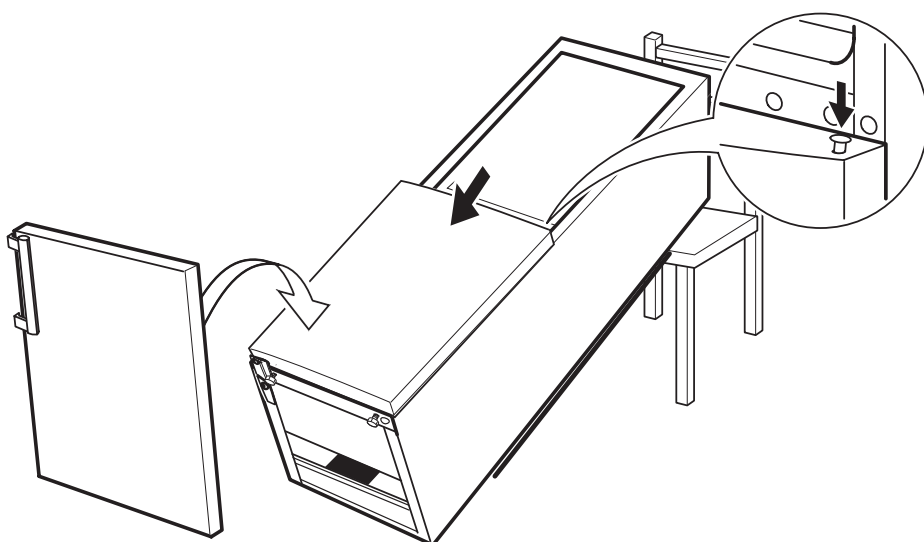11.

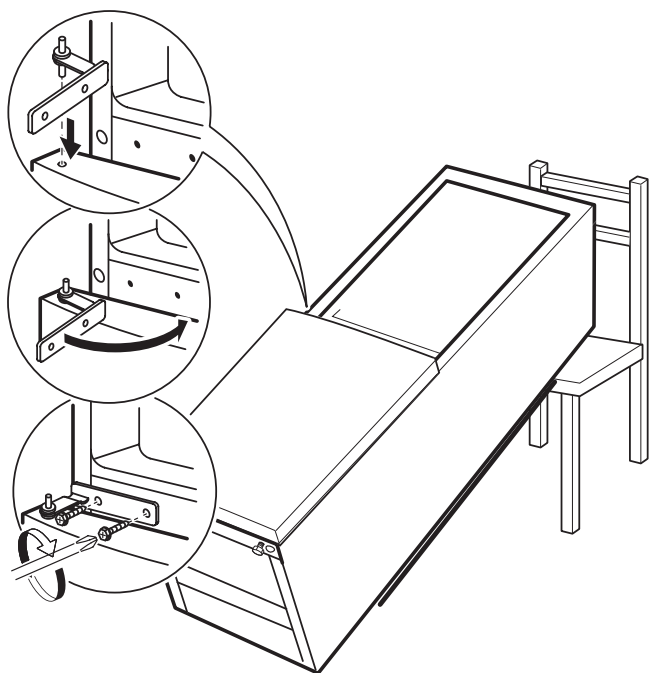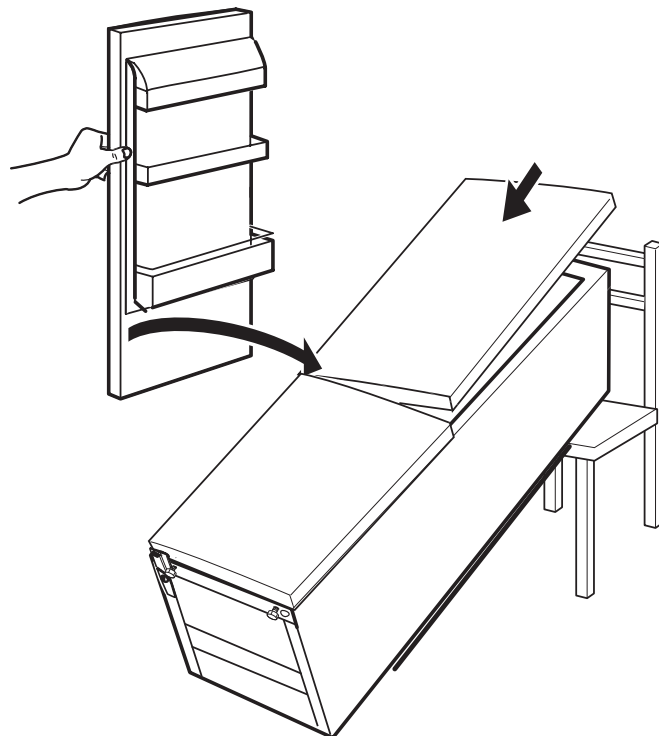
12.**13.**

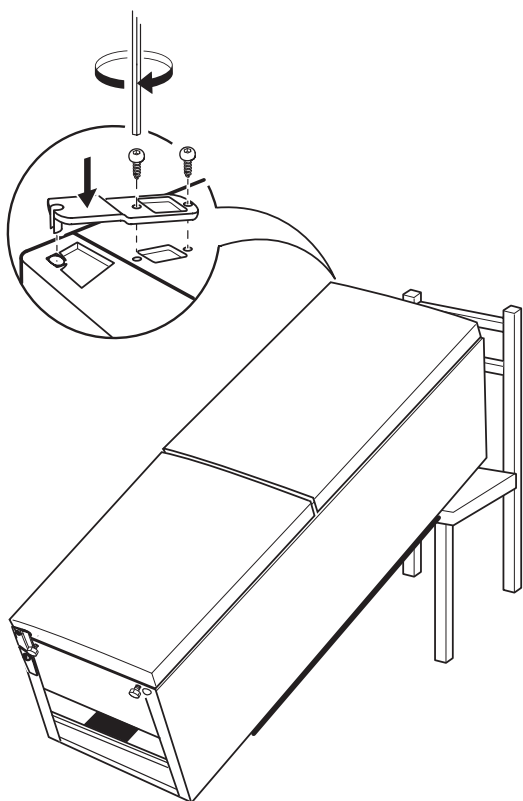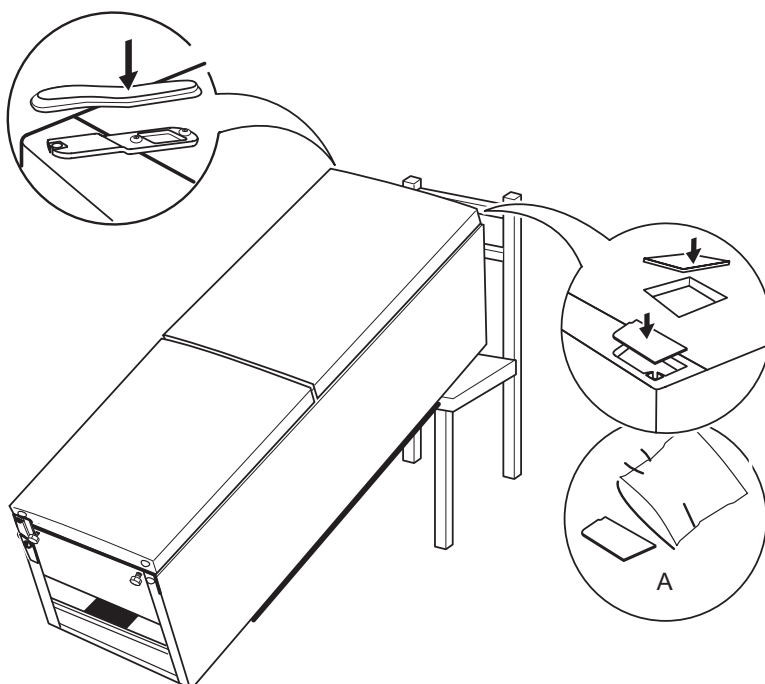14.**15.**


16.

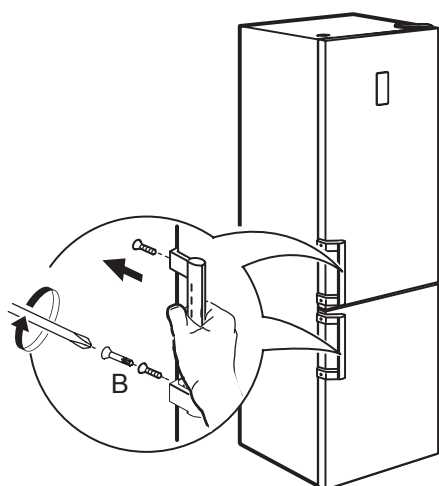


17.

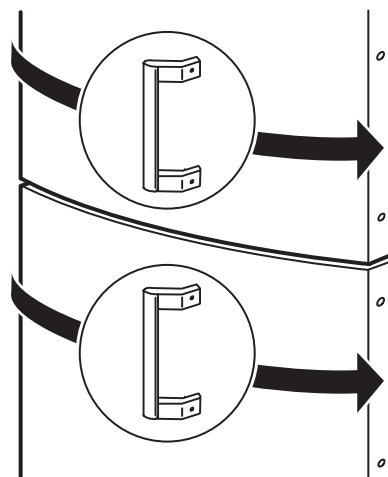

18.

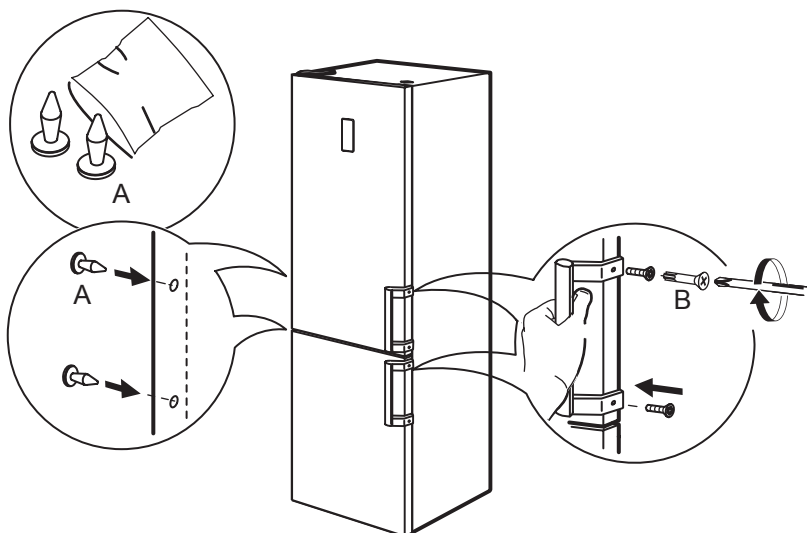

19.

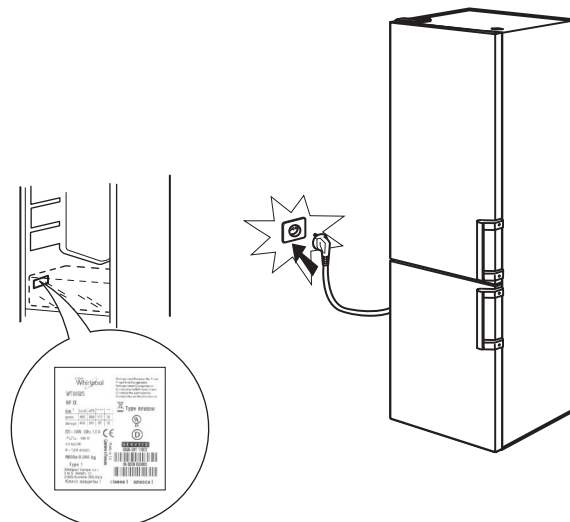



400010809363

Whirlpool® є зареєстрованою торговельною маркою компанії Whirlpool, США.

