

## Sustabdymo mygtukas


Skirtas sustabdyti arba iš naujo nustatyti bet kokią krosnelės funkciją.

## Mygtukas „Confirmation“ (patvirtinimas) / rankenėlė

## Skaitmeninis ekranas

## Greitasis paleidimas

Norėdami įjungti mikrobangų funkciją veikti 30 sekundžių didžiausia galia, tiesiog paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas). Jeigu jau pasirinkote maisto gaminimo funkciją (pvz., grilli), paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), kad pasirinkta funkcija būtų įjungta. Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką, maisto gaminimo trukmė pailgėja 30 sekundžių.

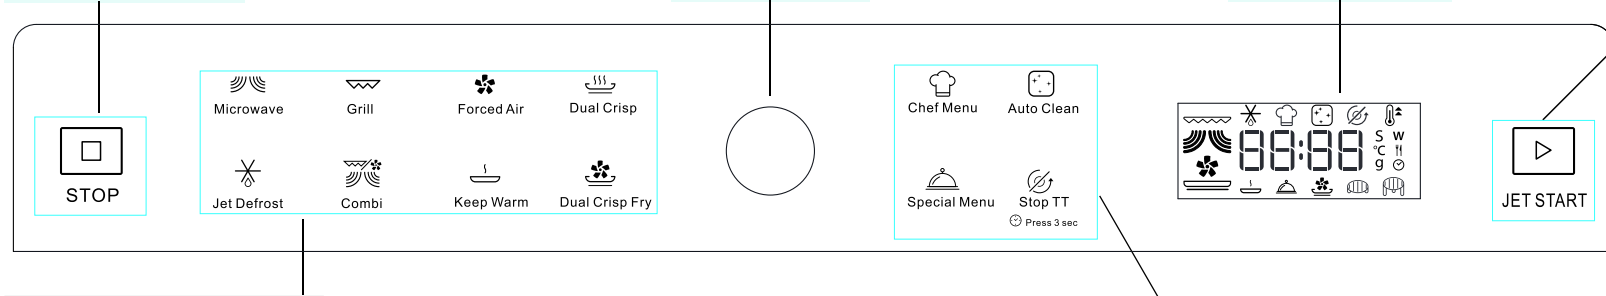

## PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Norėdami pasirinkti funkciją, palieskite jos pavadinimą. Nustatykite gaminimo parametrus, sukdami sukamąją rankenėlę ir paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

| Funkcija  | Piktograma | Siūlomi priedai / produktų kategorijos                            |
|---|------------|---|
| <b>Microwave (Mikrobangos)</b>  |            | Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas         |
| <b>Grill (Grilis)</b>   |            | Aukštos grotelės  |
| <b>Forced Air (Karštas oras)</b>  |            | Žemos grotelės  |
| <b>Dual Crisp (Dvigubas skrudinimas)</b>  |            | Skrudinimo lėkštė<br>Skrudinimo lėkštės rankena                   |
| <b>Jet Defrost (Greitasis atitirpinimas)</b>  |            | 1*  2*  3*  4*  5*  |
| <b>Combi (Kombinuotoji funkcija)</b><br>Kombinuotosios funkcijos:                         |            |   |
| 1. Combi (Microwave + Grill)<br>(Kombinuotojai funkcijai (Mikrobangos + grilis))          |            | Aukštos grotelės  |
| 2. Combi (Microwave + Forced Air)<br>(Kombinuotoji funkcija (Mikrobangos + karštas oras)) |            | Žemos grotelės  |
| <b>Keep Warm (Šilumos palaikymas)</b>   |            | Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas         |
| <b>Dual Crisp Fry (Dvigubas skrudinimas ir gruzdinimas)</b>                               |            | Skrudinimo lėkštė<br>Skrudinimo lėkštės rankena  Aukštos grotelės |

1/4

## SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS

Norėdami pasirinkti funkciją, valdyimo skydelyje palieskite jos pavadinimą arba piktogramą. Daugiau informacijos apie specialiąsias funkcijas pateikta naudojimo instrukcijoje.

| Funkcija   | Piktograma | Pastabos   |
|--|------------|--|
| <b>Chef Menu (Šefo meniu)</b>                        |            | Šio prietaiso 30 automatinų receptų sąrašą rasite paskutiniame šio trumpo informacinio vadovo puslapyje. Išsamus kiekvieno recepto aprašymas pateiktas naudojimo instrukcijoje.  |
| <b>Auto Clean (Automatinis valymas)</b>              |            | Šis automatinio valymo ciklas padeda išvalyti mikrobangų krosnelės vidų ir pašalinti nemalonius kvapus. Naudojimo tvarka ir naudingi patarimai pateikti naudojimo instrukcijoje. |
| <b>Special menu (Specialusis meniu)</b>              |            | Šis specialusis meniu leidžia kildyti tešlą, suminkštinti ir išlydyti sviestą, šokoladą, sūrį ir kt.   |
| <b>Stop Turntable (Sukamojo padėklo sustabdymas)</b> |            | Ši funkcija leidžia naudoti didelius ir keturkampius indus, kurie negali laisvai sukis šiame prietaise. Veikia tik su kai kuriomis gaminimo funkcijomis.                         |

Pasidomėkite visais originaliais „Whirlpool“ priedais!

Apsilankykite savo šalies „Whirlpool“ tinklavietėje!



432E15A00446

## MICROWAVE (MIKROBANGOS)

Mikrobangų funkcija leidžia greitai pagaminti arba pašildyti maistą ir gėrimus.

Paspauskite mygtuką „Microwave“ (Mikrobangos), tada naudokite rankenėlę ir mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas), kad pagal lentelę pasirinktumėte norimą galios lygį.

| GALIA | REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:  |
|-------|--|
| 900 W | Gėrimų, vandens, skystų sriubų, kavos, arbatos arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, pašildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinėlių, nustatykite mažesnę galios lygį. |
| 750 W | Žuvies, mėsos, daržovių ir kt. patiekalų gaminimas.  |
| 650 W | Patiekalų, kurių negalima maišyti, gaminimas.  |
| 500 W | Atsargesnis patiekalų gaminimas, pvz., daug baltymų turinčių padažų, sūrio ir kiaušinių patiekalų gaminimas, taip pat troškinių užkepimas.   |
| 350 W | Troškinių virimas, sviesto lydymas.  |
| 160 W | Atitirpinimas.   |
| 90 W  | Ledų, sviesto ir sūrinių suminkštėjimas.   |

## GRILL (GRILIS)

Ši funkcija naudoja galingą metalinį vamzdį, kuris sudaro sąlygas kepti maistą ant grotelių ir suteikia jam nepriekaištingą rusvą spalvą. Paspauskite mygtuką „Grill“ (Grilis), sukdami rankenėlę nustatykite galios lygį pagal pirmiau pateiktą lentelę, patvirtinkite, paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas), ir sukdami rankenėlę nustatykite gaminimo laiką. Norėdami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas).

|   | GALIOS LYGIS |
|---|--------------|
| 1 | Maža         |
| 2 | Vidutinė     |
| 3 | Didelė       |

## FORCED AIR (KARŠTAS ORAS)

Naudojant šią funkciją, patiekalus galima gaminti lyg orkaitėje. Naudokite šią funkciją kepdami merengus, tešlainius, pyragus, suflė, paukštieną ir mėsos kepsnius.

Karšto oro funkcija skirta gaminti maistą naudojant išankstinio įkaitinimo etapą. Įkaitinimo etapo metu naudojamas ir ventiliatorius, ir grilis, kad krosnelė būtų greitai įkaitinta prieš Jums pradėdant gaminti, ir rezultatai būtų patys geriausi.

Norėdami įjungti įkaitinimo etapą, spauskite mygtuką „Forced Air“ (Karštas oras) ir sukdami rankenėlę nustatykite temperatūrą. Kai krosnelė įkais iki norimos temperatūros, pyptelėjimas praneš, kad reikia įdėti maistą. Įdėkite maistą ir sukdami rankenėlę nustatykite laiką. Tuomet patvirtinkite ir pradėkite gaminimo ciklą.

## DUAL CRISP (DVIGUBAS SKRUDINIMAS)

Tai išskirtinė „Whirlpool“ funkcija, kurią naudojant maistą galima idealiai paskrudinti iki auksinės traškios plutelės ir iš viršaus, ir iš apačios. Naudojant gaminimą mikrobangomis ir griliu, skrudinimo lėkštė greitai įkais iki reikiamos temperatūros ir pradės kepti bei skrudinti maistą.

## Rankinė dvigubo skrudinimo funkcija:


Paspauskite mygtuką „Dual Crisp“ (Dvigubas skrudinimas) ir patvirtinkite. Tuomet sukdami rankenėlę nustatykite gaminimo laiką ir paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), kad pradėtumėte gaminimo ciklą.

## Dvigubo skrudinimo ir duonos atitirpinimo funkcija:

Paspauskite mygtuką „Dual Crisp“ (Dvigubas skrudinimas), sukdami rankenėlę pasirinkite P2 dvigubo skrudinimo ir duonos atitirpinimo funkciją ir patvirtinkite, paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas). Sukdami rankenėlę nustatykite svorį ir paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), kad pradėtumėte gaminimo ciklą.

Toliau nurodyti priedai turi būti naudojami pasirinkus ir Rankinę dvigubo skrudinimo funkciją, ir Dvigubo skrudinimo bei duonos atitirpinimo funkciją:

## Priedai:



- Skrudinimo lėkštė

- Skrudinimo lėkštės rankena

## JET DEFROST (GREITASIS ATITIRPINIMAS)

Greitojo atitirpinimo funkcija suteikia galimybę greitai atitirpinti šaldytą maistą. Norėdami pasirinkti pageidaujama nuostatą iš pateiktųjų ankstesnėje lentelėje, paspauskite mygtuką „Defrost“ (atitirpinimas), tada naudokite rankenėlę ir mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

|    | PRODUKTŲ RŪŠIS |
|----|----------------|
| P1 | Mėsa           |
| P2 | Vištiena       |
| P3 | Žuvis          |
| P4 | Daržovės       |
| P5 | Duona          |

Siekiant geriausių rezultatų, prietaisas paragins Jus:  
- patikslinti maisto svorio vertę;  
- kai reikia, apversti arba pamaišyti maistą.

**COMBI (MICROWAVE + GRILL)**  
**(KOMBINUOTOJI FUNKCIJA**  
**(MIKROBANGOS + GRILIS))**


•Ši funkcija suderina mikrobangų ir grilio kaitinimą, todėl maistas ant grotelių greičiau iškepa. Paspauskite mygtuką „Combi“ (Kombinuotoji funkcija) – ekrane pasirodys skaičius „1“, atitinkantis kombinuotąją funkciją „Grilis + mikrobangos“. Paspauskite mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas), tada pagal toliau pateiktą lentelę pasirinkite norimą galios lygį.

| GALIOS LYGIS | REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:    |
|--------------|----------------------------|
| 650 W        | Daržovės                   |
| 500 W        | Lazanija                   |
| 350 W        | Paukštiena / žuvis         |
| 160 W        | Mėsa                       |
| 90 W         | Ant grotelių kepti vaisiai |


**DUAL CRISP FRY (DVIGUBAS**  
**SKRUDINIMAS IR GRUZDINIMAS)**

•Tai išskirtinė „Whirlpool“ funkcija, kurią naudojant maistą tuo pat metu galima ir skrudinti, ir gruzdinti. Naudokite šią funkciją, jeigu norite greitai gruzdinti ir paskrudinti bulvytes, vištienos kepsnelius, paniruotą žuvį ir bulvių skilteles.

|    | PRODUKTŲ RŪŠIS        |
|----|-----------------------|
| P1 | Gruzdintos bulvytės   |
| P2 | Vištienos gabalėliai  |
| P3 | Paniruota žuvies filė |
| P4 | Viščiukų sparneliai   |
| P5 | Bulvių skiltelės      |
| P6 | Falafeliai            |
| P7 | Aštri paniruota menkė |

**COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR)**  
**(KOMBINUOTOJI FUNKCIJA**  
**(MIKROBANGOS + KARŠTAS ORAS))**


•Ši funkcija suderina gaminimą mikrobangomis ir karštu oru, todėl orkaitėje greičiau paruošiami patiekalai, kurie yra gaminami orkaitėje. Paspauskite mygtuką „Combi“ (Kombinuotoji funkcija), tada sukdami sukamąją rankenėlę ir paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas) pasirinkite skaičių „2“, kad įjungtumėte kombinuotąją (mikrobangų + karšto oro) funkciją. Pasirinkite tinkamą temperatūrą, spauskite mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas) ir pagal lentelę nustatykite galios lygį.

| GALIOS LYGIS | REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:                            |
|--------------|--|
| 350 W        | Paukštiena, bulvės su lupenomis, lazanija ir žuvis |
| 160 W        | Mėsos kepsniai ir pyragai su vaisiais              |
| 90 W         | Pyragai ir tešlainiai                              |


**KEEP WARM**  
**(ŠILUMOS PALAIKYMAS)**

•Ši funkcija leidžia ką tik pagamintą maistą išlaikyti šiltą.

•Temperatūrą galima nustatyti intervale nuo 60°C iki 80°C. Rekomenduojami receptai pateikti naudojimo instrukcijoje.


**CHEF MENU (ŠEFO MENIU)**

•Šefo meniu – tai paprastas, intuityvus vadovas, siūlantis automatinius receptus, kurie užtikrina kaskart puikius rezultatus.

•Naudokitės šiuo meniu, norėdami paruošti paskutiniame šio trumpo vadovo puslapyje esančiame sąraše išvardytus patiekalus. Paspauskite mygtuką „Chef Menu“ (Šefo meniu), tada tiesiog pasirinkite receptą ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais: meniu automatiškai nustatys gaminimo parametrus, kad būtų užtikrinti geriausi rezultatai. Išsamūs visų meniu esančių receptų aprašymai pateikti naudojimo instrukcijoje.


**SPECIAL MENU (SPECIALUSIS**  
**MENIU)**

•„Special menu“ (Specialusis meniu) – tai patogus mygtukas, susietas su įvairiomis maisto gaminimų lengvinančiomis funkcijomis. Jis leidžia kildyti tešlą, suminkštinti ir išlydyti sviestą, šokoladą, sūrį ir kt.

|    | GAMINIMO BŪDAS    | PRODUKTŲ RŪŠIS    |
|----|-------------------|-------------------|
| P1 | Tešlos kildinimas | Tešlos kildinimas |
| P2 | Minkštinimas      | Sviestas          |
| P3 | Minkštinimas      | Valgomieji ledai  |
| P4 | Minkštinimas      | Tepamasis sūrelis |
| P5 | Minkštinimas      | Šaldytos sultys   |
| P6 | Tirpinimas        | Sviestas          |
| P7 | Tirpinimas        | Šokolado drožlės  |
| P8 | Tirpinimas        | Sūris             |
| P9 | Tirpinimas        | Zefyrai           |


**AUTO CLEAN**  
**(AUTOMATINIS VALYMAS)**

•Šis automatinio valymo ciklas padeda išvalyti mikrobangų krosnelės vidų ir pašalinti nemalonus kvapus.

•Nurodymai naudotojui ir naudingi patarimai pateikti naudojimo instrukcijoje.


**STOP TURNTABLE (SUKAMOJO**  
**PADĖKLO SUSTABDYMAS)**

•Pasirinkite šią funkciją, kai reikia naudoti labai didelius indus, kurie negali laisvai sukis krosnelėje.

•Sukamojo padėklo sustabdymo funkcija veikia tik su šiomis maisto gaminimo funkcijomis:

-Karštas oras  
 -Kombinuotoji funkcija (mikrobangos + karštas oras)

•Ši funkcija taip pat leidžia įjungti laikrodžio nustatymo režimą. Norėdami tai padaryti, paspauskite šį mygtuką ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.


**JET START**  
**(GREITASIS PALEIDIMAS)**

•Ši funkcija naudojama maistui, kuriame yra didelis kiekis vandens, pavyzdžiui, sriuboms, kavai ar arbatai, greitai pašildyti.

•Paspaudus mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), mikrobangų krosnelė 30 sekundžių automatiškai veiks didžiausia galia (900 W). Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką, maisto gaminimo trukmė pailgėja 30 sekundžių. Paleidę funkciją, pailginti arba sutrumpinti laiką taip pat galite sukdami rankenėlę.

|    |  | 1-DARŽOVĖS              |
|----|--|-------------------------|
| P1 |  | Įdarytos bulvės         |
| P2 |  | Orkaitėje keptos bulvės |
| P3 |  | Kepti pomidorai         |

|    |  | 2-VIŠTIENA                 |
|----|--|----------------------------|
| P1 |  | Kepta vištos filė          |
| P2 |  | Keptos vištienos šlaunelės |
| P3 |  | Paniruota vištiena         |
| P4 |  | Kiaušininė                 |

|    |  | 3-MĖSA                         |
|----|--|--------------------------------|
| P1 |  | Jautienos kepsnys              |
| P2 |  | Avienos kepsnys                |
| P3 |  | Ant grotelių keptas antrekotas |
| P4 |  | Kepta kiauliena                |
| P5 |  | Mėsos kukuliai                 |

|    |  | 4-ŽUVIS / JŪROS GĖRYBĖS             |
|----|--|-------------------------------------|
| P1 |  | Kepta paniruota šaldyta žuvies filė |
| P2 |  | Paniruotos šaldytos krevetės        |

|    |  | 5-PICA / KIŠAS     |
|----|--|--------------------|
| P1 |  | Naminė pica        |
| P2 |  | Lotaringijos kišas |
| P3 |  | Storapadė pica     |
| P4 |  | Plonapadė pica     |
| P5 |  | Šviežia pica       |

|    |  | 6-MAKARONAI / LAZANIJA |
|----|--|------------------------|
| P1 |  | Šviežia lazanija       |
| P2 |  | Šaldyta lazanija       |

|    |  | 7-DESERTAI / KEPINIAI       |
|----|--|-----------------------------|
| P1 |  | Home made fruit pie         |
| P2 |  | Blynai                      |
| P3 |  | Trapus pyragas              |
| P4 |  | Skrudinti riešutai          |
| P5 |  | Lengvas biskvitinis pyragas |
| P6 |  | Keksiukai                   |
| P7 |  | Sausainiai                  |
| P8 |  | Merengos                    |
| P9 |  | Jogurtas                    |

**PRIEDAI**


Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas



Skrudinimo lėkštės rankena ir skrudinimo lėkštė



Žemos grotelės



Aukštos grotelės



• Išsamūs visų ŠEFO MENIU esančių receptų aprašymai pateikti naudojimo instrukcijoje.