

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN



WHIRLPOOL.

För en bättre kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register

Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

KONTROLLPANEL

1 På/av-Knapp

2 Start/Paus-Knapp

Knappar Alternativ

3 Active Care

4 Slutsignal

5 Crease Case (Lägg Till Favorit om knappen hålls nedtryckt)

6 Tillval (Inställningar om knappen hålls nedtryckt)

7 Torkning


8 Tidsinställd Torkning

9 Startfördröjning

Navigeringsknappar och Knappspärr

10 UPP

11 NED

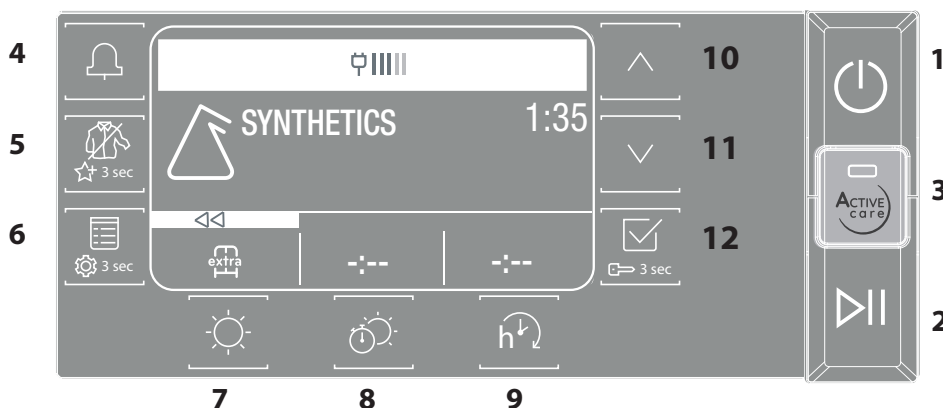12 BEKRÄFTA ☒ (Knappspärr om knappen hålls nedtryckt)

INDIKATORER

Cyklfas: Torkning - Avkylning - END Programslut -

Töm vattentanken - Rengör luckfilter: Primär, Sekundär - Självrengör - Ekomonitor

Konsultera avsnittet om problem och åtgärder: Trasig: Kontakta service. DEMO Demo.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

När du startar apparaten första gången, visar kontrollpanelen automatiskt den inställda språkmenyn. Knapparna **UPP** och **NED** visar de språk, som är tillgängliga i maskinen. Tryck på knappen ☒ för att bekräfta. Maskinen kan inte användas, om du inte valt språk. Se till att vattentanken är korrekt insatt. Se till att tömningsslangen på baksidan av torktummlaren är korrekt fastsatt, antingen till torkarens vattentank eller till ditt avloppssystem hemma. Torktummlaren bör installeras i en omgivande rumstemperatur av mellan 20 till 23°C för optimal prestanda. Den kommer dock att fungera i fall rumstemperaturen är mellan 14 och 30°C. Innan du använder torktummlaren, kontrollera att den stått i vertikalt läge i minst 6 timmar. Om du vill ändra luckslagningens sida ska du kontakta Kundtjänst (Se telefonnumret i garantihäftet).

DAGLIG ANVÄNDNING

De mått som anges här gör att apparaten kan bibehållas i **OPTIMALT** skick. Kom ihåg att tömma vattentank efter varje torkningscykel. Kom i håg att rengöra filtren efter varje torkningscykel. (Konsultera sektionen Skötsel och Underhåll).

1. Öppna luckan och lägg i tvätten; respektera anvisningarna på plaggens etiketter och de högsta belastningar som anges i programsektionen. Fickorna ska tömmas. Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och/eller luckfiltret.
2. Stäng luckan.
3. Tryck på knappen På/Av.
4. Välj program beroende på typ av tvätt, med den därtill avsedda knappen.
5. Välj alternativ om så behövs.
6. För att starta cykeln tryck på knappen Start/Paus.
7. Torkningscykelns slut anges av en ljudsignal. En indikator på kontrollpanelen anger cykelns slut. Ta omedelbart ut tvätten för att förhindra att den skrynklas.
8. Slå av maskinen genom att trycka på knappen På/Av, öppna luckan och ta ut tvätten. Om maskinen inte stängs av manuellt, släcks apparaten automatiskt cirka en kvart efter cykelns slut för att spara energi.

Om man inte utför detta moment meddetsamma, så är vissa maskiner och/eller vissa program/alternativ utrustade med ett skrynkelfritt system. Efter avslutad torkning roterar korgen under några timmar med jämna mellanrum för att förhindra att tvätten skrynklas. Om strömmen skulle brytas måste du trycka på knappen Start/Paus för att starta om cykeln.

Ekomonitor

Denna indikator visar energiförbrukningsnivån enligt de inställda programmen och alternativen. Förbrukningen står i proportion till de linjer, som visas på displayen, bredvid ekomonitor-ikonen.

ÖPPNING AV LUCKAN UNDER CYKELN

Det går att öppna luckan när apparaten är i funktion. Efter att du stängt luckan, måste du trycka på knappen Start/Paus för att starta om torktummlaren.

NAVIGERING

Knapparna "**UPP**" och "**NED**" används för att navigera i de tillgängliga menyerna.

Tryck på knappen ☒ för att bekräfta valet.

Tryck på alternativknappen vid symbolen , när denna finns på displayen, för att återgå till föregående skärmbild.

Om inget val bekräftas, återgår displayen till huvudmenyn efter cirka 2 minuter.

INSTÄLLNINGAR

För att få åtkomst till inställningsmenyn, håll den tillhörande knappen intryckt i några sekunder.

Välj Språk visar de tillgängliga språken på displayen.

Ljud gör det möjligt att aktivera eller avaktivera ljuden (vissa ljud, som t.ex. varningssignaler, kommer dock att förbli aktiva).

Ljus gör det möjligt att modifiera displayens ljusstyrka.

Återställ inställningar gör det möjligt att återställa fabriksinställningarna. Efter val av inställning, håll knappen intryckt ☒ i några sekunder.

PROGRAM

1. Blandat

kg 4

Detta program är idealiskt för att torka både bomull och syntetiska material tillsammans.

***MAX LAST 9 Kg (Torr tvätt)**

TVÄTTETIKETTER

Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första gången i torktummlaren. Nedan anges de vanligaste symbolerna:



Kan torkas i torktummlare.




Kan inte torkas i torktummlare.



Kan torkas med hög temperatur.



Ska torkas med låg temperatur.



Programmets längd beror på tvättmängd, tygsort, tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda alternativ. **På modeller med display visas cyklens längd på kontrollpanelen.** Återstående tid övervakas ständigt och modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga förutsägelsen.

2. Eko Bomull

Max last*

Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka bomullstvätt. Värdena i energitabellen baseras på detta program.



3. Syntet

kg 4

För att torka tvätt som består av syntetfibrer.



4. Ylle

kg 1

För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att vända plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka kanterna torka på naturligt sätt, om de fortfarande skulle vara fuktiga.



5. Silke

kg 0,5

Mild torkning av sidenplagg.



6. Anti Allergi

Max last*

Denna cykel har godkännandet "Allergy UK", som utfärdats av "The British Allergy Foundation" och som bevisar effektiv minskning och eliminering av allergener. Kan användas både med fuktigt tvätt (torkning och behandling) och torr tvätt (endast halv maskin).



7. Daglig

kg 2

Idealiskt för blandad tvätt i bomull/syntet, som centrifugerats i tvättmaskin på hög hastighet.



8. Lättstruket

Denna cykel tänjer ut plaggens fibrer och underlättar strykning och vikning; ska ej användas på våta plagg. Lämpar sig för små mängder plagg i bomull eller bomullsblandning.



9. Uppfräschning

Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer och plagg genom emission av frisk luft. Ska inte användas på våta plagg.



Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest effektivt med små mängder. Cykeln vara i cirka 20 minuter.

10. Favoriter

Detta läge medger val mellan program och tillhörande alternativ som sparats tidigare. Knapparna **UPP** och **NED** gör att du kan bläddra i listan över dina sparade favoriter. Tryck på knappen ☒ för att välja en cykel och bekräfta den. Använd det tillhörande alternativet för att spara programmen.



11. Specialprogram

Detta läge medger att välja mellan olika specialprogram. Programmen visas med knapparna **UPP** och **NED**. Tryck på knappen ☒ för att bekräfta det valda programmet.



Mikrofiber

kg 2

Skonsam torkning av mikrofiber

Tygdjur

kg 2,5

Cykeln bibehåller tygdjurens ursprungliga utseende och lyster på bästa sätt. Ta bort alla tillbehör innan torkningen påbörjas. De enskilda delarna får inte överskrida 600 g.

Sängkläder & Handdukar

kg Max*

För att torka handdukar och sängkläder i bomull.

Sport/Fitness

kg 4

För att torka sportplagg i syntetmaterial eller bomull.

Dunjackor

kg 1,5

För att torka jackor i fjäder och dun. Återställer deras naturliga mjukhet (2 jackor).

Mattor

kg 3

För att torka små badrums- och köksmattor.

Torka inte mattor med delar i plast, då detta kan orsaka eldsvåda.

Underkläder

kg 2

För att torka mycket ömtåliga underkläder. Stäng alla hyskor och hakar före torkning.

12. Dun

För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka dunjacka.



13. Baby

kg 2

Ett program som särskilt studerats för att torka plagg och underkläder (bomull och frotté) till nyfödda samt ömtåliga plagg. Torka aldrig artiklar med plastöverdrag.



14. Jeans

kg 3

För att torka normalsmutsiga jeans och plagg av starkt material som byxor och jackor.



15. Skjortor

kg 3

Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/syntetblandning.



ALTERNATIV

Efter att du valt program, kan du ställa in olika alternativ vid behov.

Active Care

Denna funktion gör det möjligt att på bästa sätt bibehålla ursprungligt utseende och lyster på dina plagg genom kontroll av motorhastighet, korgrotation och temperatur.

Torkning

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. Displayen visar den nivå som valts. Efter några sekunders inaktivitet återgår displayen till huvudmenyn.

Stryktorrt: mycket skonsam torkning. Användbar för att underlätta strykning av plaggen omedelbart efter cyklens slut.

Hängtorrt: en nivå som studerats för ömtåliga plagg; klara att hängas upp.

Skåptorrt: tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i skåpet.

Extra Torrt: används för plagg som ska tas på direkt efter cyklens slut.

Startfördröjning

Detta alternativ gör att du kan ställa in en fördröjning i förhållande till cyklens start.

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du når den önskade fördröjningen. Efter att den högsta valbara tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja. Efter att knappen start/paus tryckts in: Maskinen anger den tid, som återstår tills cykeln startar.

Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på nytt på knappen start/paus.

Tidsinställd Torkning

Detta alternativ gör att du kan ställa in torkningstiden. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att ställa in den önskade torkningstiden. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja.

Slutsignal

Detta alternativ aktiverar en långvarig ljudsignal när cykeln är slut. Aktivera det om du inte tror att du hör det normala ljudet vid cyklens slut.

Om detta alternativ valts vid föregående torkning, sparas det i minnet.

Knappspärr

Detta alternativ gör att maskinens kommandon inte kan användas, med undantag för knappen på/av.

Med tänd maskin:

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet aktiverats.

ALTERNATIVKNAPPAR

Dessa knappar används för att personalisera det valda programmet efter dina egna behov. Alla optioner är inte tillgängliga för alla program. Vissa optioner är oförenliga med de program som tidigare ställts in. Oförenlighet anges med en ljudsignal och/eller blinkande indikatorer. Om alternativet är tillgängligt förblir indikatorn för det valda alternativet tänd. Vissa alternativ kan finnas kvar i programmets minne om de valts under föregående torkning.



Programmet för torktumling av ull i denna maskin har blivit godkänd av The Woolmark Company gällande torkning av ullplagg märkta "handtvätt" förutsatt att plaggen torkas enligt instruktioner från tillverkare av denna maskin. Följ plaggens instruktioner för skötselråd. M1768. Symbolen Woolmark är ett

certifierat varumärke i många länder.

- för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills maskinen signalerar att alternativet avaktiverats. Om detta alternativ valts vid föregående torkning, sparas det i minnet.

Skrynkelfri

Detta alternativ lägger till en anti-skrynkelsebehandling vid cykelns slut genom rotation av korgen med jämna mellanrum (varar upp till 10 timmar). Den är särskilt användbar när du inte har möjlighet att ta ut plaggen omedelbart efter torkning. Om detta alternativ används tillsammans med fördröjd start läggs anti-skrynkelsebehandlingen till även vid den fördröjda startfasen. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

Lägg Till Favorit

Denna knapp gör det möjligt att lägga till de mest använda programmen (max. 6 - om ett sjunde program läggs till, kommer ett av de redan sparade programmen att raderas) i "Favorit", som redan innehåller alternativ.

- Välj det program och de alternativ, som ska sparas.
- Håll knappen intryckt i några sekunder.
- Sparande bekräftas genom ett meddelande på displayen. Det går inte att spara samma program två gånger med olika alternativ.

Tillval

Denna knapp gör det möjligt att få åtkomst till en meny över tillgängliga alternativ (se följande alternativ). Använd knapparna "UPP" och "NED" för att bläddra igenom alternativen och knappen  för att bekräfta valet.

Skonsam

Möjliggör en mycket mildare behandling av tvätten genom att reducera torkningstemperaturen.

Stryklart

Med hjälp av ljudsignaler och anvisningar på displayen anger detta alternativ när tvätten når en temperatur, som lämpar sig för strykning. Ta ut de plagg du vill stryka, stäng luckan och tryck på knappen start/paus. Torktumlaren fortsätter tills de återstående plaggen når den valda torkningsnivån.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Koppla bort torktumlaren från elnätet under rengöring och underhåll.

Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje cykel (se fig. A).

Dra ut behållaren från torktumlaren och töm den i handfatet eller i något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den på rätt sätt. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka behållaren på sin plats.

Rengöring av det primära luckfiltret efter varje cykel (se fig. B).

Dra ut det primära luckfiltret efter varje cykel och rengör det. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande

vatten eller med dammsugare.

Rengöring av det sekundära luckfiltret när den tillhörande indikatorn tänds (se fig. C).

Dra ut det sekundära luckfiltret och rengör alla dess delar. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare.

Använd inte torktumlaren utan att första ha satt tillbaka alla filter på rätt sätt på sina platser.

Filtren är grundläggande komponenter vad torkningen beträffar. Deras funktion är att samla upp det ludd, som formas under torkningen. Om filtren skulle täppas till, äventyras luftflödet inne i torktumlaren; torkningstiden förlängs, energiförbrukningen ökar och det kan uppstå skador på torktumlaren. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan det hända att torktumlaren inte startar.

Självrengör

Underhåll av undre filter på denna modell sker automatiskt. Torktumlaren utför rengöringen när sensorerna anger att det behövs. I detta fall fortsätter maskinen att arbeta även om torkningscykeln avslutats. En indikator på kontrollpanel anger underhåll. Slå inte av maskinen under denna fas.

TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft aldrig torktumlaren genom att greppa tag i toppskivan.

1. Ta ut stickkontakten.
2. Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt stängda.
3. Om tömningsslangen är ansluten till ditt avloppssystem, fäst tömningsslangen på torktumlarens baksida igen (se Installationsanvisningar).

Energiförbrukning

Avstängt läge (Po) - Watts	0.50		
Kvarlämnat läge (PI) - Watts	1.00		
Program	Kg	kWh	Minuter
Eko Bomull* 	9	1.88	211
Eko Bomull 	4.5	1.34	173
Syntet	4	0.83	109



* Viiteohjelma energiatehomerkillä, joka sopii tavallisten märkien puuvillatekstiilien kuivaukseen. Se on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma märän puuvillapyökin kuivaukseen. (Ursprunglig standardkonfigurering).

Värmepumpsystem

Värmepumpen innehåller gas med växthuseffekt, som befinner sig i en hermetiskt sluten enhet. Denna slutna enhet innehåller 0.18 kg gas R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

PRODUKTBESKRIVNING

1. Vattenuppsamlingstank
2. Luftintagets galler
3. Luckfilter
 - B primär
 - C sekundär

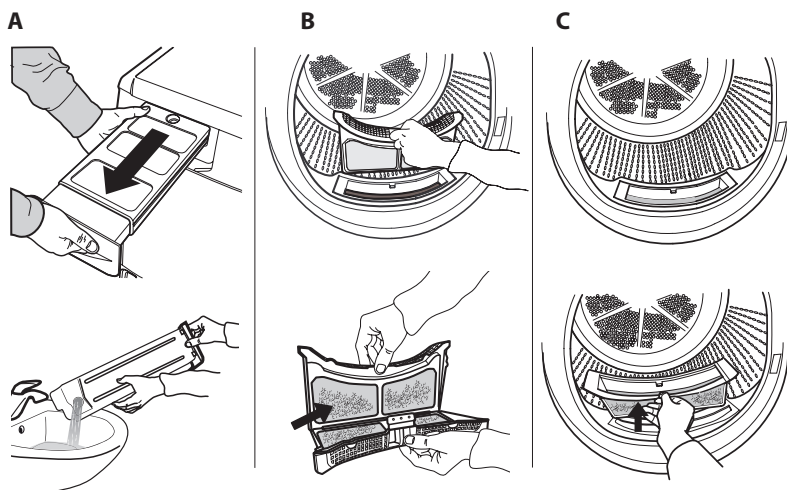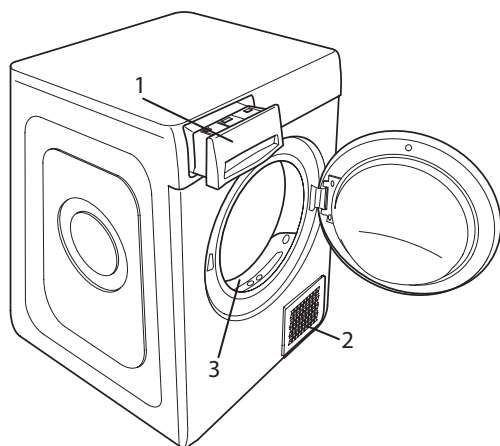

PROBLEM OCH ÅTGÄRDER

Vid fel kontrollera nedanstående lista innan du kontaktar service. Felen är ofta obetydliga och kan lösas på några få minuter.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Torktummlaren tänds inte	Kontakten sitter inte i uttaget	Sätt i kontakten i uttaget
	Uttaget är trasigt	Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag. Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adaptrar eller förlängningssladdar
	Strömmen har brutits	Vänta tills strömmen återställts
Torktummlaren startar inte	Luckan är öppen	Stäng luckan
	En fördröjning av cykelns start har ställts in	I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda fördröjningen avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen. Konsultera sektionen Alternativ.
	Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att starta programmet	Tryck på knappen Start/Paus
	På maskiner, som är utrustade med knapplås, har detta alternativ införts.	Konsultera sektionen Alternativ och, om knapplåset är aktivt, ta bort alternativet Det räcker inte att slå av maskinen för att ta bort detta alternativ
Torkningstiderna är mycket långa	Tillräckligt underhåll har inte utförts.	Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de beskrivna ingreppen.
	Det inställda programmet, tiden och/eller torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller den mängd tvätt som lagts i torktummlaren.	Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt
	Plaggen är för våta	Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så mycket vatten som möjligt.
	Torktummlaren kan vara överbelastad	Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för varje program
Programmet har inte avslutats	Strömmen kan ha brutits.	Om strömmen brutits måste knappen Start/Paus tryckas in för att starta cykeln på nytt.
Tända eller blinkande indikatorer		
Vattentank	Vattenuppsamlingstank är full	Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
Luckfilter och/eller det undre filter *	Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen ska kunna fungera	Rengör luckfilter, det undre filter och kontrollera att luftintagets galler är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktummlaren skadas.
Undre filter*	Det undre filter behöver rengöras	Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.
DEMO Cykeln varar i några få minuter.	Torktummlaren befinner sig i läge DEMO. Indikatorn DEMO är tänd.	Ta bort läget Demo. Följande ingrepp ska utföras i följd och utan pauser. Slå på maskinen och slå sen av den. Tryck på knappen Start/Paus tills en ljudsignal hörs. Slå på maskinen igen. Indikatorn "DEMO" blinkar och slås sen av.
Förekomst av skiftnyckelsymbolen anger ett fel.	Maskinens sensorer har läst av ett fel.	Släck torktummlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan omedelbart och ta ut tvätten, så att värmen kan skingras. Vänta i cirka 15 sekunder. Anslut torktummlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta torkningscykeln. Om problemet kvarstår, kontakta service och meddela de bokstäver och nummer som visas på displayen. Till exempel F3 och E2

Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL




Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



Whirlpool



W11349936

02/2019