

INNHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHET VED BRUK AV HÅNDMIKSEREN

Viktige forholdsregler	6
Krav til strømforsyning	7
Kassering av elektrisk utstyr	7

DELER OG TILLEGGSUTSTYR

Veiledning for tilleggsutstyr	9
-------------------------------------	---

KLARGJØRING AV HÅNDMIKSEREN

Koble til tilleggsutstyret	9
Koble fra tilleggsutstyret	10

BRUK AV DIN HÅNDMIKSER

Bruk av hastighetskontrollen	11
Anbefalte hastigheter	12

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Rengjøring av håndmikserens hoveddel	13
Rengjøring av tilleggsutstyret	13

FEILSØKING

GARANTI OG SERVICE

Garanti for KitchenAid håndmikser	14
Servicesentre	14
Kundeservice	14

Din og andres sikkerhet er svært viktig.

Vi har satt inn en rekke sikkerhetsanvisninger i denne bruksanvisningen og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye.



Dette er varselsymbolet.

Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan ta livet av eller skade deg eller andre.

Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr:

 **FARE**

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke umiddelbart følger anvisningene.

 **ADVARSEL**

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke følger anvisningene.

Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Grunnleggende forholdsregler skal alltid følges ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:

1. Les gjennom alle instruksjoner.
2. For å beskytte deg mot elektrisk støt, sett aldri håndmikseren i vann eller andre væsker.
3. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uten erfaring og kunnskap under tilsyn eller hvis de har fått veiledning i å bruke apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
4. Trekk ut støpselet når håndmikseren ikke er i bruk, før deler settes på eller tas av, og før apparatet rengjøres.
5. Unngå kontakt med deler i bevegelse. Hold hender, hår og klær, så vel som slikkepotter og andre hjelpemidler, borte fra alt tilleggsutstyr når den er i drift for å redusere faren for personskade og/eller skade på håndmikseren.
6. Ikke bruk håndmikseren med en skadet ledning eller kontakt eller etter at håndmikseren har sviknet eller er sluppet eller skadet på noen måte. Send håndmikseren tilbake til nærmeste autoriserte servicesenter for undersøkelse, reparasjon eller elektrisk eller mekanisk justering.
7. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av KitchenAid kan føre til brann, elektrisk støt eller skade.
8. Ikke bruk håndmikseren utendørs.
9. Ikke la ledningen henge over kanten på bord eller benk.
10. La ikke ledningen komme i kontakt med varme flater som komfyrer.
11. Fjern alt tilleggsutstyr fra håndmikseren før rengjøring.
12. Dette produktet er kun beregnet til husholdningsbruk.

TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN

Krav til strømforsyning

Spenning: 220-240 volt

Frekvens: 50/60 Hertz

Wattforbruk: 85 Watt

MERK: Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, må du ta kontakt med en faglært elektriker. Støpselet må ikke på noen måte forandres. Ikke bruk adapter.

Kassering av elektrisk utstyr

Kassering av innpakningsmaterialet

Innpakningsmaterialet er 100 % resirkulerbart og er merket med resirkuleringssymbolet . De forskjellige delene av innpakningen må derfor kasseres på en ansvarlig måte og i henhold til lokale forskrifter for avfallsdeponering.

Kassering av produktet



- Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

- Ved å sikre at dette produktet blir avhendet på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse som ellers kunne forårsakes av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet.


- Symbolet  på produktet eller på den vedlagte dokumentasjonen indikerer at det ikke skal behandles som husholdningsavfall, men tas med til en egnet innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.


DELER OG TILLEGGSUTSTYR

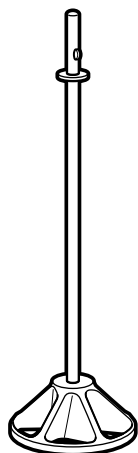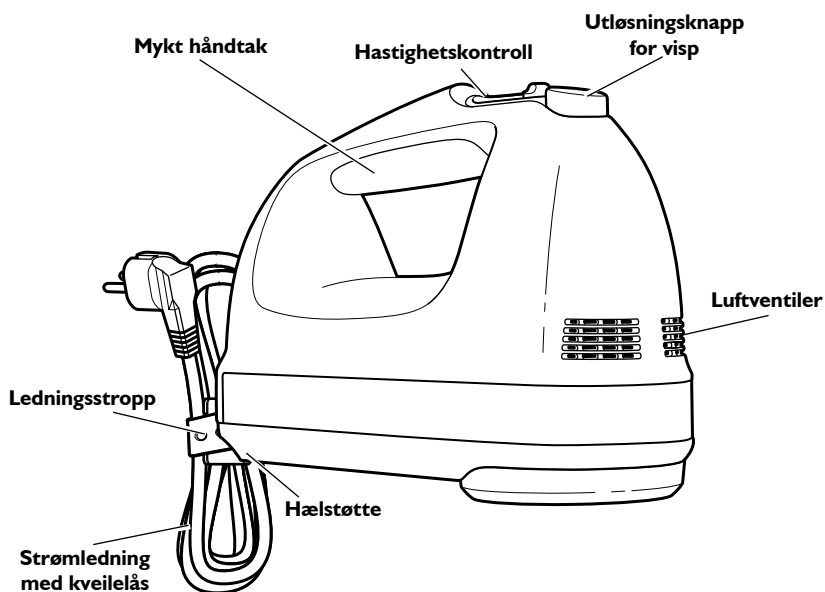


Blandestav



Eltekroker

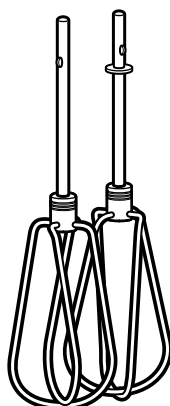

Turbovisper

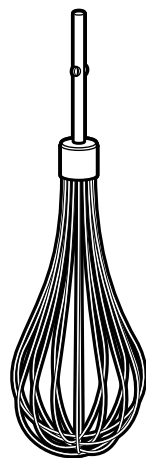




Visp med 16 tråder



Oppbevaringsbag

DELER OG TILLEGGSUTSTYR

Veiledning for tilleggsutstyr

Tilbehør	Bruk
 Turbovisper	småkakedeig kakedeig
 Blandestav	smoothie milkshake sauser salatdressing
 Eltekroker	gjærdeig
 Visp med 16 tråder	vispet krem vispede eggehviter sauser puddinger
 Oppbevaringsbag	for oppbevaring av tilleggsutstyr

Norsk

KLARGJØRING AV HÅNDMIKSEREN

Koble til tilleggsutstyret

⚠ ADVARSEL

Fare for skade


Trekk ut stikkkontakten før du berører vispene.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til brudd i bein, kuttskader eller blåmerker.


VIKTIG: Sørg for å lese og følge de spesifikke instruksjonene i denne veiledningen for riktig bruk av håndmikseren.




KLARGJØRING AV HÅNDMIKSEREN

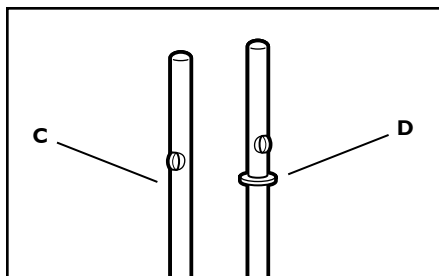

Paret tilleggsutstyr (turbovisper, eltekroer) inkluderer ett tilleggsutstyr med krage (D) og ett uten (C). Enkelt tilleggsutstyr kommer med krage (D) (blandestav) eller uten (C) (visp).

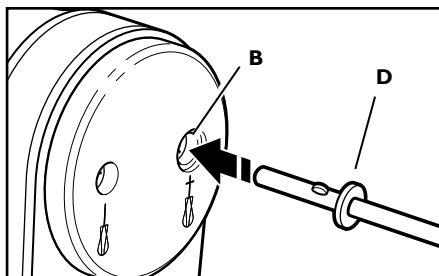


2 Sett tilleggsutstyrsskaftet med kragen (D) inn i den store åpningen (B) i håndmikseren. Rett inn falsene på skaftet mot hullene i åpningen. Trykk for å feste.

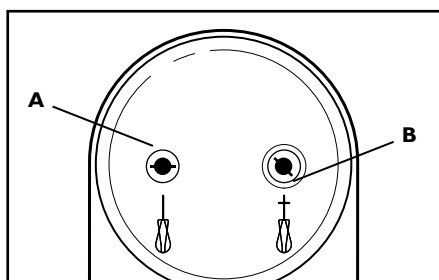


3 Sett tilleggsutstyret uten krage (C) inn i den lille åpningen (A). Rett inn og trykk for å feste.

MERK: Et tilleggsutstyrsskaft uten krage kan brukes i begge åpninger (A eller B). De med krage kan kun brukes i den store åpningen (B).

Koble fra tilleggsutstyret

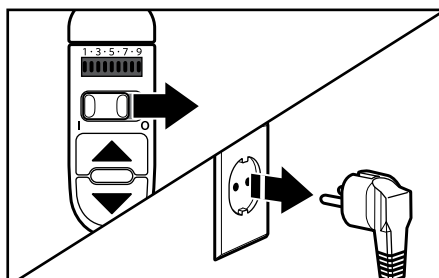

1 Hvis håndmikseren kjører, stopper du håndmikseren ved å skyve strømbryteren til "O" (AV). Trekk håndmikserens støpsel ut av stikkontakten.

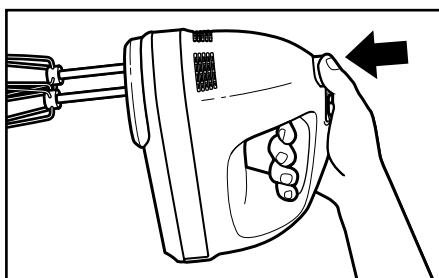

2 Trykk på utløsningsknappen for å utløse tilleggsutstyret fra håndmikseren, og fjern utstyret.

Bruk av hastighetskontrollen

KitchenAid håndmikser visper raskere og mer grundig enn de fleste andre elektriske håndmikserne. Derfor bør vispetiden i de fleste oppskrifter tilpasses for å unngå overvisping. Vispetiden er raskere pga. større vispestørrelser.


For å finne ideell vispetid bør du observere røren eller deigen og kun vispe til den har oppnådd ønsket konsistens som angitt i oppskriften du bruker, som "jevn og kremaktig". Bruk avsnittet "Anbefalte hastigheter" for å finne de beste vispehastighetene.

ADVARSEL


Fare for skade

Trekk ut stikkkontakten før du berører vispene.


Hvis dette ikke gjøres kan det føre til brudd i bein, kuttskader eller blåmerker.

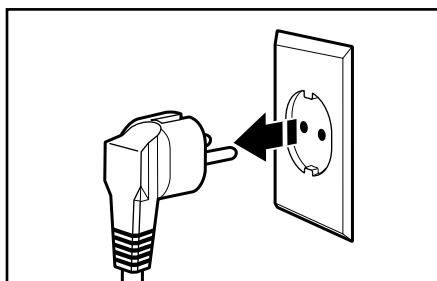


1 Koble til håndmikseren i en elektrisk kontakt.

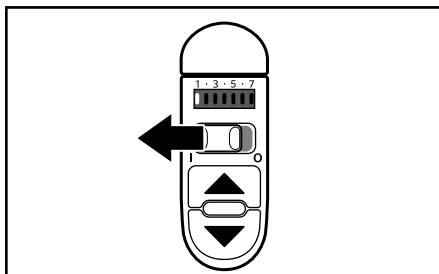

2 Skyv strømbryteren til "I" (PÅ). Motoren vil starte automatisk ved hastighet 1, og "1" på hastighetsindikatorkontrollen vil lyse opp.

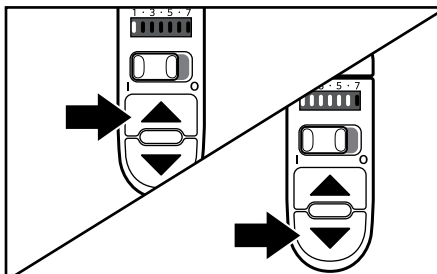


3 Berør pil opp-knappen for å øke blande-hastigheten til ønsket innstilling. Om nødvendig, berører du pil ned-knappen for å senke blande-hastigheten. Se "Anbefalte hastigheter" for mer informasjon.

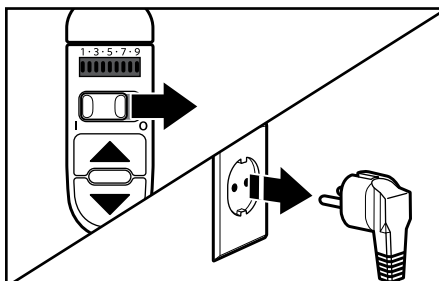










4 Når blandejobben er fullført, skyver du strømbryteren til "O" (AV). Trekk ut støpselet for håndmikseren før du fjerner tilleggsutstyr.

MERK: Håndmikseren starter automatisk ved hastighet 1 hver gang den skrues på, uansett hvilke hastighet den sto på da den ble skrudd av.

Anbefalte hastigheter



Håndmikseren med 9 hastigheter starter på den laveste hastigheten (Hastighet 1). Gå videre til høyere hastigheter etter behov. Indikator kontrollen for hastighetsinnstilling vil lyse opp med det korresponderende antallet for hver hastighet.

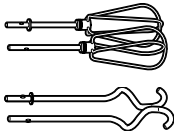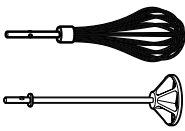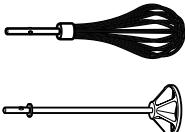Hastighet	Tilbehør	Beskrivelse
1		For sakte røring, kombinerer og oppstart av alle blandeprosedyrer. Bruk denne hastigheten til å røre inn nøtter, sjokoladebiter, revet ost, løk, oliven og andre grove ingredienser.
2		Bland mel og andre tørre ingredienser med væske eller andre våte blandinger. Elt gjærdeig (brød, pizzadeig) med eltekrokene.
3		Bland våte rører, som pannekake- eller vaffelrøre.
4		Kombiner tunge blandinger, som kake- eller kjeksdeig.
5		Bland tykke deiger, som muffins- eller kakerøre. Mos poteter eller squash.
6		Bland smør og sukker. Bland kakefyll.
7		Fullfør blanding av kakerører og andre rører.
8		Visp krem- og mousseblandinger. Bland væsketilberedninger (milkshaker, sauser) og emulger dressinger.
9		Pisk eggehvite- og marengsblandinger. Bland væsketilberedninger (milkshaker, sauser) og emulger dressinger.

MERK: For å blande og elte brøddeig, bruker du eltekrokene. Turbovispene er ikke laget for dette formålet.

Rengjøring av håndmikserens hoveddel

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk støt

Senk aldri maskinen ned i vann.

Hvis dette gjøres, kan det føre til død eller elektrisk støt.


⚠ ADVARSEL

Fare for skade


Trekk ut stikkkontakten før du berører vispene.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til brudd i bein, kuttskader eller blåmerker.

MERK: Senk aldri håndmikseren ned i vann.

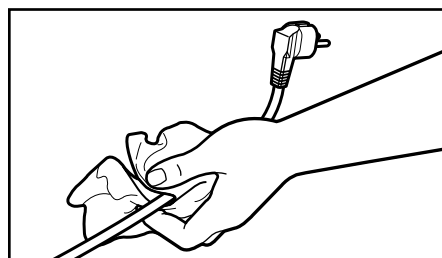


- 1** Trekk alltid ut kontakten på håndmikseren før rengjøring. Rengjør strømledningen og ledningsstroppen med en fuktig klut. Tørk av med en myk klut.

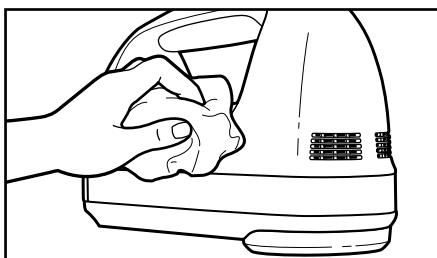

- 2** Tørk håndmikseren med en fuktig klut. Tørk av med en myk klut.

Rengjøring av tilleggsutstyret

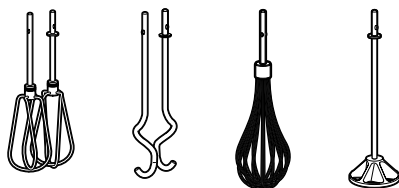

Fjern alltid tilleggsutstyr fra håndmikseren før rengjøring. Vask i vaskemaskin eller for hånd i varmt vann med såpe. Skyll og tørk med myk klut.

FEILSØKING

Hvis det oppstår feil på håndmikseren eller den slutter å fungere:

Prøv løsningene som er foreslått her først for muligens å unngå servicekostnader.

1. Er ledningen til håndmikseren plugget inn?
2. Er sikringen i strømkursen som håndmikseren er koblet til i orden?
Hvis du har en overbelastningsbryter, kontroller at kretsen er lukket.

3. Prøv å trekke ut kontakten på håndmikseren, for så å sette den inn igjen.

Hvis problemet ikke kan løses med trinnene i denne delen, bør du gå til delen "Garanti og service".

Garanti for KitchenAid håndmikser

Garantiens lengde:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Midtøsten og Afrika: For Modell 5KHM9212: To års full garanti fra kjøpsdato.	Reservedeler og reparasjonsarbeidskostnader for å korrigere defekter i materialer eller utførelse. Servicen må utføres av et serviceverksted som er autorisert av KitchenAid.	A. Reparasjoner når håndmikseren blir brukt til annet enn vanlig matlaging. B. Skade som resultat av uhell, endringer, feil bruk, mislighet eller installasjon/drift som ikke er i overensstemmelse med lokale elektrisitetsforskrifter.

KITCHENAID PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADE.

Servicesentre

All service bør utføres lokalt av et servicesenter som er autorisert av KitchenAid. Kontakt forhandleren som du kjøpte maskinen fra for å få navnet på ditt nærmeste servicesenter som er autorisert av KitchenAid.

ServiceCompaniet AS:

Gladengveien 8
0661 Oslo
NORWAY

Tlf: +47 2389 7266
Fax: +47 2268 5400

Contact person: John K. Skaar
john@servicecompaniet.no

Kundeservice

Norsk Importør:

HOWARD AS:
Hansteensgate 12
0253 OSLO
Tel: 23 08 41 30

www.KitchenAid.eu