

DATE DE CONSUM

Programul		Apa	Energia	Durata programului
		(l)	(kWh)	(min.)
Bumbac 95° C cu prespălare	1	80	2,00	120
Bumbac 95° C	2	70	1,80	110
Bumbac 60° C	2	70	1,20	110
Sintetice 60° C	3	60	0,90	85
Bumbac progr. scurt 40° C Sintetice 40° C	4	65 60	0,70 0,60	75 75
Delicate 40° C	5	80	0,60	70
Lână 40° C	6	80	0,60	65


SELECȚIONAREA PROGRAMULUI

- Învârtiți butonul de selecționare a programelor în sensul acelor de ceasornic până la programul dorit.
- Reglați butonul de selecționare a temperaturii pe temperatura dorită.

APĂSAȚI BUTONUL CORESPUNZĂTOR OPȚIUNII SPECIALE DORITE

Rufe puțin murdare / Butonul de încărcare 1/2 

- Reduce consumul de apă pe toată durata ciclului de clătire.
- Este indicat în mod special pentru rufe puțin murdare sau cantități mici de rufe (reduce cantitatea de detergent).

Butonul de excludere a centrifugii 

Apăsăți pe acest buton pentru a exclude din program funcția de centrifugă.

“Oprire cu apa înăuntru” / Butonul de “întârziere a centrifugii” 


- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără a fi centrifugate, pentru a preveni mototolirea.
- Această funcție este recomandată în special la programele pentru “Sintetice” sau “Delicate”, dacă rufe nu pot fi scoase din mașină imediat ce programul s-a terminat.

Oprirea funcției de “Oprire cu apa înăuntru”

- Apăsăți din nou butonul de “Oprire cu apa înăuntru”; rufe vor fi centrifugate în funcție de programul selecționat.

“Spălare delicată” 

- Intensitatea spălării mecanice se reduce de la puternică la delicată.

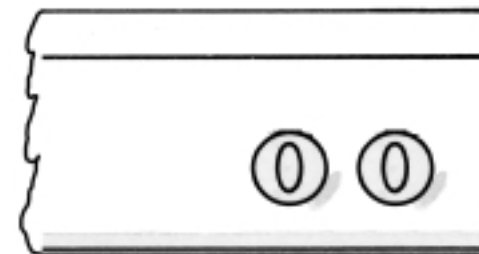

PORNIREA PROGRAMULUI

- Branșați aparatul la rețeaua de curent.
- Deschideți robinetul de alimentare cu apă.
- Apăsăți pe butonul “Pornire/Oprire”.

DISPOZITIVUL DE BLOCARE A UȘII.

Ușa se blochează automat odată cu pornirea programului și până la terminarea programului.

TERMINAREA PROGRAMULUI

- Indicatorul succesiunii programului se află pe poziția “Stop”.
- Apăsăți pe butonul “Pornire/Oprire”.
 - Anulați opțiunile speciale apăsând pe butoanele corespunzătoare.
 - Închideți robinetul (robineții) de alimentare cu apă.
 - Așteptați deblocarea ușii (circa 2 minute).
 - Deschideți ușa și scoateți rufe din mașina de spălat.

Notă: Nu închideți complet ușa ci lăsați-o întredeschisă pentru a permite uscarea tamburului.

RE-SELECȚIONAREA PROGRAMELOR

- Apăsăți pe butonul “Pornire/Oprire”.
- Selecționați noul program, temperatura și opțiunile corespunzătoare.
- Apăsăți pe butonul “Pornire/Oprire”.