

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register



Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.


PRVÉ POUŽITIE

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete.

Po zapojení spotrebiča do siete otočte ovládačom termostatu, aby ste zapli spotrebič.

Po zapnutí spotrebiča musíte počkať 4 až 6 hodín, než sa dosiahne správna skladovacia teplota pre normálne naplnený spotrebič.

Antibakteriálny protizápachový filter umiestnite do vetráka podľa ukážky pribalenej k filtru (ak je priložený).

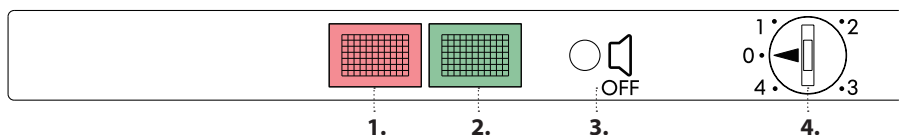OVLÁDACÍ PANEL

1. Indikátor teploty (červený indikátor alarmu)
2. Indikátor prevádzky (zelené svetlo)
3. Spínač alarmu otvorených dverí
4. Ovládač teploty (termostat)

INDIKÁTOR TEPLoty A PREVÁDZKY (ZELENÉ A ČERVENÉ SVETLO)

Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku umiestnenom vnútri priestoru zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti. Uzemnenie tohto spotrebiča je povinné zo zákona. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za zranenia osôb, ani za poškodenie predmetov spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.

Ak nie je ovládač termostatu nastavený na symbol ●, keď je spotrebič zapojený, rozsvieti sa zelený a červený indikátor (body 1 a 2 na ovládacom paneli). Zelený kontrolný indikátor svieti nepreušovane a indikuje činnosť spotrebiča. Červený kontrolný indikátor svieti dovtedy, kým sa nedosiahne nastavená prevádzková teplota. Rozsvieti sa znovu, keď teplota v mrazničke stúpa v dôsledku častého alebo dlhodobého otvárania dvierok, a keď bol spotrebič naplnený čerstvými potravinami na zmrazenie.

SPÍNAČ ALARMU OTVORENÝCH DVERÍ

Toto zariadenie je vybavené akustickým alarmom, ktorý zaznie, keď sú dvere otvorené.

OVLÁDAČ TEPLoty (TERMOSTAT)


Termostat ovláda teplotu vo vnútornom priestore spotrebiča.

Poloha ● znamená, že je prevádzka spotrebiča prerušená. Pri normálnych podmienkach okolia (teplota medzi +20 °C a +25 °C) vám odporúčame ovládač termostatu nastaviť do strednej polohy. Ak chcete dosiahnuť nižšie alebo vyššie teploty ako -18 °C, otočte ovládač termostatu na najvyššie alebo najnižšie nastavenie. Pripomíname, že vnútorné teploty sú ovplyvnené umiestnením spotrebiča, teplotou okolitého vzduchu, frekvenciou otvárania dverí. Možno bude potrebné meniť nastavenie termostatu, aby sa zohľadnili tieto faktory. Na kontrolu teploty skladovaných potravín položte pod ne teplomer (ak je dodávaný). Ak je položený na potravinách, bude merať teplotu vzduchu, ktorá nezodpovedá teplote skladovaných potravín.

Odporúčané nastavenie:

Mraziaci priestor: MEDIUM (stredná)

Aby ste neplytvali potravinami, riaďte sa, prosím, odporúčaným nastavením a časom skladovania, ktoré sú uvedené v online návode na používanie.

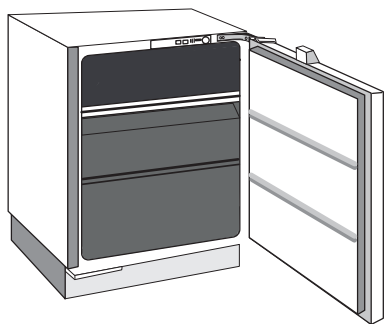AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY**Legenda**

ZÁSUVKY MRAZNIČKY



ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY
(Maximálne chladná zóna)

Odporúča sa na mrazenie čerstvých potravín/ uvarého jedla

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

MRAZIACI PRIESTOR

Mrazenie čerstvých potravín

1. Pred vybratím jedla z mraziaceho priestoru sa odporúča nastaviť nižšiu teplotu alebo aspoň na štyri hodiny zapnúť funkciu Fast Freeze (Rýchle mrazenie)/Fast Cool* (Rýchle chladenie*), aby sa predĺžilo uchovanie potravín počas fázy rozmrazovania.
2. Ak chcete spotrebič rozmraziť, vyťahnite zástrčku kábla zo siete a vyberte zásuvky. Dvere nechajte otvorené, aby sa námraza mohla roztopiť. Aby ste počas rozmrazovania zabránili úniku vody, odporúča sa na spodok mraziaceho priestoru položiť absorpčnú handru a pravidelne ju žmýkať.
3. Vyčistite vnútro mraziaceho priestoru a starostlivo ho vyutierajte.

4. Spotrebič znova zapnite a opäť doň vložte potraviny. Ak chcete odstrániť námrazu z príslušenstva STOP FROST*, postupujte podľa krokov v časti ČISTENIE.

Kocky ľadu*

Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazničky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.


Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku.

Limity naplnenia určujú koše, klapky, zásuvky, police a pod. Presvedčte sa, či sa tieto komponenty dajú ľahko zatvoriť aj po naplnení.


System osvetlenia (závisí od modelu)




Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G

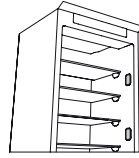

Tento výrobok obsahuje 4 bočné svetelné zdroje s triedou energetickej účinnosti F



Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G

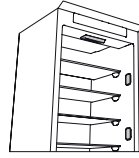

Tento výrobok obsahuje 4 bočné svetelné zdroje s triedou energetickej účinnosti F a horný svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G



Tento výrobok obsahuje horný svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ v tejto stručnej príručke nie je uvedené inak. Systém osvetlenia chladiaceho priestoru používa LED žiarovky umožňujúce lepšie osvetlenie než tradičné žiarovky, ako aj veľmi nízku spotrebu energie.

Pred likvidáciou na skládku by sa mali odstrániť dvere a kryty chladničky, aby deti alebo zvieratá nemohli uviaznuť vnútri.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nepracuje.	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	Uistite sa, že: <ul style="list-style-type: none"> • nenastal výpadok prúdu; • zástrčka je riadne zastrčená v zásuvke a dvojpólový spínač (ak je pripojený) je v správnej polohe (zapnutý); • zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti fungujú; • nie je zlomený napájací kábel, • gombík termostatu nie je otočený na „●“.
Vnútorne svetlo nefunguje.	Pravdepodobne bude potrebné vymeniť žiarovku.	Ak je potrebné ho vymeniť, odpojte spotrebič od elektrickej siete a obráťte sa na službu technickej pomoci.
Vnútorne teplota priestorov nie je dostatočne nízka.	Dôvody môžu byť rôzne (pozri stĺpec „Riešenie“).	Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none"> • sú dvierka riadne zavreté; • spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja; • je správne nastavená teplota; • nie je zablokovaná cirkulácia vzduchu cez ventilačné mriežky v základni spotrebiča.
Spotrebič je nadmerne hlučný.	Spotrebič nebol správne nainštalovaný.	Skontrolujte, či je spotrebič vyvážený.
Nadmerné množstvo ľadu v mraziacom priestore.	Dvierka na mraziacom priestore sa nedajú riadne uzavrieť.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či niečo nebráni v riadnom uzavretí dvierok. • Rozmrazte priestor mrazničky. • Uistite sa, či bol spotrebič riadne nainštalovaný.
Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia dverí.	To nie je problém. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.	Nie je potrebné to riešiť.
Ak červené svetlo svieti nepretržite alebo bliká, vnútorne teplota je príliš vysoká.	Spotrebič nebol správne nainštalovaný.	Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none"> • sú dvere správne zatvorené; • je ovládač termostatu správne nastavený (pozrite kapitolu „Nastavenie teploty“); • nie je mraznička v blízkosti zdroja tepla; • na vnútorných stenách je veľká námraza; • prietok vzduchu nie je obmedzený.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch



Všeobecné ustanovenia, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku nájdete:

- Na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
- Pomocou QR Code
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Informácie o modeli získate cez QR-Code na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011502476/B