

**HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK****WHIRLPOOL**

Izdelek registrirajte na spletni strani


www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko

nudili vsestranski servis in podporo

**Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.****PRVA UPORABA**

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko ga priključite, začne delovati samodejno. Optimalne nastavitve temperature so tovarniško nastavljene.

Po vklopu aparata počakajte 4–6 ur, da aparat doseže temperaturo, primerno za shranjevanje živil.

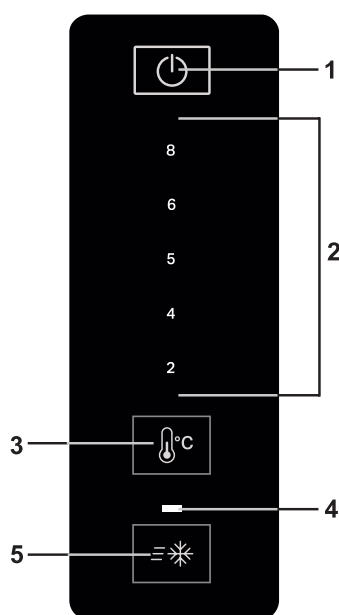UPRAVLJALNA PLOŠČA

1. Vklop/izklop
2. Indikator temperature hladilnika
3. Nastavitev temperature hladilnika
4. Indikator Fast freeze (hitro zamrzovanje)
5. Tipka Fast freeze (hitro zamrzovanje)

VKLOP/IZKLOP

Celoten aparat (hladilni in zamrzovalni prostor) lahko vklopite, če tipko držite 2 sekundi. Na vmesniku je prikazana zadnja nastavljena vrednost. Če želite aparat izklopiti, pritisnite to tipko.

OPOZORILNA LUČKA TEMPERATURE HLADILNIKA

Prikazuje temperaturo hladilnega prostora.

NASTAVITEV TEMPERATURE HLADILNIKA

S to tipko ciklično spremenite temperaturo hladilnika. Poleg tega z njo tudi potrdite izbrano temperaturo na vmesniku. Priporočena nastavitev za hladilni prostor je +4 °C.

INDIKATOR FAST FREEZE (HITRO ZAMRZOVANJE)

Lučka zasveti, ko pritisnete tipko za hitro zamrzovanje.

FUNKCIJA FAST FREEZE (HITREGA ZAMRZOVANJA)

Ta funkcija je priporočljiva za zamrzovanje svežih živil. Sveža živila je treba zamrzniti čim prej, saj se tako bolje ohranijo in ne izgubijo svoje hranilne vrednosti. Ko želite zamrzniti sveža živila, pritisnite tipko hitro zamrzovanje; prižge se indikator hitro zamrzovanje.

Za zagotovitev najboljših pogojev zamrzovanja vam priporočamo, da tipko Hitro zamrzovanje pritisnete 24 ur pred dajanjem živil v zamrzovalni prostor. Za največjo zamrzovalno zmogljivost vam priporočamo, da uporabite spodnji predal.

Funkcija hitro zamrzovanje se samodejno izklopi po 48 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko hitrega zamrzovanja.

LED-LUČ

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti F. Če LED-osvetlitev ne deluje, se obrnite na servis, da jo zamenjajo.

Pomembno: luč v hladilniku se prižge, ko so vrata hladilnika odprta. Če so vrata odprta več kot 8 minute, bo luč samodejno ugasnila.


6th SENSE

Ta funkcija samodejno zagotavlja optimalne pogoje za shranjevanje živil. Funkcija 6th Sense se samodejno vključi, ko:

- v hladilnik naložite večjo količino hrane
- so vrata hladilnika dalj časa odprta
- pride do daljšega izpada električne energije, zaradi katerega se notranja temperatura aparata dvigne na vrednosti, ki ne zagotavljajo varnega shranjevanja hrane.

* Na voljo le pri določenih modelih

SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

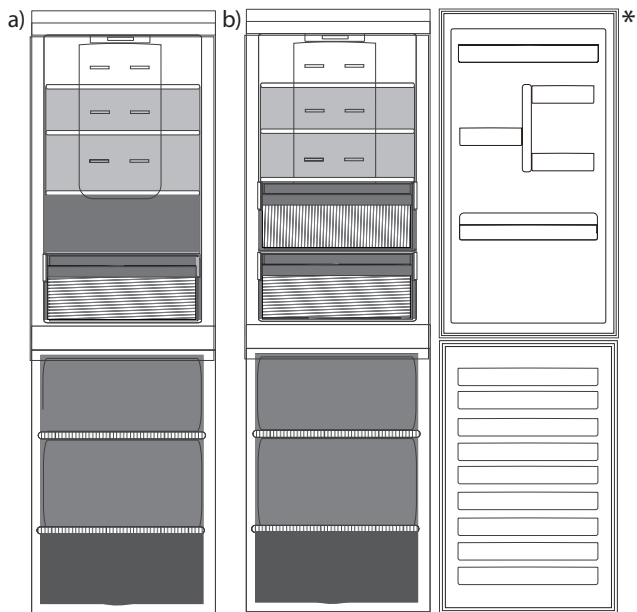

* Število in vrsta predalov v vratih sta odvisna od modela

HLADILNI PROSTOR


Odmrzovanje hladilnega prostora je popolnoma samodejno. Vodne kapljice na zadnji steni notranjosti hladilnega prostora kažejo, da je samodejno odmrzovanje v teku. Vodo, ki nastane med odmrzovanjem, bo sistem samodejno odplaknil v odtok. Nabrala se bo v posodi, iz katere bo izhlapela.

Predal Fresh Box 0 °C*

Predal Fresh Box 0 °C (b) je idealen za shranjevanje mesa in rib. Nastavitev nižje/višje temperature hladilnika vpliva tudi na temperaturo v predalu Fresh Box 0 °C. Ne pozabite, da je ta predal mehanska funkcija, ki deluje stalno, zato je ne morete izklopiti.

Humidity Control (Nadzor vlage)*

Obrnite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila (npr. sadje) shraniti v manj vlažnem okolju, oz. ga izklopite (položaj A), če želite živila (npr. zelenjavo) shraniti v bolj vlažnem okolju.

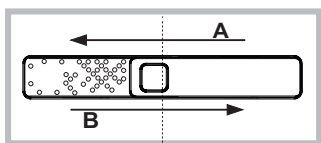

* Na voljo le pri določenih modelih


Legenda

	PREDEL ZMERNE TEMPERATURE Za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade
	HLADILNI PREDEL Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurtov
	NAJHLADNEJŠE OBMOČJE a) Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib
	b) Primerno za shranjevanje mesa in rib. Predal je na voljo le pri določenih modelih
	PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO
<hr/>	
	PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (en predal v modelih, nižjih od 1,7 m)
	PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (najhladnejši predal) Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

Zložljiva polica*

To polico lahko uporabljate na tri načine:


1. Polna globina za uporabo celotne površine.

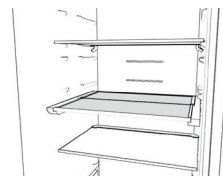

2. Polovična globina za uporabo zadnjega dela police, pri čemer pridobite prostor za višje izdelke (kot so steklenice in vrči) na polici spodaj. Za nastavitev police na polovično globino, rahlo dvignite prednji del in ga potisnite noter.



3. Dvignjena, če potrebujete prostor za višje ali večje izdelke na polici spodaj. Če želite polico dvigniti, jo morate najprej postaviti na polovično globino. Polico znova spustite, ko jo želite uporabljati pri polovični ali polni globini.

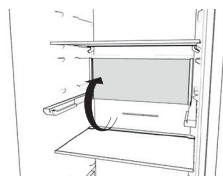

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Hladilniki s sistemom Total No Frost omogočajo kroženje hladnega zraka v predelih za shranjevanje in preprečujejo nastanek ledu, kar pomeni, da odtaljevanje ni več potrebno.

Zamrznjena živila se ne lepijo na površine notranjosti aparata, napisi na embalaži ostanejo berljivi in prostor za shranjevanje tako ostane čist in urejen.

Zamrzovalni prostor omogoča shranjevanje zamrznjenih živil in zamrzovanje svežih živil.

Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici. Sveža živila razporedite v predel zamrzovalnega prostora za zamrzovanje in pustite dovolj prostora za pretok zraka. Sveža živila naj ne bodo v neposrednem stiku z zamrznjenimi živili. Košare, pokrove, predale, police itd. lahko obremenite le do določene mere.

Ko jih napolnite, se prepričajte, da jih lahko z lahkoto zaprete.

Zamrzovalni predal/prostor je prikazan na zgornji sliki. Za hitrejše zamrzovanje in več prostora za shranjevanje lahko zamrzovalni prostor uporabljate brez predalov, hrano pa lahko odložite neposredno na dno prostora. Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v spletnem uporabniškem priročniku.

Ledene kocke


V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu ne uporabite ostrih ali koničastih predmetov.

PRIBOR*


POSODA ZA JAJCA




POSODA ZA LEDENE KOCKE

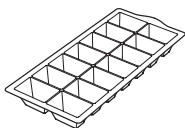

POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC

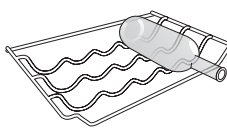

ZLOŽLJIVA POLICA

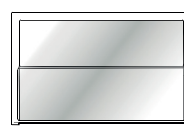

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače.

Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljše osvetljavo in porabijo manj energije kot navadne žarnice.

Pred odstranitvijo hladilnika morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo.Preverite zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu
V posodi za odmrzovanje se je nabrala voda.	To je običajno v vročih in vlažnih vremenskih pogojih. Posoda se lahko z vodo napolni do polovice.	<ul style="list-style-type: none">Aparat mora biti poravnan, da se voda ne izlije.
Robovi ohišja, ki so v stiku s tesnili na vratih, so topli na dotik.	To ni nujno napaka. To je običajno v vročih vremenskih pogojih in v času delovanja kompresorja.	
Luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico. Aparat je lahko v stanju pripravljenosti.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu pravilno delujejo.Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjoČe LED-luči pregorijo, se obrnite na servisno službo, da jih zamenja z istim tipom luči, ki jih ponuja samo servisna služba ali pooblaščen prodajalec.
Motor prekomerno deluje.	Čas delovanja motorja je odvisen od: pogostosti odpiranja vrat, količine shranjenih živil, temperature prostora, temperaturnih nastavitvev.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali so upravljalni elementi aparata pravilno nastavljeni.Preverite, ali je v aparatu večja količina hrane.Preverite, ali se vrata prepogosto odpirajo.Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.
Temperatura aparata je previsoka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je kondenzator (na zadnji strani aparata) zaprašen.Vrata morajo biti pravilno zaprta.Preverite, ali so tesnila vrat pravilno nameščena.Če je zunaj vroče ali če je prostor namestitve aparata topel, bo motor deloval dlje časa.Če so bila vrata aparata odprta dlje časa ali če je v aparatu večja količina hrane, bo motor deloval dlje, da se notranjost aparata ohladi.
Vrata se ne odprejo ali zaprejo pravilno.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali živila blokirajo vrata.Preverite, ali so notranji deli in samodejni ledomat nameščeni na pravem mestu.Preverite, ali so tesnila vrat umazana ali lepljiva.Preverite, ali je aparat uravnan.

TABELA OPOZORIL

Vrsta opozorila	Signal	Vzrok	Rešitev
Opozorilo za odprta vrata.	Luč v hladilniku utripa.	Vrata so bila odprta več kot 3 minute.	Zaprte vrata.
Napaka.	Kateri koli temperaturni indikator utripa.	Napaka v izdelku.	Obrnite se na našo servisno službo.

* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- z obiskom naših spletnih strani docs.whirlpool.eu in parts-selfservice.whirlpool.com
- z uporabo kode QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s QR-Code na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573883