



DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ.
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba,
užregistruokite gaminį svetainėje
www.whirlpool.eu/register



Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

VALDYMO SKYDELIS

- 1 Programų rankena
- 2 Įjungta/Išjungta
- 3 Paleidimas/Pristabdymas


Parinkčių mygtukai

- 4 FreshCare+
- 5 Ciklo Pab. Signalas
- 6 Spartusis Plovimas
- 7 Ciklo Parinkties (jei ilgiau spaudžiamas Nustatymai)
- 8 Džiovinimo Lygis
- 9 Džiovinimo Laikas
- 10 Starto Atidėjimas


Naršymo ir mygtukų užblokovavimo

mygtukų

- 11 AUKŠTYN
- 12 ŽEMYN
- 13 PATVIRTINIMAS ☒ (jei ilgiau spaudžiamas Mygtukai Blokuoti)

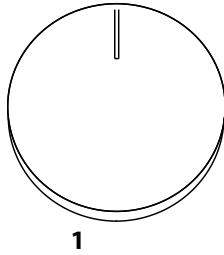

1

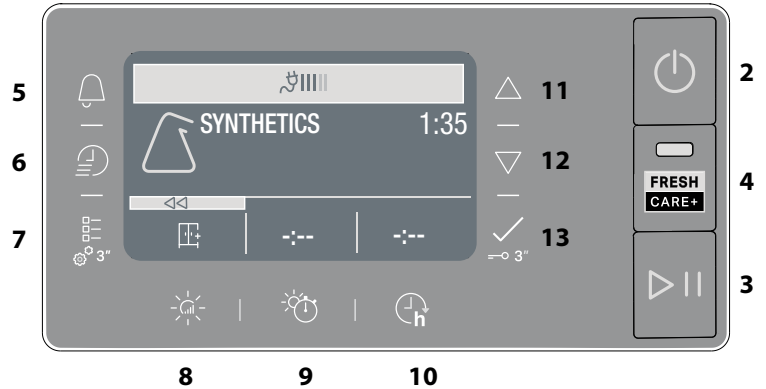

INDIKATORIAI

Ciklo etapas: ☀ Džiovinimas - 🌀 Vėsinimas

🚰 Ištuštinkite vandens baką - 🧼 Išvalykite pagalbinį filtrą - 🏠 Užsikišo filtras - 🔄 Automatinis plovimas - 🌿 Eko monitorius

Žr. skyrių Trikių šalinimas: 📞 Gedimas skambinti pagalbos tarnybai - DEMO Demonstr. rež.

PIRMAS NAUDOJIMAS

Pirmą kartą įjungus prietaisą, valdymo skydelyje bus automatiškai rodomas kalbų pasirinkimo meniu. Mygtukais **AUKŠTYN** ir **ŽEMYN** galima peržiūrėti mašinoje esančias kalbas. Paspauskite mygtuką ☒, kad patvirtintumėte. Mašinos neįmanoma naudoti nepasirinkus kalbos. Taip pat patikrinkite, ar tinkamai įstatytas vandens bakas. Siekiant užtikrinti tinkamą veikimą, džiovyklę reikia įrengti patalpoje, kurios temperatūros diapazonas yra nuo 5 °C iki 35 °C. Prieš naudodami savo džiovyklę, įsitikinkite, kad ji bent 6 valandas buvo vertikaliaje padėtyje. Jei pageidaujate pakeisti durelių atsidarymo kryptį, kreipkitės į pagalbos tarnybą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke).

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Elkitės taip, jei norite, kad įrenginys veiktų NEPRIEKAIŠTINGAI:

- po kiekvieno džiovinimo ciklo nepamirškite ištuštinti vandens talpyklos.
 - po kiekvieno džiovinimo ciklo nepamirškite išvalyti filtrų.
- Žr. skyrių "Valymas ir priežiūra".

1. Prijunkite džiovyklę prie maitinimo lizdo.
2. Atidarykite dureles ir sudėkite drabužius; visada vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis drabužių etiketėse, ir didžiausia programos skyriuje nurodyta įkrova. Ištuštinkite kišenes. Įsitikinkite, kad drabužių neprispaudėte tarp durelių ir (arba) durelių filtro. Nedėkite šlapių skalbinių, kurie varva. Nedžiovininkite didelių, labai sunkių skalbinių.
3. Uždarykite dureles.
4. Paspauskite "Įjungimo/Išjungimo" mygtuką.
5. Pagal skalbinių audinių tipą pasirinkite tinkamiausią programą.
6. Pasirinkite reikiamas parinktis (jei reikia).
7. Kad pradėtumėte džiovinimą, paspauskite "Paleidimo/Pristabdymo" mygtuką.
8. Pasibaigus džiovinimo ciklui pasigirs signalas. Indikatorius valdymo skydelyje nurodo ciklo pabaigą. Skalbinius išimkite nedelsdami, kad jie nesusiglamžytų.
9. Mašiną išjunkite paspausdami "Įjungimo/Išjungimo" mygtuką, atidarykite dureles ir išimkite drabužius. Jei mašinos neišjungsite rankiniu būdu, pasibaigus ciklui maždaug po penkiolikos minučių prietaisas išsijungs automatiškai, kad būtų taupoma energija. Atminkite, kad kai kurios programos / parinktys naudojamos su "Crease Care" sistema. Tai reiškia, kad kelias valandas pasibaigus džiovinimo ciklui būgnas reguliariai bus vis sukamas, kad skalbiniai nesusiglamžytų. Jei nutrūktų elektros tiekimas, ciklui tęsti reikia paspausti "Paleidimo/Pristabdymo" mygtuką.

Eko monitorius

Šis rodiklis rodo naudojant programą ir nustatytas parinktis suvartotos energijos lygį. Šaunauds yra proporcingos ekrane, šalia eko monitoriaus piktogramos esančių eilučių skaičiui.

DURELIŲ ATIDARYMAS CIKLO METU

Džiovinimo ciklo metu skalbinius galima patikrinti ir išimti jau sausus drabužius, o likusius džiovinoti toliau. Uždarę dureles paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką, kad tęstumėte mašinos veikimą. Iki ciklo pabaigos laikykite dureles uždarytas, kad būtų taupoma energija.

NARŠYMAS

Po esamus meniu galima naršyti mygtukais **"AUKŠTYN"** ir **"ŽEMYN"**.

- Paspauskite mygtuką ☒, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
- Paspauskite parinkties mygtuką šalia simbolio (jei yra ekrane), kad grįžtumėte į ankstesnį langą.

Jei nebus patvirtintas joks pasirinkimas, po maždaug 10 sekundžių ekranas vėl grįš prie pagrindinio lango.

NUSTATYMAI


Norėdami atidaryti nustatymų meniu, kelias sekundes laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

- **Kalbos pasirinkimas** rodo ekrane esamas kalbas.
- **Garsai** leidžia įjungti arba išjungti garsus (kai kurie garsai, pavyzdžiui, pranešimai apie veikimo sutrikimus, vis tiek liks aktyvūs).
- **Apšvietimas** leidžia keisti ekrano apšvietimą.
- **Nustatymų nustatymas iš naujo** leidžia atstatyti gamyklinius nustatymus. Pasirinkę nustatymą, kelias sekundes laikykite nuspaudę mygtuką ☒.

PRIEŽIŪROS ETIKETĖS

Patikrinkite drabužių etiketes, ypač tada, kai jie į džiovyklę dedami pirmą kartą. Toliau pateikiami dažniausiai pasitaikantys simboliai:

- galima dėti į džiovyklę;
- negalima džiovinoti džiovyklėje;
- džiovinoti aukštoje temperatūroje;
- džiovinoti žemoje temperatūroje.

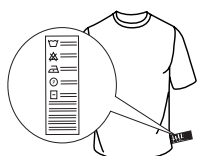

PROGRAMOS

Šių programų trukmė priklauso nuo įkrovos kiekio, audinių tipo, jūsų skalbyklėje naudojamos centrifugos tipo ir nuo kitų pasirinktų papildomų parinkčių. **Modeliuose su skydeliu ciklų trukmė rodoma valdymo skydelyje.** Likęs laikas nuolat stebimas ir keičiamas džiovinimo džiovinimo ciklo metu, kad būtų galima parodyti kuo geresnį matavimą. Galima parinkti - Jei visi automatiniai ciklai drabužiai yra mažiau išdžiovinti arba labiau išdžiovinti nei jūs norėtumėte, galite padidinti arba sumažinti džiovinimo lygį pasinaudodami specialia parinktimi.

- 

Eko medvilnė

Maks. įkrova*
- Standartinė medvilnės programa, tinka džiovinėti drėgnus medvilninius skalbinius. Efektyviausia programa pagal energijos sąnaudas, skirta džiovinėti medvilninius skalbinius. Energijos klasės etiketės vertės apskaičiuotos naudojant šią programą.
- PASTABA:** jei siekiate optimalių energijos sąnaudų, naudodamiesi džiovinimo lygio parinktimi pasirinkite "Džiovin. į spintą". Jei norite padidinti džiovinimo lygį, pasirinkite "Ypat.džiovin. į spintą".
- 

Mišrus

Kg 4
- Ši programa idealiai tinka kartu džiovinėti medvilninius ir sintetinius audinius.
- 

Sintetika

Kg 4
- Sintetinių audinių skalbinių džiovinimas.
- 

Vilna

Kg 1
- Skirta džiovinėti vilnonius drabužius. Prieš džiovinant rekomenduojama drabužius išversti į išvirkščią pusę. Sunkesnius kraštus, kurie vis dar liko drėgni, palikite išdžiūti natūraliai.
- 

Švelni pr.

Kg 2
- Gležnų audinių skalbinių džiovinimas.
- 

Spalvoti

Kg 3
- Programa pritaikyta švelniam spalvotų drabužių džiovinimui.
- 

Patalynė

Maks. įkrova*
- Medvilninių paklodžių džiovinimui.
- 

Patalynė

Maks. įkrova*
- Skirta džiovinėti didelio tūrio skalbinius, pavyzdžiui vieną antklodę.
- 

Lengv. Lyginim.

Kg 2
- Šio ciklo metu suminkštinamas pluoštas, todėl lengviau lyginti ir lankstyti. Jis tinka nedidelei šlapių ar sausų medvilninių ir medvilnės mišinio audinių skalbinių įkrovai. Nenaudokite vis dar šlapiems drabužiams.
- 

Daugiau Ciklų

Kg 2
- 

Mikrofibra

Švelnus mikropluošto džiovinimas.
- 

Rankšluosčiai

Maks. įkrova*
- Skirta džiovinėti atsparius medvilninius drabužius, pavyzdžiui, kilpinius rankšluosčius.
- 

Spec. Rūbai

Kg 4
- Specialiems sintetiniams arba medvilniniams drabužiams džiovinėti.
- 

Pūkinės Str.

Kg 2
- Skirta džiovinėti pūkinės striukės ir pūkinės antklodės, atkuriant jų natūralų minkštumą (2 striukės).
- 

Kilimėliai

Kg 3
- Skirta džiovinėti nedidelius vonios ar virtuvės kilimėlius. Nedžiovinkite plastikinių dalių turinčių kilimėlių, kad nekiltų gaisro pavojus.
- 

Apatiniai Rūbai

Kg 2
- Skirta džiovinėti labai gležnus apatinius rūbus. Prieš džiovindami, užsekite visus kabliukus.
- 

Plušiniai Žaislai

Kg 3
- Ciklas išlaiko plušinių žaislų geresnę pradinę išvaizdą ir tviskėjimą. Prieš pradėdami džiovinėti, nuimkite visus priedus. Kiekviena atskira dalis negali būti sunkesnė nei 600 g.
- 

Sportinė

Kg 4
- Sintetiniams arba mišriems medvilniniams drabužiams džiovinėti.
- 

Džinsai

Kg 3
- Skirta džiovinėti džinsus ir atsparius medvilninius, džinsinio tipo drabužius, pavyzdžiui, kelnes ir švarkus.

- 

Marškinėliai

Kg 3
- Ši programa yra skirta medvilniniams arba mišraus medvilnės/sintetikos audinio marškinėms.
- 

Spartusis plovimas 30'

Kg 0.5
- Skirta džiovinėti dideliu greičiu skalbimo mašinoje centrifuguotus medvilninius drabužius.
- 

Atšviežinimas

Kg 3
- Tai trumpa programa, skirta atšviežinti audinį ir drabužius įleidžiant gaivaus oro. Nenaudokite su vis dar drėgnais drabužiais. Galima naudoti bet kokio svorio įkrovai, tačiau ji efektyvesnė, kai drabužių mažiau. Ciklas trunka maždaug 20 minučių.
- *MAKS. ĮKROVA 8 Kg (Sausas veļas ielāde)**

PARINKTYS

Šiais mygtukais pasirinktą programą galite pritaikyti pagal savo poreikius. Ne visas parinktis galima rinktis su visomis programomis. Kai kurios parinktys gali būti netinkamos naudoti su jau nustatytosiomis anksčiau; jei taip, apie tai bus pranešta signalu ir (arba) mirksinčiais indikatoriais. Jei parinktį galima rinktis, parinkties indikatorius liks šviesti. Programa gali išlaikyti tam tikras ankstesnio džiovinimo ciklo metu parinktas parinktis.

- 

Džiovinimo lygis

Kg 4
- Kelias kartus paspauskite atitinkamą mygtuką ir nustatykite kitą drabužių likutinės drėgmės lygį. Ekrane bus rodomas pasirinktas lygis. Jei kelias sekundes nieko nedarysite, ekranas sugrįš į pagrindinį meniu.
- 

Džiovin. lyginimui:

Kg 2
- labai gležnų audiniai džiovinimas. Skalbinius lengviau išlyginsite iškart pasibaigus ciklui.
- 

Džiovinimas pakabinimui:

Kg 3
- švelniems drabužiams skirtas lygis; jie parengti pakabinimui.
- 

Džiovin. į spintą:

Kg 4
- baltinius galima sulankstyti ir padėti į spintą.
- 

Ypat.džiovin. į spintą:

Kg 4
- naudojama drabužiams, kurie ciklo pabaigoje bus mūvimi.
- 

Džiovinimo laikas

Kg 4
- Su šia parinktimi galima pasirinkti džiovinimo trukmę. Kelias kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatytumėte pageidaujamą džiovinimo laiką. Valdymo skydelyje indikatorius rodo pasirinktą laiką.
- 

Starto atidėjimas

Kg 4
- Su šia parinktimi galima nustatyti delsą palyginus su ciklo pradžia. Kelias kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatytumėte pageidaujamą delsą. Pasiekę didžiausią galimą pasirinkti laiką ir dar kartą paspausę mygtuką, parinktį atstatysite. Valdymo skydelyje indikatorius rodo pasirinktą laiką. Nuspaudus mygtuką "Paleidimas/Pristabdymas": įrenginys nurodo, kiek laiko liko iki ciklo įsijungimo.
- 

FreshCare+

Kg 4
- Jei pasibaigus ciklui skalbinius paliks bėgne, juose gali pradėti daugintis bakterijos. Ši parinktis padeda to išvengti, nes kontroliuojama temperatūra ir švelniai sukamas bėgnas. Tai tęsiama iki 6 val. nuo ciklo pabaigos. Šis nustatymas išlaikomas ankstesnio ciklo atmintyje. Jei šį nustatymą naudosite kartu su paleidimo atidėjimo funkcija, šios fazės metu periodiškai sukant bėgną bus vykdoma apsauga nuo susiglamžymo.
- 

Spartusis plovimas

Kg 0.5
- Įjungiamas spartesnis džiovinimas.
- 

Mygtukai blokuoti

Kg 4
- Su šia parinktimi daugiau nebus galima naudoti jokių įrenginio valdiklių, išskyrus mygtuką "Įjungta/Išjungta". Kai įrenginys įjungtas:
- norint suaktyvinti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol įsijungia atitinkamas indikatorius.
 - norint išjungti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol išsijungia atitinkamas rodiklis.
- Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio džiovinimo metu, ji išlieka atmintyje.
- 

Ciklo Pab. Signalas

Kg 4
- Su šia parinktimi suaktyvinamas ilgesnis garso signalas ciklo pabaigoje. Suaktyvinkite jį, jei nesate tikri, ar girdite įprastą garą ciklo pabaigoje. Nuspaudus parinkties mygtuką, jį galima

įjungti arba išjungti mygtukais **AUKŠTYN** ir **ŽEMYN**. Paspauskite mygtuką , kad patvirtintumėte. Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio džiovinimo metu, ji išlieka atmintyje.

Ciklo Parinkty

 Šiuo mygtuku galite pasiekti toliau nurodytų parinkčių meniu.

Per parinktis slinkite mygtukais **AUKŠTYN** ir **ŽEMYN**, tada pasirinkimą patvirtinkite paspausdami mygtuką .

Švelnus

Skalbiniai apdorojami dar švelniau ir džiovinami žemesnėje temperatūroje.

Nesuglamžyti

Pasirinkus šią parinktį atliekami specialūs būgno pasukimai, kad drabužiai nesusipainiotų ir nesusiraižgytų tarpusavyje. Ji geriausiai veikia naudojant nedidelę įkrovą.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

PERSPĖJIMAS: Valydami ir atlikdami priežiūros darbus džiovyklę atjunkite nuo maitinimo.

 **Vandens bako ištuštinimas po kiekvieno ciklo (žr. A paveikslą).**

Ištraukite indą iš džiovyklės iš išpilkite jį į kriauklę arba į kitą išleidimo indą bei vėl teisingai jį įstatykite. Nenaudokite džiovyklės, jei prieš tai neįdėsite indo.

Pagrindinio durų filtro valymas po kiekvieno ciklo (žr. B paveikslą).

Ištraukite pagrindinį durėlių filtrą ir išvalykite jį pašalindami pūkus nuo filtro paviršiaus po tekančiu vandeniu ar siurbliu.

 **Papildomo durų filtro valymas įsijungus atitinkamam indikatoriumi (žr. C paveikslą).**

Ištraukite papildomą durų filtrą ir išvalykite visas jo dalis nuplaudami po tekančiu vandeniu arba išsiurbdami dulkių siurbliu.

 **Užsikišo filtrai – išvalykite abu durėlių filtrus (žr. B ir C pav.).**

Kad prietaisas veiktų optimaliai, prieš vėl įdėdami į vietą išdžiovinkite visus filtrus.

Nenaudokite džiovyklės, jei prieš tai neįdėsite filtro.

Filtrai yra pagrindinės džiovinimo sudėtinės dalys. Jų funkcija – surinkti džiovinimo metu susikaupusius pūkus.

Tuo atveju, jei filtrai užsikimštų, oro srautas džiovyklėje žymiai sumažėtų: džiovinimo laikas pailgėja, suvartojama daugiau energijos ir galima sugadinti džiovyklę. Jei šių veiksmų neatliksite teisingai, džiovyklė gali neišsijungti.

Automatinis plovimas

Šio modelio apatinis filtras prižiūrimas automatiškai. Džiovyklė išplauna jį tada, kai jutikliai apie tai praneša. Šiuo atveju mašina ir toliau veikia net jei džiovinimo ciklas baigiasi. Indikatorius valdymo skydelyje nurodo, kad reikia atlikti priežiūros darbus. Šio etapo metu įrenginio neišjunkite.

Būgninės džiovyklės valymas

- Išorėje esančios metalinės, plastikinės ir guminės detalės gali būti valomos drėgna šluoste.
- Priekinės oro įsiurbimo groteles reguliariai (kas 6 mėn.) nusiurbkite siurbliu, kad pašalintumėte susikaupusius pūkus ar dulkes. Be to, dažnai nusiurbkite susikaupusius pūkus nuo filtrų srities.
- Nenaudokite skiediklių ir šveičiamųjų priemonių.

PERVEŽIMAS IR NAUDOJIMAS

Niekada nekelkite džiovyklės suėmę už viršutinės dalies krašto.

- Atjunkite džiovyklę nuo maitinimo.
- Visiškai ištuštinkite vandens talpyklą.
- Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durėlės ir vandens talpykla.

Energijos suvartojimas

Režimas – išjungta (Po) vatai	0.33		
Režimas – palikta įjungta (PI) vatai	2.00		
Programos	Kg	kWh	Minutės
Eko Medvilnė* 	8	1.49	190
Eko Medvilnė 	4	0.78	115
Sintetika	4	0.50	78








* Energijos vartojimo duomenų etiketėje nurodoma programa yra skirta džiovinti normalius medvilninius drabužius ir ši programa efektyviausia atsižvelgiant į medvilninių drabužių energijos sąnaudas. (Standartinė/pradinė numatytoji sąranka).

Šilumos siurblio sistema

Šilumos siurblio hermetiškai uždarytame bloke yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Šiame sandariame bloke yra 0.43 kg dujų R134a F. VAP = 1430 (1 t CO₂).

GAMINIO APRAŠYMAS

- Vandens bakas (A)
- Oro tiekimas
- Durų filtras: pagrindinis (B), papildomas (C)

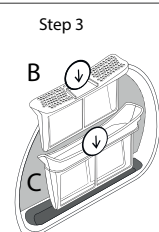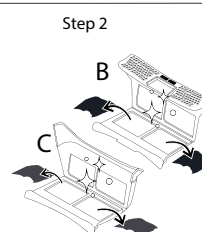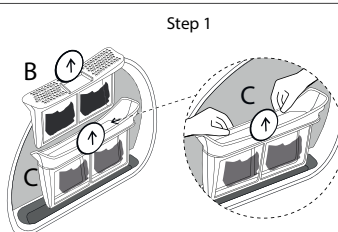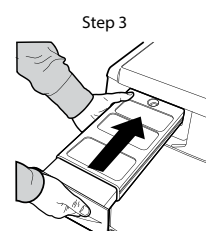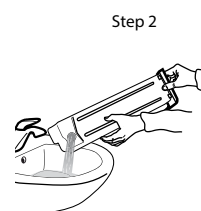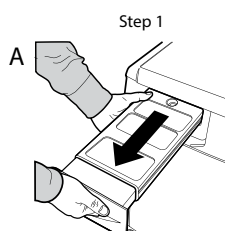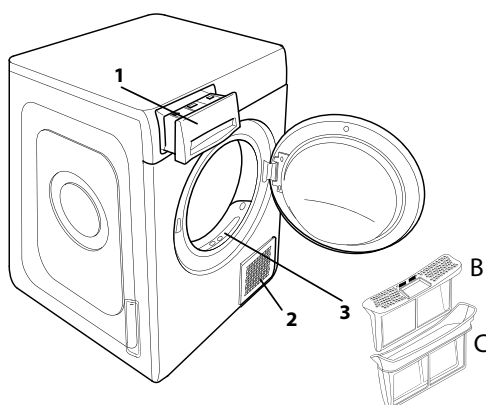

Įvykus veikimo sutrikimui, prieš kreipdamiesi į pagalbos tarnybą, peržiūrėkite toliau esančią lentelę. Sutrikimai dažnai yra nedideli ir gali būti išsprendžiami per kelias minutes.

Sutrikimas	Galima priežastis	Sprendimas
Džiovyklė neįsijungia.	Kištukas nėra įkištas į elektros lizdą.	Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
	Elektros lizdas sugedęs.	Pabandykite į tą patį lizdą įkišti kitą elektros prietaisą. Nenaudokite į lizdą įkišamų elektrinių prietaisų kaip adapterių ar ilgintuvų.
	Dingo elektros srovė.	Palaukite, kol bus atnaujintas elektros tiekimas, tada prireikus vėl įjunkite saugiklį.
Džiovyklė neįsijungia.	Netinkamai uždarytos durelės.	Uždarykite dureles.
	Nustatyta ciklo įjungimo delsa.	Įrenginiuose su šia funkcija: palaukite nustatytos delsos pabaigos arba išjunkite įrenginį, kad nustatytumėte iš naujo. Žr. skyrių „Parinkty“.
	Nebuvo nuspaustas mygtukas „Paleidimas / Pristabdymas“ programai įjungti.	Paspauskite mygtuką „Paleidimas / Pristabdymas“.
	Įrenginiuose su mygtukų blokavimo funkcija buvo įjungta ši parinktis.	Žr. skyrių „Parinkty“. Jei pasirinktas mygtukų užraktas, išjunkite jį. Išjungus mašiną ši parinktis nebus išjungta.
Pasibaigus ciklui drabužiai yra šlapi.	Per mažai skalbinių.	Automatinė programa nenustatė reikiamos galutinės drėgmės, todėl džiovyklė užbaigė programą ir sustojo. Tokiu atveju rekomenduojame pasirinkti papildomą trumpą džiovinimo laiką arba (jei yra) parinktį „extra dry“.
	Didelis drabužių kiekis arba sunkesni audiniai.	Džiovinimo lygis gali būti keičiamas pagal pageidaujamą sausumą. Jei drabužius ketinate dėvėti iš karto, rekomenduojame rinktis parinktį „Ypat.džiovin. spintą“.
Džiovinimo trukmės labai ilgos.	Neatlikta tinkama priežiūra.	Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“ ir atlikite aprašytus veiksmus.
	Nustatyta programa, džiovinimo trukmė ir (arba) lygis nėra tinkami į džiovyklę įdėtam skalbinių tipui ir kiekiui.	Žr. skyrių apie programos ir parinkty, kad rastumėte įkrovos tipui tinkamiausią programą ir parinktis.
	Drabužiai per daug šlapi.	Atlikite plovimo ciklą su didesnėmis centrifugavimo apsisukomis, kad pašalintumėte kiek įmanoma daugiau vandens.
	Džiovyklė gali būti perkrauta.	Žr. programos skyrių, kad patikrintumėte kiekvienai programai tinkamą didžiausią įkrovą.
	Patalpos temperatūra.	Džiovinimo trukmė gali būti ilgesnė, jei patalpos temperatūra nepatenka į 14–30 °C temperatūros diapazoną.
Programa nesibaigė.	Gal buvo dingusi elektros srovė.	Dingus elektros srovei, reikia paspausti mygtuką „Paleidimas / Pristabdymas“, kad ciklas vėl būtų įjungtas.

Indikatoriai dega arba mirksi

Vandens bakas	Vandens bakas pilnas.	Ištuštinkite vandens baką. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
Durų filtras	Įrenginiui veikti reikalingo oro srauto sutrikimas.	Išvalykite durų filtrą ir patikrinkite, ar oro tiekimas laisvai tėka. Jei šie veiksmai nebus atlikti teisingai, džiovyklė galima sugadinti. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
Apatinis filtras*	Apatinį filtrą reikia išvalyti.	Išvalykite apatinį filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
Demonstr. rež. Ciklas trunka kelias minutes.	Džiovyklė yra režime „DEMONSTRACIJA“. Indikatorius „Demonstr. rež.“ yra įjungtas.	Išjunkite Demonstr. rež. Tolesnius veiksmus reikia atlikti vieną po kito be pauzių. Įjunkite, o po to vėl išjunkite įrenginį. Paspauskite mygtuką „Paleidimas / Pristabdymas“, kol išgirsite garso signalą. Vėl įjunkite įrenginį. Mašina praneša, kad funkcija išjungta.
Rodomas veržliarakčio simbolis reiškia sutrikimą.	Įrenginio jutikliai aptikimo sutrikimą.	Išjunkite džiovyklę ir išjunkite ją iš elektros tinklo. Iš karto atidarykite dureles ir ištraukite skalbinius, kad karštis galėtų išsisklaidyti. Palaukite maždaug 15 minučių. Vėl prijunkite džiovyklę prie elektros tinklo, įdėkite baltinius ir vėl įjunkite džiovinimo ciklą. Jei problema išlieka, kreipkitės į pagalbos tarnybą ir nurodykite ekrane mirksinčias raides ir numerius. Pavyzdžiui, F3 ir E2.

*Pastaba: kai kurie modeliai turi automatinio plovimo funkciją; jei nėra apatinio filtro, žiūrėkite skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.



Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Apsilankydami mūsų tinklalapyje docs.whirlpool.eu ir parts-selfservice.whirlpool.com
- Naudodami QR kodą
- Arba kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

