



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För en bättre kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

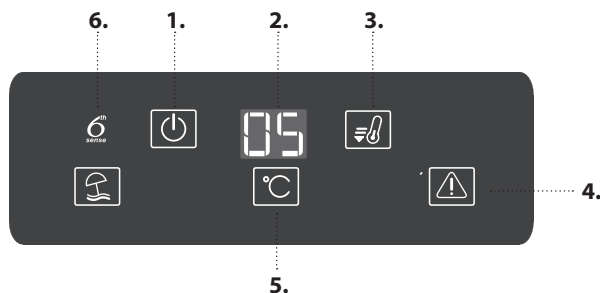
PRODUKTBESKRIVNING

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. Anslut apparaten till elnätet och vrid termostattvredet för att slå på apparaten.



När kylskåpet slås på tar det 4-6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall).

KONTROLLPANEL





1. On/Standby
2. Temperaturdisplay
3. Knapp SNABBKYLNING
4. VARNINGSLAMPA
5. Temperaturknapp
6. 6th SENSE KYLKONTROLL

ON/STANDBY

Du slår på Stand-by genom att trycka på knappen  och hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner förutom On/Stand-by  släcks. Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen. (Se bruksanvisningen.)

KNAPP FÖR SNABBKYLNING

Snabbkylningsfunktionen används för att öka kylskåpets kylkapacitet. Vi rekommenderar att använda denna funktion när stora mängder matvaror placeras i kylskåpet. Tryck på snabbkylningsknappen  för att slå på funktionen. Snabbkylningslampan tänds när funktionen slås på. Funktionen kopplas automatiskt från efter 6 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på snabbkylningsknappen  igen.

Knapp LARMSTOPP




Tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.

TEMPERATURKNAPP

Tryck på temperaturknappen  för att ändra temperaturen: Temperaturen ändras stegvis mellan 8 °C och 2 °C.




Anmärkning: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

6TH SENSE KYLKONTROLL

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Du stänger av funktionen genom att trycka samtidigt på snabbkylningsknappen  och larmstoppsknappen  och hålla dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal och ikonen för "6th Sense Kylkontroll"  släcks för att bekräfta att funktionen är av. Gör på samma sätt för att sätta på funktionen igen.

Anmärkning: När du stänger av funktionen slås kylskåpsfläkten av.

FLÄKT

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och att matvarorna följaktligen förvaras bättre. I standardläget är fläkten påslagen. Stäng av fläkten genom att trycka samtidigt på snabbkylningsknappen  och larmstoppsknappen  och hålla dem intryckta i 3 sekunder tills en ljudsignal avges och ikonen för "6th Sense Kylkontroll"  släcks för att bekräfta att fläkten är av. Du sätter på fläkten igen genom att göra på samma sätt. En ljudsignal hörs och ikonen tänds som bekräftelse.

Anmärkning: Om du vill veta varför det är bra att stänga av fläkten, se "TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI" i bruksanvisningen.

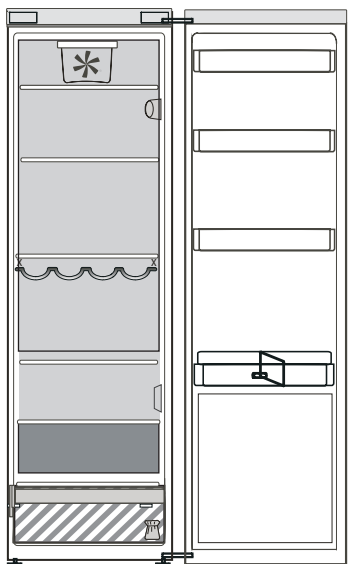
Knapp SEMESTER

Slå på funktionen för att minska strömförbrukningen när du är borta en längre tid.

När funktionen aktiveras ska alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylskåpet och dörren hållas stängd, eftersom kylskåpet håller en lagom temperatur för att undvika dålig lukt (+12 °C). Slå på/av funktionen genom att trycka på semesterknappen och hålla den intryckt i 3 sekunder.

När funktionen slås på tänds relevant ikon och kylskåpstemperaturen ges en högre inställning (temperaturdisplayen visar den nya temperaturen +12 °C). Funktionen slås automatiskt av om temperaturinställningen ändras.

FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER



Förklaring



FRYSDEL



TEMPERERAD ZON

Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



KALL ZON

Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt



KALLASTE ZON

Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, fisk och kött



FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA

LÅDA FÖR NOLLGRADIG FÖRVARING*

Lådan för nollgradig förvaring har en låg temperatur och passande luftfuktighet för längre förvaring av färska matvaror (t.ex. kött, fisk, frukt och vintergrönsaker).

AKTIVERING OCH AVAKTIVERING

För att aktivera/avaktivera lådan, tryck på knappen så som visas på bilden.

När lådan har aktiverats tänds symbolen.



Temperaturen inuti facket är cirka 0° om den är aktiverad. Följande faktorer är viktiga för att lådan för nollgradig förvaring ska fungera korrekt:

- Kyldelen måste vara påslagen
- Temperaturen i kyldelen ska vara mellan +2 °C och +5 °C
- Lådan måste vara insatt för att den ska kunna aktiveras
- Inga specialfunktioner får ha valts (standby, semester - i förekommande fall).

Om en av dessa specialfunktioner har valts måste lådan för nollgradig förvaring avaktiveras manuellt och eventuella livsmedel tas ut ur lådan. Om lådan inte stängs av manuellt avaktiveras den automatiskt efter 8 timmar.

Anmärkning:

- Om symbolen inte tänds när funktionen är aktiverad, kontrollera att lådan är ordentligt isatt. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk service
- Om funktionen är aktiv och lådan öppen kan det hända att symbolen på kontrollpanelen avaktiveras automatiskt. Om du för in lådan igen tänds symbolen
- Oberoende av funktionens tillstånd kan ett svagt ljud kan höras: detta är normalt.
- När funktionen inte är aktiv, beror temperaturen i lådan på den allmänna temperaturen i kylskåpet.

Avdelningen kan i så fall användas för förvaring av frukt och grönsaker som är köldtåliga (bär, äpplen, aprikoser, morötter, spenat, sallad osv.).

Viktigt: när funktionen är aktiverad och det finns mat med hög fukthalt i facket kan det bildas kondens på hyllorna. Avaktivera i så fall funktionen tillfälligt.

FELSÖKNING

Vad ska göras om...	Möjliga orsaker	Åtgärder
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Kontrollera: <ul style="list-style-type: none">att det inte är strömavbrottatt stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget och att den tvåpoliga nätströmbrytaren (i förekommande fall) är i rätt läge (ON)att skyddsanordningarna i hemmets elsystem fungerar som de skaatt strömkabeln inte är sönder
Lampan inuti fungerar inte.	Det kan vara nödvändigt att byta ut lampan.	Koppla bort apparaten från elnätet och kontakta Teknisk Service om du behöver byta ut någon del.
Temperaturen inuti lådorna är inte tillräckligt kall.	Det kan finnas olika skäl (se kolumnen "Åtgärder").	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none">dörrarna är ordentligt stängdaapparaten inte har installerats nära en värmekällatemperaturen är rätt inställdluftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras.
Det finns vatten på kyldelens botten.	Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.	Rengör vattendraineringshålet (se avsnittet "Rengöring och underhåll").
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen åtgärd krävs.
Temperaturen i kyldelen är för kall.	<ul style="list-style-type: none">En för kall temperatur har ställts in.	<ul style="list-style-type: none">Försök att ställa in en mindre kall temperatur.Stäng av fläkten (i förekommande fall) som beskrivs i avsnittet "FLÄKT".



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



Whirlpool



19515386100