

# Brugervejledning

**KitchenAid**



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Opstilling.....                     | 4  |
| Beskrivelse af produktet .....      | 5  |
| Ved første gangs brug .....         | 6  |
| Gode råd og tips .....              | 8  |
| Fyldning af kurvene .....           | 8  |
| Valg af program og funktioner ..... | 10 |
| Programtabel .....                  | 11 |
| Funktioner og indstillinger.....    | 12 |
| Indstillingsmenu.....               | 13 |
| Pleje og vedligeholdelse.....       | 14 |
| Fejlfinding .....                   | 15 |
| Service.....                        | 17 |

## OPSTILLING

**BEMÆRK:** Ved flytning af opvaskemaskinen skal den holdes i opretstående position. Hvis det er absolut nødvendigt, kan den lægges ned på bagsiden.

### TILSLUTNING AF VANDFORSYNING

Tilpasning af vandforsyningen til installationen skal udføres af en uddannet vvs-installatør.

Vandindløbs- og afløbsslangerne kan placeres til højre eller venstre for at opnå den bedst mulige installation.

Kontroller, at slangerne ikke bøjes eller klemmes af opvaskemaskinen.

### TILSLUTNING AF VANDINDLØBSSLANGEN

- Lad vandet løbe, til det er helt klart.
- Skru indløbsslangen godt fast, og åbn for hanen.

Hvis indløbsslangen ikke er lang nok, skal du kontakte en specialforhandler eller en autoriseret vvs-installatør.

Vandtrykket skal ligge inden for de værdier, der er angivet i tabellen Tekniske data. I modsat fald fungerer opvaskemaskinen muligvis ikke korrekt.

Kontroller, at slangen ikke er bøjet eller klemt.

SPECIFIKATIONER FOR TILSLUTNING AF VANDINDLØBSSLANGEN:


|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| VANDFORSYNING | kold eller varm (maks. 60°C)                  |
| VANDINDLØB    | 3/4"                                          |
| VANDTRYK      | 0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)<br>7,25 – 145 psi |

### TILSLUTNING AF AFLØBSSLANGEN

Forbind afløbsslangen til en afløbsskakt med en diameter på mindst 2 cm **A**.

Tilslutningen af afløbsslangen skal ske i en højde på 40 til 80 cm fra gulvet eller det underlag, opvaskemaskinen står på.

Før afløbsslangen kobles til vaskens afløb, skal plastproppen **B** fjernes.

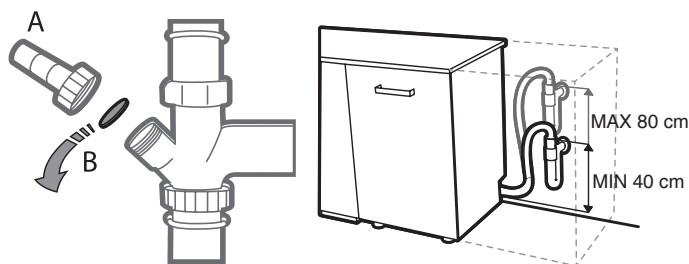

### OVERSVØMMELSESSIKRING

Oversvømmelsessikring. For at sikre mod oversvømmelse har opvaskemaskinen:

- et særligt system, som blokerer vandindløbet i tilfælde af en unormal situation eller utætheder inde i maskinen.

Nogle modeller har desuden en yderligere sikkerhedsanordning, **New Aqua Stop** (Nyt vandstop), som sikrer beskyttelse mod oversvømmelse i tilfælde af brud på en indløbsslange.

Der må aldrig skæres i vandindløbsslangen, da den indeholder strømførende dele.

### TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN

**⚡ ADVARSEL:** Der må aldrig skæres i vandindløbsslangen, da den indeholder strømførende dele.

Før stikket sættes i kontakten, skal følgende kontrolleres:

- At kontakten er **jordet**  $\perp$  og opfylder gældende lovgivning;
- At stikket kan holde til apparatets spidsbelastning som anført i på typeskiltet indvendigt på lågen (se *PRODUKTBESKRIVELSE*).
- At forsyningsspændingen er inden for de værdier, som er angivet på typeskiltet indvendigt på lågen.
- At stikket passer til maskinens stikprop.

Hvis det ikke er tilfældet, skal stikproppen udskiftes af en autoriseret elektriker (se *ASSISTANCE*). Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Når maskinen er installeret, skal der være nem adgang til stikkontakten og strømkablet.

Kablet må ikke bøjes eller presses sammen.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes godkendte servicetekniker for at undgå alle potentielle farer. Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen hændelser, hvis disse regler ikke er overholdt.

### OPSTILLING OG NIVELLERING


1. Opvaskemaskinen skal stå på et vandret og robust gulv. Hvis gulvet er ujævnt, kan maskinens forreste fødder justeres, til maskinen står vandret. Hvis maskinen er nivelleret korrekt, står den mere stabilt, og det er mindre sandsynligt, at den vil flytte sig og forårsage vibrationer og støj, når den kører.
2. Monter den selvklæbende transparente film under træhylden, for at beskytte den mod eventuel kondens, før opvaskemaskinen indbygges.
3. Placer opvaskemaskinen, så siderne eller bagpanelet berører de tilstødende skabe eller væggen. Maskinen kan også indbygges under et køkkenbord.
4. Drej på den røde, sekskantede bøsning forinden ved midten af vaskemaskinens forside med en sekskantnøgle med en åbning på 8 mm, for at justere højden på den bagerste støtte. Drej nøglen med uret, for at forøge højden, og imod uret, for at reducere den.

### MÅL OG KAPACITET:

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| BREDDE    | 598 mm              |
| HØJDE     | 820 mm              |
| DYBDE     | 555 mm              |
| KAPACITET | 14 standardkuverter |


**Denne opvaskemaskines betjeningspanel aktiveres ved at trykke på knappen TÆND/SLUK. Med henblik på at spare energi slukker betjeningspanelet automatisk efter 10 minutter, hvis intet program er startet.**

## BESKRIVELSE AF PRODUKTET

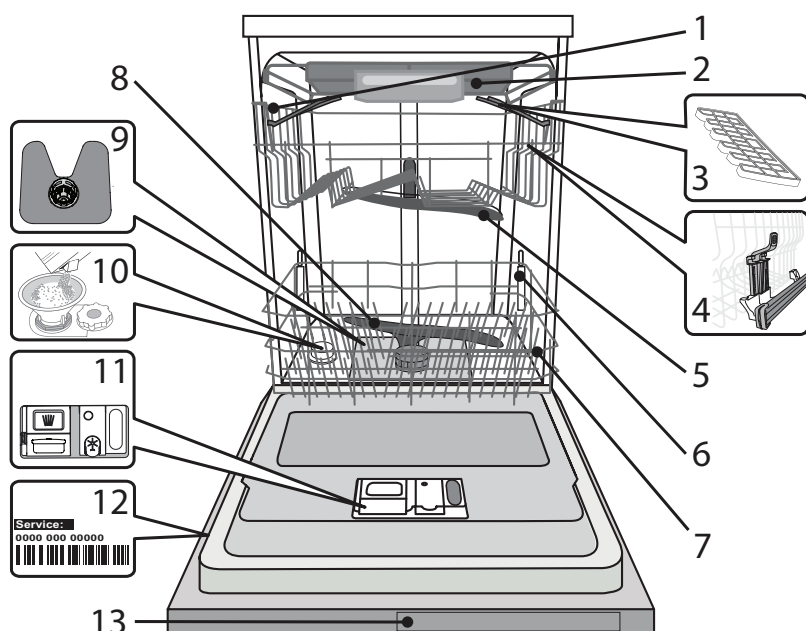


1. Øverste kurv
2. Bestikkurv
3. Vipbare hylder
4. Højdejustering af øverste kurv
5. Øverste spulearm
6. Dynamic Clean-udtræk
7. Nederste kurv
8. Nederste spulearm
9. Filterenhed
10. Saltbeholder
11. Doseringsrum til opvaskemiddel og afspændingsmiddel
12. Typeplade
13. Betjeningspanel

## BETJENINGSPANEL

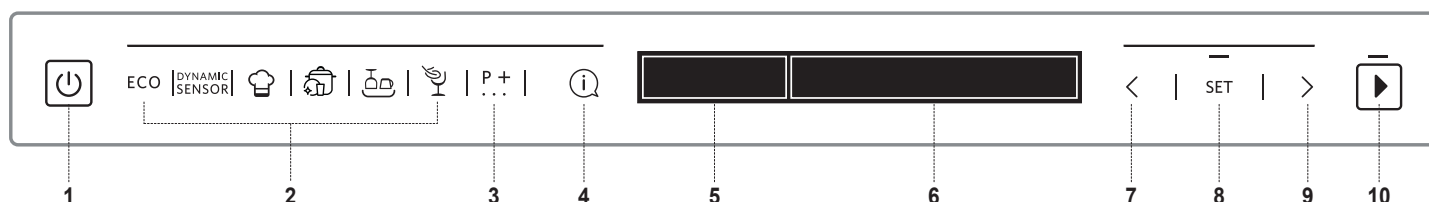

1. Knappen TÆND/SLUK
2. PROGRAMMER 6 knapper til direkte valg af populære programmer
3. Knappen EKSTRA PROGRAMMER. Adgang til andre programmer
4. Knappen INFO. Giver info om det valgte program
5. DISPLAY - Indikatorområdet
6. DISPLAY - oplysningsområde
7. Knappen TIDLIGERE til valg af funktioner/indstillinger
8. Knappen SET. Valg/ændring af funktioner og indstillinger
9. Knappen NÆSTE til funktioner/indstillinger
10. Startknap

### DISPLAY - INDIKATORER

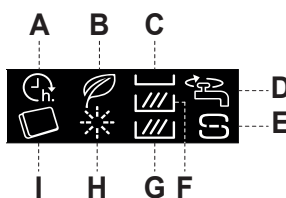

- A. FØRSINK. START
- B. ØKOPROGRAM
- C. MULTIZONE - bestikkurv
- D. VANDHANE LUKKET
- E. TILSÆT SALT
- F. MULTIZONE - øverste kurv
- G. MULTIZONE - nederste kurv
- H. TILSÆT AFSPÆNDINGSMIDDEL
- I. TABLET

## VED FØRSTE GANGS BRUG

Når opvaskemaskinen slutes til strømforsyningen første gang, hjælper displayet med at indstille maskinen til første brug.

### 1. Sprogvalg

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| VÆLG DANSK SPROG?<br>⇔ = SKIFT OK = JA | Tryk på knappen "<" eller ">" for at vælge det ønskede sprog. |
| DANSK<br>VALGT                         | Bekræft ved at trykke på knappen "SET".                       |

Apparatet vil gennemgå konfigurationsmenuen FØRSTE BRUG, når sproget er bekræftet.

### 2. Indstilling af vandets hårdhedsgrad


|                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VANDETS HÅRDEHED<br>1=MIN, 5=MAX          | Vandets hårdhed er som standard indstillet på niveau 3. Vandets hårdhedsgrad kan ændres ved at trykke gentagne gange på knappen "<" eller ">". |
| VANDETS HÅRDEHED = 3<br>⇔ = SKIFT OK = JA | Tryk på knappen SET for at bekræfte valget. Niveauet skal indstilles i henhold til den nedenstående tabel.                                     |

For at blødgøringsanlægget kan fungere perfekt, er det vigtigt, at indstillingen af vandets hårdhedsgrad er baseret på den faktiske hårdhedsgrad for vandet i din bolig. Du kan få hårdhedsgraden oplyst hos dit lokale vandværk.

| Tabel over vandhårdhedsgrader |                |                        |                          |                              |
|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Niveau                        |                | °dH<br>Tysk<br>hårdhed | °fH<br>Fransk<br>hårdhed | °Clark<br>Engelsk<br>hårdhed |
| 1                             | Blødt          | 0 – 6                  | 0 – 10                   | 0 – 7                        |
| 2                             | Mellem         | 7 – 11                 | 11 – 20                  | 8 – 14                       |
| 3                             | Gennemsnitligt | 12 – 16                | 21 – 29                  | 15 – 20                      |
| 4                             | Hårdt          | 17 – 34                | 30 – 60                  | 21 – 42                      |
| 5                             | Meget hårdt    | 35 – 50                | 61 – 90                  | 43 – 62                      |

### 3. Påfyldning af blødgøringsanlægget

|                                    |                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PÅFYLDNING AF VAND                 | Når vandets hårdhedsgrad er indstillet skal man fylde blødgøringsanlægget med vand og regenereringssalt.                   |
| HÆLD 1,5 LITER<br>OK = UDFØRT      |                                                                                                                            |
| VAND I<br>OK = UDFØRT              | Tag den nederste kurv ud, og skru låget af beholderen (mod uret).                                                          |
| BLØDGØRINGSANLÆGGET<br>OK = UDFØRT | Man skal først og fremmest fylde beholderen med vand (~1,5 liter). Tryk derefter på knappen SET for at gå til næste punkt. |
| PÅFYLDNING AF SALT                 |                                                                                                                            |
| FYLD 1KG SALT<br>OK = UDFØRT       |                                                                                                                            |
| I BEHOLDEREN<br>OK = UDFØRT        |                                                                                                                            |

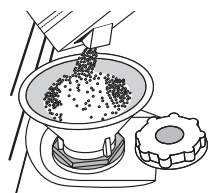

Sæt tragten i (se billedet), og fyld saltbeholderen helt op til kanten (ca. 1 kg). Det er normalt, at der løber lidt vand ud.

Fjern tragten, og aftør eventuel salt omkring åbningen.

Kontroller, at låget er skuet godt fast, så der ikke kan komme opvaskemiddel i beholderen under vaskeprogrammet (hvilket kan forårsage uoprettelig skade på blødgøringsanlægget).

Tryk derefter på knappen SET for at gå til næste punkt.

Der må kun anvendes salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.

**Hvis der er behov for at fylde salt på, skal denne procedure foretages før starten af en vaskecyklus, for at undgå korrosion.**

**Udslip af saltopløsning eller saltkorn kan medføre korrosion, hvilket kan forårsage uoprettelig skade på rustfri ståldele.**

**Vi yder ingen garanti i tilfælde af reklamationer forbundet hermed.**

**Hvis saltbeholderen ikke påfyldes salt, kan det medføre skader på blødgøringsanlægget og varmeelementet på grund af kalkaflejringer.**

**Brug af Salt anbefales til enhver type opvaskemiddel til opvaskemaskiner.**

### 4. Indstilling af lysstyrken

|                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTER LYSSTYRKE<br>1=MIN, 5=MAX   | Lysstyrken er som standard indstillet på niveau 5. Lysstyrken kan ændres ved at trykke gentagne gange på knappen "<" eller ">". |
| LYSSTYRKE = 5<br>⇔ = SKIFT OK = JA | Tryk på knappen SET for at bekræfte valget.                                                                                     |

### 5. Indstilling af opvaskemidlets type



|                               |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VASKEMIDDEL TYPE              | Det er yderst vigtigt at indstille typen af opvaskemiddel, der skal anvendes (tabletter/kapsler eller gel/pulver i denne fase).                      |
| BRUGER DU<br>⇔ = NEJ OK = JA  |                                                                                                                                                      |
| "ALT I EN"<br>⇔ = NEJ OK = JA | Tryk på "SET", og fortsæt til punkt 7, hvis du foretrækker at anvende alt-i-én-opvaskeabs eller -kapsler til opvask. <b>Åben hane</b> på næste side. |
| SÆBE?<br>⇔ = NEJ OK = JA      |                                                                                                                                                      |

Symbolet  på displayet lyser op. Tryk på knappen "<" eller ">", for at gå til punkt 6, hvis du foretrækker at bruge opvaskemiddel i gel- eller pulverform. **Afspændingsmiddel.**

### 6. Afspændingsmiddel\*

\*Hvis alt-i-én-opvaskemiddel blev valgt i det foregående trin, springer apparatet dette trin over.

|                                    |
|------------------------------------|
| AFSPÆNDINGSMIDDEL                  |
| FYLD AFSPÆNDINGS-<br>OK = UDFØRT   |
| MIDDEL I BEHOLDEREN<br>OK = UDFØRT |

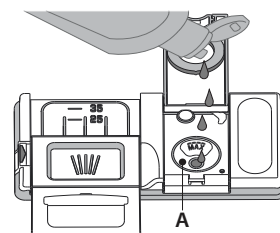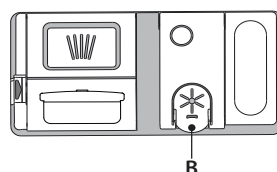

1. Åbn rummet **B** ved at trykke og trække dækslet opad.
2. Fyld forsigtigt afspændingsmidlet i til maksimumsreferencen (110 ml) i påfyldningsområdet **A** – og undgå at spilde. Hvis det sker, skal det spildte afspændingsmiddel straks tørres op med en klud.
3. Tryk låget nedad til der lyder et klik, for at lukke det.
4. Bekræft ved at trykke på knappen "SET".

Der må **ALDRIG** hældes afspændingsmiddel direkte ind i maskinen.

### Indstilling af doseringen af afspændingsmiddel

(ikke påkrævet ved brug af tabletter/kapsler)

Mængden af afspændingsmiddel kan indstilles efter det anvendte opvaskemiddel. Jo lavere indstillingen er, jo mindre afspændingsmiddel doseres der. Fabriksindstillingen er niveau "5".

Ændres ved at følge anvisningerne i afsnittet "INDSTILLINGER / MENU".

## 7. Vandhanens åbning

|               |             |
|---------------|-------------|
| ÅBN FOR HANEN |             |
| ÅBN FOR       | OK = UDFØRT |
| VANDHANEN     | OK = UDFØRT |



Kontrollér om vandhanen er åbnet. Hvis den er lukket skal den åbnes. Bekræft herefter handlingen ved at trykke på knappen SET.

## 8. Første opvask

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| FØRSTE VASK        |           |
| HUSK AT KØRE DET   | OK=FÆRDIG |
| INTENSIVE PROGRAM  | OK=FÆRDIG |
| MED TOMME KURVE    | OK=FÆRDIG |
| FOR AT AFSLUTTE    | OK=FÆRDIG |
| FØRSTE INDSTILLING | OK=FÆRDIG |

Det anbefales at køre det Intensive program, for at kalibrere apparatet, inden det anvendes normalt.

Fyld opvaskemiddel i rummet **D** (se nedenstående), og tryk herefter på knappen SET.

Intensivt program vælges automatisk. Tryk på knappen "START" , og luk lågen inden for 4 sek.

Den første opvask kan vare op til 20 minutter længere på grund af den automatiske kalibreringsproces.

Efter denne proces vil apparatet være klar til normal brug.

## PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL

**Brug af opvaskemiddel, som ikke er fremstillet til opvaskemaskiner, kan medføre fejlfunktion eller beskadigelse af apparatet.**

Det optimale opvaske- og tørreresultat opnås ved at bruge både opvaskemiddel, afspændingsmiddel og raffineret salt.

Vi anbefaler brug af opvaskemiddel, som ikke indeholder fosfater eller klor, da disse stoffer er skadelige for miljøet.

Et godt opvaske- og tørreresultat afhænger også af, at der bruges den rigtige mængde opvaskemiddel.

Brug af en større mængde end angivet giver ikke en mere effektiv opvask og medfører øget miljøforurening.

Mængden kan tilpasses tilsmudsningens niveauet. I tilfælde af normalt snavset service skal der enten anvendes cirka 35g (opvaskepulver) eller 35ml (flydende opvaskemiddel) og en ekstra teskefuld opvaske- middel direkte i maskinen. Hvis der anvendes tabletter, er én tablet nok.


Hvis servicet kun er let snavset, eller hvis det skylles af, før det sættes i opvaskemaskinen, skal mængden af opvaskemiddel reduceres tilsvarende (minimum 25 g/ml), f.eks. ved at undlade det pulver/gel, der fyldes direkte i maskinen.

Tryk på knap **C** for at åbne for påfyldning af opvaskemiddel. Fyld kun opvaskemidlet i det tomme doseringsrum **D**. Fyld opvaskemidlet til forvasken direkte i maskinen.

1. Indhent oplysninger om den korrekte mængde opvaskemiddel i de tidligere nævnte oplysninger. Der er referencer inde i doseringsrummet **D** for at lette doseringen af opvaskemidlet.
2. Fjern eventuelle rester af opvaskemiddel fra doseringsrummets kanter, og luk dækslet, så det siger klik.
3. Luk låget på opvaskemidlets doseringsrum ved at trække det opad, indtil lukkeanordningen er anbragt korrekt.

Opvaskemiddelrummet åbnes automatisk på det rigtige tidspunkt i programmet.

Hvis du bruger et alt-i-én-produkt anbefaler vi, at du alligevel påfylder salt, især hvis vandet er hårdt eller meget hårdt (følg vejledningen på emballagen).

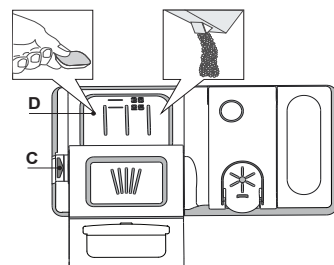

## GODE RÅD OG TIPS

### GODE RÅD

Før kurvene fyldes skal alle madrester fjernes fra servicet, og glassene skal tømmes. Det er ikke nødvendigt at skylle servicet af.

Placer servicet, så det står stabilt og ikke vælter, og stil beholdere med åbningen nedad og buede/rundede flader placeret på skrå, så vandet kan nå alle flader og flyde frit.

Advarsel! Læg håndtag og stegepander må ikke stilles, så spulearmene ikke kan rotere.

Stil små genstande i bestikskuffen.

Meget snavset service og gryder skal placeres i den nederste kurv, da servicet her spules kraftigere, hvilket sikrer et bedre vaskeresultat.

Når du har fyldt opvaskemaskinen, skal du kontrollere, at spulearmene kan rotere frit.

### SERVICE, DER IKKE BØR MASKINOPVASKES

- Service og bestik af træ.
  - Sarte dekorerede glas, kunsthåndværk og antikt porcelæn. Dekorationerne tåler ikke maskinopvask.
  - Dele i syntetisk materiale, som ikke tåler høje temperaturer.
  - Service i kobber og tin.
  - Service tilsmudset med aske, voks, smørefedt eller blæk.
- Farverne på glasdekorationer og dele i aluminium/sølv kan forandre sig og falme. Nogle typer glas (f.eks. krystal) kan blive uigennemsigtige efter et antal vask i opvaskemaskine.

### SKADER PÅ GLAS OG PORCELÆN

- Anvend kun glas og porcelæn, som producenten garanterer kan tåle opvaskemaskine.
- Anvend et mildt opvaskemiddel, der egner sig til service.
- Tag glas og bestik ud af opvaskemaskinen, straks når opvaskeprogrammet er slut.

### TIPS OM ENERGIBESPARELSE

- Hvis opvaskemaskinen anvendes i overensstemmelse med fabrikan-tens anvisninger, vil vask af service i en opvaskemaskine sædvanli-gvis forbruge MINDRE ENERGI og vand end opvask i hånden.
- Det anbefales at opvaskemaskinens program først startes, når den er helt fyldt, for at udnytte den fulde effektivitet. Fyldning af opvaskemaskinen til den af fabrikanten anførte kapacitet vil medvirke til at spare energi og vand. Oplysningerne om kor-rekt isætning af service findes i kapitlet FYLDNING AF KURVENE. Det anbefales at anvende de dedikerede programmuligheder, hvis disse findes (Halv vask/ Zone vask/ Multizone), og kun fylde de valgte kurve i tilfælde af delvis fyldning. Ukorrekt fyldning eller overfyld-ning af opvaskemaskinen kan forøge ressourceudnyttelsen (såsom vand, energi og tid, såvel som støjniveauet) og reducere vaske- og tørre- ydeevnen.
- Manuel skylning af servicen medfører et forhøjet forbrug af vand og energi og anbefales ikke.

### HYGIEJNE

For at undgå generende lugte og aflejringer i opvaskemaskinen bør man køre et program ved høj temperatur mindst en gang om måneden. Kør et program med en teskefuld opvaskemiddel og uden indhold, for at rengøre apparatet.

## FYLDNING AF KURVENE

### BESTIKKURV

Den tredje kurv er beregnet til bestik.


Anbring bestikket som vist på tegningen.

Separat anbragt bestik gør det nemmere at sortere dem efter opvask og forbedrer vaske- og tørreresultatet.

**Knive og andre skarpe genstande skal placeres med spidserne nedad.**

Kurvens geometri giver mulighed for at anbringe selv så små ting som espressokopper i det centrale område.

Bestikkurven er udstyret med to bakker, der kan flyttes ud til siden, for at få det bedste ud af højen herunder og muliggøre isætning af høje genstande i den øverste kurv.

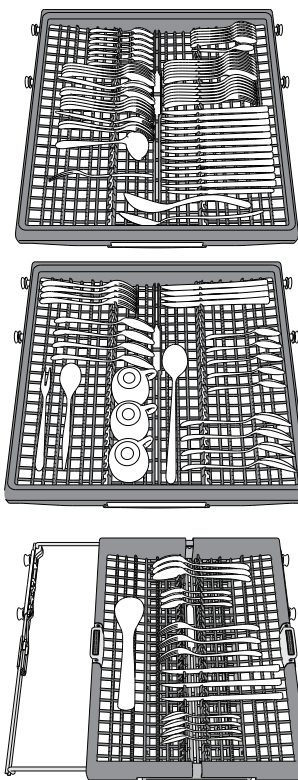




## ØVERSTE KURV

Til sart og let service: glas, kopper, underkopper, lave salatskåle.

Den nederste kurv har holdere, der nemt kan vippe op og bruges i lodret position til placering af side/desserttallerkener eller lægges ned for at give plads til gryder og skåle.

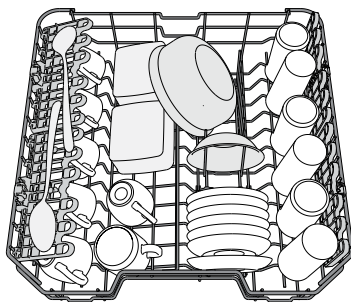

(eksempel på placering af service i den øverste kurv)


### VIPBARE HYLDER MED JUSTERBAR POSITION

De vipbare hylder i siderne kan åbnes eller lukkes, for at optimere placeringen af service i kurven.

Vinglas kan stilles sikkert i de vipbare hylder ved at sætte glassets stilk i fordybningerne.

Afhængigt af model:

- skal hylderne åbnes ved at trække dem opad og dreje dem eller udløse deres låsemekanismer og skubbe dem ned.
- skal hylderne lukkes ved at dreje dem eller trykke dem nedad eller trække dem opad og indkoble hylderne i låsemekanismerne.

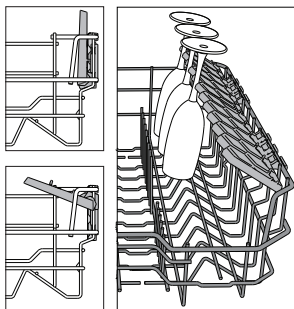

### INDSTILLING AF HØJDEN FOR DEN ØVERSTE KURV


Højden for den øverste kurv kan indstilles: Høj placering, der giver plads til stort service i den nederste kurv, og lav placering, som gør det muligt at udnytte de vipbare hylder og få bedre plads i højden og undgå kollision med tingene i den øvre kurv.

Den øverste kurv har en **højdejusteringsanordning** (se billedet), der blot løftes op ved at holde i kurvens sider, så snart kurven hænger stabilt i den øverste position.

Tryk på grebene (A) på kurvens sider og flyt kurven nedad for at flytte den tilbage til den nederste position.


**Vi anbefaler kraftigt, at du ikke ændrer kurvens indstillinger, mens der står service i den.**

**Kurven må ALDRIG kun løftes eller sænkes i den ene side.**

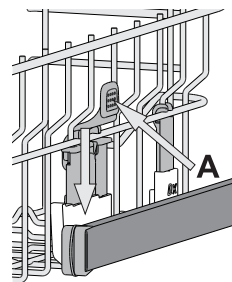

## NEDERSTE KURV


Til gryder, tallerkener, salatskåle, bestik osv. Store tallerkener og låg bør placeres i siderne for at undgå, at spulearmen støder imod dem. Den nederste kurv har holdere, der nemt kan vippe op og bruges i lodret position til placering af tallerkener eller lægges ned for at give plads til gryder og salatskåle.

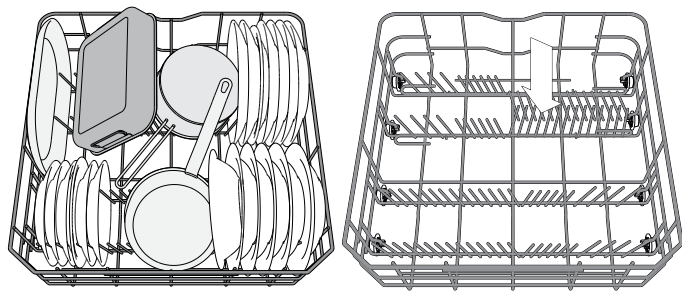

(eksempel på placering af service i den nederste kurv)

### GLASPLEJE

Udstyr som giver dig mulighed for at stille forskellige typer af stilkeglas i den nedre kurv. Det giver mulighed for at vaske & tørre glassene i en optimeret og stabil position.

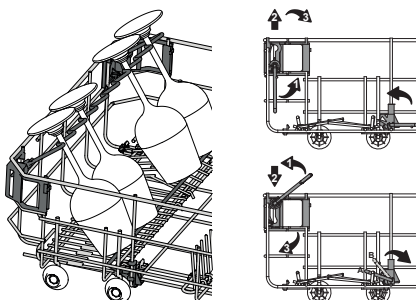

### DYNAMIC CLEAN I NEDERSTE KURV



Med funktionen Dynamic Clean bliver meget snævsede ting vasket ekstra effektivt med de særlige vanddyser bagest i maskinen.

Anbring kogegrej så det vender i retning af Dynamic Clean® componenten og aktivér **DYNAMIC CLEAN** fra panelet.

Den nederste kurv har en Dynamic Clean, en særlig udtræksanordning bagerst på kurven, som kan bruges til at støtte stegepander eller bradepander, så de kan stå op og dermed optage mindre plads.

Brug af Dynamic Clean:

1. Regulér Dynamic Clean-området (G) ved at lægge de bageste tallerkenstativer ned, så der bliver plads til kogegrej.
2. Sæt gryder og pander på skrå i Dynamic Clean-området. Kogegrejet skal vende mod de kraftige vanddyser.

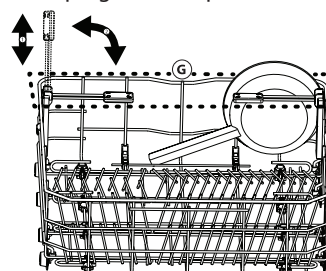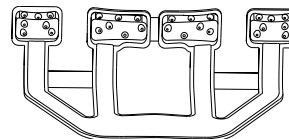

## VALG AF PROGRAM OG FUNKTIONER


Listen over disponible programmer og funktioner findes i **programtabellen** på næste side. Økoprogram vælges som standard. Hvis du vil have maskinen til at vælge det sidst brugte program som standard, kan det ændres i "indstillingsmenuen".

Du kan vælge et program direkte ved at trykke på programknap 1 til 6 eller ved at trykke flere gange på knappen "Ekstra programmer". Når sidste program er nået, vender maskinen tilbage til det første ved endnu et tryk på knappen.

Tryk på programknappen for at vælge program afhængigt af, hvor snavset servicet er, og efter programtabellen. Der vil blive vist oplysninger på displayet:



1. Indikatorer
2. Navnet på det valgte program
3. Lodret bjælke, der kun viser positionen af listen med ekstra programmer
4. Det valgte programs strømforbrug
5. Det valgte programs vandforbrug




Tryk på knappen "INFO" for at se en kort beskrivelse af programmet og dets vand-/strømforbrug.



Mens der vælges funktion, blinker lampen "START" .

Der kan vælges yderligere funktioner til de fleste programmer (se afsnittet "Funktioner og indstillinger"). Når en funktion er valgt, vises dens navn til højre på displayet.



Tryk på knappen "START" efter at have afsluttet program- og funktionsvalg, og luk lågen inden for 4 sekunder for at starte det valgte program.

### ÆNDRING AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM

Hvis der er valgt et forkert program, kan det ændres, forudsat at det lige er startet: åbn lågen, tryk og hold TÆND/SLUK -knappen trykket. Maskinen vil slukke.

Tænd for maskinen igen med TÆND/SLUK -knappen, og vælg et nyt program og de ønskede indstillinger; start programmet ved at trykke på START -knappen og luk lågen inden for 4 sek.

### SÆTTE PROGRAMMET PÅ PAUSE (SÆTTE MERE SERVICE I MASKINEN)

Åbn lågen, og sæt servicet ind i opvaske maskinen (pas på, VARM damp!). Tryk på knappen "START" , og luk lågen inden for 4 sek. for at fortsætte programmet fra det punkt, det blev afbrudt.

### HÆNDELIG AFBRYDELSE

Hvis døren åbnes under et opvaskeprogram eller i tilfælde af en strømafbrydelse, stopper programmet. Genstart programmet fra det punkt, det blev afbrudt, ved at trykke på knappen "START" , og luk lågen inden for 4 sek.

Når programmet er afsluttet, lyder der et akustisk signal, og displayet viser følgende:



Der kan blive vist supplerende oplysninger på displayet:

- PÅFYLD SALT - fyld saltbeholderen.
- PÅFYLD AFSPÆNDINGSMID. - påfyld afspændingsmiddel.
- AFFEDT OG RENS MASKINE VI ANBEFALER WPRO - for hver 50 programmer anbefales det at rengøre maskinen med WPRO (følg vejledningen på produktet).

Åbn lågen (pas på, varm damp!), og tøm kurvene. Begynd med den nederste.  
Ved behov for at fylde saltbeholderen eller afspændingsmiddelrummet bør dette gøres umiddelbart inden starten af det næste program.

Apparatet slukker efter 10 minutter.

### BLØDGØRINGSANLÆG

Blødgøringsmidler reducerer automatisk vandets hårdhed, og forebygger derved opbygning af aflejringer på varmelegemet og medvirker desuden til en forbedret vaskevirkning.

**Dette system regenererer sig selv med salt og det er derfor nødvendigt at fylde saltbeholderen op, når den er tom.**

Regenereringens hyppighed afhænger af indstillingen af vandets hårdhedsgrad - regenereringen afvikles en gang hver 6. Øko cyklus med vandets hårdhedsgrad indstillet på 3.

Regenereringsprocessen starter under den afsluttende skylning og afslutter under tørrefasen, før cyklussen afslutter.

- Hver regenerering forbruger: ~3,5 L vand;
- Cyklussen tager op til yderligere 5 minutter;
- Under 0,005 kWh energi

## PROGRAMTABEL

| PROGRAM                                                                                                                                      | Disponible ekstrafunktioner *                              | Tørings-<br>fase | Auto Door<br>Opening/<br>NaturalDry | Vaskepro-<br>grammets<br>varighed<br>(t:min)** | Vand-<br>forbrug<br>(l/program) | Strøm-<br>forbrug<br>(kWh/program) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>ECO ØKOPROGRAM</b><br>50°                                                                                                                 | TABLET, FORSINK. START,<br>DYNAMIC CLEAN, BOOST            | ✓                | ✓                                   | 3:10                                           | 9,5                             | 0,75                               |
| <b>DYNAMIC SENSOR</b><br>50-60°                                                                                                              | TABLET, FORSINK. START, MULTIZONE,<br>DYNAMIC CLEAN, BOOST | ✓                | ✓                                   | 1:25 - 3:00                                    | 7,0 - 14,0                      | 0,90 - 1,40                        |
|  <b>PROFESSIONEL</b><br>65°                                  | TABLET, FORSINK. START, MULTIZONE,<br>DYNAMIC CLEAN        | ✓                | -                                   | 2:27                                           | 16,5                            | 1,70                               |
|  <b>DAGLIG VASK</b><br>60°                                   | TABLET, FORSINK. START, MULTIZONE                          | ✓                | ✓                                   | 2:30                                           | 16,0                            | 1,30                               |
|  <b>HURTIG VASK &amp; TØR</b><br>50°                         | TABLET, FORSINK. START, MULTIZONE                          | ✓                | ✓                                   | 1:25                                           | 11,5                            | 1,10                               |
|  <b>GLASPROGRAM</b><br>45°                                   | TABLET, FORSINK. START, MULTIZONE,<br>BOOST                | ✓                | ✓                                   | 2:05                                           | 11,5                            | 1,20                               |
| <b>EKSTRA PROGRAMMER</b> - findes ved at trykke på knappen  |                                                            |                  |                                     |                                                |                                 |                                    |
| <b>FAST 30'</b> 50°                                                                                                                          | TABLET, FORSINK. START, MULTIZONE                          | -                | -                                   | 0:30                                           | 9,0                             | 0,50                               |
| <b>STILLE PROGRAM</b> 50°                                                                                                                    | TABLET, FORSINK. START                                     | ✓                | ✓                                   | 3:30                                           | 15,0                            | 1,15                               |
| <b>DYNAMIC HYGIENE</b> 65°                                                                                                                   | FORSINK. START                                             | ✓                | -                                   | 1:40                                           | 10,0                            | 1,30                               |
| <b>FORVASK</b> kold                                                                                                                          | FORSINK. START, MULTIZONE                                  | -                | -                                   | 0:12                                           | 4,5                             | 0,01                               |
| <b>SELVRENSPROGRAM</b> 65°                                                                                                                   | FORSINK. START                                             | -                | -                                   | 0:50                                           | 8,0                             | 0,85                               |

- ØKOPROGRAM** - Øko programmet er egnet til vask af almindeligt snavset service og er det mest effektive program til dette formål, hvad angår kombinationen af energi- og vandforbrug, og dette anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU lovgivningen for miljøvenligt design.
- DYNAMIC SENSOR** - Til normalt snavsede tallerkener med indtørrede madrester. Registrerer graden af tilsmudsning på servicet og justerer programmet i overensstemmelse hermed.
- PROFESSIONEL** - Dette program anbefales til meget snavset service og er især velegnet til pander og gryder (må ikke bruges til sart service).
- DAGLIG VASK** - Blandet tilsmudsning. Til normalt tilsmudset service med indtørrede madrester.
- HURTIG VASK & TØR** - Normalt tilsmudset service. Hverdagscyklus som sikrer optimal rengøring og tørring på kortere tid.
- GLASPROGRAM** - Program til sart service, som er mere følsomt over for høje temperaturer, f.eks. glas og kopper.

### **EKSTRA PROGRAMMER**

- FAST 30'** - Program til halv vask af let tilsmudset service uden indtørrede madrester. Har ingen tørrefase.
- STILLE PROGRAM** - Velegnet, når opvaskemaskinen skal køre om natten. Sikrer optimal rengøring og tørring ved den laveste støjemission.
- DYNAMIC HYGIENE** - Normalt eller stærkt tilsmudset service med tilføjet antibakteriel vask. Dette program kan anvendes til at holde opvaskemaskinen ren.
- FORVASK** - Bruges til at opfriske service, der skal vaskes senere. Der skal ikke benyttes opvaskemiddel til dette program.
- SELVRENSPROGRAM** - Program til vedligeholdelse af opvaskemaskinen, som kun må afvikles for TOM opvaskemaskiner med specifikt fremstillede midler til vedligeholdelse af opvaskemaskiner.

#### **Bemærk:**

Vær venligst opmærksom på, at cyklussen Fast 30' er beregnet til let snavsede tallerkener.

Data for Øko-programmet er målt under laboratorieforhold iht. europæisk standard EN 60436:2020.

Ingen af de forskellige programmer kræver forbehandling af servicen.

\*) Ikke alle indstillinger kan anvendes samtidigt.

\*\*) Værdierne for de andre programmer end Øko er kun vejledende. Den faktiske tid kan variere afhængig af mange faktorer, eksempelvis temperatur og tryk på vandtilførslen, rumtemperaturen, mængden af opvaskemiddel, mængden og typen af service, servicets afbalancering, øvrige valgte indstillinger og sensorens kalibrering. Sensorens kalibrering kan forøge programmets varighed med op til 20 min.

## FUNKTIONER OG INDSTILLINGER

Der kan anvendes supplerende funktioner til de forskellige programmer. En fuld liste over disponible funktioner, som virker med de specifikke programmer, findes i **Programtabellen** på den foregående side. Alle aktive funktioner vises på displayet.

En funktion vælges ved at trykke på knappen "SET". På displayet står der INDSTILLINGER i et par sekunder. Tryk derefter på knappen "<" eller ">" for at navigere gennem funktionslisten. Tryk på "SET" for at vælge funktionen. Nu lyser lampen over knappen "SET" i indstillingsmenuen.

Hvis funktionen ikke er tilgængelig, er den stadig synlig i sin position, men er markeret med "NEJ"

### TABLET (Alt-i-én)

Med denne indstilling kan du optimere programmets ydeevne i forhold til det opvaskemiddel, der anvendes. Aktivér hvis du bruger kombinerede tabletter (afspændingsmiddel, salt og opvaskemiddel i 1 tablet).

|        |     |                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TABLET | NEJ | Indstilling af Tablet: Tryk på knappen „SET“ for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne „<“, „>“, indtil der står „TABLET“ på displayet. Tryk derefter på knappen „SET“. |
| TABLET | JA  |                                                                                                                                                                                                            |
| TABLET | JA  |                                                                                                                                                                                                            |

### FORSINKET START

Starten af programmet kan udskydes.

Indstilling af forsinket start: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "FORSINK. START" på displayet. Tryk derefter på knappen "SET".

For hvert tryk på knappen ">" eller "<" øges forsinket start på følgende måde:

- med 0:30 ved forsinkelse på under 4 timer
- med 1:00 ved forsinkelse på under 12 timer
- med 2 timer ved forsinkelse på over 12 timer

|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORSINK. START | NEJ  | Standardværdien er NEJ.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <STARTER OM ▶  | NEJ  | Når forsinkelse vælges, lyser  . Ved tryk på knappen "SET" bekræftes forsinket start, og maskinen går tilbage til programvælgeren og viser den valgte startforsinkelse. |
| <STARTER OM ▶  | 4:00 | Eliminér forsinkelsen ved at trykke på knappen „<“ eller „>“ indtil „NEJ“ visualiseres.                                                                                                                                                                    |
| <STARTER OM ▶  | 4:00 |                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tryk på knappen "START", og luk lågen inden for 4 sek. for at starte maskinen med forsinkelse.

### MULTIZONE

Hvis opvaskemaskinen ikke er helt fuld, kan servicet placeres i en enkelt kurv. Med denne funktion kan du vælge, hvilken kurv der skal vaskes op.

Indstilling af Multizone: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "MULTIZONE" på displayet. Tryk derefter på knappen "SET".

|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MULTIZONE      | OK | Som standard er MULTIZONE deaktiveret, og ikonerne for alle kurvene lyser. <br>Ikonet multizone lyser. <br>Ikonet multizone lyser. <br>Ikonet multizone lyser.  |
| <ALLE KURVE>   | <> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <KUN NEDERSTE> | <> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <KUN ØVERSTE>  | <> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <KUN BESTIK>   | <> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <KUN BESTIK>   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Husk kun at stille service i den øverste eller nederste kurv og at reducere mængden af opvaskemiddel tilsvarende. Fyld opvaskemidlet direkte i karret i stedet for i sæberummet hvis den øverste kurv tages ud.

### DYNAMIC CLEAN

Takket være de ekstra vanddyser giver denne funktion en mere intensiv og kraftig opvask i den nederste kurv, i dette specielle område.

|               |     |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DYNAMIC CLEAN | NEJ | Indstilling af Dynamic Clean: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "DYNAMIC CLEAN" på displayet. Tryk derefter på knappen "SET". |
| DYNAMIC CLEAN | JA  |                                                                                                                                                                                                                            |
| DYNAMIC CLEAN | JA  |                                                                                                                                                                                                                            |

### BOOST

Boostfunktionen afkorter hovedprogrammets varighed med 25-67 % og sikrer et optimalt vaske- og tørreniveau. Dette kræver ekstra vand- og energiforbrug i forhold til den almindelige cyklus med fuld længde. Funktionen kan vælges til programmerne: Økoprogram 50°, Dynamic Sensor 50-60°, Glasprogram 45°.

|       |     |                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOOST | NEJ | Indstilling af Boost: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "BOOST" på displayet. Tryk derefter på knappen "SET". |
| BOOST | JA  |                                                                                                                                                                                                            |
| BOOST | JA  |                                                                                                                                                                                                            |

For hvert tryk på knappen ">" eller "<" aktiveres eller deaktiveres funktionen. Bekræft ved at trykke på knappen "SET".

### GULVLYS

En lysstråle på gulvet fra en lysdiode angiver at opvaskemaskinen kører. Lampen lyser, mens programmet kører, og slukker, når programmet er slut.

Denne egenskab er som default aktiv, men det er muligt at slå den fra i "INDSTILLINGSMENUEN".

### LYS I MASKINEN

Når denne funktion er aktiveret, tændes/slukkes LED-lamperne inde i maskinen automatisk, når lågen hhv. åbnes og lukkes.

Hvis lågen står åben i mere end 10 min., slukker lamperne inde i maskinen (de tændes igen ved at lukke og åbne lågen). Denne egenskab er aktiveret som standard, men det er muligt at slå den fra i "INDSTILLINGSMENUEN".

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse C.



# INDSTILLINGSMENU

Gå ind i indstillingsmenuen for at ændre maskinens indstillinger.

Tryk på knappen "SET", og naviger ved at trykke på knappen "<" og ">", til der står **INDSTILLINGER** på displayet. Tryk derefter på knappen "SET".

Luk indstillingsmenuen ved at trykke på an hvilken som helst programknap eller på "<" eller ">", til der står **SLUK** på displayet. Tryk derefter på knappen "SET".

## Sprog

|           |     |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.SPROG   | OK  | Indstilling af sprog: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "SPROG" på displayet. Tryk derefter på knappen "SET". |
| 1.ENGLISH | < > |                                                                                                                                                                                                            |
| 1.DANSK   |     |                                                                                                                                                                                                            |

## Første vask

|                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.FØRSTE VASK   | OK  | Du kan vælge, hvilket program der vælges som standard, når der tændes for opvaskemaskinen: ØKO eller <i>SIDST BRUGT</i> .<br><br>Indstilling af første vask: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "FØRSTE VASK" på displayet. Tryk derefter på knappen "SET". |
| 2.<ØKO>         | < > |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.<SIDST BRUGT> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Lyde

|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.LYDE      | OK  | Indstilling af lyde: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "LYDE" på displayet. Tryk derefter på knappen "SET".<br><br>Vælg mellem 2 niveauer: ØVERSTE; NEDERSTE. Kan også være SLUKKET. |
| 3.<ØVERSTE> | < > |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.<SLUKKET> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Vandets hårdhedsgrad

|               |   |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.VANDHÅRDHED | 3 | Indstilling af vandets hårdhed: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "VANDHÅRDHED" på displayet. Tryk derefter på knappen "SET". |
| 4.VANDHÅRDHED | 4 |                                                                                                                                                                                                                            |

Se tabellen på side 6, for at opsætte det korrekte niveau i funktion af vandets hårdhedsgrad.

## Skærmens lysstyrke

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.SKÆRM LYSSTYRKE | 5 | Indstilling af skærmens lysstyrke: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "SKÆRM LYSSTYRKE" på displayet. Tryk derefter på knappen "SET". |
| 5.SKÆRM LYSSTYRKE | 3 |                                                                                                                                                                                                                                   |

Vælg mellem fem niveauer: 1, 2, 3, 4 og 5.

## Gulvllys

|           |     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.GULVLYS | JA  | Indstilling af gulvllys: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "GULVLYS" på displayet. Tryk derefter på knappen "SET". |
| 6.GULVLYS | NEJ |                                                                                                                                                                                                                 |

## Lys i maskinen

|                  |     |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.LYS I MASKINEN | JA  | Indstilling af lys i maskinen: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "LYS I MASKINEN" på displayet. Tryk derefter på knappen "SET". |
| 7.LYS I MASKINEN | NEJ |                                                                                                                                                                                                                              |

## Auto Door Opening / NaturalDry

|              |     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.NATURALDRY | JA  | Indstilling af Auto Door Opening / NaturalDry: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "NATURALDRY" på displayet. Tryk derefter på knappen "SET". |
| 8.NATURALDRY | NEJ |                                                                                                                                                                                                                                          |

*Auto Door Opening / NaturalDry* er et tørresystem med varmluft, som automatisk åbner lågen under/efter tørrefasen, for at sikre en exceptionel tørring hver dag. Lågen åbnes ved en temperatur, som ikke udretter skade på dine køkkenelementer, så lågen vil derfor ikke blive åbnet, hvis funktionerne BOOST er tændt.

Som en yderligere beskyttelse mod dampen er opvaskemaskinen blevet udstyret med en specialdesignet beskyttelsesfolie. Oplysningerne om hvordan beskyttelsesfolien skal monteres findes i *INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN*.

## Dosering af afspændingsmiddel

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.AFSPÆNDINGSM. | 5 | Indstilling af dosering af afspændingsmiddel: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "AFSPÆNDINGSM." på displayet. Tryk derefter på knappen "SET". |
| 9.AFSPÆNDINGSM. | 4 |                                                                                                                                                                                                                                            |

Vælg mellem fem niveauer: 1, 2, 3, 4 og 5.

Hvis doseringen af afspændingsmiddel er indstillet til 1, doseres der ikke afspændingsmiddel. Kontrollampen LAVT AFSPÆNDINGSMIDDEL-NIVEAU vil ikke tænde, hvis afspændingsmidlet opbruges.

Fabriksindstillingen er niveau (5).

- Hvis der er blålige striber på servicet, skal du vælge et lavt tal (2-3).
- Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på servicet, skal du vælge et højt tal (4-5).

## Demotilstand

|                 |     |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.DEMOTILSTAND | JA  | Indstilling af Demotilstand: Tryk på knappen „SET“ for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne „<“, „>“, indtil der står „DEMOTILSTAND“ på displayet. Tryk derefter på knappen „SET“. |
| 10.DEMOTILSTAND | NEJ |                                                                                                                                                                                                                        |

## Tilbagestilling til fabriksværdier

|                |     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.NULSTILLING | OK  | Gendannelse af fabriksindstillinger: Tryk på knappen "SET" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og ">", indtil der står "NULSTILLING" på displayet. Tryk derefter på knappen "SET". |
| 11.JA          | < > |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.NEJ         |     |                                                                                                                                                                                                                                 |

## Sluk

|         |     |                                                                                                                                                                         |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.SLUK | < > | Luk indstillingsmenuen ved at trykke på an hvilken som helst programknap eller på "<" eller ">", til der står <b>SLUK</b> på displayet. Tryk derefter på knappen "SET". |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

**BEMÆRK:** Træk altid maskinens stik ud af stikkontakten ved rengøring og vedligeholdelse. Brug ikke brændbare væsker til rengøring af maskinen.

### RENGØRING AF OPVASKEMASKINEN

Eventuelle mærker indvendigt i maskinen kan fjernes med en klud fugtet med vand og en smule eddike. Maskinens udvendige flader og betjeningspanelet kan rengøres med en ikke-ridsende klud fugtet med vand. Der må ikke bruges opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.




### FOREBYGGELSE AF UBEHAGELIG LUGT

Lad altid maskinens låge stå på klem for at undgå, at der dannes fugt inde i maskinen.

Rengør tætningerne omkring lågen og opvaskemiddelrummene jævnlgt med en fugtig svamp. Dermed undgås det, at der sidder madrester i tætningerne, hvilket er den væsentligste årsag til, at der opstår ubehagelig lugt.

### KONTROL AF TILLØBSSLANGEN

Undersøg jævnligt indløbsslangen for murning og revner. Hvis den er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange, der er tilgængelig gennem vores serviceafdeling eller specialforhandler. Afhængigt af slangetypen:

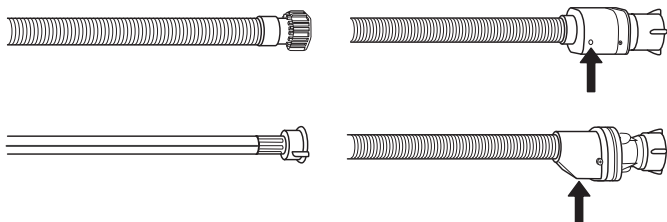

Hvis indløbsslangen har en gennemsigtig belægning, skal du regelmæssigt kontrollere, om farven intensiveres lokalt. Hvis ja, kan slangen have en lækage og skal udskiftes.

For aquastopslanger: Kontrollér det lille sikkerhedsventilspektionsvindue (se pilen). Hvis det er rødt, blev aquastopfunktionen udløst, og slangen skal udskiftes med en ny.

For at skruer denne slange af skal du trykke på udløserknappen, mens du skruer slangen af.

### RENGØRING AF VANDINDLØBSSLANGEN

Hvis vandslangerne er nye eller ikke har været i brug i længere tid, skal du lade vandet løbe igennem for at sikre, at det er klart og fri for urenheder, før du foretager de nødvendige tilslutninger. I modsat fald kan vandindløbet blive blokeret og beskadige opvaskemaskinen.

### RENGØRING AF FILTERENHEDEN

Rengør filterenheden jævnligt, så filtrene ikke stoppes til, og så vandet ledes korrekt ud.


Brug af opvaskemaskinen med tilstoppede filtre eller fremmedlegemer i filtreringssystemet eller vaskearmene kan medføre fejlfunktion på enheden og nedsat ydeevne, høj støj eller større ressourceforbrug.

Filterenheden består af tre filtre, som fjerner madrester fra opvaskevandet og derefter recirkulerer vandet. De skal rengøres, for at opnå det bedste resultat af hver opvask.

**Opvaskemaskinen må ikke anvendes uden filtre eller med filtret siddende løst.**

Kontroller filterenheden mindst en gang om måneden eller efter 30 cyklusser, og rengør den om nødvendigt grundigt under rindende vand med en ikke-metalholdig børste som beskrevet i vejledningen nedenfor:


1. Drej det cylinderformede filter **A** mod uret, og træk det ud (Figur 1).
2. Tag filterkappen **B** ud ved at trykke let på sidefligene (Figur 2).
3. Træk det rustfrie stålfilter ud **C** (Figur 3).
4. Hvis der findes fremmedlegemer (for eksempel glasskår, porcelæn, ben, frugtkerner etc.) skal de fjernes forsigtigt.
5. Kontroller opsamlere, og fjern eventuelle madrester. **FJERN ALDRIG** beskyttelsesdelen til pumpen (vist med sort) (Figur 4).

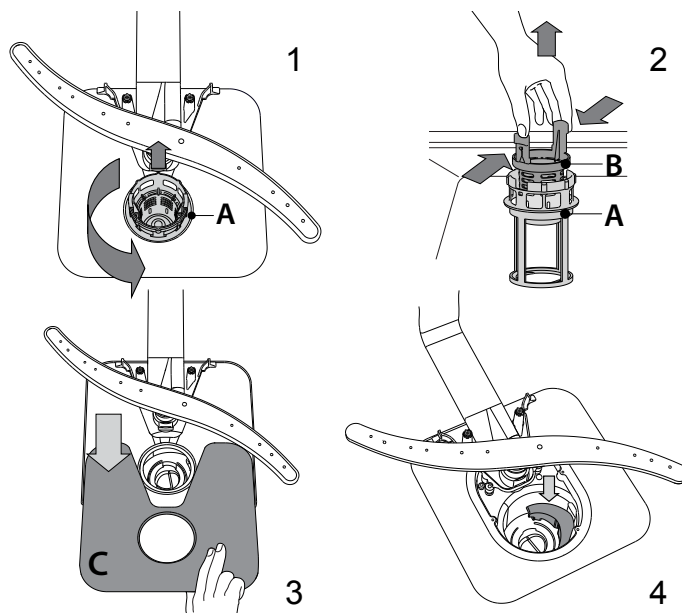


Når filtrene er rengjort, sættes filterenheden på plads og fastgøres i den korrekte position. Dette er afgørende for, at opvaskemaskinen kan fungere effektivt.

### RENGØRING AF SPULEARMENE

Der kan sidde madrester fast på spulearmene, som kan blokere de huller, vandet kommer ud af. Det anbefales derfor jævnligt at efterse spulearmene og rengøre dem med en lille ikke-metalholdig børste. Den øverste spulearm afmonteres ved at dreje plastlåseringen mod uret. Den øverste spulearm monteres igen, så siden med flest huller vender opad.

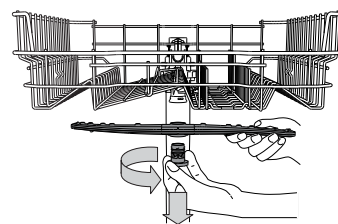

Den nedre spulearm kan tages af ved at trække den opad.

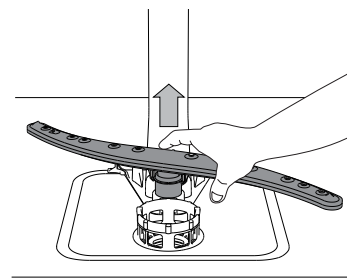

## FEJLFINDING

Tjek om du kan løse et problem ved hjælp af den nedenstående liste, hvis din opvaskemaskine ikke virker som den skal. Kontakt venligst et autoriseret servicecenter i tilfælde af andre fejl eller problemer. Kontaktdetaljerne findes i garantihæftet. Fabrikanten garanterer tilgængeligheden for reservedele i mindst 10 år efter apparatets fremstillingsdato.

| PROBLEMER                                                                                                                                   | MULIGE ÅRSAGER                                                          | AFHJÆLPNING                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| På displayet vises:<br>TJEK SALT! eller<br>PÅFYLD SALT                                                                                      | Saltbeholderen er tom.                                                  | Fyld salt i beholderen (se side 6).<br>Juster vandets hårdhedsgrad (se side 6).                                                                                                                                                                                                             |
| På displayet vises:<br>TJEK AFSPÆNDINGSMID.! eller<br>PÅFYLD AFSPÆNDINGSMID.                                                                | Afspændingsmiddelrummet er tomt.                                        | Fyld rummet op med afspændingsmiddel (se side 6).                                                                                                                                                                                                                                           |
| ...fungerer ikke/går ikke i gang.                                                                                                           | Maskinen skal være tændt.                                               | Kontrollér sikringen, hvis der ikke er strømforsyning.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | Apparatets låge lukker ikke.                                            | Kontrollér, om apparatets låge er lukket.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                             | Funktionen "Forsink. start" er aktiveret.                               | Kontrollér, om funktionen "Forsink. start" er blevet valgt. I så fald vil maskinen gå i gang, når den indstillede tid er gået. Nulstil om nødvendigt programmet ved at slukke for opvaskemaskinen. Tænd den igen, vælg et nyt program, tryk på knappen START, og luk lågen inden for 4 sek. |
| På displayet vises: F6<br> symbolet på displayindikatorerne | Vandtrykket er for lavt.                                                | Vandhanen skal være helt åben under vandtilførslen (minimumflow: 0,5 liter/min.).                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                             | Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene tilstoppede.                  | Tilløbsslangen må ikke være bøjet, og filteret ved tilslutningen til vandhanen må ikke være snavset eller tilstoppet.                                                                                                                                                                       |
| På displayet vises: F3                                                                                                                      | Filtrene er snavsede.                                                   | Rengør filtrene.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                             | Udtømningsslangen er bøjet.                                             | Udtømningsslangen må ikke være bøjet.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             | Vandlåstilslutningen er lukket.                                         | Lukkeskiven ved slangetilslutningen på vandlåsen skal fjernes.                                                                                                                                                                                                                              |
| På displayet vises: F2                                                                                                                      | Snavsede filtre eller spulearme.                                        | Rengør filtrene og spulearmene.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                             | For lidt vand i apparatets system.                                      | Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                             | Udtømningsslangen er ikke monteret korrekt.                             | Udtømningsslangen skal monteres korrekt (for højt monterede maskiner skal der være mindst 200 - 400 mm fra maskinens underste kant) - se Installation.                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | Skummet står højt i maskinen.                                           | Gentag uden opvaskemiddel, eller vent til skummet er forsvundet.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                             | Vandtrykket er for lavt.                                                | Vandhanen skal være helt åben under vandtilførslen (minimumflow: 0,5 liter/min.).                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                             | Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene tilstoppede.                  | Tilløbsslangen må ikke være bøjet, og filteret ved tilslutningen til vandhanen må ikke være snavset eller tilstoppet.                                                                                                                                                                       |
| På displayet vises:<br>TRYK PÅ START OG<br>LUK LÅGEN                                                                                        | Lågen er ikke blevet lukket inden for 4 sekunder efter tryk på knappen. | Tryk igen på og luk lågen inden for 4 sekunder.                                                                                                                                                                                                                                             |
| På displayet vises:<br>ÅBN OG LUK<br>LÅGEN                                                                                                  | Lågen blev ikke åbnet mellem programmerne.                              | Tøm apparatet (hvis det ikke allerede er blevet tømt), åbn og luk lågen.                                                                                                                                                                                                                    |
| På displayet vises: F.eks.                                                                                                                  | Maskinen har en teknisk fejl.                                           | Ring til kundeservice (oplys om den anførte fejlstatus).<br>Luk for vandhanen.                                                                                                                                                                                                              |

| PROBLEMER                                                   | MULIGE ÅRSAGER                                                          | AFHJÆLPNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Døren kan ikke lukkes helt.                                 | Kurvene sidder ikke korrekt.                                            | Kontroller, at kurvene sidder korrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             | Lågen er ikke låst.                                                     | Tryk hårdt på døren, til der lyder et "klak".                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opvaskemaskinen støjer meget.                               | Servicet slår mod hinanden.                                             | Placer servicet korrekt (se <i>Fyldning af kurvene</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             | Der produceres for meget skum.                                          | Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i opvaskemaskine (se <i>Påfyldning af opvaskemiddel</i> ). Nulstil programmet ved at slukke for opvaskemaskinen. Tænd den igen, vælg et nyt program, tryk på knappen START, og luk lågen inden for 4 sek. Tilsæt ikke mere opvaske-middel. |
| Servicet er ikke tørt.                                      | Det valgte program har ikke en tørrefase.                               | Se programtabellen for at kontrollere, at det valgte program har en tørrefase.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             | Der er ikke mere afspændingsmiddel, eller opløsningen er for svag.      | Hæld afspændingsmiddel på, eller juster doseringen på et højere niveau (se <i>Påfyldning af afspændingsmiddel</i> ).                                                                                                                                                                                          |
|                                                             | Servicet er lavet af slip-let-materiale eller plast.                    | Det er normalt, at der sidder vanddråber på servicet (se <i>Gode råd</i> ).                                                                                                                                                                                                                                   |
| Servicet er ikke rent.                                      | Servicet har ikke været placeret korrekt.                               | Placer servicet korrekt (se <i>Fyldning af kurvene</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             | Spulearmene kan ikke rotere frit, men blokeres af servicet.             | Placer servicet korrekt (se <i>Fyldning af kurvene</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             | Vaskeprogrammet er for skånsomt og/eller opvaskemidlet virker for lidt. | Vælg et egnet opvaskeprogram (se <i>programtabellen</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Der produceres for meget skum (se <i>KUN-DESERVICE</i> ).               | Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i opvaskemaskine (se <i>Påfyldning af opvaskemiddel</i> ). Nulstil programmet ved at slukke for opvaskemaskinen. Tænd den igen, vælg et nyt program, tryk på knappen START, og luk lågen inden for 4 sek. Tilsæt ikke mere opvaske-middel. |
|                                                             | Dækslet på afspændingsmiddelrummet har ikke været lukket korrekt.       | Kontroller, at dækslet på afspændingsmiddelrummet er lukket.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                             | Filteret er snavset eller stoppet.                                      | Rengør filterenheden (se <i>Generel rengøring</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                             | Maskinen mangler salt.                                                  | Påfyld salt (se <i>Påfyldning af salt</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der er kalk eller en hvidlig film på service og glas.       | Der er ikke nok salt på maskinen.                                       | Påfyld salt (se <i>Påfyldning af salt</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                             | Vandets hårdhedsgrad er ikke indstillet korrekt.                        | Forøg værdierne (se <i>Tabel over vandhårdhedsgrader</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                             | Dækslet på saltbeholderen er ikke lukket korrekt.                       | Kontroller, at dækslet på saltbeholderen er lukket korrekt.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                             | Afspændingsmidlet er brugt op, eller doseringen er for lav.             | Påfyld afspændingsmiddel, eller juster doseringen op.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Servicet og glassene har blå streger eller et blåligt skær. | Doseringen af afspændingsmiddel er for høj.                             | Juster doseringen ned.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |






**Politik og standarddokumentation samt supplerende produktinformation kan findes ved at:**

- Besøge vores website **docs.kitchenaid.eu**
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den anførte QR-kode på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på registerportalen <https://eprel.ec.europa.eu> (kun disponibel på visse modeller).

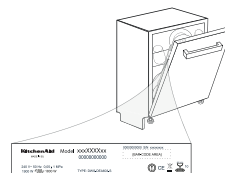







FOR THE WAY IT'S MADE.

Trykt i Italien  
04/21

400011544460

DA