

5KSM3311




KitchenAid

INNHALDSFORTEGNELSE

DELER OG FUNKSJONER	150
SIKKERHETSREGLER FOR KJØKKENMASKIN	151
Viktige forhåndsregler	151
Krav til strømforsyning.....	153
Kassering av elektrisk utstyr	154
BRUKE KJØKKENMASKINEN	154
Velge riktig tilbehør	154
Råd om hastighetsstyring	155
Montering av kjøkkenmaskinen.....	156
Drift av kjøkkenmaskinen.....	158
Demontering av kjøkkenmaskinen	159
Valgfritt ekstrautstyr	160
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING	161
Rengjøre kjøkkenmaskinen.....	161
FEILSØKING	162
GARANTI OG SERVICE	163

DELER OG FUNKSJONER

DELER OG TILLEGGSUTSTYR

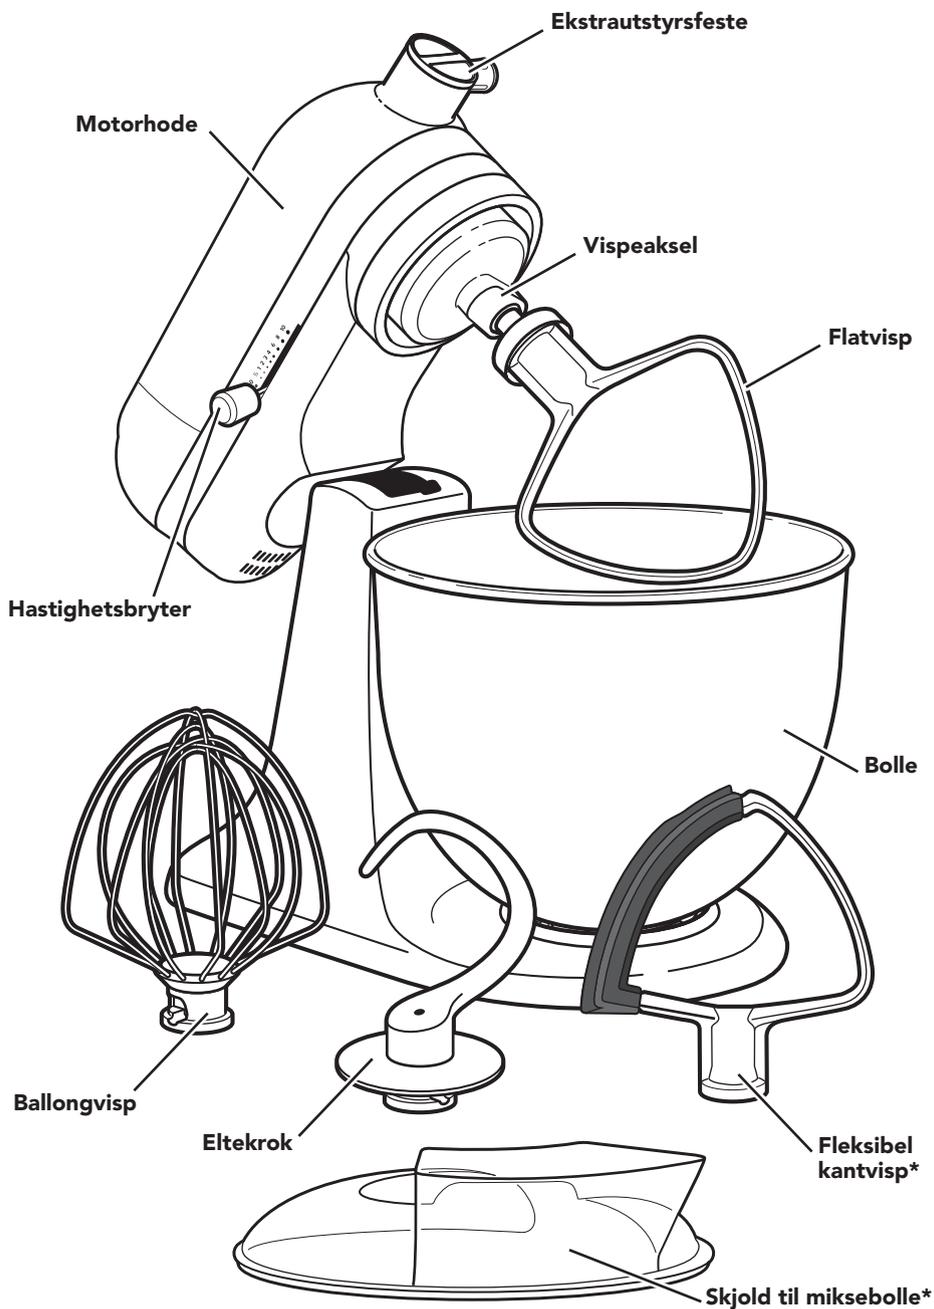

Din og andres sikkerhet er svært viktig.

Vi har satt inn en rekke sikkerhetanvisninger i denne bruksanvisningen og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye.



Dette er varselsymbolet.

Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan ta livet av eller skade deg eller andre.

Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr:

 **FARE**

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke umiddelbart følger anvisningene.

 **ADVARSEL**

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke følger anvisningene.

Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

Grunnleggende forhåndsregler skal alltid etterfølges ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:

1. Les gjennom alle instruksjoner. Feil bruk av apparatet kan føre til personskader.
2. For å beskytte mot elektrisk støt, sett aldri kjøkkenmaskinen i vann eller andre væsker.
3. Trekk ut kjøkkenmaskinens stikkontakt når den ikke er i bruk, før du setter på eller tar av deler og før rengjøring.
4. Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uten erfaring og kunnskap under tilsyn eller hvis de har fått veiledning i å bruke apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten veiledning.

SIKKERHETSREGLER FOR KJØKKENMASKIN

5. Dette apparatet er ikke laget for å brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller uten nødvendig erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
6. Dette apparatet må ikke brukes av barn. Apparatet og ledningen må være utenfor barns rekkevidde.
7. Unngå kontakt med deler i bevegelse. Hold hender, hår og klær, så vel som slikkepotter og andre hjelpemidler, borte fra bakevispen når den er i drift, for å redusere faren for personskade og/eller skade på kjøkkenmaskinen.
8. Apparatet må ikke brukes hvis ledningen eller støpslet er defekt eller hvis apparatet har en feil, eller faller på gulvet eller skades på annen måte. Returner apparatet til nærmeste autoriserte servicesenter for feilsøking, reparasjon eller justering.
9. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av KitchenAid, kan føre til brann, elektrisk støt eller skade.
10. Ikke bruk kjøkkenmaskinen utendørs.
11. La ikke ledningen henge over kanten av bordet eller benken.
12. Ikke la ledningen komme i kontakt med varme overflater, inkludert komfyren.
13. Fjern flatvispen, ballongvispen eller eltekroken fra kjøkkenmaskinen før de vaskes.

SIKKERHETSREGLER FOR KJØKKENMASKIN

14. Apparatet er ment for husholdningsbruk og lignende, som f.eks.:

- bemannede kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer.
- gårdshus.
- av gjester på hoteller, moteller og i andre boligmiljøer.
- steder som tilbyr overnatting med frokost.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

KRAV TIL STRØMFORSYNING

! ADVARSEL



Fare for elektrisk støt

Sett støpselet i en jordet stikkontakt.

Du må aldri fjerne jordpinnen.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.

Spenning: 220-240 volt

Frekvens: 50-60 hertz

Wattforbruk: 250 watt

MERK: Kjøkkenmaskinens nominelle effekt er trykket på serieplaten.

Ikke bruk skjøteledning. Hvis strømledningen er for kort, bør du kontakte en godkjent elektriker eller servicetekniker for å installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

Makseffekten avgjøres av ekstrastyret som bruker mest strøm. Annet anbefalt ekstrastyr kan trekke betydelig mindre strøm.

SIKKERHETSREGLER FOR KJØKKENMASKIN

KASSERING AV ELEKTRISK UTSTYR

Kassering av innpakningsmaterialet

Innpakningsmaterialet er 100 % resirkulerbart, og er merket med resirkuleringssymbolet . De forskjellige delene av innpakningen må derfor kasseres på en ansvarlig måte, og i henhold til lokale forskrifter for avfallsdeponering.

Kassering av produktet

- Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

- Ved å sikre at dette produktet blir avhendet på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse som ellers kunne forårsakes av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet.



- Symbolet  på produktet eller på den vedlagte dokumentasjonen indikerer at det ikke skal behandles som husholdningsavfall, men tas med til en egnet innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BRUKE KJØKKENMASKINEN

VELGE RIKTIG TILBEHØR

TILBEHØR	BRUK FOR Å BLANDE:	BESKRIVELSE:
FLATVISP FLEKSIBEL KANTVISP* 	Normale til tunge blandinger	Kaker, kremet glasurl, sukkertøy, småkaker, kjeks, paideig, kjøttpudding, potetmos
BALLONGVISP 	Blandinger som skal ha blandet inn luft	Egg, eggehviter, kremfløte, pisket glasur, sukkerbrødkaker, majones, noen sukkertøy
ELTEKROK 	Blanding og elting av gjærdeig	Brød, rundstykker, pizzadeig, boller

BRUKE KJØKKENMASKINEN

RÅD OM HASTIGHETSSTYRING

Alle hastighetene har Soft Start-funksjon som automatisk starter kjøkkenmaskinen på en lavere hastighet for å unngå at ingrediensene spruter ut og tørre ingredienser blåses opp når maskinen starter, for deretter å raskt øke hastigheten til det som er valgt.


MERK: Hastighetsnivået kan stilles inn på de hastighetene som er nevnt på oversikten for å oppnå hastighetene 1, 3, 5, 7 og 9, dersom en finere justering er påkrevet. Ikke overskrid Hastighet 2 når du behandler gjærdeig, siden dette kan forårsake skader på kjøkkenmaskinen.

HASTIGHET	TILBEHØR	HANDLING:	BESKRIVELSE:
1/2		RØRE	For oppstart av blandingsprosedyrer, sakte røring, kombinerende og mosing. Bruk til å blande inn mel og tørre ingredienser i røre, og for å blande væske inn i tørre ingredienser. Ikke bruk hastighet 1 til å blande eller elte gjærdeig.
1			
2		LANGSOM MIKSING	For sakte blanding, mosing, raskere røring. Bruk den for å blande og elte gjærdeig, tunge rører og desserter, starte mosing av poteter eller andre grønnsaker, skjære bakefett inn i mel, mikse tynne eller våte rører.
4		MIKSING, PISKING	For blanding av halvtunge rører, som f.eks. småkaker. Bruk den til å blande sukker og fett, og til å tilsette sukker til eggehviter for marengs. Middels hastighet til kakeblanding.
6		VISPING, KREMPIKSING	For middels rask pisking (kremfløte) eller visping. Bruk den for å avslutte en kakeblanding, smultringer og annen type røre. Høy hastighet for kakeblanding.
8		RASK VISPING, KREMPIKSING	For stivpisking av krem, eggehviter og pisket glasur.
10		RASK PISKING	For pisking av små mengder krem eller eggehviter, eller til avsluttende pisking av potetmos.


MERK: For enkelt å kunne bevege hastighetsbryteren, løft litt oppover mens du flytter den mellom innstillingene i den ene eller andre retningen.

BRUKE KJØKKENMASKINEN

MONTERING AV KJØKKENMASKINEN

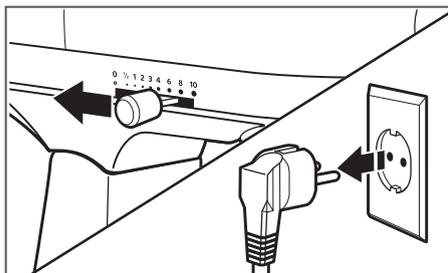


- 1** Sørg for at kjøkkenmaskinen er trukket ut av støpselet, og at hastighetsbryteren står på «0».

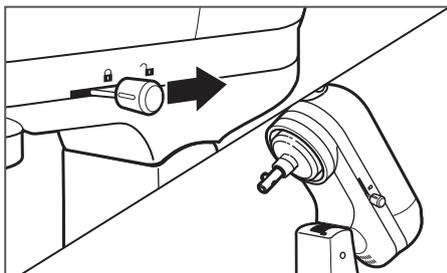


- 2** **Hev motorhodet:** Skyv låsespaken til opplåst posisjon og løft motorhodet. Når du har løftet det, dra låsespaken til låst posisjon for å holde motorhodet oppe.

MERK: For enkelt å kunne bevege hastighetsbryteren, løft litt oppover mens du flytter den mellom innstillingene i den ene eller andre retningen.

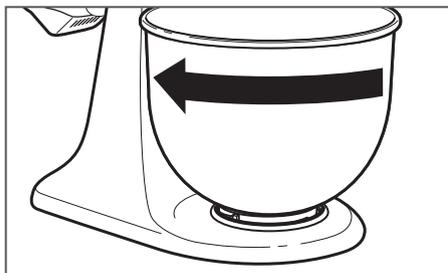


- 3** **Fest bollen:** Plasser bollen på bolleholderen og vri den forsiktig med klokken for å låse den på plass.

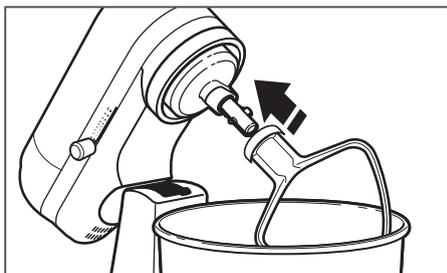


- 4** **Fest tilbehør:** Før tilbehøret inn i vispeakselen, og trykk oppover så langt du klarer. Vri tilbehøret mot klokken for å hekte det på tappen på akselen.


BRUKE KJØKKENMASKINEN

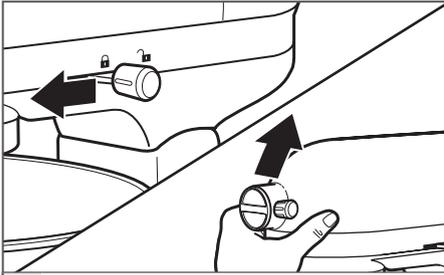

- 5** Senk motorhodet: Skyv låsespaken til opplåst posisjon og før motorhodet ned. Sørg for at motorhodet er helt nede, og skyv låsespaken til låst posisjon. Før du mikser, tester du låsen ved å prøve å løfte motorhodet.

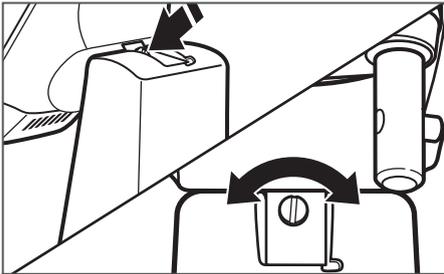

- (VALGFRITT)** For å justere avstanden mellom visp og bolle: Vipp motorhodet bakover, og vri deretter skruen lett mot klokken (venstre) for å heve vispen, eller med klokken (høyre) for å senke vispen. Juster vispen, slik at den så vidt går over overflaten av bollen. Hvis du justerer skruen for mye, er det ikke sikkert bollens låsespake låses på plass.

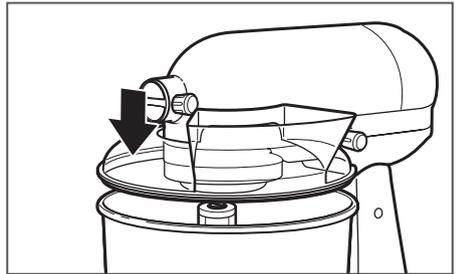

- (VALGFRITT)** Plasser skjold til miksebolle*: Skyv skjoldet til miksebolle* fra fremsiden av kjøkkenmaskinen inn over bollen til skjoldet er midtstilt. Den nederste kanten av skjoldet* passer inn i bollen. Hellesjakten skal være til høyre for ekstrautstyrsfestet når du står vendt mot kjøkkenmaskinen.

VIKTIG: Kjøkkenmaskinen er justert på fabrikken slik at flatvispen akkurat går klar av bunnen i bollen. Dersom flatvispen av en eller annen grunn skulle berøre bunnen av bollen eller er for langt fra bunnen, er det enkelt å korrigere avstanden.

MERK: Når den er riktig justert, vil ikke flatvispen slå mot bollens bunn eller sider. Hvis flatvispen eller ballongvispen slår mot bunnen av bollen, kan det bli slitt av belegget på flatvispen eller ballongvispen.

BRUKE KJØKKENMASKINEN

DRIFT AV KJØKKENMASKINEN

MERK: Kjøkkenmaskinen kan bli varm under bruk. Under tung last med langvarig miksetid, kan toppen av enheten bli varm. Dette er normalt.

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk støt


Sett støpselet i en jordet stikkontakt.

Du må aldri fjerne jordpinnen.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjoteledning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.

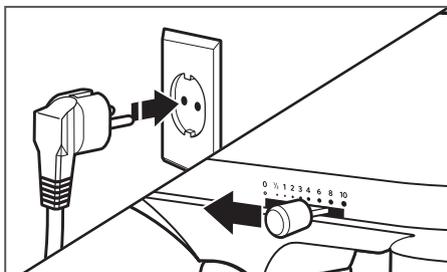

- 1 Koble den stående mikseren til et jordet uttak. Sett alltid hastighetsbryteren på den laveste hastigheten ved oppstart, for så gradvis å øke hastigheten for å unngå søling av ingredienser. Se «Råd om hastighetsstyring» for å velge den hastigheten som passer best for oppskriften.


MERK: For enkelt å kunne bevege hastighetsbryteren, løft litt oppover mens du flytter den mellom innstillingene i den ene eller andre retningen.

⚠ ADVARSEL

Fare for skade


Trekk ut stikkkontakten før du berører vispene.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til brudd i bein, kuttskader eller blåmerker.

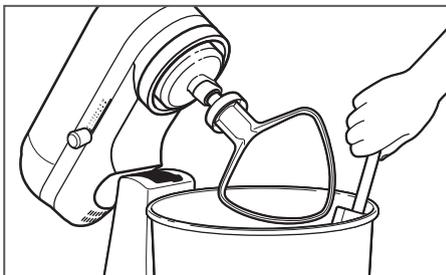

- 2 Du må ikke skrape bollen mens kjøkkenmaskinen er i gang. Bollen og vispene er konstruert for å sikre grundig blanding uten at det må skrapes ofte. Skraping av bollen én eller to ganger under blandedeprosessen er som oftest tilstrekkelig.


BRUKE KJØKKENMASKINEN

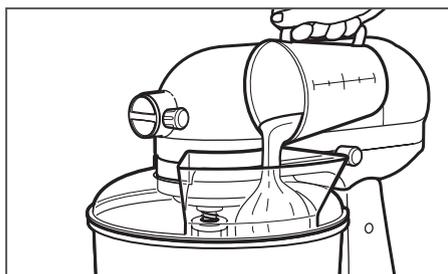

(VALGFRITT) Hell ingredienser i bollen gjennom trakten.


MERK: Skjoldet* kan brukes til å unngå at ingredienser spruter ut av bollen under miksing, i tillegg til å helle ingredienser ned i bollen mens du mikser.

DEMONTERING AV KJØKKENMASKINEN

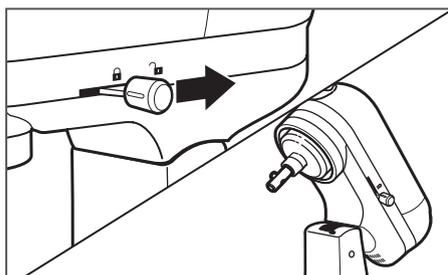

1

Hev motorhodet: Sørg for at kjøkkenmaskinen er trukket ut av støpselet, og at hastighetsbryteren står på «0». Vri deretter låsebryteren til opplåst posisjon og løft motorhodet. Når du har løftet det, dra låsespaken til låst posisjon for å holde motorhodet oppe.

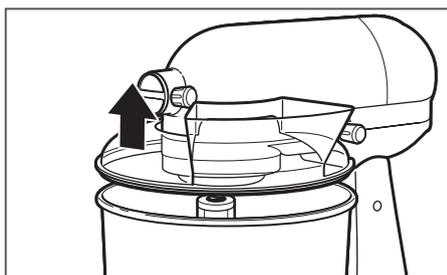


(VALGFRITT) Fjern skjold til miksebolle*: Løft fremre kanten av skjoldet til miksebolle* av kanten på bollen, og dra vekk fra kjøkkenmaskinen.

BRUKE KJØKKENMASKINEN



2

Fjern tilbehøret: Sett hastighetsbryteren på «0», trekk kjøkkenmaskinen ut av støpselet og vipp motorhodet bakover. Trykk tilbehøret så langt opp som mulig, vri tilbehøret med klokken og dra det vekk fra vispeakselen.

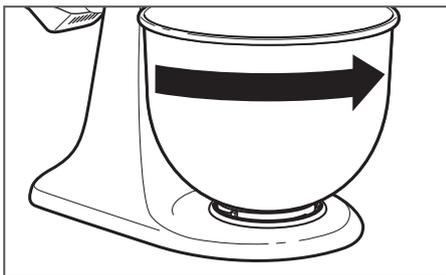


3

Fjern bollen: Vri bollen forsiktig mot klokken for å løse den fra bolleholderen.


VALGFRITT EKSTRAUTSTYR

KitchenAid tilbyr en rekke valgfritt ekstrautstyr, som for eksempel spiralkniv, pastakniver eller matkvern, som kan festes til ekstrautstyrets drivaksel i kjøkkenmaskinen, som vist her.

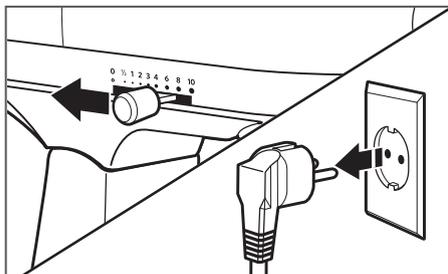

1


Sørg for at kjøkkenmaskinen er trukket ut av støpselet, og at hastighetsbryteren står på «0».

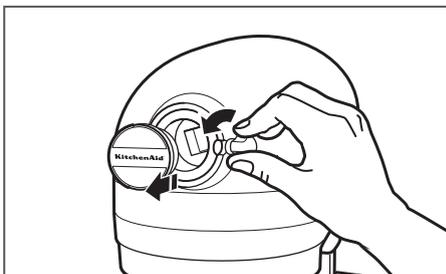

2


Vri tilbehørsknotten mot klokken for å fjerne ekstrautstyrsdekslet.

BRUKE KJØKKENMASKINEN

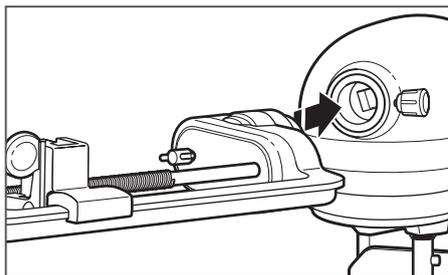

3

Før inn ekstrastyret i mikserens innvendige sokkel, og kontroller at drivakselen og sokkelen er i festet. Det kan være nødvendig å rotere ekstrastyret litt til den ene og den andre siden. Når det er ordentlig på plass, skal stifen på ekstrastyret passe inn i hakket på sokkelkanten.

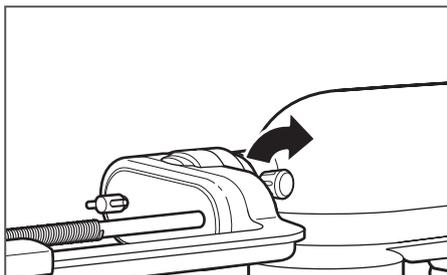


4

Stram utstyrsknotten ved å vri den med klokken til ekstrastyret er godt festet på kjøkkenmaskinen. Se brukermanualen som fulgte med ekstrastyret ditt for å få detaljerte instruksjoner om hvordan du bruker utstyret.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING


RENGJØRE KJØKKENMASKINEN

VIKTIG: Ikke vask ballongvispen i oppvaskmaskinen. Ikke sett kjøkkenmaskinen i vann eller andre væsker. Disse delene skal vaskes for hånd.

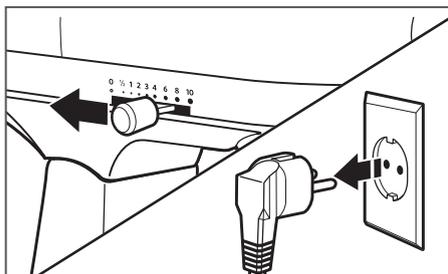

1

Slå kjøkkenmaskinen av og trekk ut støpselet før du vasker maskinen. Tørk kjøkkenmaskinen med en myk, fuktig klut. Ikke bruk noen form for rengjøringsmidler. Tørk av vispeakselen ofte for å fjerne eventuelle oppsamlede rester. Dypp aldri maskinen i vann.

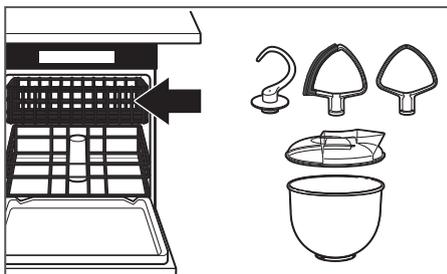


2

Bollen, flatvispen, eltekroken, den fleksible kantvispen og skjoldet til miksebollen* (kun øverste hylle) kan vaskes i oppvaskmaskinen, eller vask dem grundig i varmt såpevann og skyll godt av før du tørker dem. Ikke oppbevar vispene tilkoblet maskinen.

*Tilbehør som selges separat

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

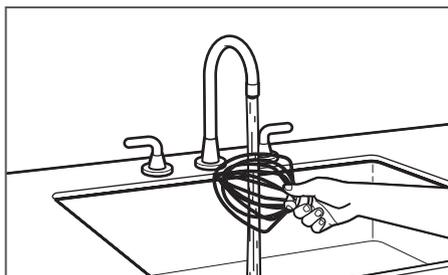

3

Ballongvispen er ikke egnet for oppvaskmaskin. Rengjør den grundig i varmt såpevann og skyll godt før du tørker den. Ikke oppbevar ballongvispene tilkoblet maskinen.

FEILSØKING

! ADVARSEL



Fare for elektrisk støt

Sett støpselet i en jordet stikkontakt.

Du må aldri fjerne jordpinnen.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.

Hvis kjøkkenmaskinen fungerer dårlig eller ikke starter, kontroller dette først:

1. Kjøkkenmaskinen kan bli varm under bruk. Når den går med stor belastning over lang tid, kan det være ubehagelig å berøre toppen av maskinen. Dette er normalt.
2. Kjøkkenmaskinen kan avgi en skarp lukt, spesielt når den er ny. Dette er normalt for elektriske motorer.
3. Hvis flatvispen treffer bollen, stopp kjøkkenmaskinen. Se «Montering av kjøkkenmaskinen», og juster avstanden mellom vispen og bollen.
4. Er ledningen til kjøkkenmaskinen koblet til?
5. Er sikringen i strømkursen som kjøkkenmaskinen er koblet til, i orden? Hvis du har en overbelastningsbryter, kontroller at kretsen er lukket.
6. Slå av kjøkkenmaskinen i 10-15 sekunder, og slå den på igjen. Hvis kjøkkenmaskinen fortsatt ikke vil starte, lar du den kjøle seg ned i 30 minutter før du prøver igjen.

Hvis problemet ikke løses, se avsnittet «Garanti og service». Ikke send kjøkkenmaskinen tilbake til forhandleren. Forhandlere utfører ikke service.

GARANTI OG SERVICE

GARANTI FOR KITCHENAID KJØKKENMASKIN

Garantiens lengde:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Midtøsten og Afrika: 5KSM3311 Fem års full garanti fra kjøpsdato.	Reservedeler og reparasjonsarbeidskostnader for å korrigere defekter i materialer eller utførelse. Servicen må utføres av et serviceverksted som er autorisert av KitchenAid.	A. Reparasjoner når kjøkkenmaskinen blir brukt til annet enn vanlig matlaging. B. Skade som er resultat av uhell, endringer, feil bruk, mislighet eller installasjon/drift som ikke er i overensstemmelse med lokale elektrisitetsforskrifter.

KITCHENAID PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADE.

SERVICESENTRER

All service bør utføres lokalt av et servicesenter som er autorisert av KitchenAid. Kontakt forhandleren som du kjøpte maskinen fra for å få navnet på ditt nærmeste servicesenter som er autorisert av KitchenAid.

ServiceCompaniet AS:

Gladengveien 8
0661 Oslo
NORWAY

Tel: +47 2389 7266
Fax: +47 2268 5400

Contact person: John K. Skaar
john@servicecompaniet.no

KUNDESERVICE

Norsk Importør:

HOWARD AS:
Hansteensgate 12
0253 OSLO
Tel: 23 08 41 30

Direktelinje hovednummer:



00800 3810 4026

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke nettstedet vårt på:
www.KitchenAid.eu

©2017 Alle rettigheter forbeholdt.
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.