



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

KONTROLLPANEL



1. Kylskåpstemperatur – Fast cool (Snabbkylning)
2. Larmavstängning
3. På/Standby
4. "Eco Night"-knappen
5. Frystemperatur – Fast freeze (Snabbinfrysning)

6TH SENSE FRESH CONTROL (6TH SENSE KYLKONTROLL)

Apparaten kan snabbt nå optimal invändig temperatur. Med den här funktionen kan du också reglera luftfuktigheten i kylen. För att funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara påslagen. Dess funktion kan slås på/av (se beskrivningen av Fläkten).

FLÄKT*

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen, så att matvarorna håller längre och överflödigt luftfuktighet minskas. Fläkten slås på automatiskt och kan aktiveras/avaktiveras genom att trycka på knappen som sitter vid basen, se bilden. Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa korrekt livsmedelsförvaring. Avaktivering av fläkten gör att energiförbrukningen kan minska.

Anmärkning: Fläkten startas om automatiskt efter ett strömavbrott eller efter att apparaten har stängts av. Blockera inte luftintagen med matvaror.



ANTIBAKTERIEFILTER*

Ta ut filtret ur behållaren i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket. Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.

LARMAVSTÄNGNING

Tryck snabbt på knappen "Stop Alarm" (Stäng av larm) för att stänga av larmet.

ECO NIGHT-FUNKTION

Funktionen Eco Night används för att koncentrera apparatens strömförbrukning till de timmar som har den billigaste eltaxan (ofta på natten), när elen är fritt tillgänglig och billigare än på dagen (gäller endast för länder med tidsbunden prissättning – kontakta din lokala elleverantör för att kontrollera din eltaxa). Tryck på Eco Night-knappen när den lägre taxan träder i kraft för att aktivera funktionen (beroende på ditt elavtal). Till exempel, om den reducerade taxan gäller från kl. 20:00 ska du trycka på knappen vid det klockslaget. När Eco Night-ljuddioden lyser är funktionen aktiv. När funktionen är aktiverad anpassar apparaten automatiskt energiförbrukningen baserat på tiden som har ställts in, t.ex. förbrukas mindre energi på dagen än på natten.

Viktigt: För att fungera korrekt måste funktionen vara aktiv både på dagen och på natten. Funktionen förblir aktiv tills den stängs av (eller avaktiveras på grund av strömavbrott eller att apparaten stängs av). Tryck på knappen igen för att avaktivera funktionen. När Eco Night-lampan är släckt är funktionen avstängd.

Anmärkning: Märkvärdet för apparatens strömförbrukning har beräknats med funktionen Eco Night avaktiverad.



KNAPPLÅS

Knapplåset kan aktiveras/avaktiveras genom att hålla "knapplås"-knappen nedtryckt i 3 sekunder tills du hör bekräftelsetonen (ikonen tänds). Om du trycker på någon av knapparna när knapplåset är aktivt avges en ljudsignal och ikonen "Knapplås" blinkar.



PÅ/STANDBY

Tryck ner knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten. Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.

Anmärkning: apparaten kopplas inte bort från strömförsörjningen.

KYLSKÅPETS TEMPERATUR


Det går att ställa in en annan temperatur med knappen Temperatur. Temperaturen kan ändras i fem steg.

- Från en mindre kall temperatur ❄️ (vänster)
- till en kallare temperatur ❄️❄️ (höger).

FAST COOL (SNABBKYLNING)

Tryck in knappen Temperatur i 3 sekunder för att snabbt kyla ner kylskåpet eller 6 timmar innan stora mängder matvaror placeras i frysdelen för infrysning. När funktionen är på är ikonen tänd. Funktionen stängs av automatiskt efter 30 timmar eller manuellt genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder igen.

Anmärkning: Undvik att färsk mat kommer i kontakt med redan fryst mat. Ta bort lådorna och placera maten direkt på frysbotten för att optimera fryshastigheten.




*Finns endast på vissa modeller

FACKET FÖR NOLLGRADIG FÖRVARING ("0° ZONE")*


0° ZONE-facket för nollgradig förvaring har en låg temperatur och passande luftfuktighet för längre förvaring av färska matvaror (t.ex. kött, fisk, frukt och vintergrönsaker).

Fuktregeringstekniken tillsammans med Active0° erbjuder optimal matförvaring för mat som inte är helt förpackad.

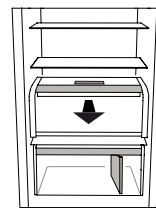

SÅ HÄR SLÅR DU PÅ/AV FACKET

Fackets inre temperatur är cirka 0° när funktionen är på. Tryck på knappen (1) under drygt en sekund tills symbolen (2) börjar lysa. Den tända symbolen (2) betyder att facket är på. Du stänger av facket genom att trycka på knappen (1) igen i drygt en sekund. Den inre temperaturen beror på kylskåpets allmänna temperatur.

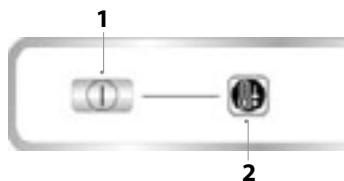

För att "0° ZONE"-facket ska fungera på rätt sätt är det viktigt att:

- apparaten är påslagen
- temperaturinställningen är mellan +2 °C och +6 °C
- "0° ZONE"-facket är påslaget
- varken Vacation- eller Standby-läget är aktivt

Anmärkning:

- Om symbolen inte tänds när facket slås på ska du kontrollera att lådan är ordentligt insatt. Kontakta kundservice om problemet kvarstår.
- Du kan höra ett svagt ljud när du för in "0° ZONE"-facket i apparaten. Detta är fullt normalt.

Viktig: Var försiktig när du placerar matvaror och små behållare på den övre hyllan i "0° ZONE"-facket eftersom de oavsiktligt kan falla ner mellan hyllan och kyldelens bakre panel.

TA BORT "0° ZONE"-FACKET

Gör så här:

1. Det går lättare att ta ut facket om du tömmer eller tar ur de nedre dörrfacken.
2. Ta ut facket genom att vrida det uppåt.
3. Ta bort den vita plasthyllan under facket.


Anmärkning: Det går inte att ta bort den övre hyllan och sidostöden.

Om du vill använda "0° ZONE"-facket igen ska du placera den vita plasthyllan försiktigt under facket innan du sätter i lådan och slår på funktionen igen.

Om du vill kunna fylla kylskåpet med fler matvaror och minska energiförbrukningen är det bäst att ta bort "0° ZONE"-facket. Rengör regelbundet facket och dess komponenter med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel (den vita plasthyllan under lådan ska inte täckas helt med vatten) som är lämpligt för att rengöra insidan av kylskåpet. Använd inte frätande produkter.

Ta ut lådan för att koppla bort fackets strömförsörjning innan du rengör facket invändigt eller utvändigt.

FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER

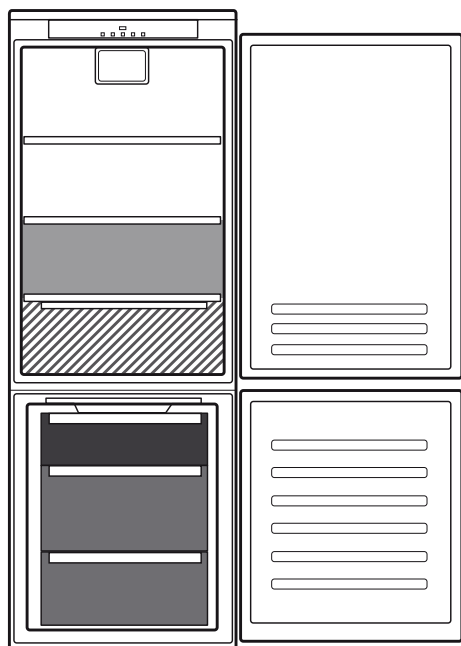




Förklaring

- TEMPERERAD ZON**
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
- KALL ZON**
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, dagligvaror, charkuterivaror och yoghurt
- KALLASTE DELEN**
Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk
- FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA**
- FRYSLÅDOR**
- FRYSDELSLÅDA (Extra kall zon)**
Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

*Finns endast på vissa modeller

FELSÖKNING

Vad ska göras om...	Möjliga orsaker	Åtgärder
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Aktivera apparaten med På/Standby-knappen. Kontrollera: <ul style="list-style-type: none">– att det inte är strömavbrott– att kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten får ström)– att hushållets elsystemskydd är fungerar som de ska– att strömkabeln inte är sönder.
Lampan i kylskåpet fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i På/Standby-läge.	Modeller med lampa: Koppla bort apparaten från eluttaget, kontrollera lampan och ersätt den vid behov med en ny (se avsnittet "Byte av glödlampa eller LED-belysning"). Modeller med LED-belysning: Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Aktivera apparaten med På/Standby-knappen.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	Kontrollera: <ul style="list-style-type: none">– att dörrarna stängs ordentligt– att apparaten inte har installerats nära en värmekälla– att den angivna temperaturen är tillräcklig– att luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ner på apparaten inte är blockerad.
Det finns vatten på kyldelens botten.	Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.	Rengör tömningshålet för avfrostningsvatten (se avsnittet "Underhåll och rengöring av produkten").
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen åtgärd krävs.
Den röda lampan  blinkar och en larmsignal avges.	Larm öppen dörr Aktiveras när en dörr står öppen för länge.	Ljudlarmet kan stängas av tillfälligt med avaktiveringsknappen. Stäng kylskåpsdörren för att stoppa larmet.
Den röda lampan  tänds och kyldelens temperaturindikatorer blinkar, se figuren nedan: 	Larm funktionsfel Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.	Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Tryck på knappen "Stäng av larm" för att stänga av ljudsignalen.



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



Whirlpool



400011194995