

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL
TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!**

A teljes körű támogatás és szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon.




A Biztonsági útmutatót és a Használati és kezelési útmutatót letöltheti honlapunkról: docs.whirlpool.eu. Kérjük, hogy kövesse a füzet hátulján található utasításokat.




A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Biztonsági útmutatót!

A TERMÉK BEMUTATÁSA

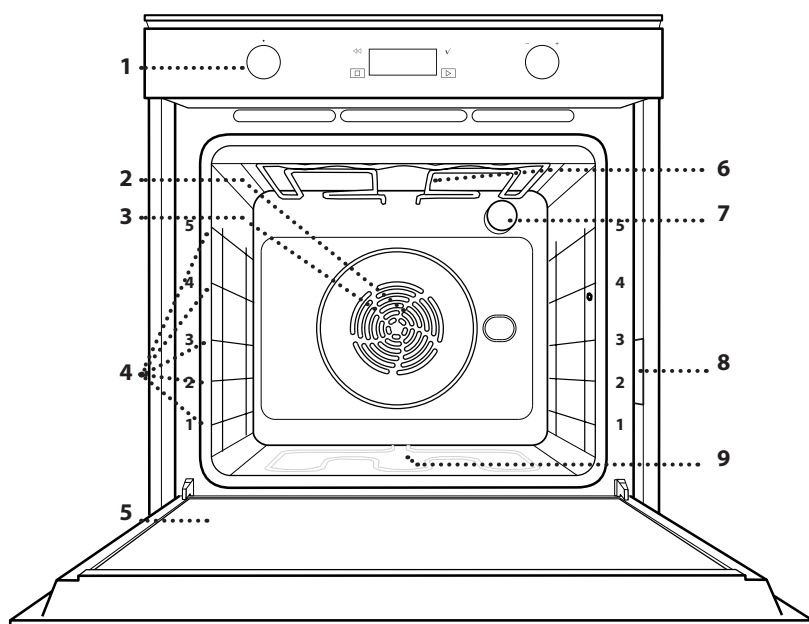

1. Vezérlőpanel
2. Ventilátor
3. Kör alakú fűtőelem (nem látható)
4. Polcvezető sínek (a szintek a sütő elején vannak feltüntetve)
5. Ajtó
6. Felső fűtőelem/grill
7. Világítás
8. Azonosító lemez (ne távolítsa el)
9. Alsó fűtőelem (nem látható)

A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA

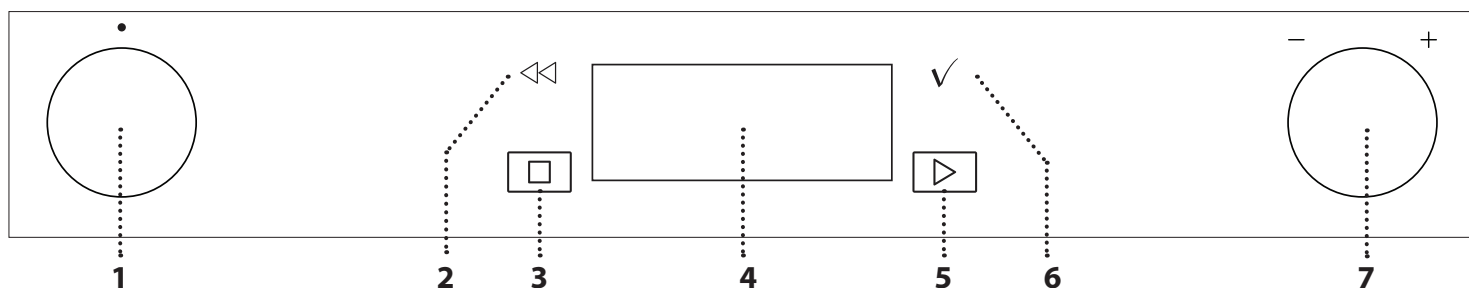

1. VÁLASZTÓGOMB

Funkció kiválasztása és a sütő bekapcsolása. A sütő kikapcsolásához forgassa a „0” állásba.

2. VISSZA

Visszatérés az előző menübe. A beállítások módosítása sütés közben.

3. STOP

Az éppen aktív funkció leállítása.

4. KIJELEZŐ

5. INDÍTÁS

Egy funkció azonnali indítása.

6. JÓVÁHAGYÁS

A kiválasztott funkció vagy a beállított érték megerősítése.


7. BEÁLLÍTÓGOMB

Léptetés a menükben és beállítások kiválasztása, módosítása.

Megjegyzés: A gombok süllyesztett kivitelűek. A helyükről való kiemeléshez közepén kell megnyomni őket.


TARTOZÉKOK

SÜTŐRÁCS

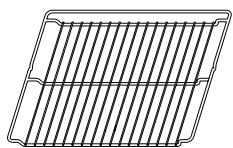


Étel sütésére szolgál, illetve teps, sütőforma és egyéb hőálló edény helyezhető rá.

CSEPPFELFOGÓ TÁLCA

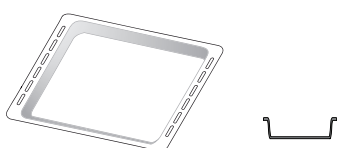


Használható sütőtepsként hús, hal, zöldségek, focaccia stb. készítéséhez, vagy a sütőrács alá helyezve a sütéskor lecsöpögő szaft összegyűjtésére.

SÜTEMÉNYES TEPSI

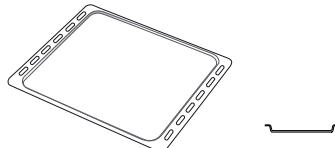

Használható különféle kenyerek és sütemények, valamint sütek, sütőpapírban sült hal stb. készítéséhez.

KIHÚZHATÓ TARTÓSÍNEK *

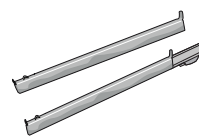

A tartozékok behelyezését és kivételét segíti.

* Kizárólag bizonyos típusok esetén

A tartozékok száma és típusa a megvásárolt modelltől függ.

A készülékhez ingyenesen nem járó egyéb tartozékok a vevőszolgálatnál külön is megvásárolhatók.

A SÜTŐRÁCS ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK BEHELYEZÉSE

Tegye be a sütőrácsot vízszintesen a polcvezető sínek mentén, és ügyeljen rá, hogy a rács felfelé hajló vége valóban felfelé álljon.

Más tartozékokat, mint például a cseppfelfogó tálcat és a sütőtepsit is vízszintesen kell behelyezni a sütőbe, a sütőrácsokhoz hasonló módon.


A POLCVEZETŐ SÍNEK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE

- A polcvezető sínek eltávolításához emelje fel a síneket, majd óvatosan húzza ki az alsó részt a helyéből: A polcvezető sínek ekkor már eltávolíthatók.
- A polcvezető sínek visszaszereléséhez először a felső helyükre szerelje őket vissza. Felfelé tartva csúsztassa őket a sütőtérbe, majd engedje le őket az alsó illesztésben lévő helyzetükbe.

A KIHÚZHATÓ TARTÓSÍNEK FELSZERELÉSE (HA VANNAK)

Távolítsa el a polcvezető síneket a sütőből, és távolítsa el a védő műanyagot a kihúzható tartósínekről.

Rögzítse a tartósín felső kapcsát a polcvezető sínhez, majd csúsztassa végig annak mentén ütközésig. Engedje le a helyére a másik kapcsot. A polcvezető sín rögzítéséhez erőteljesen nyomja neki a kapocs alját a polcvezető sínnek. Győződjön meg arról, hogy a tartósínek szabadon tudnak mozogni. Ismételje meg ezeket a lépéseket az azonos szinten lévő másik polcvezető sínrel is.

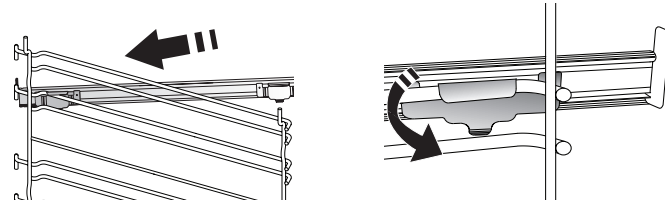

Megjegyzés: A kihúzható tartósínek bármely szintre felszerelhetők.

FUNKCIÓK

0 KI
A sütő kikapcsolása.

6th SENSE
Ez lehetővé teszi bármilyen típusú étel teljesen automatikus elkészítését (lasagna, hús, hal, zöldségek, sütemények, quiche, kenyér, pizza).

A funkció optimális használatához kövesse a vonatkozó sütési táblázat utasításait.

ALSÓ+FELSŐ SÜT
Tetszőleges étel egyetlen szinten történő sütése.

HŐLÉGBEFÚVÁS
Ugyanazt az elkészítési hőmérsékletet igénylő, de különböző ételek több (legfeljebb három) szinten történő egyidejű sütése. Ezzel a funkcióval elkerülhető, hogy különböző ételek egyszerre történő sütésekor azok átvegyék egymás szagát.

COOK 4 FUNKCIÓK

Ez akkor hasznos, ha egyszerre 4 szinten olyan különböző ételeket süt, amelyek azonos hőfokon készülnek. Lehet vele kekszet, tortákat, kerek pizzát (akár fagyasztottan) sütni, vagy akár egy teljes menüt elkészíteni egyszerre. Kövesse a sütési táblázat javaslatait a legjobb eredmény elérése érdekében.

GRILL
Steak, kebab és kolbászok grillezése, rakott zöldségek sütése és kenyérpírtás. Hús sütésekor javasoljuk a cseppfelfogó tálca használatát a kicsöpögő húslé és szaft összegyűjtéséhez: Helyezze a tálcat a sütőrács alatt lévő bármelyik szintre, és öntsön bele 500 ml vizet.

TURBO GRILL
Nagy egybesült hússok sütése (báránycomb, marhahús, csirke). Javasoljuk a cseppfelfogó

tálca használatát a kicsöpögő húslé és szaft összegyűjtéséhez: Helyezze a tálcát a sütőrács alatt lévő bármelyik szintre, és öntsön bele 500 ml vizet. Ehhez a funkcióhoz használható a forgónyárs (ha van).



LÉGKEVERÉSES SÜTÉS

Hús, töltött torták vagy töltött zöldségek sütését egyszerre csak egy szinten végezze. Ez a funkció gyenge, szakaszos légkeverést alkalmaz, így az étel nem száradhat ki túlzottan.



SPECIÁLIS FUNKCIÓK

• GYORS ELŐMELEGÍTÉS

A sütő gyors előmelegítése. Az előmelegítés végeztével a sütő automatikusan kiválasztja az „Alsó és felső sütés” funkciót. Étél behelyezése előtt várja meg az előmelegítés végét.

• FAGY. TÉSZTA

Ez a funkció automatikusan kiválasztja a legjobb sütési hőmérsékletet és módot a gyorsfagyasztott készételek 5 különböző kategóriájához. A sütőt nem szükséges előmelegíteni.

• XXL HÚSSÜTÉS

Nagyobb darab (2,5 kg feletti) hússok sütése. Sütés közben ajánlatos forgatni a húst, hogy mindkét oldala egyenletesen tudjon pirulni. A túlzott kiszáradás megelőzése érdekében érdemes néha meglocsolni a húst.

• KELESZTÉS

Sós vagy édes tészták optimális mértékű kelesztése. A kelesztés sikere érdekében ne aktiválja ezt a funkciót, ha az előző sütési ciklus miatt a sütő még mindig forró.

• KIOLVASZTÁS

Fagyasztott élelmiszerek gyors kiengedéséhez. Helyezze az ételt a középső szintre. Hagyja az ételt a csomagolásában, hogy ne száradjon ki a külseje.

• MELEGEN TARTÁS

A frissen elkészült ételek melegen és ropogósan tartása.

• ECO HŐLÉGBEFÚVÁS

Töltött sütek és húsfiléek egy szinten történő sütéséhez. A kíméletes, szakaszos hőlégbefúvás megakadályozza az étel túlzott mértékű kiszáradását. Az ECO funkció használatakor a lámpa kikapcsolva marad a sütés ideje alatt. Az energiahatékony ECO ciklus használata alatt a sütőajtót nem szabad kinyitni addig, amíg az étel el nem készült.



AUTOMATIKUS SÜTŐTISZTÍTÁS - PIROLÍZIS

A sütés közben keletkezett szennyeződések eltávolítása nagyon magas (400 °C feletti) hőmérsékleten. Kétféle öntisztítási ciklus közül lehet választani: teljes ciklus (Pyro) és egy rövidebb ciklus (Pyro Eco). Azt javasoljuk, hogy rendszeres időközönként a gyorsabb ciklust használja, míg a teljes ciklust csak akkor, ha a sütő nagyon elszennyeződött.



BEÁLLÍTÁSOK

A sütő beállításainak módosítása.

Ha az „ECO” üzemmód aktív, energiatakarékossági okokból a kijelző fényereje csökken, és a világítás 1 perc elteltével kikapcsol. Automatikusan visszakapcsol bármely gomb megnyomásakor.

Ha a „DEMO” üzemmód aktív, minden parancs és menüpont használható, de a sütő nem melegszik fel. Az üzemmód kikapcsolásához lépjen a „DEMO” menüpontra a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben, és válassza a „Ki” lehetőséget. A „GYÁRI ÉRTÉKEK” lehetőség kiválasztásakor a készülék kikapcsol, és visszatér az első használatkor érvényes beállításokhoz. Minden beállítás törlődik.




KEDVENC

Itt tárolható a 10 kedvenc funkció.

ELSŐ HASZNÁLAT

1. A NYELV KIVÁLASZTÁSA

A készülék első bekapcsolásakor be kell állítani a kívánt nyelvet és a pontos időt: a kijelzőn az „English” beállítás látható.

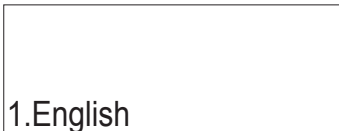

A *beállítógomb* segítségével léptessen az elérhető nyelvek listájában, és válassza ki a kívánt nyelvet. majd nyomja meg a *✓* gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés: A nyelvet később is átállíthatja a „BEÁLLÍTÁSOK” menü „NYELV” menüpontjában. A menüt a *választógomb* Be állásba forgatásával érheti el.

2. AZ ENERGIAFOGYASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

A sütő úgy van beprogramozva, hogy annyi elektromos áramot fogyasszon, amennyi kompatibilis a 3 kW-nál (16) nagyobb besorolású lakossági áramhálózattal: Ha az Ön háztartásában kisebb a teljesítmény, az értéket csökkenteni kell (13).



Forgassa el a *beállítógombot*, és válassza a 16 „Magas” vagy a 13 „Alacsony” lehetőséget, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a *✓* gombot.

3. AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A teljesítmény beállítása után, be kell állítania a pontos időt is: A kijelzőn villog az órát jelző két számjegy.



Forgassa el a **beállítógombot** az óra beállításához, majd nyomja meg a **✓** gombot: A kijelzőn villog a percek jelző két számjegy. Forgassa el ismét a **beállítógombot** a percek beállításához, majd nyomja meg a **✓** gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés: Hosszabb áramkimaradás után újra be kell állítani a pontos időt. Válassza a „BEÁLLÍTÁSOK” menü „ÓRA” menüpontját, melyet a **választógomb** Be állásba forgatásával érhet el.


MINDENNAPI HASZNÁLAT

1. A FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

Forgassa el a **választógombot** a sütő bekapcsolásához, és a kívánt funkció megjelenítéséhez a kijelzőn.

A menüből úgy választhat ki egy elemet (a kijelzőn az első elérhető elem látszik), hogy addig forgatja a **beállítógombot**, amíg a kívánt elem meg nem jelenik a kijelzőn.

A kijelzőn a funkció neve és alapbeállításai láthatóak: Nyomja meg a **✓** gombot a jóváhagyáshoz.

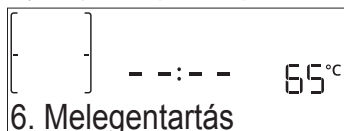

2. FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

A kívánt funkció kiválasztása után megváltoztathatja annak beállításait. A kijelzőn egymás után megjelennek a módosítható beállítások. A **◀** gombbal módosítható az előző beállítás.

HŐMÉRSÉKLET / GRILLFOKOZAT




Amikor a kijelzőn egy érték villog, azt a **beállítógomb** elforgatásával módosíthatja és a **✓** gombbal jóváhagyhatja, majd folytathatja a többi beállítás módosításával (ha vannak).

Megjegyzés: A funkció aktiválását követően a hőmérsékletet/grillfokozatot megváltoztathatja a **beállítógombbal**.

A grillfokozat is beállítható: A grillezéshez meghatározott áramerősségi szintek tartoznak: 3 (magas), 2 (közepes), 1 (alacsony).

IDŐTARTAM

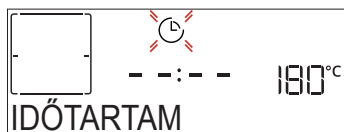

Ha a kijelzőn az ikon villog, a **beállítógomb** használatával állítsa be a kívánt sütési időt, majd a **✓** gombbal hagyja jóvá. Ha végig felügyelni kívánja a sütést (időzítés használata nélkül), nem kell beállítania a

4. A SÜTŐ FELMELEGÍTÉSE

Az új sütő a gyártásból visszamaradt szagot bocsáthat ki: ez teljesen normális.

Ezért mielőtt a sütőt étel készítésére használná, azt javasoljuk, hogy melegítse fel üresen a lehetséges szagok eltávolítása érdekében. Távolítsa el minden védőkartont vagy átlátszó filmréteget a sütőről, és távolítsa el minden tartozékot a belsejéből. Melegítse fel a sütőt nagyjából egy órán keresztül 200 °C-ra, lehetőleg egy légkeveréses funkció (pl. „Hőlégbefúvás” vagy „Légkeveréses sütés”) használatával.

Megjegyzés: A készülék első használatát követően érdemes kiszellőztetni a helyiséget.

sütési időt: A jóváhagyáshoz és a funkció elindításához nyomja meg a gombot. Ebben az esetben nem állítható be a sütés befejezési időpontja, azaz a késleltetett indítás.

Megjegyzés: A beállított sütési idő módosítható a sütés közben. A beállítások módosításához nyomja meg a **◀** gombot.

BEFEJEZÉSI IDŐ (KÉSLELTETETT INDÍTÁS)

Miután beállította a sütési időt, számos funkcionál használható a késleltetett indítás úgy, hogy megadja a befejezési időt. A kijelzőn látható a befejezési idő, és az szimbólum villog.



Forgassa el a **beállítógombot** a sütési idő kívánt végének beállításához, majd nyomja meg a **✓** gombot a jóváhagyáshoz és a funkció aktiválásához.

Helyezze az ételt a sütőbe, és csukja be az ajtót: A funkció automatikusan bekapcsol, amikor letelik a sütés elkészültéhez megadott időpont alapján kiszámított időtartam.

Megjegyzés: Ha a sütéshez késleltetett indítást állít be, az előmelegítés nem elérhető: A sütő a szükséges hőmérsékletet fokozatosan éri el, tehát a sütési idők kissé hosszabbak lesznek a sütési táblázatban megadott időtartamoknál. A várakozási idő alatt a **beállítógombbal** módosítható a beállított befejezési idő, vagy a **◀** gombbal módosíthatók a beállítások.

. 6th SENSE

Ezekkel a funkcióval automatikusan beállítható az elérhető ételek sütéséhez optimális üzemmód, hőmérséklet és időtartam.

Szükség esetén az optimális eredmény érdekében adja meg az étel jellemzőit.


SÚLY / MAGASSÁG (KEREK-TÁLCA-RÉTEGEK)



A funkció helyes beállításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. Amikor a kijelző kéri, forgassa el a **beállítógombot** a kívánt érték beállításához, és nyomja meg a **✓** gombot a jóváhagyáshoz.

ÁLLAPOT / PIRÍTÁS

Bizonyos 6th Sense funkciók használatakor beállítható az étel készültségi állapota.

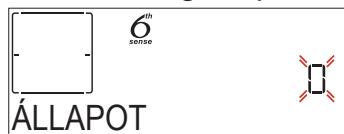

Ha a készülék jelez, forgassa a **beállítógombot** a kívánt fokozatra a véres (-1) és az átsütött (+1) szintek között. Nyomja meg a **✓** vagy **▶** gombot a jóváhagyáshoz és a funkció indításához.

Hasonló módon, ahol lehetséges, bizonyos 6th Sense funkciók használatakor beállítható a pirítási fokozat alacsony (-1) és magas (+1) között.

3. A FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

Ha az alapértelmezett beállítások megfelelőek, vagy megadta a kívánt beállításokat, nyomja meg a **▶** gombot a funkció bekapcsolásához.

Ha a késleltetés ideje alatt megnyomja a **▶** gombot, a sütő törli a késleltetést, és helyette azonnal elindítja a funkciót.

Megjegyzés: Ha a sütés elindult, a kijelzőn megjelenik az egyes funkciókhoz javasolt optimális szint.

A bekapcsolt funkció bármikor leállítható a **□** gombbal.

Megjegyzés: Ha a sütő forró, és a funkciónak egy adott maximum hőmérsékletre van szüksége, a kijelzőn értesítés jelenik meg. A **◀** gombbal lépjen vissza az előző képernyőre, és válasszon másik funkciót, vagy várja meg, amíg a sütő teljesen lehűl.

4. ELŐMELEGÍTÉS

Bizonyos funkcióknál a sütő előmelegíthető: A funkció indításakor a kijelző jelzi, hogy az előmelegítés folyamatban van.



A szakasz végeztével hangjelzés hallható, és a kijelzőn üzenet jelzi, hogy a sütő elérte a megadott „ÉTEL HOZZÁADÁSA” hőmérsékletet.

Ekkor nyissa ki az ajtót, tegye az ételt a sütőbe, csukja be az ajtót, és indítsa el a sütést.

Megjegyzés: Ha az ételt az előmelegítési fázis befejezése előtt teszi a sütőbe, a sütési eredmény elmaradhat a várttól. Az ajtó kinyitásakor az előmelegítés leáll/szünetel. A sütési időbe nem számít bele az előmelegítési szakasz. A **beállítógombbal** mindig módosíthatja azt a hőmérsékletet, amit a sütőnek el kell érnie.

5. SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE / ÉTEL MEGFORDÍTÁSA VAGY ELLENŐRZÉSE

Az ajtó nyitáskor a sütés ideiglenesen leáll (ehhez a készülék kikapcsolja a fűtőelemeket).

A sütés folytatásához csukja be az ajtót.

Egyes 6th Sense funkcióknál szükség lehet az étel megfordítására sütés közben.



Hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn látható a szükséges művelet. Nyissa ki az ajtót, hajtva végre a kijelzőn látható műveletet, majd csukja be az ajtót és folytassa a sütést.

Hasonló módon, a sütési idő 10%-ával a sütés befejezése előtt a sütő figyelmeztet az étel ellenőrzésére.




Ellenőrizze az ételt, csukja be az ajtót, és folytassa a sütést.

Megjegyzés: A műveletek kihagyásához nyomja meg a **▶** gombot. Ellenkező esetben, ha egy bizonyos ideig nem hajt végre műveletet, a sütés folytatódik.

6. A SÜTÉS VÉGE


Hangjelzés hallatszik, és a kijelző jelzi, hogy a sütés befejeződött.

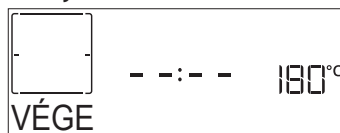

Forgassa el a **beállítógombot**, és növelje meg a sütési időt új időtartam beállításával. A sütési beállítások mindkét esetben változatlanok maradnak.

PIRÍTÁS

A sütő egyes funkciói lehetővé teszik az étel felületének megpirítását a grill aktiválása révén a sütés befejezését követően.

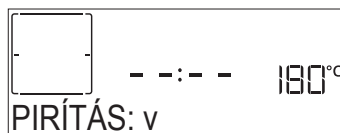


Ha a kijelzőn megjelenik a vonatkozó üzenet, szükség esetén nyomja meg a **✓** gombot az 5 perces pirítási ciklus elindításához.

A funkciót bármikor kikapcsolhatja úgy, hogy megnyomja a **□** gombot, vagy a **választógombot** a 0 állásba forgatja a sütő kikapcsolásához.

. KEDVENC

A sütés végeztével a kijelzőn megjelenik a kérdés, hogy kívánja-e menteni a funkciót a kedvencek listájára (1–10. pozícióba).

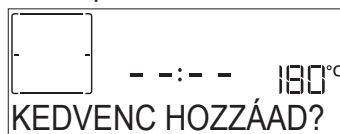

Ha kedvencként kíván elmenteni egy funkciót, és tárolni szeretné az aktuális beállításokat későbbi

használatra, nyomja meg a ✓ gombot; ha nem kíván élni a lehetőséggel, nyomja meg a ⏪ gombot. Amint megnyomta a ✓ gombot, forgassa le a *beállítógombot* a sorszám kiválasztásához, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés: Ha a memória megtelt, vagy a választott pozíció már foglalt, a sütő rákérdez, hogy felülírja-e a korábban mentett funkciót.

Az így elmentett funkciókat egy későbbi időpontban előhívhatja, ha a *funkciógombot* a ♥ állásba forgatja: a kijelzőn megjelenik a kedvenc funkciók listája.



Forgassa el a *beállítógombot* a funkció kiválasztásához, hagyja jóvá a ✓ gombbal, majd nyomja meg a ▶ gombot a funkció aktiválásához.


AUTOMATIKUS SÜTŐTISZTÍTÁS – PIROLITIKUS TISZTÍTÁS

Ne érintse meg a sütőt a pirolitikus ciklus alatt.

A pirolitikus ciklus működésének időtartama alatt és után (amíg a helyiség ki nem szellőzött) tartsa távol a gyerekeket és az állatokat a sütőtől.

Vegyen ki a sütőből minden tartozékot – beleértve a polcvezető síneket is – a funkció aktiválása előtt. Ha a sütőt főzőlap alá szerelték be, győződjön meg róla, hogy a főzőlap összes gázrőzsája vagy elektromos főzőzónája ki van kapcsolva a sütő öntisztítási ciklusa közben. A tökéletes tisztítási eredmény érdekében egy nedves szivaccsal még a Pirolitikus tisztítás funkció használata előtt távolítsa el a nagyobb lerakódásokat. Kizárólag akkor javasolt a pirolitikus tisztítás, amikor a készülék erősen szennyezett, vagy ha kellemetlen szagokat bocsát ki sütés közben.

Forgassa el a *választógombot* a 🌀 ikonra, ekkor a kijelzőn megjelenik a „Pyro” felirat.

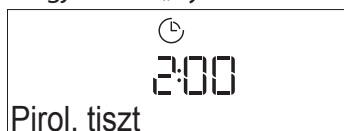

Fordítsa el a *beállítógombot* a kívánt ciklus kiválasztásához, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz. Miután kiválasztotta a ciklust, ha szükséges, forgassa el a *beállítógombot* a befejezési idő (késleltetett indítás) beállításához, majd a nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.


Tisztítsa meg az ajtót és távolítsa el minden tartozékot az utasításnak megfelelően, majd zárja be az ajtót, és nyomja meg a ▶ gombot. A sütő elindítja az öntisztítási ciklust, és a sütő ajtaja automatikusan bezáródik. A kijelzőn megjelenik egy figyelmeztető üzenet és egy visszaszámlálás, amely a ciklus előrehaladását mutatja.

A ciklus végeztével az ajtó mindaddig zárva marad, amíg a sütőn belüli hőmérséklet visszatér a biztonságos szintre.

PERCSZÁMLÁLÓ

Ha a sütő ki van kapcsolva, a kijelzőt időzítőként is használhatja. A funkció aktiválásához ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a sütő, majd forgassa el a *beállítógombot*: A kijelzőn az ⌚ szimbólum villog.

Forgassa el a *beállítógombot* a kívánt időtartam beállításához, majd nyomja meg a ✓ gombot az időzítő aktiválásához.

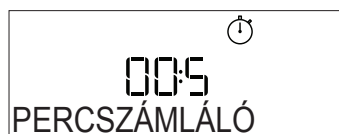

Ha a percszámlálón beállított idő letelt, hangjelzés hallható, és a kijelzőn megjelenik a vonatkozó jelzés.

Megjegyzés: A percszámláló nem aktivál sütési funkciót. A *beállítógombbal* módosíthatja az időzítőn beállított időtartamot.

A percszámláló bekapcsolása után kiválaszthat és aktiválhat funkciókat. Forgassa el a *választógombot* a sütő bekapcsolásához, majd válassza ki a kívánt funkciót. A funkció indítása után az időzítő a funkciótól függetlenül folytatja a visszaszámlálást.

Megjegyzés: Ebben a szakaszban a percszámláló nem látható (csak a ⌚ szimbólum látható a kijelzőn), a visszaszámlálás a háttérben zajlik. A percszámláló megjelenítéséhez forgassa a *választógombot* 0 állásba az éppen aktív funkció kikapcsolásához.

GOMBZÁR

A gombzár aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva legalább öt másodpercig a ⏪ gombot. A gombzár ugyanilyen módon feloldható.



Megjegyzés: Ez a funkció ételkészítés közben is aktiválható. Biztonsági okokból a sütő bármikor kikapcsolható úgy, hogy a *választógombot* a 0 állásba forgatja.

SÜTÉSI TÁBLÁZAT

ÉLELMISZER-KATEGÓRIÁK			AJÁNLOTT MENNYISÉG	MEGFORDÍTÁS VAGY MEGKEVERÉS (A SÜTÉSI IDŐ EKKORA RÉSZÉNEK ELTELTÉKOR)	SZINT ÉS TARTOZÉKOK
LASAGNA	-		0,5-3 kg	-	2 
HÚS	Marha - roston	Sült (0 állapot)	0,6-2 kg	-	3 
		Hamburger (0 állapot)	1,5-3 cm	3/5	5 4  
	Sertés-roston	Sült	0,6-2,5 kg	-	3 
		Kolbász és virsli	1,5-4 cm	2/3	5 4  
	Csirke-sült	Egész	0,6-3 kg	-	2 
		Filé és mell	1–5 cm	2/3	5 4  
	Kebabfélék		1 rács	1/2	5 4  
HAL	Filék		0,5-3 cm	-	3 2  
	Filé-fagyasztott		0,5-3 cm	-	3 2  
ZÖLDSÉGEK	Zöldség-sült	Burgonya	0,5-1,5 kg	-	3 
		Zöldség-töltött	0,1-0,5 kg/db	-	3 
		Zöldség-sült	0,5-1,5 kg	-	3 
	Zöldség-csőben sült	Burgonya	egy tálca	-	3 
		Paradicsom	egy tálca	-	3 
		Paprika	egy tálca	-	3 
		Brokkoli	egy tálca	-	3 
		Karfiol	egy tálca	-	3 
		Egyebek	egy tálca	-	3 
		SÜTEMÉNYEK	Piskóta		0,5-1,2 kg
Sütemény, töltött pite	Aprósütemények		0,2-0,6 kg	-	3 
	Hajtog. tészta		egy tálca	-	3 
	Torta		0,4-1,6 kg	-	3 
	Rétes		0,4-1,6 kg	-	3 
	Gyümölcsös pite		0,5-2 kg	-	2 
SÓS SÜTEMÉNYEK	-		0,8-1,2 kg	-	2 
KENYÉR	Zsemlefélék		60–150 g / db	-	3 
	Szendvicsskenyérformában		400-600 g / db	-	2 
	Nagy kenyér		0,7-2,0 kg	-	2 
	Baguette		200-300 g / db	-	3 
PIZZA	Vékony		kerek tálca	-	2 
	Vastag		kerek tálca	-	2 
	Fagyasztott	1-4 réteg	-	2 	
				4 1  	
				5 3 1   	
5 4 2 1    					
TARTOZÉKOK					
					
	Sütőrács	Sütőtepsi vagy sütőforma a sütőrácsra	Cseppfelfogó tálca / süteményes tepsi vagy sütőtepsi a sütőrácsra	Cseppfelfogó tálca / Sütőtepsi	Cseppfelfogó tálca 500 ml vízzel

SÜTÉSI TÁBLÁZAT

RECEPT	FUNKCIÓ	ELŐMELEGÍTÉS	HŐMÉRSÉKLET (°C)	IDŐTARTAM (PERC)	POLC ÉS TARTOZÉKOK
Kelt sütemények / piskóták		Igen	170	30 - 50	2
		Igen	160	30 - 50	2
		Igen	160	30 - 50	4 1
Töltött piték (sajttorta, rétes, almás pite)		Igen	160 – 200	30 - 85	3
		Igen	160 – 200	35 - 90	4 1
Aprósütemény / Keksz		Igen	150	20 - 40	3
		Igen	140	30 - 50	4
		Igen	140	30 - 50	4 1
		Igen	135	40 - 60	5 3 1
Kisebb torta / Muffin		Igen	170	20 - 40	3
		Igen	150	30 - 50	4
		Igen	150	30 - 50	4 1
		Igen	150	40 - 60	5 3 1
Képviselőfánk		Igen	180 - 200	30 - 40	3
		Igen	180 - 190	35 - 45	4 1
		Igen	180 - 190	35 - 45 *	5 3 1
Habcsók		Igen	90	110 - 150	3
		Igen	90	130 - 150	4 1
		Igen	90	140 - 160 *	5 3 1
Pizza / kenyér / focaccia		Igen	190 - 250	15 - 50	2
		Igen	190 - 230	20 - 50	4 1
Pizza (vékony, vastag, focaccia)		Igen	220 - 240	25 - 50 *	5 3 1
Fagyasztott pizza		Igen	250	10 - 15	3
		Igen	250	10 - 20	4 1
		Igen	220 - 240	15 - 30	5 3 1
Sós pite (zöldséges pite, quiche)		Igen	180 - 190	45 - 55	3
		Igen	180 - 190	45 - 60	4 1
		Igen	180 - 190	45 - 70 *	5 3 1
Vols-au-vent / leveles tésztából készült sütemények		Igen	190 - 200	20 - 30	3
		Igen	180 - 190	20 - 40	4 1
		Igen	180 - 190	20 - 40 *	5 3 1

FUNKCIÓK

 Alsó+felső sütés

 Hőlégbefúvás

 Konvekciós sütés

 Grill

 Turbo grill

 XXL Hússütés

 Cook 4

 Eco hőlégbefúvás

RECEPT	FUNKCIÓ	ELŐMELEGÍTÉS	HŐMÉRSÉKLET (°C)	IDŐTARTAM (PERC)	POLC ÉS TARTOZÉKOK
Lasagne/felfújtak/tepsis tészta/cannelloni		Igen	190 - 200	45 - 65	3
Bárány/borjú/marha/sertés, 1 kg		Igen	190 - 200	80 - 110	3
Bőrös sertéssült 2 kg		-	170	110 - 150	2
Csirke/nyúl/kacsa, 1 kg		Igen	200 - 230	50 - 100	3
Pulyka/liba, 3 kg		Igen	190 - 200	80 - 130	2
Sült/sütopapírban sült hal (filé, egész)		Igen	180 - 200	40 - 60	3
Töltött zöldségek (paradicsom, cukkini, padlizsán)		Igen	180 - 200	50 - 60	2
Pirítós		-	3 (magas)	3 - 6	5
Halfilé / steak		-	2 (közepes)	20 - 30 **	4 3
Kolbász / Kebab / Oldalas / Hamburger		-	2-3 (közepes-magas)	15 - 30 **	5 4
Sült csirke 1-1,3 kg		-	2 (közepes)	55 - 70 ***	2 1
Báránycomb/csülök		-	2 (közepes)	60 - 90 ***	3
Sült burgonya		-	2 (közepes)	35 - 55 ***	3
Csőben sült zöldség		-	3 (magas)	10 - 25	3
Aprósütemények	Aprósütemények	Igen	135	50 - 70	5 4 3 1
Torta	Torta	Igen	170	50 - 70	5 3 2 1
Kerek pizza	Pizza	Igen	210	40 - 60	5 3 2 1
Teljes fogás: Gyümölcsös pite (5. szint) / lasagne (3. szint) / hús (1. szint)		Igen	190	40 - 120 *	5 3 1
Teljes fogás: Gyümölcsös pite (5. szint) / sült zöldségek (4. szint) / lasagne (2. szint) / hússzeletek (1. szint)	Menü	Igen	190	40 - 120 *	5 4 2 1
Lasagna és hús		Igen	200	50 - 100 *	4 1
Húsok és burgonya		Igen	200	45 - 100 *	4 1
Hal és zöldségek		Igen	180	30 - 50 *	4 1
Töltött sütek		-	200	80 - 120 *	3
Hússzeletek (nyúl, csirke, bárány)		-	200	50 - 100 *	3

* Becsült időtartam: Az ételek kivételük a sütőből ettől eltérő időpontokban is, személyes preferenciától függően.

** A sütési idő felénél fordítsa meg az ételt.

*** Fordítsa meg az ételt a sütési idő kétharmadánál (ha szükséges).

A SÜTÉSI TÁBLÁZAT HASZNÁLATA

Ez a táblázat a különböző típusú ételekhez legjobban használható funkciót, tartozékokat és szintet tartalmazza.

A sütési idő az étel sütőbe helyezésével kezdődik, nem tartalmazza az előmelegítést (ahol ez szükséges).

A sütési hőmérsékletek és időtartamok hozzávetőlegesek, és az étel mennyiségétől, valamint a használt tartozék típusától függenek.

Kezdetben használja a legalacsonyabb ajánlott beállításokat, és ha az étel nem sül eléggé, kapcsoljon át magasabb beállításokra.

Használja a mellékelt tartozékokat, valamint lehetőleg sötét színű fém süteményes formákat és tepsiket. Ugyancsak használhat jénai vagy kótálat és tartozékokat, de ne feledje, hogy ilyenkor a sütési idő kissé hosszabb lehet.

TARTOZÉKOK



Sütőrács



Sütőtepsi vagy sütőforma
a sütőrácsra



Cseppfelfogó tálca /
süteményes tepsi vagy
sütőtepsi a sütőrácsra



Cseppfelfogó tálca /
Sütőtepsi



Cseppfelfogó tálca
500 ml vízzel

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartási vagy tisztítási munka előtt győződjön meg arról, hogy a sütő teljesen kihűlt.

Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.

Ne használjon fémből készült vagy egyéb súrolópárnát, sem maró vagy súroló hatású tisztítószeret, ezek ugyanis károsíthatják a készülék felületeit. Viseljen védőkesztyűt.

A sütőt bármilyen karbantartási munka előtt le kell választani az elektromos hálózatról.

KÜLSŐ BURKOLATOK

- A felületeket nedves, mikroszálas törölkendővel tisztítsa. Nagyon szennyezett felület esetén használjon néhány csepp pH-semleges mosogatószeret. Száraz ruhával törölje át a megtisztított felületeket.
- Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret. Ha ezek közül bármelyik termék véletlenül kapcsolatba kerül a készülék felületével, azonnal tisztítsa meg a készüléket egy nedves, mikroszálas törölkendővel.

BELSŐ BURKOLATOK

- Minden használat után várja meg, amíg a sütő lehűl, majd tisztítsa meg a belsejét, lehetőleg amíg még nem hűlt ki teljesen, mert akkor még könnyebb eltávolítani az ételfoltokat és lerakódásokat. A magas víztartalmú ételek sütésekor képződő pára felszárításához hagyja teljesen lehűlni a sütőt, majd törölje ki ruhával vagy szivaccsal.

- Az ajtó üvegét megfelelő folyékony tisztítószerrel tisztítsa.
- A sütő ajtaja a tisztítás megkönnyítése érdekében levehető.

TARTOZÉKOK

A tartozékokat minden használat után áztassa be mosogatószeres vízbe, használjon sütőkesztyűt, ha még forrók. Az ételmaradékok mosogatókefével vagy szivaccsal távolíthatók el.

A BELSŐ VILÁGÍTÁS CSERÉJE


- Válassza le a sütőt az elektromos hálózatról.
- Csavarozza le a burát a lámpáról, cserélje ki az izzót, majd csavarozza vissza a burát a lámpára.
- Csatlakoztassa vissza a sütőt az elektromos hálózatra.

Megjegyzés: Kizárólag 20-40 W/230 V, G9, T300 °C típusú halogénizzókat használjon. A termékben lévő izzót kifejezetten háztartási gépekhez tervezték, ezért helyiségek megvilágítására nem alkalmas (244/2009/EK rendelet). Az izzólámpák beszerezhetők a vevőszolgálatától.

- Halogénizzó használatakor ne nyúljon hozzájuk csupasz kézzel, mert az ujjlenyomatok károsíthatják az izzót. Ne működtesse a sütőt, ha a lámpabura nincs visszahelyezve.


AZ AJTÓ LEVÉTELE ÉS VISSZAHELYEZÉSE

1. Az ajtó levételéhez nyissa ki teljesen, és engedje le a kallantyúkat, amíg kioldási helyzetbe nem kerülnek.

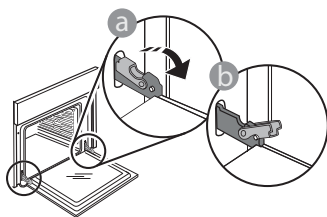


2. Csukja be az ajtót, amennyire tudja. Mindkét kezével szorosan fogja meg az ajtót – ne fogja meg a fogantyút.


Egyszerűen távolítsa el az ajtót úgy, hogy folytatja a becsukását, és ezzel egyidejűleg húzza felfelé, amíg kireteszelődik az illesztéséből. Helyezze le az ajtót az egyik oldalára egy puha felületen.

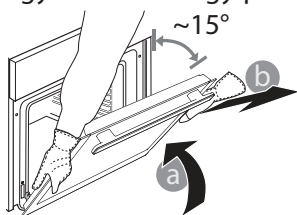

3. Illessze vissza az ajtót úgy, hogy a sütő elé emeli, az ajtón található mélyedéseket a zsanérok kampóira illeszti, majd rögzíti a felső részt a zsanérba.
4. Engedje le az ajtót, majd nyissa ki teljesen. Engedje le a kallantyúkat az eredeti helyzetükbe: győződjön meg arról, hogy teljes mértékben leengedte őket.

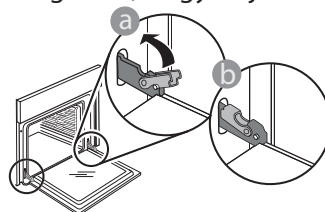

Óvatos nyomással ellenőrizze, hogy a kallantyúk megfelelő helyzetben vannak-e.

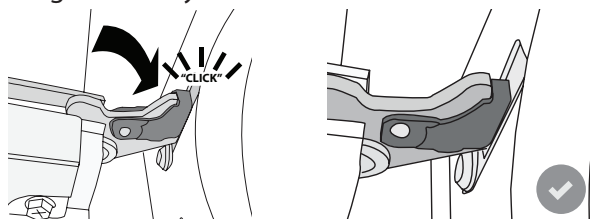

5. Próbálja meg becsukni az ajtót, és ellenőrizze, hogy illeszkedik-e a kezelőpanelhez. Ha nem, akkor ismételje meg a fenti lépéseket. Az ajtó megsérülhet, ha nem megfelelően működik.

HIBAEELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik.	Áramkimaradás. Nincs csatlakoztatva a hálózathoz.	Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, és hogy a sütő elektromos bekötése megtörtént-e. Kapcsolja ki a sütőt, majd kapcsolja be újra, hogy lássa, fennáll-e még a probléma.
A kijelzőn az „F” betű, majd egy szám vagy egy betű látható.	Sütőhiba.	Kapcsolja ki, majd ismét be a sütőt, és ellenőrizze, hogy a hiba továbbra is fennáll-e. Hajtsa végre a „GYÁRI ÉRTÉKEK” visszaállítását, ami a „BEÁLLÍTÁSOK”-ból választható ki. Hívja a vevőszolgálatot, és diktálja be az „F” betű után látható számot.
A sütő nem melegszik fel.	Ha a „DEMO” üzemmód aktív, minden parancs és menüpont használható, de a sütő nem melegszik fel. A kijelzőn 60 másodpercenként a „DEMO” üzenet látható.	Nyissa meg a „DEMO” menüpontot a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben, és válassza a „Ki” lehetőséget.
A fény kialszik.	„ECO” üzemmód „Be”.	Nyissa meg az „ECO” menüpontot a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben, és válassza a „Ki” lehetőséget.
Az ajtó nem nyílik ki.	Tisztítási ciklus van folyamatban.	Várja meg, amíg a funkció befejeződik, és a sütő lehül.
Áramkimaradás.	Helytelen áramfogyasztási beállítás.	Ellenőrizze, hogy a háztartási elektromos hálózat teljesítménye legalább 3 kW. Ha nem ez a helyzet, csökkentse a teljesítménybeállítást 13 amperre. Nyissa meg a „TELJESÍTMÉNY” menüpontot a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben, és válassza az „ALACSONY” lehetőséget.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 A készülék energiafogyasztási adatokat is tartalmazó adatlapja letölthető a Whirlpool weboldaláról: docs.whirlpool.eu

A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE


>  A Használati és kezelési útmutató a termékkód megadása után letölthető weboldalunkról (docs.whirlpool.eu) (használhatja ezt a QR-kódot).



> Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE

Elérhetőségeinket a garancialevélen találja. Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, meg kell adnia a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

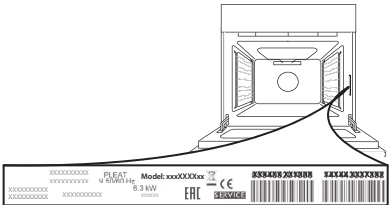

400011261771

Nyomtatva Olaszországban