

(siehe rechte Seite zur Beschreibung der Zusatzfunktionen)

PROGRAMMWAHLTASTE
Drücken Sie die Taste „Programme“ (mehrfach), bis die Anzeige des gewünschten Programms angezeigt wird (P1...Px) – siehe nachfolgende „Programmübersicht“.

TASTE START/FORTFAHREN
Drücken Sie diese Taste, um das gewählte Programm zu starten: Die Anzeigelampe leuchtet auf und erlischt bei Programmende.
Wird die Tür während des Spülgangs geöffnet, wird der Programmablauf vorübergehend unterbrochen: Die Start-Kontrolllampe blinkt. Zum Neustart die Tür schließen und erneut die Start-Taste drücken.

TASTE ABBRUCH/AUS
Diese Taste drücken, um die Bedienblende abzuschalten.
Beim Versuch während des Programmablaufs wird 0:01 in der Anzeige angezeigt und ca. 1 Minute das verbleibende Wasser abgepumpt. Danach schaltet sich das Gerät automatisch aus.

BITTLESEN SIEDIESE KURZANLEITUNG UND DIE MONTAGEANWEISUNGEN VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH!

DIE BEDIENTLENDE DES GESCHIRRSPÜLERS WIRD DURCH DRÜCKEN EINER BELIEBIGEN TASTE (AUSSER DER TASTE ABBRUCH/AUS) EINGESCHALTET. ZUR ENERGIEEINSPARUNG SCHALTET SICH DIE BEDIENTLENDE AUTOMATISCH AB, WENN INNERHALB VON 30 SEKUNDEN KEIN PROGRAMM GESTARTET WIRD.

Zusatzfunktionen und Display - Beschreibung

SALZANZEIGE
Wenn sie (nach Programmablauf) aufleuchtet, muss Spezzalz nachgefüllt werden.

KLARSPÜLERANZEIGE
Wenn sie (nach Programmablauf) aufleuchtet, muss der Klarspüler-spender aufgefüllt werden.

Programmübersicht			Reiniger	Verbrauch			Trockenphase	
Programme	Verfügbare Zusatzfunktionen	Beladungsempfehlungen		Liter	kWh	Minuten ¹⁾		
P1	Sensor 40-70 °C	Startvorwahl Multizone Antibakterieller Klarspülgang	Empfohlenes Programm für Standard-Spülprogramm mit angetrockneten Speiseresten.	X	7,5-13	0,95-1,45	85-175	Voll
P2	Pre-Wash kalt	Startvorwahl Multizone	Geschirr, das später gespült werden soll.	—	4,0	0,01	14-16	NEIN
P3	Glass 40 °C	Startvorwahl Multizone	Leichte Verschmutzung, zum Beispiel Gläser und Tassen.	X	10,5	0,85	105-114	Kurz
P4	Express 45 °C	Startvorwahl Multizone	Leicht verschmutztes Geschirr ohne angetrocknete Speisereste.	X	11,0	0,85	30-50	NEIN
P5	Eco Eco ²⁾ 50 °C	Startvorwahl Antibakterieller Klarspülgang Multizone	Normal verschmutztes Geschirr. Effizientestes Standardprogramm bezüglich Energie- und Wasserverbrauch.	X	10,0	0,822	200	Voll
P6	Express & Dry 55 °C	Startvorwahl Multizone Antibakterieller Klarspülgang	Leicht bis normal verschmutztes Geschirr. Geeignet für nicht angetrocknete und frische Verschmutzung.	X	11,0	1,30	75-80	Voll
P7	Normal 60 °C	Startvorwahl Antibakterieller Klarspülgang Multizone	Normal verschmutztes Geschirr.	X	11,0	1,30	80-95	Voll
P8	Intensive 65 °C	Startvorwahl Multizone Antibakterieller Klarspülgang	Stark verschmutztes Geschirr, besonders Töpfe und Pfannen.	X	15,0	1,60	165-175	Voll
P9	Night 50 °C	Startvorwahl Multizone	Normal verschmutztes Geschirr, sanft und leise dank des niedrigen Sprühdruks.	X	14,0	1,20	290-299	Kurz
P10	Steam	Startvorwahl Multizone Antibakterieller Klarspülgang	Programm mit Dampf Funktion für stark verschmutztes Geschirr, Töpfe und Pfannen. Kein Einweichen und keine manuelle Vorreinigung mehr notwendig.	X	14,5	1,75	180-190	Voll

SPÜLZEITANZEIGE
Zeigt die Programmdauer und die Restzeit an (Std:Min). Bei angewählter „Startvorwahl“ wird die verbleibende Zeit bis zum Programmstart angezeigt (Std:00) – bzw. unter einer Stunde (0:Min). Falls die Meldung „Fx Ey“ angezeigt wird, siehe Seite 6 – Kapitel „Was tun, wenn...“.

MULTIZONE
Ermöglicht die Auswahl der Spülzonen. Drücken Sie diese Taste (mehrmals), um die Spülzonen auszuwählen:


- Beide Körbe
- Nur Unterkorb
- Nur Oberkorb
- Anzeige leuchtet

ANTIBAKTERIELLER KLARSPÜLGANG
Diese Funktion aktiviert einen antibakteriellen Klarspülgang am Ende des Spülzyklus und garantiert so eine weitere Verringerung der Bakterienkonzentration. Drücken Sie die Taste, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Diese Funktion kann gemeinsam mit den Programmen in der Programmtabelle verwendet werden. Die Geschirrspülertür muss während des gesamten Programms geschlossen bleiben, um eine Verringerung der Bakterienkonzentration zu sichern. Falls die Tür geöffnet wird, beginnt die Anzeige zu blinken.

TAB-EINSTELLUNG
Diese Einstellung erlaubt, die Spüleleistung je nach verwendetem Reintyp zu optimieren. Drücken Sie die Taste „Tabs“ 3 Sekunden lang (bis die Kontrolllampe aufleuchtet), wenn Sie Kombireiniger in Tab-Form benutzen (Klarspüler, Salz und Spülmittel in Einem). Bei Verwendung von Pulver- oder Flüssigreiner muss die Tab-Kontrolllampe auf der Bedienblende ausgeschaltet sein.

TASTE STARTZEITVORWAHL
Drücken Sie die Taste (mehrmals), um den Programmstart zu verzögern. Einstellbar von 1 bis 24 Stunden. Mit jedem Tastendruck steigt die Startvorwahlanzeige um eine Stunde an und wird nach 24 auf 0 zurückgesetzt. Drücken Sie dann die Taste START. Der Geschirrspüler startet nach der eingestellten Zeit.

1) Die Programmdaten sind Labormesswert gemäß Norm EN 50242, bei normalen Bedingungen (ohne Optionen). Sie können sich abhängig von den Bedingungen ändern. Bei Sensorprogrammen könnten Unterschiede durch die gelegentliche automatische Kalibrierung des Systems bis zu 20 Minuten betragen.
2) Energie-Label Programm gemäß EN 50242. - Hinweis für Prüfinstitute: Wenden Sie sich bitte bezüglich detaillierter Informationen über die Bedingungen der EN-Vergleichsprüfung und abweichender Prüfungen an folgende Adresse: „contact_bk@bauknecht.com“.
* Energieverbrauch: eingeschaltet: 1,50 W / ausgeschaltet: 0,50 W.

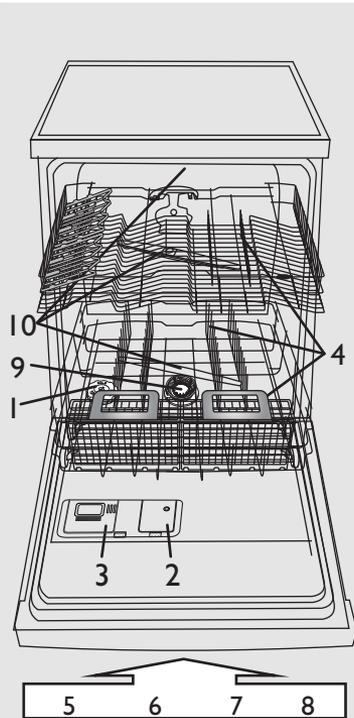

Die Wasserhärte muss vor dem ersten Spülgang oder wenn sich die Wasserhärte geändert hat, eingestellt werden

i Die Wasserhärte ist werkseitig auf mittelhart (Stufe 4) eingestellt.


! **Reiniger**
Bei Verwendung von Pulver oder Gel müssen Sie Regeneriersalz hinzufügen und den Härtegrad des Wassers wie in der Tabelle rechts angegeben einstellen.
Sie müssen darüber hinaus bei Verwendung von Tabs mit Salzfunktion auch Regeneriersalz hinzufügen.

- Drücken Sie die Tasten **PROGRAMMWahl** und **ABBRUCH/Aus** mindestens 3 Sekunden lang.
- Die aktuelle Wasserhärte wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **PROGRAMMWahl**, um die Einstellung zu erhöhen. Die Werte reichen von 1 bis 7 (nach Erreichen der Stufe 7 wird beim nächsten Tastendruck wieder Stufe 1 eingestellt).
- Warten Sie 30 Sekunden (die Bedienblende schaltet sich ab) oder drücken Sie die Taste **Start/Fortfahren**, um die Einstellung zu speichern.


1. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Wasserwerk nach der Wasserhärte...				2. ...diesen Wert in den Geschirrspüler eingeben	SALZ erforderlich
Deutscher Härtegrad °dH	Französischer Härtegrad °fH	Englischer Härtegrad °eH	Wasserhärtegrad	Der Eingabewert wird im Display angezeigt	
0-5	0-9	0-6,3	Weich	1	NEIN
6-10	10-18	7-12,6	Mittel	2	
11-15	19-27	13,3-18,9	Durchschnittlich	3	
16-21	28-37	19,6-25,9	Mittelhart	4	
22-28	38-50	26,6-35	Hart	5	
29-35	51-63	35,7-44,1	Sehr hart	6	
36-50	64-90	44,8-62,4	Extrem hart	7	JA

Auffüllen des Regeneriersalzbehälters – Löst Kalkablagerungen auf (entfällt, wenn die Wasserhärtestufe auf „Weich“ gesetzt ist!)


Tägliche Kontrollen

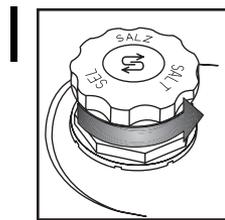


Salzanzeige (modellabhängig). Schrauben Sie den Deckel ab.

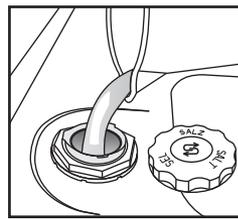

Den Regeneriersalzbehälter nur vor dem ersten Spülgang mit Wasser füllen.

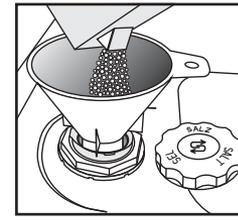

Regeneriersalz nachfüllen (niemals Reiniger!) min. 0,8 kg / max. 1 kg

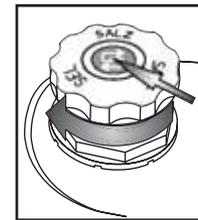

Deckel aufschrauben. Salzreste am Deckel müssen entfernt werden. Einige Salzbehälter verfügen über eine Füllstandanzeige im Deckel (siehe weiter unten die Befüllungsanweisungen).

- 1 – Regeneriersalzbehälter
- 2 – Klarspülerspender
- 3 – Reinigerspender
- 4 – Körbe
- 5, 6, 7, 8 – verfügbare Funktionen an der Bedienblende
- 9 – Filter
- 10 – Sprüharme



Nach dem Einfüllen von Regeneriersalz **sofort** ein Spülprogramm starten (Programm „Pre-wash“ reicht **nicht** aus). Übergelaufene Salzlösung bzw. Salzkörner können zu Korrosion/Lochfraß führen und den Edelstahlbehälter beschädigen. Für Reklamationen in diesem Zusammenhang, kann von uns keine Garantieleistung übernommen werden.



Es kann einige Spülvorgänge dauern, bis die Salzanzeige auf der Bedienblende erlischt. Wenn die Wasserhärte auf Stufe 1 (weich) eingestellt ist, ist kein Regeneriersalz erforderlich und die Salzanzeige bleibt ausgeschaltet.

(modellabhängig)

Salzanzeige auf der Bedienblende



Die Salzanzeige leuchtet, wenn SALZ NACHGEFÜLLT WERDEN MUSS.

Salzanzeige im Salzbehälterdeckel



Grün: OK.




Hell: NACHFÜLLEN NÖTIG

Klarspüler nachfüllen (entfällt bei Tabs). Klarspülmitteldosiermenge einstellen

Tägliche Kontrollen

2

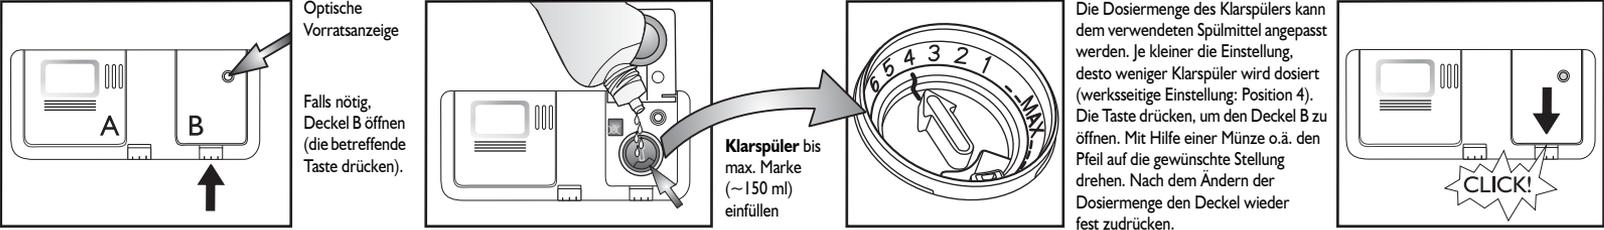

Optische Vorratsanzeige

Falls nötig, Deckel B öffnen (die betreffende Taste drücken).

Klarspüler bis max. Marke (~150 ml) einfüllen

Die Dosiermenge des Klarspülers kann dem verwendeten Spülmittel angepasst werden. Je kleiner die Einstellung, desto weniger Klarspüler wird dosiert (werksseitige Einstellung: Position 4). Die Taste drücken, um den Deckel B zu öffnen. Mit Hilfe einer Münze o.ä. den Pfeil auf die gewünschte Stellung drehen. Nach dem Ändern der Dosiermenge den Deckel wieder fest zudrücken.

CLICK!

(modellabhängig)

Klarspüleranzeige auf der Bedienblende

Die Kontrolllampe leuchtet auf, wenn KLARSPÜLER NACHGEFÜLLT WERDEN MUSS.

Klarspüleranzeige auf dem Dosierer

Dunkel: OK. Hell: NACHFÜLLEN NÖTIG

! Nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspülmaschinen verwenden. Verschütteten Klarspüler **sofort** abwischen. Sonst erhöhte Schaumbildung, die zu Fehlfunktionen des Gerätes führen kann.

i Bei Schlieren: Dosierung verringern und dazu eine niedrigere Stufe (1-3) mit dem Pfeil einstellen. Geschirr ist nicht perfekt trocken: Dosierung erhöhen und eine höhere Stufe (5-6) mit dem Pfeil einstellen. Kunststoffteile trocknen schlechter ab, dies wird durch eine höhere Einstellung des Klarspülmittels nicht verbessert.

i Reiniger mit Klarspülfunktion können nur bei Programmen mit längerer Dauer ihre Wirkung entfalten. Bei Kurzprogrammen kann es zu Rückständen des Reinigers kommen (ggf. Pulverreiniger verwenden). Reiniger mit Klarspülfunktion neigen zu erhöhter Schaumbildung.

Reiniger einfüllen - Nur vom Hersteller empfohlene Reiniger für Haushaltsgeschirrspülmaschinen verwenden

Tägliche Verwendung

3

Den Deckel A öffnen (die betreffende Taste drücken).

Reiniger einfüllen: **Tab**s / **Pulver** / **Gel** in die große Kammer. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise des Spülmittelherstellers.

Den Deckel durch Drücken der Spezialrippen schließen.

Reiniger erst unmittelbar vor Start des Programms einfüllen.

Nur jeweils ein Tab pro Spülgang verwenden und dieses nur in den Reinigerspender geben.

Manche Tabs lösen sich bei kurzen Waschzyklen (Glass, Express, Handwash) nicht vollständig auf; legen Sie das Tab auf den Wannenboden, um es leichter auflösen zu lassen und um den Spülvorgang zu erleichtern.

CLICK!

OBERKORB – je nach Geräteausführung

Körbe beladen

4




A – Klappbare Halter (2 oder 4): Heruntergeklappt für Becher und lange Besteckteile/langstielige Gläser.

B – Besteckkorb: In den Oberkorb einsetzbar bei Auswahl der Funktion „Halbe Beladung/Multizone“. Der **Einsatz (F)** sollte herausgenommen werden.

Höhenverstellung des Oberkorbs (wenn vorhanden).

Der Oberkorb kann angehoben werden, um mehr Platz im Unterkorb zu schaffen, oder abgesenkt werden, um langstielige Gläser einzusortieren.


- Die beiden Korbgriffe (C) nach außen ziehen (sie müssen sich auf gleicher Höhe befinden). Oberkorb anheben oder absenken.

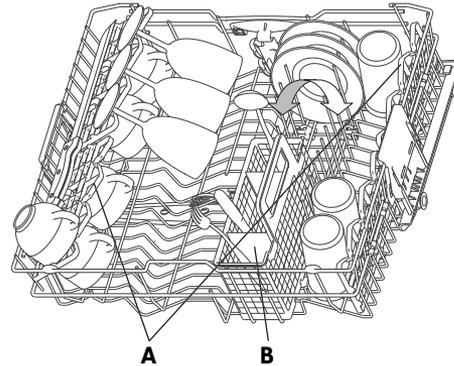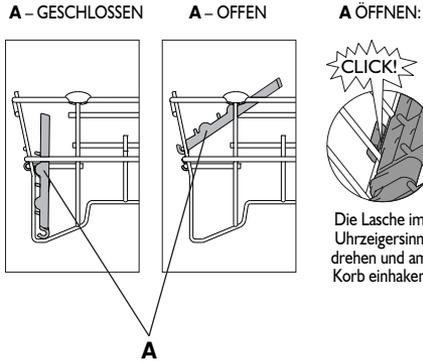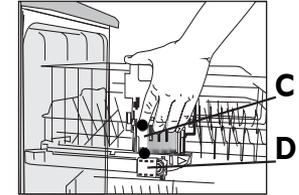

Herausnehmen des Oberkorbs (wenn vorhanden)

Der Oberkorb kann herausgenommen werden, um sperrige Gegenstände in den Unterkorb einzusortieren.

- Die beiden Halter (D) öffnen, um den Oberkorb zu entfernen (beim Betrieb mit Oberkorb müssen die Halter immer geschlossen sein).

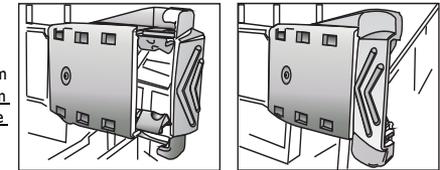

D – GESCHLOSSEN

D – OFFEN

UNTERKORB – je nach Geräteausführung



E – Besteckkorb

F – Einsatz: Das getrennt einsortierte Besteck kann besser gereinigt werden.

G – Senkrechte Tellerhalterungen: Sie sind ggf. herunterklappbar, um Töpfe einzustellen zu können.

H – Seitliche Korberhöhung mit Klappen (falls vorhanden): zum Ablegen von besonders langen Utensilien oder Tassen nutzbar.

DIE SEITLICHE KORBERHÖHUNG KANN ABGENOMMEN WERDEN:
Zur Vorderseite hin abziehen, anheben und herausnehmen.

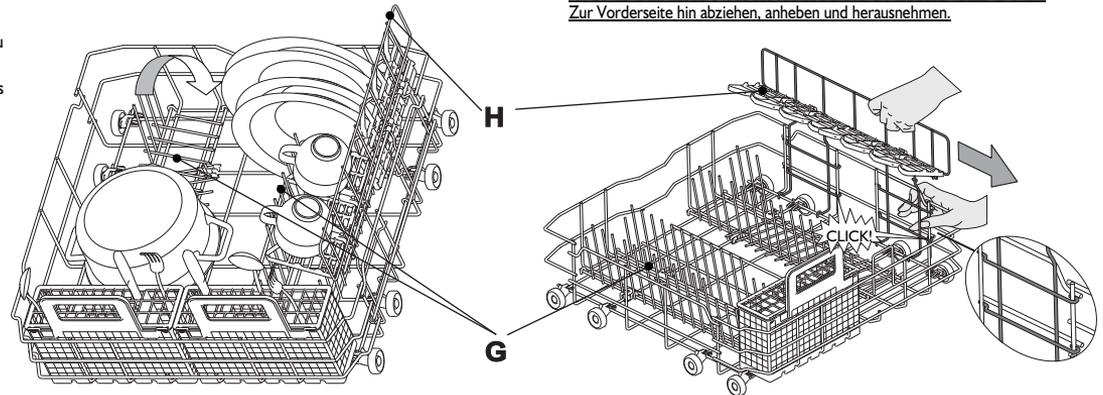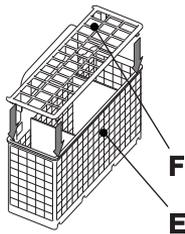

5



Geschirr und Besteck muss immer so angeordnet werden, dass sich die Sprüharme frei drehen lassen und sich kein Wasser in den Hohlräumen sammeln kann. Nur spülmaschinenfestes Geschirr verwenden. Nicht in den Geschirrspüler gehören: Holzteile, Aluminiumteile, Zinngeschirr, Silberbesteck und unglasiertes Geschirr mit Dekor. Das Geschirr (z. B. Teller, Schüsseln, Töpfe) muss derart in die Körbe gestellt werden, dass sich kein Wasser darin sammeln kann!

Einschalten des Geräts. Eine beliebige Taste außer ABBRUCH/AUS drücken, um die Bedienblende einzuschalten und das gewünschte Spülprogramm zu wählen. DE -4-

Programm wählen

6

Programmübersicht

Die Höchstzahl der Programme wird im Kapitel „Programmwahltable“ erläutert. Die entsprechenden Programme Ihres Geräts können Sie am Bedienfeld wählen (Seite 1).



Wählen Sie das Programm aus der beiliegenden Programmübersicht aus (Seite 1).

Die Programmdauer hängt von den Raumbedingungen wie Temperatur, Luftdruck usw. ab.

Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, mindestens einmal pro Monat einen Zyklus mit hoher Temperatur (z. B. Intensiv 65) laufen zu lassen. Es hilft dabei, das Gerät sauber und voll funktionsfähig zu halten und Gerüche zu vermeiden.

Programmablauf

7

Geschirrspültür schließen und Wasserhahn öffnen.

UmdasProgrammzuunterbrechen(z. B.wennSieGeschirrnachträglich laden möchten):

- Die Tür vorsichtig öffnen (das Programm hält an) und das Geschirr laden, (**Vorsicht: Dampfaustritt!**).
- Die Tür schließen und zum Neustart die Taste **START** erneut drücken (das Programm startet wieder an dem Punkt, an dem es unterbrochen worden ist).

ZumLöschendeslaufendenProgramms:

- Die Taste **ABBRUCH/Aus** drücken.
- (Wasser läuft 1 Minute lang ab, dann schaltet sich das Gerät ab).

Änderung eines laufenden Programms:

- Die Taste **ABBRUCH/Aus** drücken, um das laufende Programm zu löschen.
- (Wasser läuft 1 Minute lang ab, dann schaltet sich das Gerät ab).
- Eine beliebige Taste außer **ABBRUCH/Aus** drücken, um das Gerät einzuschalten.
- Wählen Sie ein neues Programm.
- **START**-Taste drücken.

Ausschalten des Geräts. Alles in Ordnung...

8

Nach Programmende schaltet das Gerät automatisch auf **Standby**. Alle Kontrolllampen erlischen.


Vorsicht beim Öffnen der Tür: Dampfaustritt.

Beim Entladen des Geräts mit dem Unterkorb beginnen, um zu vermeiden, dass Restwasser auf das untere Geschirr tropft.


Wartung und Pflege

9


Filter
Prüfen und ggf. reinigen

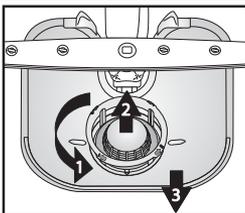

Mikrofilter (1) abschrauben (2) und zusammen mit dem Feinsieb (3) herausnehmen...

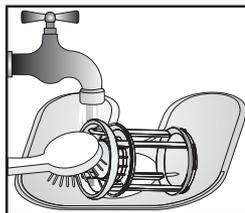

Unter fließendem Wasser ausspülen...

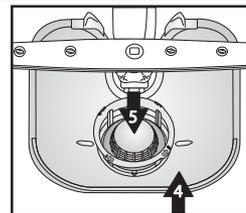

Einsetzen




Mikrofilter aufschrauben – MARKIERUNG BEACHTEN!


Kleinere Störungen selbst beheben

10


Sprüharme
Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen.

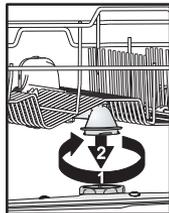

Oberen Sprüharm abschrauben und herausnehmen...

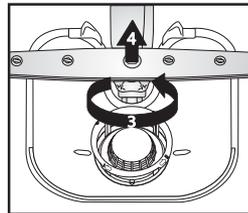


Unteren Sprüharm abschrauben und herausnehmen...

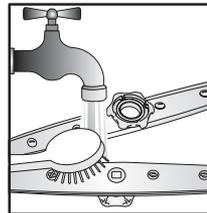

Sprühdüsen unter fließendem Wasser ausspülen (ggf. Zahnstocher verwenden)...



Unteren und oberen Sprüharm einsetzen und gut festziehen.

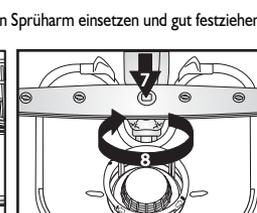



Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, dann überprüfen Sie bitte zuerst die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen. Die meisten Störungen können durch eine der folgenden Maßnahmen behoben und das Gerät wieder betriebsbereit gemacht werden.

Das Gerät...	Mögliche Ursache...	Lösungen...
Regeneriersalzanzeige leuchtet	- Salzbehälter ist leer. (Es kann nach dem Auffüllen einige Spülvorgänge dauern, bis die Salzanzeige auf der Bedienblende erlischt.)	- Befüllen Sie den Behälter mit Salz (weitere Informationen - siehe Seite 2) - Stellen Sie die Wasserhärte ein - siehe Tabelle, Seite 2
Klarspüleranzeige leuchtet auf	- Klarspülbehälter ist leer.	- Befüllen Sie den Behälter mit Klarspüler (weitere Informationen - siehe Seite 3)
...läuft nicht an/startet nicht	- Das Gerät muss eingeschaltet sein. - Die Geschirrspülertür lässt sich nicht schließen. - „Startzeitvorwahl“ ist aktiviert.	- Die Sicherung im Haushalt prüfen, wenn kein Strom vorhanden ist. - Prüfen, ob die Tür fest geschlossen ist. - Prüfen Sie, ob die Zusatzfunktion „Startzeitvorwahl“ (wenn vorhanden) gewählt wurde. Falls ja, startet das Gerät erst nach Ablauf der Verzögerungszeit. Ggf. das Gerät mit der Taste ABBRUCH zurücksetzen oder mit START den Spülgang sofort starten.
...zeigt „F6 E7“, „F6 E1“ oder „H2O“ an	- Wasserhahn zu. - Niedriger Wasserdruck - Wasserzulaufschlauch geknickt oder Zulaufsieb verstopft.	- Wasserhahn öffnen. - Der Wasserhahn muss während des Wassereinfloßes ganz aufgedreht sein (Mindestförderung: 0,5 Liter pro Minute). - Der Wasserzulaufschlauch darf nicht geknickt und das Zulaufsieb am Wasserhahn muss sauber sein.
...zeigt „F6 E3“ an/Spülprogramm wurde zu früh beendet (Geschirr ist schmutzig und nass)	- Verschmutzte Filter oder Sprüharme. - Unzureichende Wassermenge im Geschirrspüler. - Ablaufschlauch falsch montiert. - Große Schaumbildung im Inneren.	- Filter und Sprüharme reinigen. - Hohle Gegenstände (z. B. Schüsseln, Becher, Tassen) müssen mit der Öffnung nach unten in den Korb einsortiert werden. - Der Ablaufschlauch muss korrekt montiert werden (bei hoch stehenden Geräten min. 200-400 mm unterhalb der Geräteunterkante montieren) – siehe Montageanleitung. - Ohne Spülmittel wiederholen oder warten, bis sich der Schaum gesetzt hat.
...zeigt „F8 E1“ an	- Filter verschmutzt. - Ablaufschlauch geknickt - Ablaufschlauchanschluss am Siphon blockiert.	- Siebe reinigen. - Der Ablaufschlauch muss knickfrei verlegt sein. - Die Schließscheibe des Ablaufschlauchanschlusses muss entfernt werden.
...zeigt anderen Fehler an: „Fx Ey“ leuchtet auf	- Technischer Defekt liegt am Gerät vor.	- Kundenservice kontaktieren (angezeigten Fehler angeben). Den Wasserhahn schließen.

Nach den durchgeführten Behebungsmaßnahmen muss die Fehlermeldung zurückgesetzt werden. In den meisten Fällen ist die Störung damit behoben.

- ZURÜCKSETZEN:**
- ➔ Drücken Sie die Taste **ABBRUCH/Aus**.
 - ➔ Tür schließen.
 - ➔ Wasser wird automatisch bis zu 1 Minute lang abgepumpt.
 - ➔ Das Gerät kann jetzt wieder in Betrieb genommen werden.

Geschirr und Besteck...	Mögliche Ursache...	Lösungen...
...ist nicht sauber/hat Speisereste	- Geschirr steht zu eng (falsches Einsortieren hohler Gegenstände in den Korb). - Zu wenig Reiniger; Reiniger zu alt oder schlecht gelagert. - Temperatur nicht hoch genug für stark verschmutztes Geschirr. - Beladen des Unter- und Oberkorbs bei gleichzeitig aktivierter Zusatzfunktion „Halbe Beladung/Multizone“. - Sprüharme verstopft, Siebe schmutzig oder falsch eingebaut. - Die Sprüharme werden durch Geschirr- oder Besteckteile behindert.	- Geschirr so einordnen, dass es sich nicht berührt. Hohle Gegenstände (z. B. Schüsseln, Becher, Tassen) müssen mit der Öffnung nach unten in den Korb einsortiert werden. - Ggf. mehr Reiniger benutzen, Herstellerangaben beachten Reiniger immer trocken und nicht über längere Zeit lagern. - Bei stärker verschmutztem Geschirr sollte ein Programm mit höherer Temperatur gewählt werden (siehe Programmübersicht – Seite 1). - Wenn die Zusatzfunktion „Halbe Beladung/Multizone“ (wenn vorhanden) gewählt wird, dürfen nur der Oberkorb oder nur der Unterkorb beladen werden. Nur so kann eine optimale Reinigungswirkung erzielt werden. - Sprüharme dürfen nicht verstopft sein, das Siebssystem darf nicht verschmutzt und muss korrekt montiert sein (siehe Seite 5, „Wartung und Pflege“). - Die Sprüharme müssen sich frei drehen und dürfen nicht durch Geschirrtteile behindert werden.

Geschirr und Besteck...	Mögliche Ursache...	Lösungen...
...weist Beläge auf: Rückstände von Regeneriersalz	<ul style="list-style-type: none"> - Wasser zu hart. - Salzbehälterdeckel offen. - Nicht genug Klarspüler. 	<ul style="list-style-type: none"> - In Gebieten mit sehr hartem Wasser muss mehr Regeneriersalz verwendet werden (siehe Seite 2, „Wasserhärte einstellen“). - Salzbehälterdeckel fest verschließen. - Eventuell bei Verwendung von Kombireiniger zusätzlich Klarspüler verwenden.
...ist nicht trocken	<ul style="list-style-type: none"> - Plastikbehälter trocknen schlecht. - Das gereinigte Geschirr wird nach Spülgangende längere Zeit im Geschirrspüler gelassen (z. B. bei Verwendung der „Startvorwahl“). - Falsche Anordnung hohler Gegenstände im Korb. - Falsch dosierter Klarspüler. - Kurzprogramm gewählt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Synthetische Materialien trocknen schlecht; am Spülgangende noch feuchte Gegenstände trocken reiben. - In dieser Situation sind Wassertropfen auf dem Geschirr und an den Seitenteilen des Geschirrspülers normal. Tür 5 Minuten offen stehen lassen, bevor das Geschirr ausgeräumt wird. - Geschirrtteile schräg positionieren, damit kein Restwasser in Vertiefungen zurückbleibt. - Klarspülerdosierung erhöhen (siehe Seite 3, Abschnitt „Klarspüler nachfüllen“). - Das Express-Programm 40 °C / 45 °C sollte für die schnelle Reinigung von leicht verschmutztem Geschirr verwendet werden. Wird es für eine volle Beladung von mittel- bis stark verschmutztem Geschirr verwendet, trocknet das Geschirr u. U. nicht völlig. Ist dies der Fall, ein Programm mit Standardlänge wählen. Es ist empfehlenswert, die Tür nach Programmende zu öffnen und 15 Minuten vor dem Ausräumen des Geschirrspülers zu warten.
...haben verfärbte Kunststoffteile	<ul style="list-style-type: none"> - Tomaten-/Karottensaft. 	<ul style="list-style-type: none"> - Durch Tomatensauce kann es beispielsweise zu Verfärbungen an Kunststoffteilen kommen. Es sollte Pulverreiniger verwendet werden, dieser lässt sich höher dosieren und verbessert die Bleichwirkung. Ebenso sollten Programme mit höheren Temperaturen benutzt werden.
...trübe Gläser usw.	<ul style="list-style-type: none"> - Geschirr ist nicht spülmaschinenfest (Porzellan), 	<ul style="list-style-type: none"> - Nur spülmaschinenfestes Geschirr verwenden.
...entfernbar Rückstände auf Gläsern	<ul style="list-style-type: none"> - Programm nicht für Gläser geeignet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschirr so einsortieren, dass es sich nicht berührt. Glasteile getrennt voneinander einsortieren. Ein für Glas geeignetes Programm verwenden.
...matte Gläser	<ul style="list-style-type: none"> - Gläser (oder Porzellan) nicht spülmaschinenfest 	<ul style="list-style-type: none"> - Bestimmte Glasteile sind nicht spülmaschinenfest.
...nicht entfernbare Rückstände auf Gläsern	<ul style="list-style-type: none"> - Regenbogeneffekt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diese Erscheinung ist unumkehrbar. Sie können in Zukunft folgendes dagegen tun: - Enthärter anders dosieren. - Vorsicht – entsprechend Herstellerangabe dosieren. - Bei Verwendung von Kombireiniger Dosierangaben des Herstellers berücksichtigen.
...Teetassen verbleiben mit dunklen Höfen nach Reinigung im Geschirrspüler	<ul style="list-style-type: none"> - Schwarzer Tee enthält Tein. 	<ul style="list-style-type: none"> - Um den Bleicheffekt bei Teeflecken zu verbessern, einen Teelöffel Natron zusammen mit dem Reiniger in den Reinigerspender geben.
...Rostflecken	<ul style="list-style-type: none"> - Vorspülprogramm nicht verwendet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Durch salz- und säurehaltige Speiserückstände kann es selbst bei rostfreiem Besteck zu Rostflecken kommen. Benutzen Sie daher immer erst das Programm Vorspülen, wenn Ihr Geschirr erst später gespült werden soll.
...andere Flecken	<ul style="list-style-type: none"> - Klarspülerdosierung zu niedrig. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Flecken Klarspülerdosierung erhöhen (siehe Seite 3, „Klarspüler nachfüllen“). - Bei Verwendung von Kombireiniger zusätzlich Klarspüler verwenden.
...Schlieren/Streifen	<ul style="list-style-type: none"> - Klarspülerdosierung zu hoch. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Schlieren/Streifen Klarspülerdosierung reduzieren (siehe Seite 3, „Klarspüler nachfüllen“). - Bei Verwendung von Kombireinigern mit integrierter Klarspülfunktion keinen zusätzlichen Klarspüler verwenden.
...Schaumbildung	<ul style="list-style-type: none"> - Fehldosierung von Reiniger/Klarspüler. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nur soviel Reiniger/Klarspüler verwenden wie nötig, da sich sonst erhöht Schaum bilden kann.

Sollte die Störung nach o.g. Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, Gerätausschalten, Netzstecker ziehen und Wasserhahn schließen. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu auch Garantieheft). Bitte halten Sie für den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Beschreibung der Störung,
- Gerätetyp und Modell
- Die Service-Nummer, d. h. die Zahl auf dem Kundendienst-Aufkleber an der rechten Kante der Türinnenseite:



Hinweise und Ratschläge

1. Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol .

2. Auspacken und kontrollieren

Nach dem Auspacken sicherstellen, dass das Gerät keine Transportschäden aufweist und die Tür richtig schließt. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker oder Ihren Händler.

3. Vor dem ersten Gebrauch

- Das Gerät ist für den Betrieb bei einer Mindest-Umgebungstemperatur von 5 °C konzipiert.
- Ihr Geschirrspüler wurde beim Hersteller auf einwandfreie Funktion überprüft. Dabei können einige Wassertropfen/-flecken zurückbleiben. Diese verschwinden nach dem ersten Spülgang.

4. Energie und Wasser sparen

- Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.
- Geschirrspüler stets voll beladen oder bei Beladung nur eines Korbes Zusatzfunktion „Halbe Beladung/Multizone“ wählen (wenn vorhanden).
- Wenn umweltschonende Energiequellen, wie z. B. Solarheizungen, Wärmepumpen oder Fernwärme zur Verfügung stehen, sollte der Warmwasseranschluss bis maximal 60 °C genutzt werden. Sicherstellen, dass der Zulaufschlauch geeignet ist („70 °C Max“ oder „90 °C Max“).

5. Kindersicherheit

- Das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem oder im Geschirrspüler spielen.
- Reiniger, Klarspüler und Regeneriersalz außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

6. Sicherheitshinweise

- Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung oder Kenntnis des Geräts sowie Kinder ab einem Alter von 8 Jahren dürfen dieses Gerät benutzen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen worden sind und die damit verbundenen Gefahren begreifen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Unbeaufsichtigte Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder warten.
- Das Gerät nicht im Freien betreiben.
- Keine brennbaren Materialien in der Nähe der Maschine lagern.
- Das Wasser in der Geschirrspülmaschine ist kein Trinkwasser.
- Kein Lösungsmittel in den Spülraum geben: **Explosionsgefahr!**
- Vorsicht bei geöffneter Tür: **Stolpergefahr!**
- Geöffnete Tür nur mit ausgefahrenem Geschirrkorb (und Geschirr) belasten. Nicht als Arbeitsplatte oder Sitzgelegenheit benutzen, nicht darauf stellen.

- Spitze/scharfe Gegenstände, an denen man sich verletzen kann (z. B. Messer), sollten mit der Spitze/Schneide nach unten in den Besteckkorb einsortiert werden. Lange Gegenstände in den Oberkorb und immer mit der Spitze zur Rückseite legen.
- Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit den Netzstecker ziehen und den Wasserhahn schließen; ebenso im Falle einer Störung.
- Reparaturen und technische Änderungen dürfen nur durch den Fachmann ausgeführt werden.

7. Frostsicherheit

Steht das Gerät in einem frostgefährdeten Raum, so muss es vollständig von Wasser entleert werden. Wasserhahn schließen, Zu- und Ablaufschlauch lösen und das gesamte Wasser abpumpen. Darauf achten, dass sich mindestens 1 kg gelöstes Regeneriersalz im Salzbehälter befindet; dies stellt einen wirksamen Geräteschutz gegen Temperaturen bis zu -20 °C dar. Beim Programmneustart wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt (siehe Seite 6).

„F6 E1“ – Das Gerät muss mindestens 24 Stunden lang bei einer Umgebungstemperatur von min. 5 °C stehen bleiben. Nach diesen Maßnahmen zur Fehlerabstellung muss ein RESET durchgeführt werden (siehe Abschnitt „Was tun, wenn...“).

8. Entsorgung

- Das Gerät wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Wird das Gerät später ausrangiert, muss es gemäß den regionalen Vorschriften entsorgt werden. Das Gerät durch Durchtrennen des Netzkabels unbrauchbar machen. Um Gefahrensituationen (z. B. Erstickungsgefahr) für Kinder auszuschließen, Türschloss so zerstören, dass die Tür nicht mehr schließt.
- In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Markierung versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten Abfallsammlung zuführen. Die Entsorgung des

Geräts als normaler Haushaltsabfall kann schwerwiegende Umweltschäden nach sich ziehen. Das Symbol  auf dem Produkt oder den Begleitdokumenten zeigt an, dass dieses Gerät nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf, sondern einer zuständigen Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden muss. Die Entsorgung des Geräts muss gemäß den lokalen Umweltvorschriften zur Abfallbeseitigung erfolgen. Ausführliche Einzelheiten über Behandlung, Wiederverwendung und Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei den entsprechenden Amtsstellen, den Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte oder Ihrem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

EG-Konformitätserklärung

Bei Entwicklung, Herstellung und Verkauf dieses Geräts wurden folgende Richtlinien beachtet: 2006/95/EG, 2004/108/EG, 93/68/EWG und 2011/65/EU (RoHS II-Richtlinie).

Beladungskapazität: 13 Maßgedecke.

Durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts verursachte Störungen fallen nicht unter die Garantieleistungen.